
Refuerzos del baño - definir las marcas antes de cortar

UNA REFERENCIA: 0 AFF = CARA SUPERIOR DEL PISO TERMINADO.

Espesor total del piso DESCONOCIDO. El subpiso estructural queda debajo de 0 AFF por una distancia DESCONOCIDA. No hay alturas de montaje aprobadas.

SIN ESCALA: no medir los dibujos. Líneas discontinuas: tamaño/posición sin fijar. John usó R2 inglés (21 páginas). Referencias abajo: R2 español (20 páginas).

A PARED DEL FONDO - hacia tina

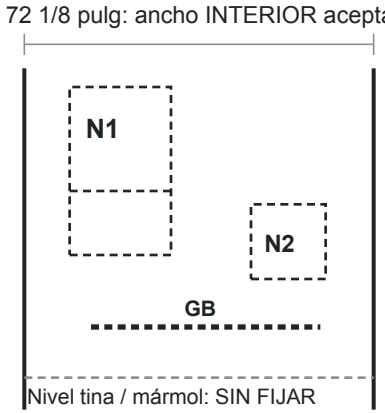

N1 NICHO GRANDE

Aprox. 12 pulg ancho × 20-24 alto; con repisa.

Base AFF, repisa AFF, fondo y posición: SIN FIJAR.

N2 NICHO PEQUEÑO

Aprox. 8-10 pulg por lado; hacia controles.

Base AFF, fondo y posición: SIN FIJAR.

0 AFF

Subpiso: distancia DESCONOCIDA


N1 + N2 (pp10-11) TISA + JOHN: definir tamaños terminados, alturas de bases/repisa y posiciones horizontales. JOHN: revisar postes/instalaciones; contar panel, impermeabilización y azulejo antes de cortar huecos.

GB UNA BARRA HORIZONTAL · pp11/16

Eje AFF, largo y orificios: SIN FIJAR.

GB TISA: elegir barra y altura. INSTALADOR: usar patrón real de montaje y refuerzos/tornillos requeridos. No copiar alturas del modelo visual.

B CONTROLES - frente a pared derecha

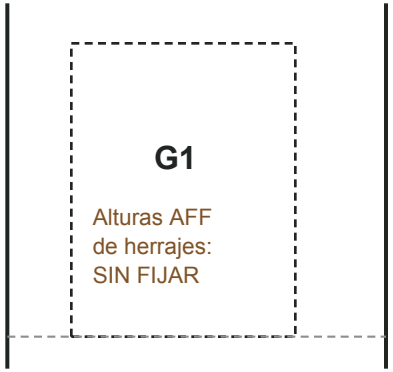

0 AFF


Subpiso: distancia DESCONOCIDA

G1 VIDRIO PARCIAL · pp16/19

G1 Lado de controles. VIDRIERO: definir sistema, herrajes de pared y posiciones; indicar refuerzos/anclajes. JOHN: mantener libres esas zonas hasta confirmar.

El modelo visual no fija ancho/alto del vidrio ni tornillos. Reservar espacio para válvula, surtidor e instalaciones; aquí no se fijan sus posiciones.

C TINA / MÁRMOL - corte pequeño

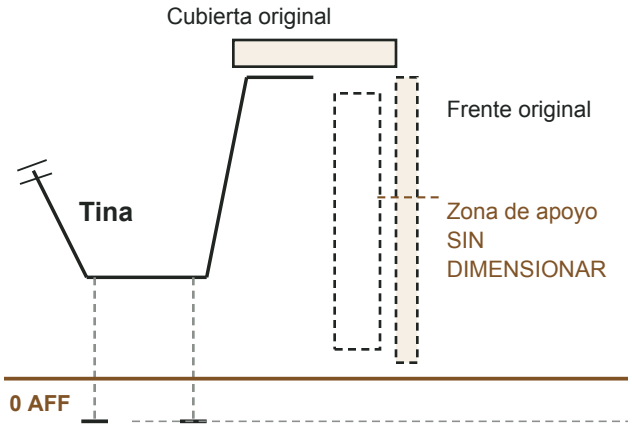

Subpiso: distancia DESCONOCIDA

T1 TINA / PIEDRA · pp1-6 / 12-15

HACER YA - JOHN: presentar tina/piedra. Medir arriba/abajo de pestaña DESDE SUBPISO, espesores, alto del frente, traslape/junta y claro entre postes. AFF espera espesor del piso; ancho del cuarto no es corte.

Tina sobre patas/base; piedra con apoyo/retención propios. Regla R2 cara inferior de pestaña menos 1/8 SIN RESOLVER; no indica un corte. Responsable/marmolero deben resolver el detalle de apoyo.

L1 REPISA DE VENTANA · p11 — TISA: confirmar altura sobre mármol. JOHN: medir ancho/fondo terminados reales. Alto y cortes siguen PENDIENTES.

ANTES DE FIJAR EL FRENTE O CERRAR PAREDES

APOYO EN CONFLICTO: R2 pp2/4/6 fijan madera bajo pestaña; pp12/14-15 exigen apoyo propio de piedra. Resolver apoyo/retención y retiro del bastidor con piezas presentadas antes de cortar apoyos.

FALTAN MARCAS: fijar refuerzos solo tras resolver lo indicado. Ya se puede medir y revisar patrones de montaje. Conservar acceso al desagüe; resolver unión impermeable (p16) y fotografiar refuerzos antes de cerrar.

Rige el inglés. Solo coordinación; sin cortes finales, puntos de montaje ni cálculo de apoyos autorizado. Todas las medidas están en pulgadas.