



# République Tunisienne Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Institut Supérieur d'Informatique et des Mathématiques de Monastir Université de Monastir



# <u>Cours:</u> Systèmes Logiques et Architecture des Ordinateurs

Dr. Safa Teboulbi

Année universitaire : 2024-2025



## Systèmes de Numération



- Les systèmes numériques sont des systèmes qui utilisent des nombres et des symboles pour représenter et manipuler des informations.
- Les systèmes numériques sont utilisés dans de nombreux domaines, de l'informatique à l'électronique en passant par les télécommunications.

# Chapitre 1

Systèmes de Numération et Codage Des Informations

## Systèmes de Numération

- Pour qu'une information numérique soit traitée par un circuit, elle doit être mise sous forme adaptée à celui-ci.
  - Pour cela, il faut choisir un système de numération de <u>base B</u> (B un nombre entier naturel  $\geq 2$ ).
- Les systèmes de numération les plus utilisés en technologie numérique sont les systèmes:
  - Décimal (base 10)
  - Binaire (base 2)
  - Octal (base 8)
  - Hexadécimal (base 16)
- Les systèmes numériques sont fondamentaux pour la conception et le fonctionnement des ordinateurs.

# Systèmes de Numération

#### Représentation d'un nombre

Dans un système de numération en base B, un nombre noté  $N_{(B)}$  égal à :

$$N_{1R} = \sum_{k=0}^{n-1} a_k \times B^k \qquad a_{n-1} \times B^{n-1} + a_{n-2} \times B^{n-2} + \dots + a_1 \times B^1 + a_0 \times B^0$$
(B)

- B Base du système de numération, elle représente le nombre des différents chiffres qu'utilise ce système de numération
- K Rang du chiffre  $a_k$
- $a_k$  . Un chiffre (ou digit) parmi les chiffres de la base du système de numération du rang k
- $B^k$  Pondération associée à  $a_k$

# 3

# Systèmes de Numération

#### Système Binaire (Base 2)

- Dans ce système de numération il n'y a que deux chiffres possibles (0, 1) qui sont souvent appelés bits
   binary digit »
- o Un nombre binaire peut s'écrire sous la forme polynomiale.

#### Exemples

$$(111011)_2 = 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$(11110010)_2 = 1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$

$$(10011,1101)_2 = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4}$$

## Systèmes de Numération

#### Système Décimal (Base 10)

- ➤ Le système décimal comprend 10 chiffres qui sont (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
- > C'est un système qui s'est imposé tout naturellement à l'homme qui possède 10 doigts.
  - o Un nombre décimal peut s'écrire sous la forme polynomiale.

#### Exemples

$$(7239)_{10} = 7 \times 10^3 + 2 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 9 \times 10^0$$

$$(546)_{10} = 5 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 6 \times 10^0$$

$$(239.537)_{10} = 2 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 9 \times 10^0 + 5 \times 10^{-1} + 3 \times 10^{-2} + 7 \times 10^{-3}$$

# Systèmes de Numération

#### Système Octal (Base 8)

- Le système octal ou base 8 comprend huit chiffres qui sont {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Les chiffres 8 et 9 n'existent pas dans cette base.
  - o Un nombre octal peut s'écrire sous la forme polynomiale.

#### Exemples

$$(4527)_8 = 4 \times 8^3 + 5 \times 8^2 + 2 \times 8^1 + 7 \times 8^0$$

$$(562)_0 = 5 \times 8^2 + 6 \times 8^1 + 2 \times 8^0$$

$$(1274,632)_{8} = 1 \times 8^{3} + 2 \times 8^{2} + 7 \times 8^{1} + 4 \times 8^{0} + 6 \times 8^{-1} + 3 \times 8^{-2} + 2 \times 8^{-3}$$

# Systèmes de Numération

#### Système Hexadécimal (Base 16)

- Le système Hexadécimal ou base 16 contient seize éléments qui sont (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F).
- > Les chiffres A. B. C. D. E. et F représentent respectivement 10, 11, 12, 13, 14 et 15.
  - o Un nombre hexadécimal peut s'écrire sous la forme polynomiale.

#### Exemples

$$(3256)_{16} = 3 \times 16^3 + 2 \times 16^2 + 5 \times 16^1 + 6 \times 16^0$$

$$(9C4F)_{16} = 9 \times 16^3 + 12 \times 16^2 + 4 \times 16^1 + 15 \times 16^0$$


$$(A2B,E1)_{16} = 10 \times 16^2 + 2 \times 16^1 + 11 \times 16^0 + 14 \times 16^{-1} + 1 \times 16^{-2}$$


# 7


#### Conversion d'un nombre décimal entier

- □ Pour convertir un nombre décimal entier en un nombre de base B quelconque, il faut faire des divisions entières successives par la base B et conserver à chaque fois le reste de la division.
- ☐ On s'arrête lorsqu'on obtient un résultat inférieur à la base B.

#### Exemples

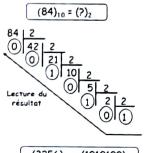

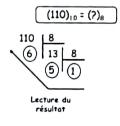



 $(3256)_{10} = (1010100)_2$   $(110)_{10} = (156)_8$ 

 $(827)_{10} = (338)_{16}$ 

(827)<sub>10</sub> = (?)<sub>16</sub>

51 16

Lecture du

résultat

827 <u>16</u> B 51

# 9

#### Changement de Base

□ Il s'agit de la conversion d'un nombre écrit dans une base B1 à son équivalent dans une autre base B2

#### Conversion d'un nombre N de base B en un nombre décimal

□ La valeur décimale d'un nombre N, écrit dans une base B, s'obtient par sa forme polynomiale décrite précédemment.

#### Exemples

$$(1011101)_2 = 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = (93)_{10}$$


$$(7452)_8 = 7 \times 8^3 + 4 \times 8^2 + 5 \times 8^1 + 2 \times 8^0 = (3882)_{10}$$

$$(D7A)_{16} = 13 \times 16^2 + 7 \times 16^1 + 10 \times 16^0 = (3450)_{10}$$

#### Conversion d'un nombre décimal à virgule

- ☐ Pour convertir un nombre décimal à virgule dans une base B quelconque, il faut :
- Convertir la partie entière en effectuant des divisions successives par B (comme nous l'avons vu précédemment).
- Convertir la partie fractionnaire en effectuent des multiplications successives par B et en conservant à chaque fois le chiffre devenant entier.

#### Exemple

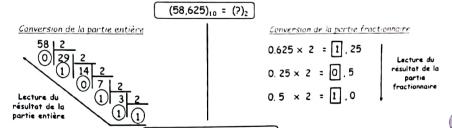

 $(58,625)_{10} = (111010,101)_2$ 

8

Parfois en multipliant la partie fractionnaire par la base B on n'arrive pas à convertir toute la partie. fractionnaire. Ceci est dû essentiellement au fait que le nombre à convertir n'a pas un équivalent exacte dans la base B et sa partie fractionnaire est cyclique.

Le nombre


(0.15) est

cyclique dans la

base 2 de

période 1001

11



 $0.3 \times 2 = 0.6$ 0.6 x 2 = 1 .2  $0.2 \times 2 = 0.4$ 

 $0.4 \times 2 = 0.8$  $0.8 \times 2 = 1.6$ 0,6 x 2 = 1 .2

 $0.2 \times 2 = 0.4$  $0.4 \times 2 = 0.8$ 

 $0.8 \times 2 = 1.6$ 

 $(0.15)_{10} = (0.0010011001)_2 = (0.001001)_2$ 

#### Autres Conversions

- ☐ Pour faire la conversion d'un nombre d'une base quelconque B: vers une autre base, il faut passer par la
- ☐ Mais si la base B; et B; s'écrivent respectivement sous la forme d'une puissance de 2 on peut passer par la base 2 (bingire):
  - Base octale (base 8): 8 = 23 : Chaque chiffre octal se convertit tout seul sur 3 bits.
  - Base hexadécimale (base 16): 16= 24 : Chaque chiffre hexadécimal se convertit tout seul sur 4 bits.

#### Conversion d'un nombre binaire vers l'Octal

 $(101010)_2 = (101 \ 010)_2 = (52)_8$ 

#### Conversion d'un nombre Octal vers le binaire

 $(6530)_8 = (110\ 101\ 011\ 000)_2$ 

#### Conversion d'un nombre binaire vers l'Hexadécimal

 $(110101110001)_2 = (110101110001)_2 = (D71)_{16}$ 

#### Conversion d'un nombre Hexadécimal vers le binaire

 $(9 A 2 C)_{16} = (1001 1010 0010 1100)_2$ 

\* Pour la conversion Octal-Hexadécimal et Hexadécimal-Octal, la plus simple méthode est de passer par le système Binaire.

#### Conversion d'un nombre Octal vers l'Hexadécimal

 $(51024)_8 = (101001000010100)_2 = (5214)_{16}$ 

#### Conversion d'un nombre Hexadécimal vers l'Octal

 $(928D5A)_{16} = (1001001010111101010101010)_2 = (44536532)_8$ 

#### Représentation des nombres signés

- La représentation des nombres signés est une méthode utilisée en informatique pour représenter à la fois des nombres positifs et négatifs dans un système numérique.
- > Il existe plusieurs méthodes pour représenter des nombres signés.
- Les méthodes les plus couramment utilisées sont:

### La représentation en valeur absolue et signe

Cest une méthode de représentation des nombres signés qui utilise un bit pour indiquer le signe (0 pour positif, 1 pour négatif) et les bits restants pour représenter la valeur absolue du nombre.

La représentation en valeur absolue et signe d'un nombre -5 sur 4 bits :

- > Le signe est négatif, donc le bit de signe est 1.
- La valeur absolue du nombre est 5, qui s'écrit en binaire comme 101

#### La représentation en complément à 1

- Est une méthode de représentation des nombres sones.
- Dans cette méthode, les nombres negatifs sont obtenus en inversant tous les bits (en changeant les 0 en 1 et vice versa) du nombre nos : i correspondant.

#### Exemple

La représentation en complément à un sur 4 bits du nombre -5 :

- > -5 en bingire : 0101
- > Complément à un : 1010

#### La représentation en complèment à 2

- ♦ Est la méthode la plus couramment utilisée pour représenter des nombres signés en binaire.
- \* Pour représenter un nombre positif, il suffit de le convertir en binaire normalement.
- ♦ Pour représenter un nombre négatif, on effectue les étapes suivantes :
  - Prendre le complément à un du nombre binaire (inversion des bits : 0 devient 1 et vice versa).
  - A vouter 1 au résultat obtenu à l'étape précédente.

#### Exemple

Pour représenter -5 en complément à deux sur 4 bits :

- > 5 en binaire : 0101
- > Complément à un: 1010
- > Ajouter 1 : 1011 (représentation de -5 en complément à deux sur 4 bits)



17

#### La Soustraction



#### Exemples

$$(1110110)_2 - (110101)_2 = (1000001)_2$$

$$(1010)_2 - (0111)_2 = (0011)_2$$


$$(213)_8 - (167)_8 = (024)_8$$

$$(A37)_{16} - (216)_{16} = (821)_{16}$$

$$(A210)_{16} - (2BCF)_{16} = (7641)_{16}$$

# Les opérations dans les bases

#### L'Addition



Effectuer une retenue comme dans le cas d'ure addition décimale

#### Exemples

$$(101101)_2 + (10010)_2 = (111111)_2$$

$$(11011)_2 + (1101)_2 = (101000)_2$$


$$(243)_8 + (112)_8 = (355)_8$$

$$(567)_8 + (432)_8 = (1221)_8$$

$$(12A)_{16} + (382)_{16} = (40C)_{16}$$

# 16

#### La Multiplication



#### Exemples

$$(1011)_2 \times (1101)_2 = (10001111)_2$$
  
 $(237)_8 \times (63)_8 = (17655)_8$   
 $(A928)_{16} \times (7D3)_{16} = (52883F8)_{16}$ 

- La division en Binaire, Octal et Hexadécimal suit essentiellement les mêmes principes que la division en Décimal (Base 10).
- Cependant, en fonction de la base dans laquelle vous effectuez la division, le processus peut <u>varier</u> légèrement.

#### Exemples

$$(10110)_2 + (11)_2 = (0111)_2$$

$$(651)_8 + (3)_8 = (215)_8$$

$$(24328)_{16} + (2B)_{16} = (D78)_{16}$$

19

#### Le Code Binaire Réfléchi ou Le Code GRAY

 Dans le cas des capteurs - codeurs (de position par exemple), où l'utilisation du code binaire pur peut amener la lecture de codes erronés au moment des transitions d'une position à la suivante.



 On utilise le code GRAY qui est un code binaire réfléchi dans lequel un seul bit change d'état au changement d'un nombre au nombre suivant.

Code en Décimal	Code en Binaire Gray 0000	
0		
	0001	
2	0011	
3	0010	
DST 使ALSTER	0110	

Code en Décimal	Code en Binaire Gray	
5	0111	
6	0101	
7	0100	
8	1100	
9	1101	

On appelle codage, l'opération qui consiste à faire correspondre à tout caractère (lettre, chiffre, signe, ) un symbole où un ensemble de symboles particuliers appelés mot de code

Le codage de l'information est récessaire pour le traitement automatique de celui-ci

#### Les codes binaires purs

☐ Cest une représentation numérique des nombres dans la base 2.

#### Exemples

$$(0)_{10} = (0000)_2$$

$$(1)_{10} = (0001)_2$$

$$(2)_{10} = (0010)_2$$

$$(3)_{10} = (0011)_2$$

$$(4)_{10} = (0100)_2$$



Ce code présente l'inconvénient de changer <u>plus quant</u> seul bit quand on passe d'un nombre à un autre immédiatement supérieur.

20

Conversion du Binaire Naturel <u>Vers</u> Binaire Réflèchi

Il s'agit de comparer les bits  $b_{n+1}$  et le bit  $b_n$  du <u>binaire naturel</u>. Le résultat est  $b_r$  du binaire réfléchi  $b_r = 0$  si  $b_{n+1} = b_n$ = 1 sinon Le premier bit à gauche reste

inchangé.

#### Exemple

$$(6)_{BN} = 1 \leftrightarrow 1 \leftrightarrow 0$$

$$\downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow$$

$$(6)_{DD} = 1 \qquad 0 \qquad 1$$

$$(6)_{10} = (110)_{RN} = (101)_{RR}$$

Conversion du Binaire Réflèchi Vers Binaire Naturel

Il s'agit de comparer le bit  $b_{n-1}$  du <u>binaire naturel</u> et le bit  $b_n$  du <u>binaire réfléchi</u>.

Le résultat est  $b_n$  du binaire naturel

 $b_n = 0 \quad \text{si } b_{n-1} = b_n$  $= 1 \quad \text{sinon.}$ 

Le premier bit à gauche reste inchangé.

#### Exemple

$$(10)_{10} = (1111)_{BR} = (1010)_{BN}$$

in Symbole of

## Le Code DCB (Décimal Codé Binaire)

- Les <u>systèmes digitaux</u> utilisent tous des <u>nombres binaires</u> pour leurs <u>opérations internes</u>.
- La numération décimale étant la plus couramment utilisée par les humains, cela suppose une <u>conversion</u> entre la <u>numérotation en décimal</u> et <u>la numérotation en binaire</u>.
- Le code DCB, en Anglais BCD (Binary Coded Decimal), consiste à représenter <u>chaque chiffre</u> d'un <u>nombre</u> <u>décimal</u> par son <u>équivalent binaire</u> <u>sur 4 bits</u>.

Exemples

$$(7239)_{10} = (0111 \ 0010 \ 0011 \ 1001)_{RCD}$$
  
 $(1001 \ 0011)_{RCD} = (93)_{10}$ 



#### Remarque

- Le code binaire pur prend le nombre décimal complet et le représente en binaire.
- ❖ Le code BCD convertit chaque digit décimal individuellement en binaire.


Exemple

$$(137)_{10} = (10001001)_2 = (0001 0011 0111)_{BCD}$$



# Le Transcodag

- ♦ Une des applications liée au codage des informations est le passage d'un code à un autre.
- · Cette opération est appelée transcodage.

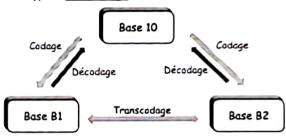

- Le codage des informations se fait au moyen d'un circuit combinatoire appelé <u>Cadeur</u>.
- Le décodage des informations se fait au moyen d'un circuit combinatoire appelé <u>Décodeur</u>.
- Un transcodeur est un <u>Décodeur</u> associé à un <u>Codeur</u>.



2024-2025

# Exercice 1:

1/ Donner les éléments des bases 2 et 16.

2/ Donner un nombre dans chaque base.

# Exercice 2:

1/ Donner ces nombres sous la forme polynomiale :

 $a/(715,364)_{10}$   $b/(101,101)_2$   $c/(FA1)_{16}$   $d/(254,32)_8$ 

2/ Convertir en décimal les nombres binaires suivants :

 $a/(10110)_2$   $b/(101,111)_2$   $c/(0,1101)_2$   $d/(111111110)_2$ 

3/ Convertir en décimal les nombres octaux suivants :

 $a/(362)_8$ 

b/ (421)<sub>8</sub>

 $c/(35)_8$   $d/(47)_8$   $e/(108)_8$ 

4/ Convertir en décimal les nombres hexadécimaux suivants :

 $a/(9A)_{16}$ 

b/  $(0.25)_{16}$  c/  $(5F3)_{16}$  d/  $(1ABC, DE)_{16}$  e/  $(2BC)_{16}$ 

# Exercice 3:

Trouver l'équivalent décimal des nombres suivants :

 $(508)_8$ 

 $(101)_2$   $(A9F1)_{16}$ 

 $(1001)_2$ 

 $(444)_8$ 

# Exercice 4:

Effectuer les conversions de codes suivantes :

 $(3)_{10} = (?)_2 = (?)_8$   $(251)_8 = (?)_2$ 

 $(52004)_8 = (?)_2 = (?)_{16}$ 

 $(100001)_2 = (?)_8$   $(FA3)_{16} = (?)_2$ 

 $(9A2C)_{16} = (?)_2 = (?)_8$ 

# Exercice 5:

Quelle est la plus grande valeur décimale qui peut être représentée par un nombre binaire de 8 bits et de 16 bits?

# Exercice 6:

1/ Représenter les nombres  $(-6)_{10}$  et  $(-8)_{10}$  en valeur absolue et signe sur 5 bits.

2/ Convertir les nombres  $(+77)_{10}$ ,  $(-77)_{10}$  et  $(-23)_{10}$  sur 8 bits en complément à 2.

# Exercice 7:

Effectuer les opérations suivantes :

$$a/(110010111)_2 + (1010011)_2$$

$$b/(524)_8 - (263)_8$$

$$c/(2A)_{16} \times (1E)_{16}$$

$$d/(1111010)_2 \div (1011)_2$$

$$c/(2A)_{16} \times (1E)_{16}$$
  $d/(1111010)_2 \div (1011)_2$   $e/(52130)_8 - (6643)_8$ 

$$f/(37)_8 + (65)_8 + (116)_8$$

$$h/(DDA9)_{16} + (3ACE)_{16}$$

$$i/(1010011)_2 - (1101101)_2$$

$$j/(FE3)_{16} - (2A6)_{16}$$

# Exercice 8:

1/ Convertir en Binaire Naturel, Binaire Réfléchi, et en BCD les nombres suivants :

$$(10)_{10}$$

$$(39)_{8}$$

$$(24)_{10}$$

2/ Effectuer les conversions de codes suivantes :

$$a/(6801)_{10} = (?)_{BCD}$$

$$a/(6801)_{10} = (?)_{BCD}$$
  $b/(135)_{10} = (?)_2 = (?)_{BCD}$   $c/(FA3)_{16} = (?)_{BCD}$ 

$$c/(FA3)_{16} = (?)_{BCD}$$

$$d/(10011000)_{BCD} = (?)_2 = (?)_{BR}$$

# Exercice 9:

Remplir ce tableau:

<u>Décimal</u>	<u>Binaire</u>	<u>Hexadécimal</u>	<u>BCD</u>	<u>BR</u>
27				
			00010110	
		13		