

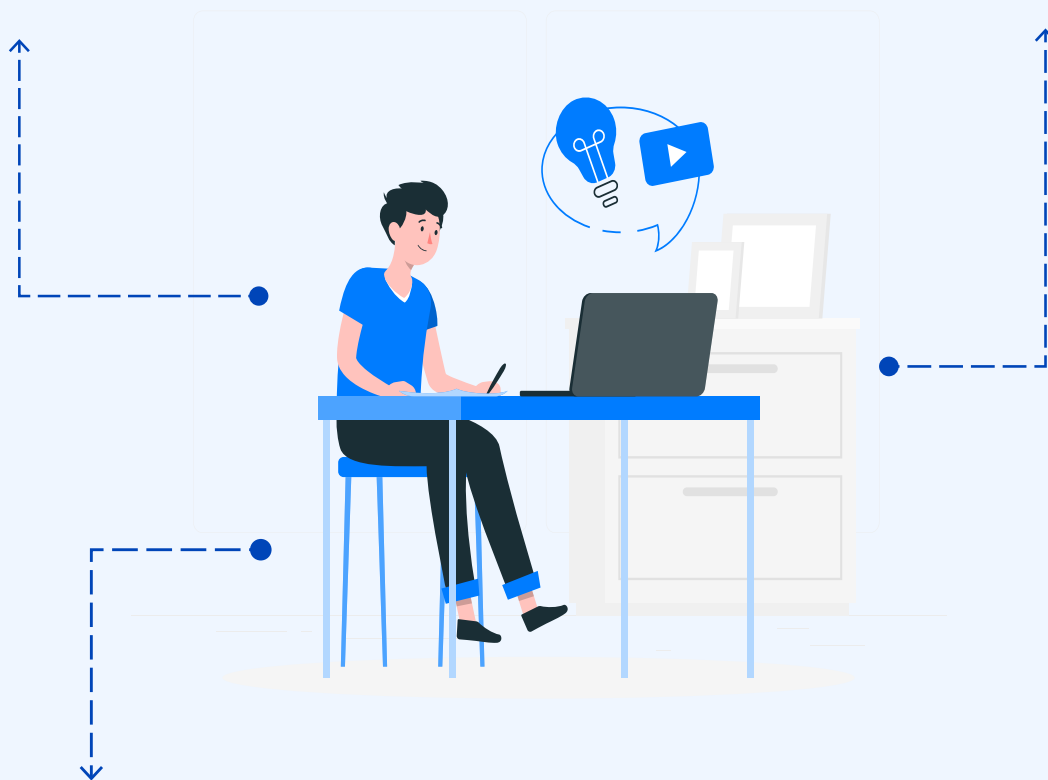
Ideas clave de la semana

1

Los motores serie muestran una disminución de la velocidad y un aumento brusco del par con la carga, siendo idóneos para aplicaciones de alta potencia y arranque de carga pesada.

2

Los motores shunt mantienen una velocidad casi constante y un par relativamente constante en una amplia gama de cargas, lo que los hace adecuados para aplicaciones que requieren una velocidad constante, como ventiladores o bombas.

**3**

Los motores compuestos combinan características de ambos tipos, ofreciendo una velocidad y un par intermedios.