Warsztat IoT, 9.3.2016


ADAFRUIT WINDOWS IOT STARTER KIT, AZURE IOT HUB TOMASZ KOPACZ

# Table of Contents


Przegląd Windows for IoT – UI i procedury postępowania	2
Połączenia	4
Wyjścia Raspberry PI 2 / 3	5
Komentarz do połączeń	6
Kod	7
Test 1 LED	7
Istotne fragmenty kodu w MainPage.cs	7
Kod	8
Test 2 BMP280	8
Istotne fragmenty kodu w MainPage.cs	8
Kod	9
Test 3 MPC3008	9
Istotne fragmenty kodu w MainPage.cs	9
Kod	10
Test 4 TCS34725	10
Istotne fragmenty kodu w MainPage.cs	10
Azure - założenie IoT Hub i okolic	11
Rejestracja urządzenia – DeviceExplorer	18
Azure IoT Hub – czy to w ogóle działa?	19
Aplikacja UWP do wysyłania komunikatów do IoT Hub	21
Dodanie do Stream Analytics dodatkowego wyjścia - centralnego "Event Hub"	28
Aplikacja UWP do wysyłania komunikatów do IoT Hub – MQTT	30
Własna aplikacja do monitorowania stanu IoT Hub	33

# Przegląd Windows for IoT – UI i procedury postępowania (kolejność ważna!)

1. Przygotować kartę microSD

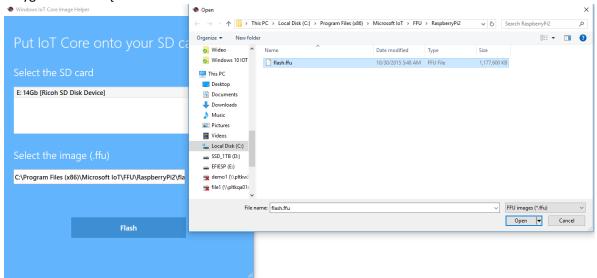


- 2. PO KOLEI WŁĄCZAĆ URZĄDZENIA w kolejności wskazanej przez prowadzącego.
  - a. Jedynym jednoznacznym wyróżnikiem jest MAC Address no i trzeba swój zapisać na kartce!
- 3. Zmienić hasło na jakieś "własne" (i go nie zapomnieć albo idź do punktu 1)
- 4. Zmienić nazwę urządzenia na D<numer stanowiska>
- 5. Obserwowanie WSZYSTKICH urządzeń z Windows IoT.

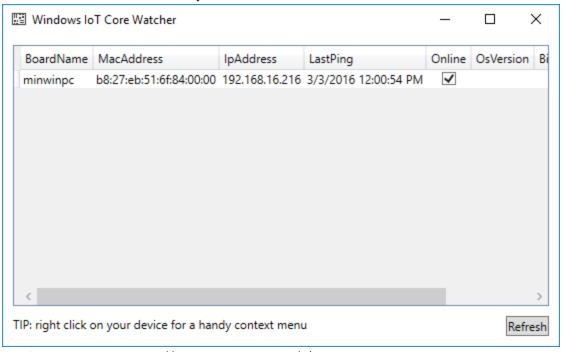


6. Wejście na udział sieciowy //<nazwa urządzenia>/c\$

7. Wejście na stronę WWW do zarządzania Windows IoT (http://IP:8080)

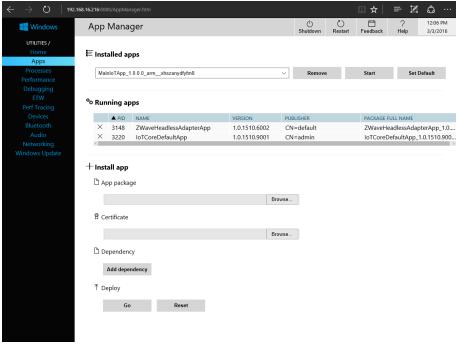



8. Chwilę posłuchać co można zrobić na portalu.

# Połączenia

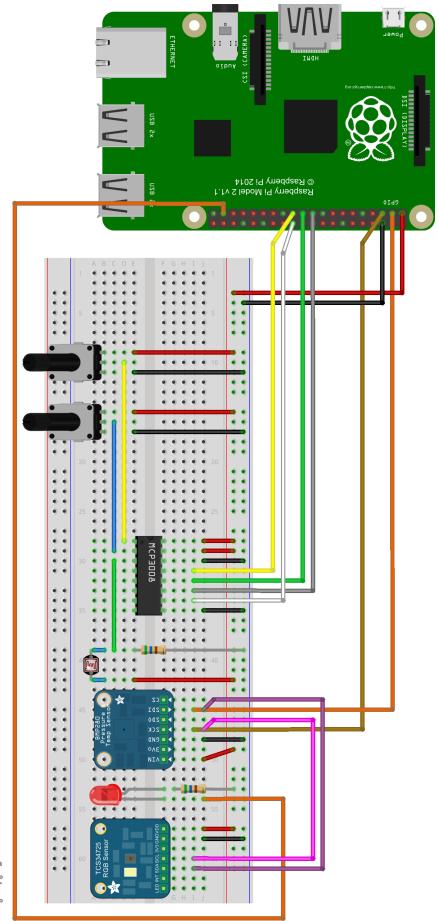

fritzing

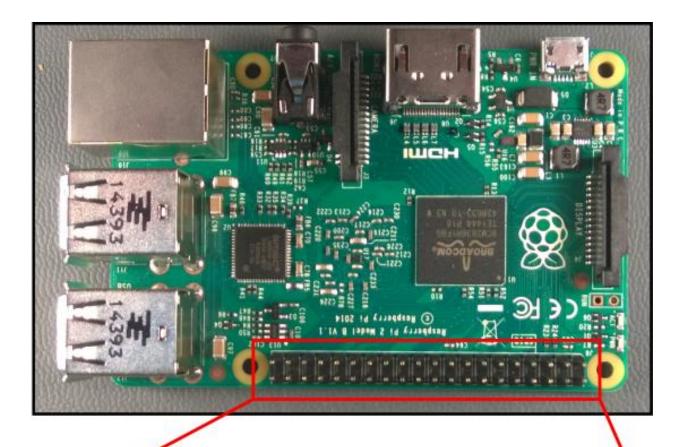

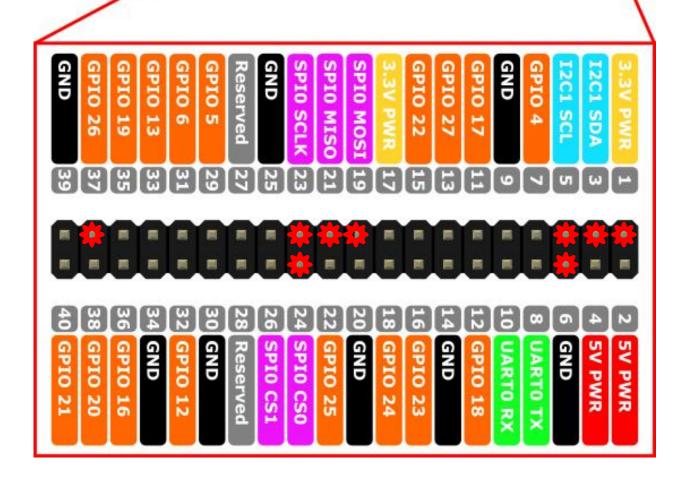

### Komentarz do połączeń

Numery znajdują się na boku płytki prototypowej (mała czcionka, kolor niebieski). Urządzenia należy połączyć w sposób pokazany na diagramie. Dodatkowo poniżej główne numery "pinów". Dodatkowo zaznaczone są wyjścia na RPi2 które będą używane w naszym przykładzie.

- 1. Potencjometr 1
  - a. 9,10,11
- 2. Potencjometr 2
  - a. 15,16,17
- 3. MCP3008
  - a. 28,29,30,31,32,33,34,35
- 4. Foto
  - a. 39, 42 (obojętne w którą stronę)
- 5. BMP280
  - a. 44,45,46,47,48,49,50
- 6. Dioda
  - a. 53 (dłuższa noga), 54 (krótsza) (uwaga! On Low, Off High)
- 7. Rezystor1
  - a. 39, do (niebieskie)
- 8. Rezystor2
  - a. 53, do + (czerwone)
- 9. Podłączyć zasilania i masy
- 10. Podłączyć inne sygnały
- 11. Sprawdzić podłączenia. Szczególną uwagę należy poświęcić zasilaniu (czerwony przewód, +) oraz masy (niebieski, -) przed wszystkim!

JAK SIĘ ROBI CIEPŁE I CUCHNIE – SZYBKO WYŁĄCZYĆ ZASILANIE (szansa uszkodzeń mała - podłączamy wszystko pod 3.3V)

#### Test 1 LED

- 1. Nowy projekt UWP
- 2. Dodać IoT Extension
- 3. Podłączona dioda do 37 (GPIO 26), za pośrednictwem płytki prototypowej.

```
Istotne fragmenty kodu w MainPage.cs
```

```
public MainPage()
   this.InitializeComponent();
  setup();
 DispatcherTimer m t;
 GpioPin m blink;
 GpioPinValue m_blinkValue;
  private async void setup()
   var gpio = GpioController.GetDefault();
   if (gpio!=null)
    m blink = gpio.OpenPin(26); //See board
    m_blinkValue = GpioPinValue.High;
    m_blink.Write(m_blinkValue);
    m blink.SetDriveMode(GpioPinDriveMode.Output);
    m_t = new DispatcherTimer();
    m_t.Interval = TimeSpan.FromSeconds(1);
    m_t.Tick += M_t_Tick;
    m_t.Start();
  }
 private void M_t_Tick(object sender, object e)
   if (m blinkValue == GpioPinValue.High) m blinkValue = GpioPinValue.Low; else
m_blinkValue = GpioPinValue.High;
   m blink.Write(m blinkValue);
  }
```

#### Test 2 BMP280

- 1. Nowy projekt UWP
- 2. Dodać IoT Extension
- 3. Podłączony BMP280, za pośrednictwem płytki prototypowej.
- 4. Pobrać plik z driverem nieznacznie zmodyfikowany:
  <a href="https://raw.githubusercontent.com/tkopacz/2016windowsiot-iothub-workshopV1/master/Test2">https://raw.githubusercontent.com/tkopacz/2016windowsiot-iothub-workshopV1/master/Test2</a> BMP280/Test2 BMP280/BMP280.cs

### Istotne fragmenty kodu w MainPage.cs

```
public MainPage()
    {
      this.InitializeComponent();
      setup();
    }
    DispatcherTimer m t;
    BMP280 m bmp280;
    private async void setup()
      m_bmp280 = new BMP280();
      await m_bmp280.Initialize();
      m t = new DispatcherTimer();
      m_t.Interval = TimeSpan.FromSeconds(5);
      m_t.Tick += M_t_Tick;
     m_t.Start();
    }
    const float seaLevelPressure = 1013.25f;
    private async void M_t_Tick(object sender, object e)
    {
      var altitude = await m bmp280.ReadAltitudeAsync(seaLevelPressure);
      var pressure = await m bmp280.ReadPreasureAsync();
      var temperature = await m bmp280.ReadTemperatureAsync();
      Debug.WriteLine($"Alt:{altitude} m, Press:{pressure} Pa, Temp:{temperature} deg
C");
```

#### Test 3 MPC3008

- 1. Nowy projekt UWP (Test3 MCP3008)
- 2. Dodać IoT Extension
- 3. Podłączony BMP280, za pośrednictwem płytki prototypowej.
- 4. Pobrać ADC Providers z: https://github.com/ms-iot/BusProviders.git
- 5. Dodać projekt ms-iot\ADC\AdcMcp3008\AdcMcp3008.csproj do rozwiązania
- 6. Dodać referencję nowo dodanego projektu z poziomu Test3\_MCP3008

### Istotne fragmenty kodu w MainPage.cs

```
public MainPage()
 this.InitializeComponent();
 setup();
private AdcController m_adc;
private AdcChannel[] m_adcChannel;
DispatcherTimer m t;
private async void setup()
 m_adc = (await AdcController.GetControllersAsync(AdcMcp3008Provider.GetAdcProvider()))[0];
 m_adcChannel = new AdcChannel[m_adc.ChannelCount];
  for (int i = 0; i < m_adc.ChannelCount; i++)</pre>
    m_adcChannel[i] = m_adc.OpenChannel(i);
 m_t = new DispatcherTimer();
 m_t.Interval = TimeSpan.FromSeconds(5);
 m_t.Tick += M_t_Tick;
 m_t.Start();
}
private void M_t_Tick(object sender, object e)
  for (int i = 0; i < m_adc.ChannelCount; i++)</pre>
    Debug.Write($"{i}:{m_adcChannel[i].ReadRatio():F4}, ");
 Debug.WriteLine("");
```

#### Test 4 TCS34725


- 1. Nowy projekt UWP (Test3 MCP3008)
- 2. Dodać IoT Extension
- 3. Podłączony TCS34725, za pośrednictwem płytki prototypowej.
- 4. Pobrać lekko zmodyfikowaną bibliotekę: <a href="https://raw.githubusercontent.com/tkopacz/2016windowsiot-iothubworkshopV1/master/Test4">https://raw.githubusercontent.com/tkopacz/2016windowsiot-iothubworkshopV1/master/Test4</a> TCS34725/TCS34725/TCS34725.cs

#### Istotne fragmenty kodu w MainPage.cs


```
public MainPage()
 this.InitializeComponent();
 setup();
TCS34725 m_tcs;
DispatcherTimer m_t;
private async void setup()
 m_tcs = new TCS34725();
 await m_tcs.Initialize();
 m_t = new DispatcherTimer();
 m t.Interval = TimeSpan.FromSeconds(1);
 m_t.Tick += M_t_Tick;
 m_t.Start();
private async void M_t_Tick(object sender, object e)
  var color = await m_tcs.GetRgbDataAsync();
 Debug.WriteLine($"{color.Red},{color.Green},{color.Blue}");
}
```

### Azure - założenie IoT Hub i okolic


- 1. <a href="https://portal.azure.com">https://portal.azure.com</a>
- 2. New wpisać Azure IoT Hub Marketplace wybrać Azure IoT Hub

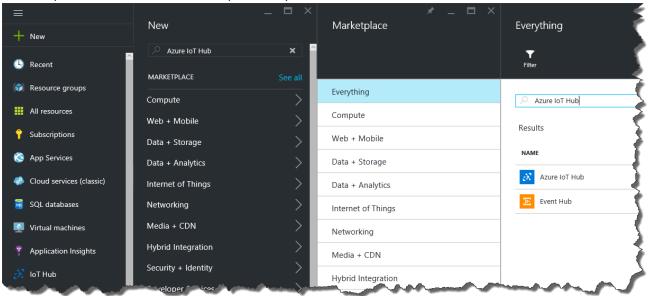

- 3. Kliknąc Create
- 4. Podać nazwę sugerowane iotinicjałyDataEventu
- 5. Wybrać wersję darmową IoT Hub (wystarczy do ćwiczeń).

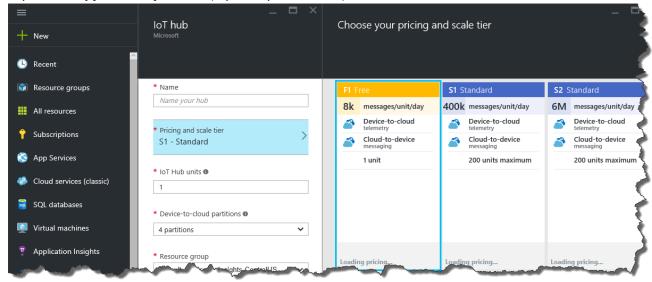


6. Po utworzeniu IoT Hub, dodać 2 Consumer Group: sa oraz code

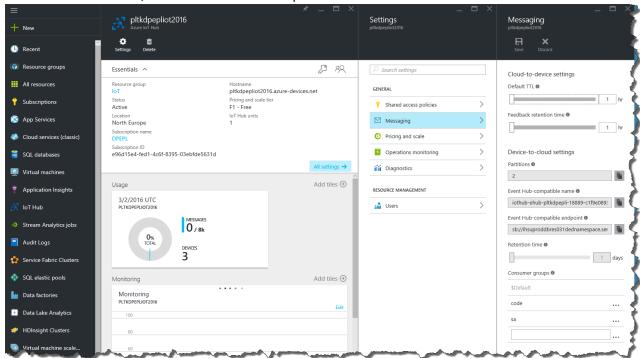


7. Skopiować na bok (przyda się potem):


Shared access policies: iothubowner, service, device

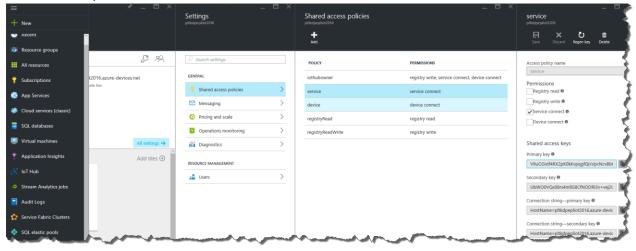


8. Założyć konto Azure Storage (o nazwie stinicjałyDataEventu), może być deployment type Resource Manager

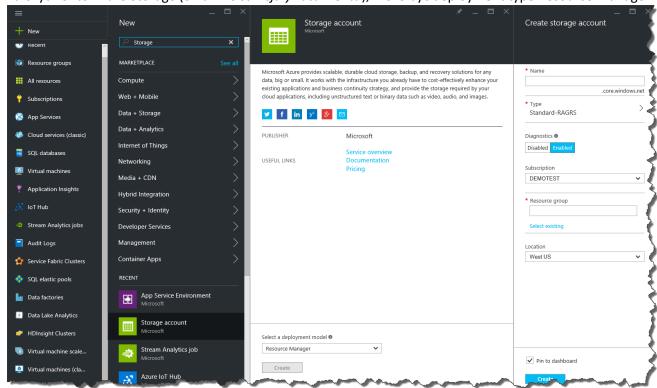


9. Skopiować na bok: Storage Account Name i Account Keys – KEY1 (przyda się do exploratora i stream analytics)

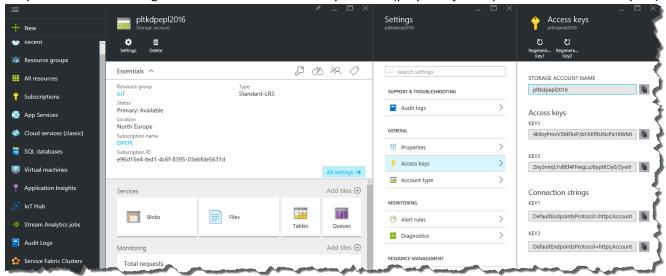

10. Podłączyć się Azure Explorer (lub innym narzędziem) do Storage:

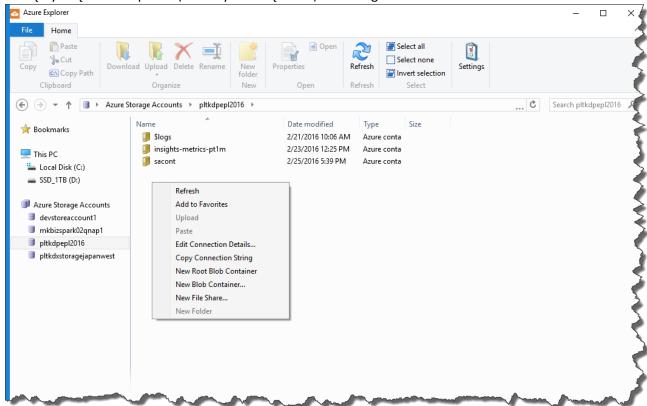


11. Utworzyć nowe Azure Stream Analytics (lub Stream Analytics job)

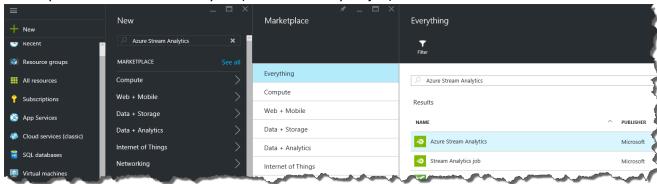


12. Nazwa to na przykład: sainicjałyDataEventu


13. Dodać źródło o nazwie iot, wskazujące na Shared Access Policy naszego IoT Hub. Należy podać też Consumer group (utworzone *sa*) oraz wybrać serializację JSON w UTF-8.

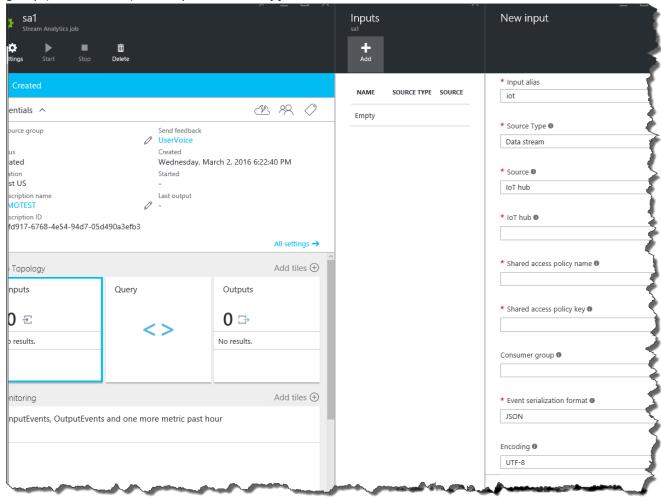

14. Dodać wyjście o nazwie blob wskazujące na utworzony kontener. Warto wybrać format CSV, z przecinkiem i w UTF-8. Można też określić ścieżkę (*Path pattern*)

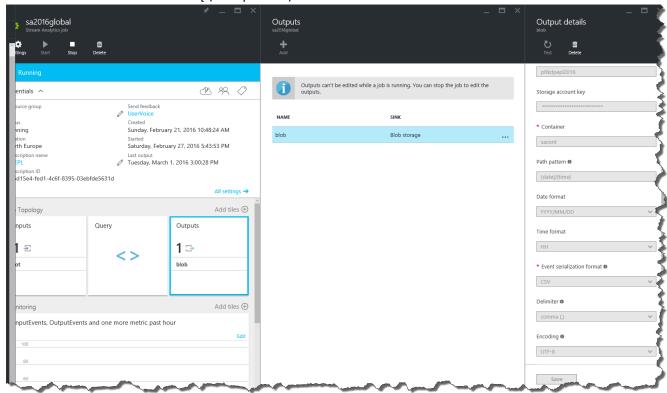


15. Dodać kwerendę (Query): SELECT \* INTO [blob] FROM [iot]

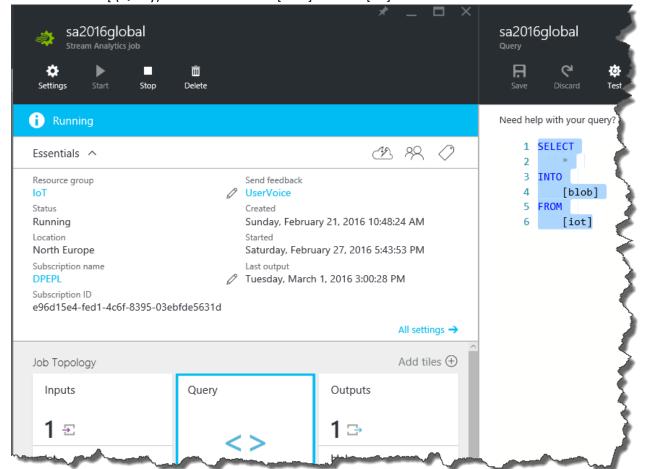


16. Koniec konfiguracji (na razie) Azure.

## Rejestracja urządzenia – DeviceExplorer

- 1. Git clone <a href="https://github.com/tkopacz/2016windowsiot-iothub-genericsender">https://github.com/tkopacz/2016windowsiot-iothub-genericsender</a>
- 2. Uruchomić READY\_TO\_RUN\DeviceExplorer.exe
- 3. Zalogować się Connection string dla iothubowner

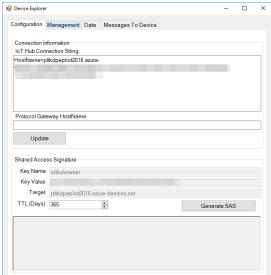


4. Zarejestrować urządzenie o nazwie D<numer stanowiska> oraz PC

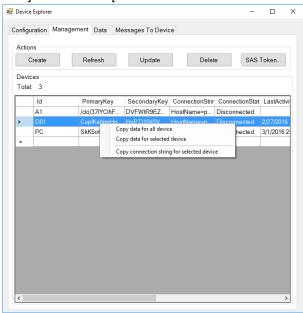


5. Skopiować Connection String dla obu urządzeń

### Azure IoT Hub – czy to w ogóle działa?


- 1. Git clone <a href="https://github.com/tkopacz/2016windowsiot-iothub-genericsender">https://github.com/tkopacz/2016windowsiot-iothub-genericsender</a>
- 2. Otworzyć projekt SamplePCClient\IoTClient\IoTClient.sln
- 3. Uruchomić SamplePCClient\IoTClient\IoTClient\IoTClient.csproj
- 4. Podać właściwy łańcuch połączeń (dla PC) skopiowany przed chwilą po zarejestrowaniu urządzenia.

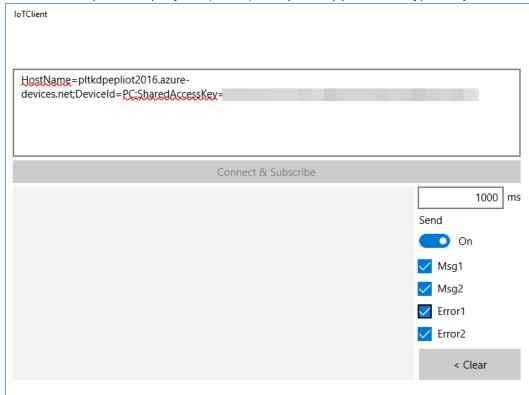

5. Zobaczyć czy zdarzenia się odbierają w DeviceExplorer

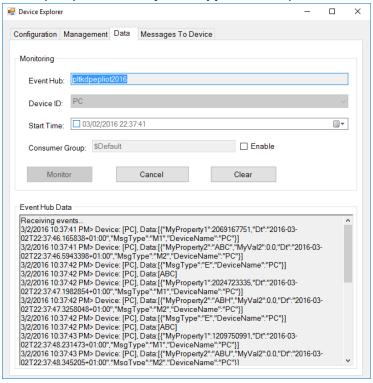

6. Przetestować wysyłanie wiadomości (zakładka Message To Device)

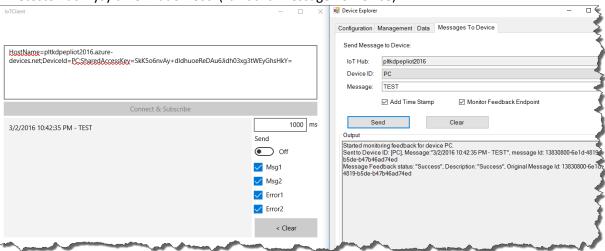

7. Oczywiście – podejrzeć w debuggerze jak działa aplikacja.

### Aplikacja UWP do wysyłania komunikatów do IoT Hub

- 1. Nowa aplikacja UWP
- 2. Dodać Windows lot Extension
- 3. Dodać (NuGet): Newtonsoft.Json
- 4. Dodać (NuGet): Microsoft.Azure.Devices.Client
- 5. Dodać referencję z ADC Providers do ms-iot\ADC\AdcMcp3008\AdcMcp3008.csproj Źródło: <a href="https://github.com/ms-iot/BusProviders.git">https://github.com/ms-iot/BusProviders.git</a>
- Pobrać plik z driverem dla BMP280 nieznacznie zmodyfikowany (poprawić przestrzenie nazw itp.)
   https://raw.githubusercontent.com/tkopacz/2016windowsiot-iothub-workshopV1/master/Test2 BMP280/Test2 BMP280/BMP280.cs
- Pobrać plik z driverem do TCS34725 (poprawić przestrzenie nazw itp.): https://raw.githubusercontent.com/tkopacz/2016windowsiot-iothub-workshopV1/master/Test4\_TCS34725/Test4\_TCS34725/TCS34725.cs
- 7. Dodać Model.cs, klasę opisującą komunikat wysyłany do IoT Hub

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace MainIoTApp
    public class MIoTBase
        public DateTime Dt { get; set; }
        public string MsgType { get; set; }
        public string DeviceName { get; set; }
    public class MSPI:MIoTBase
        public double Potentiometer1 { get; set; }
        public double Potentiometer2 { get; set; }
        public double Light { get; set; }
    public class MAll : MSPI
        public double ADC3 { get; internal set; }
        public double ADC4 { get; internal set; }
        public double ADC5 { get; internal set;
        public double ADC6 { get; internal set; }
        public double ADC7 { get; internal set; }
        public float Altitude { get; internal set; }
        public string ColorName { get; internal set; }
        public ColorData ColorRaw { get; internal set; }
        public RgbData ColorRgb { get; internal set; }
        public float Pressure { get; internal set; }
        public float Temperature { get; internal set; }
    }
}
```

8. W pliku MainPage.xaml dodać "UI". Składa się z:

TextBox **txtSPI** – określa jak często będzie odpytywany przetwornik ADC i wysyłany "mały" komunikat)
TextBox **txtAII** – określa jak często będzie odpytywany cały układ i wysyłany "duży" komunikat)
ToggleSwitch **tgSend** – włącza i wyłącza wysyłanie)
TextBlock **txtState** – pokazuje na ekranie stan działania (ostatnio wysłany komunikat, wyjątek itp.)

```
<Page
x:Class="MainIoTApp.MainPage"</pre>
```

```
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:local="using:MainIoTApp"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    mc:Ignorable="d">
    <Grid Background="{ThemeResource ApplicationPageBackgroundThemeBrush}">
        <TextBlock x:Name="txtState" HorizontalAlignment="Left" Margin="0,133,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="TextBlock"
VerticalAlignment="Top" Height="200" Width="700" FontSize="13.333"/>
        <TextBox x:Name="txtSPI" HorizontalAlignment="Left" Margin="266,73,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="1000"
VerticalAlignment="Top" FontSize="32" Width="166" TextChanged="txtSPI_TextChanged" IsEnabled="False"/>
        <ToggleSwitch x:Name="tgSend" Header="Send" HorizontalAlignment="Left" Margin="10,59,0,0" VerticalAlignment="Top"
FontSize="21.333" Toggled="tgSend_Toggled" IsEnabled="False" />
        <TextBox x:Name="txtAll" HorizontalAlignment="Left" Margin="534,73,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="5000"
VerticalAlignment="Top" FontSize="32" Width="166" TextChanged="txtAll_TextChanged" IsEnabled="False"/>
        <TextBlock x:Name="textBlock" HorizontalAlignment="Left" Margin="474,77,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="All :"
VerticalAlignment="Top" FontSize="32"/>
        <TextBlock x:Name="textBlock_Copy" HorizontalAlignment="Left" Margin="198,77,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="SPI :"
VerticalAlignment="Top" FontSize="32"/>
    </Grid>
</Page>
```

9. Utworzyć plik **mainlothubex.cs** z łańcuchami połączeń do IoT Hub (partial class dla MainPage). Zmienić oczywiście parametry:

Deviceld – nazwa urządzenia (musi pasować) do SAS dla MQTT

TKConnectionString – łańcuch połączeń do IoT Hub

TKConnectionMqtt – nazwa DNS wskazująca na IoT Hub

TKConnectionMqttPassword – SAS wygenerowany dla DANEGO urządzenia używając DeviceExplorer

```
public sealed partial class MainPage : Page

{
    const string DeviceId = "D01";

    const string TKConnectionString = "HostName=pltkdpepliot2016.azure-
devices.net;DeviceId=D01;SharedAccessKey=<wdasne>";
    const string TKConnectionMqtt = "pltkdpepliot2016.azure-devices.net";
    const string TKConnectionMqttUsername = TKConnectionMqtt + "/" + DeviceId;
    const string TKConnectionMqttPassword = "SharedAccessSignature sr=pltkdpepliot2016.azure-devices.net&sig=...3d&se=1488102293&skn=device";
    //const string TKConnectionMqttPassword = "SharedAccessSignature sr=pltkdpepliot2016.azure-devices.net&sig=...&se=1488062147&skn=iothubowner";
    const string TKMqttTopicSend = "devices/" + DeviceId + "/messages/events";
    const string TKMqttTopicReceive = "devices/" + DeviceId + "/messages/devicebound";
}
```

10. Do pliku MainPage.xaml.cs i klasy MainPage dodać zmienne pomocnicze:

Uwaga! **MaxMsgCount** określa maksymalną liczbę komunikatów (małych i dużych) wysyłanych w danej sesji. Pozwala to uniknąć za szybkiego wyczerpania puli darmowych komunikatów w IoT Hub.

```
DispatcherTimer m_t;
DispatcherTimer m_tSPI;

GpioPin m_blink;
GpioPinValue m_blinkValue;

const float seaLevelPressure = 1013.25f;

BMP280 m_bmp280;
AdcController m_adc;
AdcChannel[] m_adcChannel;
TCS34725 m_tcs;

DeviceClient m_clt;
MSPI m_mSPI;
int m_msgSpiCount = 0;
int m_msgCount = 0;
int MaxMsgCount = 1000;
```

```
11. Inicjalizacja urządzeń:
```

RATE

```
public MainPage()
{
    this.InitializeComponent();
    setup();
private async void setup()
    try
    {
        //0.IoTHub client
        m_clt = DeviceClient.CreateFromConnectionString(TKConnectionString, TransportType.Http1);
        await m_clt.SendEventAsync(new Message(new byte[] { 1, 2, 3 }));
        Task.Run(() => ReceiveDataFromAzure()); //Loop.
        //0. Cache for message
        m_mSPI = new MSPI();
        m_mSPI.DeviceName = DeviceId;
        m_mSPI.MsgType = "SPI";
        //1. LED
        var gpio = GpioController.GetDefault();
        if (gpio != null)
        {
            m_blink = gpio.OpenPin(26); //See board, connected to pin 19,
            m_blinkValue = GpioPinValue.High;
            m_blink.Write(m_blinkValue);
            m_blink.SetDriveMode(GpioPinDriveMode.Output);
        //2. BMP280
        m bmp280 = new BMP280();
        await m_bmp280.Initialize();
        //3. ADC
        m_adc = (await AdcController.GetControllersAsync(AdcMcp3008Provider.GetAdcProvider()))[0];
        m_adcChannel = new AdcChannel[m_adc.ChannelCount];
        for (int i = 0; i < m_adc.ChannelCount; i++)</pre>
        {
            m_adcChannel[i] = m_adc.OpenChannel(i);
        //4. TCS34725
        m_{tcs} = new TCS34725();
        await m_tcs.Initialize();
        m_t = new DispatcherTimer();
        m_t.Interval = TimeSpan.FromMilliseconds(5000);
        m_t.Tick += M_t_Tick;
        m_tSPI = new DispatcherTimer();
        m_tSPI.Interval = TimeSpan.FromMilliseconds(1000); //Caution - we have 8 000 messages / day. So - LIMIT
        m_tSPI.Tick += M_tSPI_Tick;
        //Can enable UI
        txtAll.IsEnabled = txtSPI.IsEnabled = tgSend.IsEnabled = true;
        tgSend.IsOn = true;
    catch (Exception ex)
        Debug.WriteLine(ex.ToString());
        txtState.Text = ex.ToString();
    }
}
```

```
m_mSPI.Potentiometer2 = m_adcChannel[1].ReadRatio();
       m_mSPI.Light = m_adcChannel[2].ReadRatio();
       m mSPI.Dt = DateTime.UtcNow;
       var obj = JsonConvert.SerializeObject(m_mSPI);
       try
       {
            if (m_clt!=null)
            {
                await m_clt.SendEventAsync(new Message(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(obj)));
                m_msgSpiCount++;
       }
       catch (Exception ex)
            txtState.Text = ex.ToString();
       }
   }
13. Obsługa zegara wysyłającego komplet stanu odczytanego z dołączonych urządzeń
     private async void M_t_Tick(object sender, object e)
        if (m_msgCount >= MaxMsgCount && MaxMsgCount != -1)
            //No more than MaxMsgCount messages / run
            m_t.Stop(); return;
       MAll m = new MAll();
       m.DeviceName = DeviceId;
       m.MsgType = "ALL";
       m.Altitude = await m_bmp280.ReadAltitudeAsync(seaLevelPressure);
       m.Pressure = await m_bmp280.ReadPreasureAsync();
       m.Temperature = await m_bmp280.ReadTemperatureAsync();
       m.Potentiometer1 = m_adcChannel[0].ReadRatio();
       m.Potentiometer2 = m_adcChannel[1].ReadRatio();
       m.Light = m adcChannel[2].ReadRatio();
       m.ADC3 = m_adcChannel[3].ReadRatio();
       m.ADC4 = m_adcChannel[3].ReadRatio();
       m.ADC5 = m_adcChannel[3].ReadRatio();
       m.ADC6 = m adcChannel[3].ReadRatio();
       m.ADC7 = m_adcChannel[3].ReadRatio();
       m.ColorRgb = await m_tcs.GetRgbDataAsync();
       m.ColorRaw = await m_tcs.GetRawDataAsync();
       m.ColorName = await m_tcs.GetClosestColorAsync();
       m.Dt = DateTime.UtcNow;
       var obj = JsonConvert.SerializeObject(m);
       try
            if (m_clt != null)
            {
                await m_clt.SendEventAsync(new Message(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(obj)));
                m msgCount++;
            txtState.Text = obj + $", MSG:{m_msgCount}, MSGSPI:{m_msgSpiCount}";
       }
       catch (Exception ex)
       {
            txtState.Text = ex.ToString();
       }
   }
14. Obsługa UI (przyciski, zmiana częstotliwości działania timera itp.)
     private void tgSend_Toggled(object sender, RoutedEventArgs e)
       if (tgSend.IsOn)
        {
           m_t.Start();
            m_tSPI.Start();
       else
```


m\_mSPI.Potentiometer1 = m\_adcChannel[0].ReadRatio();

```
m_t.Stop();
        }
    }
    private void txtSPI_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
        double val:
        if (double.TryParse(txtSPI.Text, out val) && val > 0)
        {
            m_tSPI.Interval = TimeSpan.FromMilliseconds(val);
    }
    private void txtAll_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
        double val:
        if (double.TryParse(txtAll.Text, out val) && val > 0)
        {
            m_t.Interval = TimeSpan.FromMilliseconds(val);
        }
    }
15. Obsługa zdarzeń (poleceń) odbieranych z chmury
     public async Task ReceiveDataFromAzure()
        Message receivedMessage;
        string messageData;
        if (m_clt != null)
        {
            while (true)
            {
                try
                {
                    receivedMessage = await m_clt.ReceiveAsync();
                    if (receivedMessage != null)
                    {
                        messageData = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(receivedMessage.GetBytes());
                        //Wykonanie polecenia
                        if (messageData.Length >= 2)
                        {
                            await this.Dispatcher.RunAsync(Windows.UI.Core.CoreDispatcherPriority.Normal, () =>
                                double val;
                                switch (messageData[0])
                                {
                                    case 'L':
                                    //Light
                                    if (messageData[1] == '0')
                                            m_blinkValue = GpioPinValue.High;
                                            m_blinkValue = GpioPinValue.Low;
                                        m_blink.Write(m_blinkValue);
                                        break:
                                    case 'A':
                                    //All messages - interval
                                    if (double.TryParse(messageData.Substring(1), out val))
                                            txtAll.Text = val.ToString();
                                        break;
                                    case 'S':
                                    //SPI messages - interval
                                    if (double.TryParse(messageData.Substring(1), out val))
                                            txtSPI.Text = val.ToString();
                                        break;
                                    case '0':
                                    //On / Off
                                    if (messageData[1] == '0')
                                            tgSend.IsOn = false;
                                        else
                                            tgSend.IsOn = true;
```


m\_t.Stop();

#### 16. Uruchomić aplikację

17. Podejrzeć zdarzenia dla danego urządzenia używając DeviceExplorer

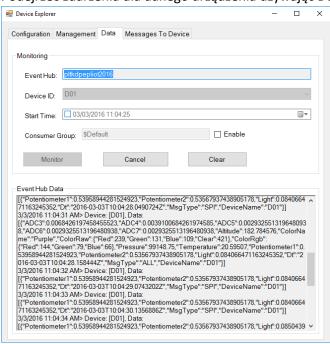

18. Zobaczyć że zdarzenia zostały przetworzone przez Stream Analytics

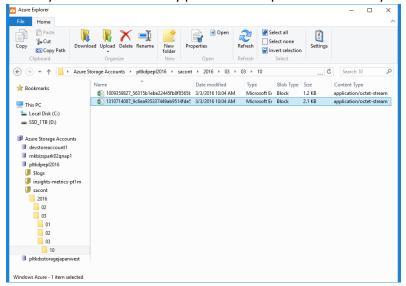


19. Sprawdzić że działa wysyłanie komunikatów do urządzenia i np. włączenie / wyłączenie wysyłania

## Dodanie do Stream Analytics dodatkowego wyjścia - centralnego "Event Hub"

Cel – zebrać w jednym miejscu informacje ze wszystkich urządzeń.


- 1. Zatrzymać Stream Analytics Job
- 2. Dodać dodatkowe wyjście o nazwie iotcentral, typu Event Hub Używamy API Event Hub. Parametry podane są w innym dokumencie!

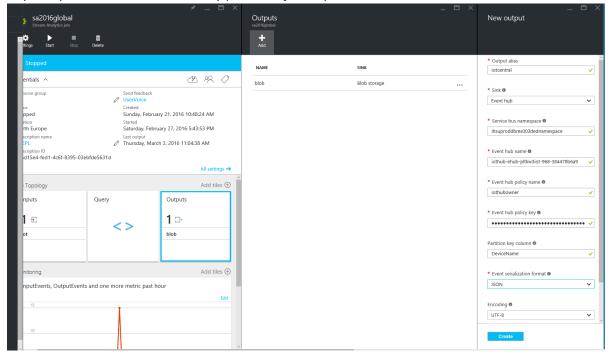

3. Zmodyfikować kwerendę, tak by były 2 wyrażenia (wysyłamy do drugiego IoT tylko wiadomości ALL): SELECT \* INTO [blob] FROM [iot]

SELECT \* INTO [iotcentral] FROM [iot] where MsgType='ALL'

4. Uruchomić kwerendę (i wysyłanie zdarzeń). Po pewnym czasie prowadzący powinien widzieć w swoim Event Hub zdarzenia z sali.

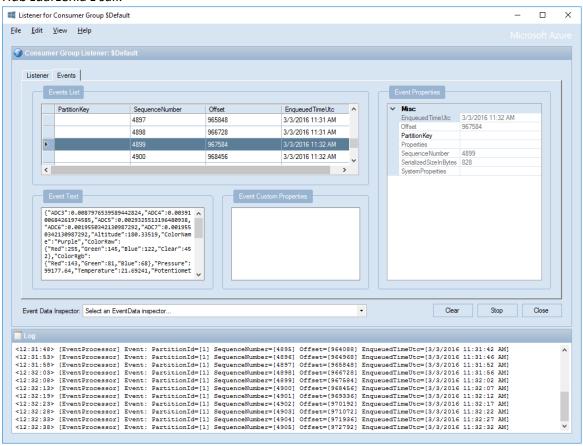


5. Dygresja: można by użyć IoT Hub – pod warunkiem ponownej rejestracji urządzeń itp.

### Aplikacja UWP do wysyłania komunikatów do IoT Hub – MQTT

Uwaga! Na UWP albo używamy IoT Hub albo biblioteki MQTT – nie można tego połączyć

- 1. Proszę skopiować do innego foldera całe rozwiązanie które powstało w ramach <u>Aplikacja UWP do wysyłania</u> komunikatów do IoT Hub
- 2. Usungć referencję (NuGet) do Microsoft.Azure.Devices.Client
- 3. Dodać referencję (NuGet) do M2Mqtt (biblioteka dla Mqtt). Referencje powinny wyglądać jak:

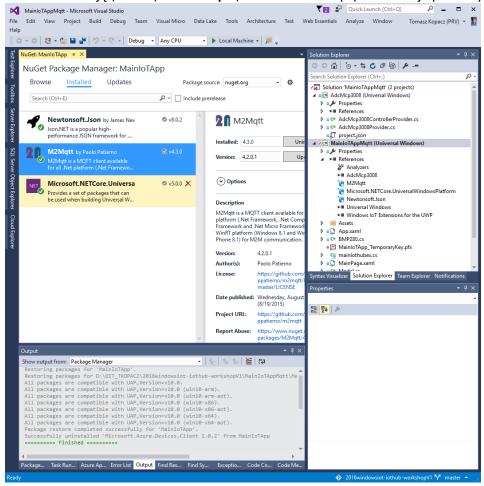

4. Usunąć odwołania do Azure IoT Hub SDK – m\_clt, Message DeviceClient m\_clt;

```
using Microsoft.Azure.Devices.Client;
```

m\_mSPI = new MSPI();

```
m_mSPI.DeviceName = DeviceId;
m_mSPI.MsgType = "SPI";
```

6. Zmienić sposób wysyłania komunikatów z ADC:

```
private async void M tSPI Tick(object sender, object e)
    if (m_msgSpiCount >= MaxMsgCount && MaxMsgCount != -1)
   {
       //No more than MaxMsgCount messages / run
       m_tSPI.Stop(); return;
   m_mSPI.Potentiometer1 = m_adcChannel[0].ReadRatio();
   m_mSPI.Potentiometer2 = m_adcChannel[1].ReadRatio();
   m_mSPI.Light = m_adcChannel[2].ReadRatio();
   m_mSPI.Dt = DateTime.UtcNow;
   var obj = JsonConvert.SerializeObject(m_mSPI);
   try
   {
         if (m_mqtt != null)
         {
              //Publish to internal queue; then - background process send messages to IoT Hub
              m_mqtt.Publish(TKMqttTopicSend, System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(obj));
              m_msgSpiCount++;
   catch (Exception ex)
   {
       txtState.Text = ex.ToString();
}
```


7. Zmienić sposób wysyłania pozostałych komunikatów:

Hub


```
private async void M_t_Tick(object sender, object e)
{
   if (m_msgCount >= MaxMsgCount && MaxMsgCount != -1)
   {
       //No more than MaxMsgCount messages / run
       m_t.Stop(); return;
   MAll m = new MAll();
   m.DeviceName = DeviceId;
   m.MsgType = "ALL";
   m.Altitude = await m_bmp280.ReadAltitudeAsync(seaLevelPressure);
   m.Pressure = await m_bmp280.ReadPreasureAsync();
   m.Temperature = await m_bmp280.ReadTemperatureAsync();
   m.Potentiometer1 = m_adcChannel[0].ReadRatio();
   m.Potentiometer2 = m_adcChannel[1].ReadRatio();
   m.Light = m_adcChannel[2].ReadRatio();
   m.ADC3 = m_adcChannel[3].ReadRatio();
   m.ADC4 = m_adcChannel[3].ReadRatio();
   m.ADC5 = m_adcChannel[3].ReadRatio();
   m.ADC6 = m_adcChannel[3].ReadRatio();
   m.ADC7 = m_adcChannel[3].ReadRatio();
   m.ColorRgb = await m_tcs.GetRgbDataAsync();
   m.ColorRaw = await m_tcs.GetRawDataAsync();
   m.ColorName = await m_tcs.GetClosestColorAsync();
   m.Dt = DateTime.UtcNow;
   var obj = JsonConvert.SerializeObject(m);
   try
   {
           if (m_mqtt != null)
                //Publish to internal queue; then - background process send messages to IoT
                m_mqtt.Publish(TKMqttTopicSend, System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(obj));
                m_msgSpiCount++;
```

```
}
    txtState.Text = obj + $", MSG:{m_msgCount}, MSGSPI:{m_msgSpiCount}";
}
catch (Exception ex)
{
    txtState.Text = ex.ToString();
}
```

- 8. Usunąć metodę public async Task ReceiveDataFromAzure()
- 9. Dla wygody, można zmienić nazwę pakietu (łatwiej wtedy znaleźć go w liście procesów do uruchomienia na RPi2.

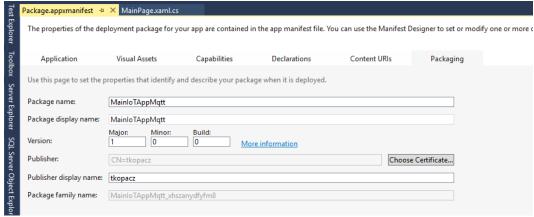

- 10. Wgrać rozwiązanie na RPi2
- 11. Zobaczyć, w DeviceExplorer / Stream Analytics, jak wysyłane są wiadomości

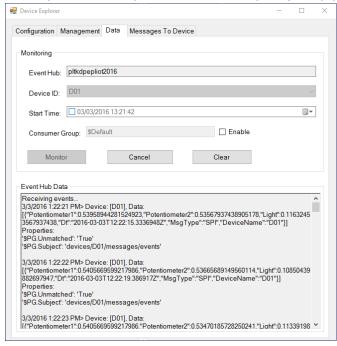

12. Proszę zauważyć, że tym razem – dodatkowo są pewne właściwości (wynikające z działania i implementacji protokołu MQTT

### Własna aplikacja do odbierania i przetwarzania wiadomości z IoT Hub

- 1. Dodać nową aplikację konsolową ConsoleMonitor.
- 2. Dodac referencję (NuGet) do Microsoft.Azure.Devices, Microsoft.Azure.Amqp, Microsoft.AspNet.WebApi.Client
- 1. W funkcji Main dodać proste pobieranie parametrów z linii poleceń:

2. W funkcji Main dodać nawiązywanie połączeń z IoT Hub:

```
EventHubClient eventHubClient = null;
EventHubReceiver eventHubReceiver = null;
eventHubClient = EventHubClient.CreateFromConnectionString(connection, "messages/events");
```

3. Pobranie informacji (między innymi) o ilości partycji:

```
var ri = eventHubClient.GetRuntimeInformation();
```

4. Jeżeli jako parametr została przekazana nazwa urządzenia, monitorujemy tylko tą partycję z IoT Hub/Event Hub do której komunikaty są wysyłane (ResolveToPartition zwraca nazwę partycji dla danej nazwy urządzenia):

```
if (deviceName != "")
{
    string partition = EventHubPartitionKeyResolver.ResolveToPartition(deviceName, ri.PartitionCount);
    eventHubReceiver = eventHubClient.GetConsumerGroup(consumerGroupName).CreateReceiver(partition, DateTime.Now);
    Task.Run(() => eventLoop(eventHubReceiver));
}
```

5. W przeciwnym wypadku, startujemy oddzielne wątki do monitorowania każdej partycji. Uwaga! Zwykle to będą oddzielne węzły klastra, oddzielne "spouts" ze Storm – albo – aktorzy z Service Fabric. Zakładamy też, że interesują nas zdarzenia od "teraz".

6. Ponieważ aplikacja uruchamia watki w tle, trzeba jeszcze dodać:

```
Console.ReadLine();
```

(na końcu funkcji Main)

7. Procedura przetwarzania wiadomości z danej partycji jest dosyć oczywista:

```
private static async Task eventLoop(EventHubReceiver eventHubReceiver) {
    while (true) {
        var edata = await eventHubReceiver.ReceiveAsync();
        if (edata != null) {
            var data = Encoding.UTF8.GetString(edata.GetBytes());
            Console.WriteLine(data);
        }
    }
}
```

8. Proszę uruchomić plik używając linii poleceń. Na przykład:

"D:\GIT\_TKOPACZ\2016windowsiot-iothub-genericsender\SamplePCClient\IoTClient\ConsoleMonitor\bin\Debug\ConsoleMonitor.exe" HostName=pltkdpepliot2016.azure-devices.net;SharedAccessKeyName=iothubowner;SharedAccessKey=klucz(własny)

- 9. Proszę uruchomić aplikację wysyłającą sygnały z RPi.
- 10. Po chwili powinniśmy zobaczyć ciąg zarejestrowanych zdarzeń

```
D:\GIT_TKOPACZ\PRIVATE_PASSWORDS\MainIotApps"D:\GIT_TKOPACZ\2016windowsiot-iothub-genericsender\SamplePCClient\Io
TClient\ConsoleMonitor\bin\Debug\ConsoleMonitor.exe" HostName=pltkdpepliot2016.azure-devices.net;SharedAccessKeyN
ame=iothubowner;SharedAccessKey=
Usage:
ConsoleMonitor <iotHubOwner> [<consumerGroup>] [<device>]

0eV

{"Potentiometer1":0.53958944281524923, "Potentiometer2":0.53567937438905178, "Light":0.13098729227761485, "Dt":"2016
-03-03T13:01:43.9639735Z", "MsgType":"SPI", "DeviceName":"D01"}

{"Potentiometer1":0.53958944281524923, "Potentiometer2":0.53567937438905178, "Light":0.13000977517106549, "Dt":"2016
-03-03T13:01:48.0414347Z", "MsgType":"SPI", "DeviceName":"D01"}

{"Potentiometer1":0.53958944281524923, "Potentiometer2":0.53567937438905178, "Light":0.13000977517106549, "Dt":"2016
-03-03T13:01:48.0414347Z", "MsgType":"SPI", "DeviceName":"D01"}

{"ADC3":0.011730205278592375, "ADC4":0.0048875855327468231, "ADC5":0.0029325513196480938, "ADC6":0.00195503421309872
92, "ADC7":0.00097751710654936461, "Altitude":183.823, "ColorName":"DarkSlateBlue", "ColorRaw":{"Red":278, "Green":161, "Blue":130, "Clear":501}, "ColorRgb":{"Red":141, "Green":81, "Blue":66}, "Pressure":99136.48, "Temperature":22.2011757, "Potentiometer1":0.53958944281524923, "Potentiometer2":0.53567937438905178, "Light":0.13098729227761485, "Dt":"2016
-03-03T13:01:48.2445572Z", "MsgType":"ALL", "DeviceName":"D01"}

{"Potentiometer1":0.53958944281524923, "Potentiometer2":0.53567937438905178, "Light":0.13098729227761485, "Dt":"2016
-03-03T13:01:49.08743942", "MsgType":"SPI", "DeviceName":"D01"}

{"Potentiometer1":0.53958944281524923, "Potentiometer2":0.53567937438905178, "Light":0.13098729227761485, "Dt":"2016
-03-03T13:01:50.12042682", "MsgType":"SPI", "DeviceName":"D01"}

{"Potentiometer1":0.53958944281524923, "Potentiometer2":0.53567937438905178, "Light":0.13098729227761485, "Dt":"2016
-03-03T13:01:50.15056652", "MsgType":"SPI", "DeviceName":"D01"}

{"Potentiometer1":0.53958944281524923, "Potentiometer2":0.53567937438905178, "Light"
```

11. Pełny kod rozwiązania:

```
using Microsoft.Azure.Devices.Common;
using Microsoft.ServiceBus.Messaging;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleMonitor
{
    class Program
        static void Main(string[] args)
            Console.WriteLine("Usage: \r\n" +
                               "ConsoleMonitor <iotHubOwner> [<consumerGroup>] [<device>] ");
            string connection = args[0];
            string consumerGroupName = "$Default";
            if (args.Length>1) consumerGroupName = args[1];
            string deviceName = "";
            if (args.Length>2) deviceName = args[2];
            EventHubClient eventHubClient = null;
            EventHubReceiver eventHubReceiver = null;
```

```
eventHubClient = EventHubClient.CreateFromConnectionString(connection, "messages/events");
            var ri = eventHubClient.GetRuntimeInformation();
            if (deviceName != "")
            {
                string partition = EventHubPartitionKeyResolver.ResolveToPartition(deviceName, ri.PartitionCount);
                eventHubReceiver = eventHubClient.GetConsumerGroup(consumerGroupName).CreateReceiver(partition,
DateTime.Now);
                Task.Run(() => eventLoop(eventHubReceiver));
            } else
                EventHubReceiver[] eventHubReceivers = new EventHubReceiver[ri.PartitionCount];
                int i = 0;
                foreach (var partition in ri.PartitionIds)
                    eventHubReceivers[i] = eventHubClient.GetConsumerGroup(consumerGroupName).CreateReceiver(partition,
DateTime.Now);
                    //Task.Run(() => eventLoop(eventHubReceivers[i])); <- very common bug!</pre>
                    var r = eventHubReceivers[i];
                    Task.Run(() => eventLoop(r));
                    i++;
                }
            Console.ReadLine();
        private static async Task eventLoop(EventHubReceiver eventHubReceiver)
            while (true)
                var edata = await eventHubReceiver.ReceiveAsync();
                if (edata != null)
                {
                    var data = Encoding.UTF8.GetString(edata.GetBytes());
                    Console.WriteLine(data);
           }
       }
   }
}
```