Warsztat IoT, 10.3.2016


ADAFRUIT WINDOWS IOT STARTER KIT, AZURE IOT HUB TOMASZ KOPACZ

Table of Contents


Wymagania wstępne	2
Przegląd Windows for IoT – UI i procedury postępowania (kolejność ważna!)	3
Połączenia	11
Wyjścia Raspberry PI 2 / 3	12
Komentarz do połączeń	13
Kod	14
Test 1 LED	14
Istotne fragmenty kodu w MainPage.cs	14
Kod	15
Test 2 BMP280	15
Istotne fragmenty kodu w MainPage.cs	15
Kod	16
Test 3 MPC3008	16
Istotne fragmenty kodu w MainPage.cs	16
Kod	17
Test 4 TCS34725	17
Istotne fragmenty kodu w MainPage.cs	17
Azure - założenie IoT Hub i okolic	18
Rejestracja urządzenia – DeviceExplorer	25
Azure IoT Hub – czy to w ogóle działa?	26
Aplikacja UWP do wysyłania komunikatów do IoT Hub	28
Dodanie do Stream Analytics dodatkowego wyjścia - centralnego "Event Hub"	35
Aplikacja UWP do wysyłania komunikatów do IoT Hub – MQTT	37
Własna aplikacja do odbierania i przetwarzania wiadomości z IoT Hub	41

Wymagania wstępne

- 1. Testowane na komputerze z Windows 10, build 10586 natomiast technicznie powinno to zadziałać od Windows 7 w górę.
- 2. Zainstalowane Visual Studio 2015 z Update 1 (stan na 9.3.2016), wraz z narzędziami do Uniwersal Windows Platform wersje 10.0.10586 oraz 10.0.10240.

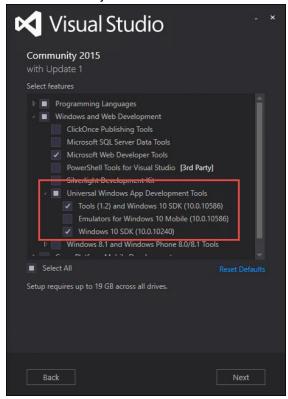


- 3. Sprawdzenie:
 - a. Założyć nowy projekt UWP

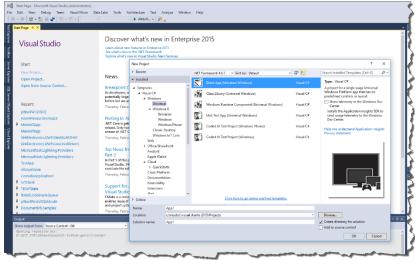

- b. Jeżeli jest to Windows 10, projekt można uruchomić. Jeżeli starszy system wystarczy zobaczyć czy projekt się prawidłowo wczyta i skompiluje
- c. (W razie potrzeby włączy
- 4. Opcjonalnie: (Windows IoT Core Project Templates) https://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/55b357e1-a533-43ad-82a5-a88ac4b01dec
- 5. Z http://ms-iot.github.io/content/en-US/Downloads.htm Windows 10 IoT Core dla Raspberry PI 2 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691711) do przygotowania nowego obrazu

Sprzęt

- 1. Raspberry Pi 2 lub Raspberry Pi 3 (2016-03-16: wymaga wersji IoT Core z Windows Insider. Nie testowane)
 - a. http://botland.com.pl/moduly-i-zestawy-raspberry-pi-2/3181-raspberry-pi-2-model-b-1gb-ram.html
 b.
- 2. Co najmniej 8 GB Karta micro SD najlepiej Class 10 (szybka). Karta nie powinna być większa niż 32 GB.
- 3. Kabel sieciowy (Ethernet). Można też użyć karty WiFi (ważny chipset)
- 4. Zasilanie Raspberry PI, albo:
 - Kabel micro USB (przy założeniu że laptop uczestnika ma wystarczająco dobry zasilacz)
 - Zasilacz 2A 5V z końcówką micro USB
- 5. Płytka prototypowa (stykowa) (pełny rozmiar, full size, Breadboard, 830 otworów).

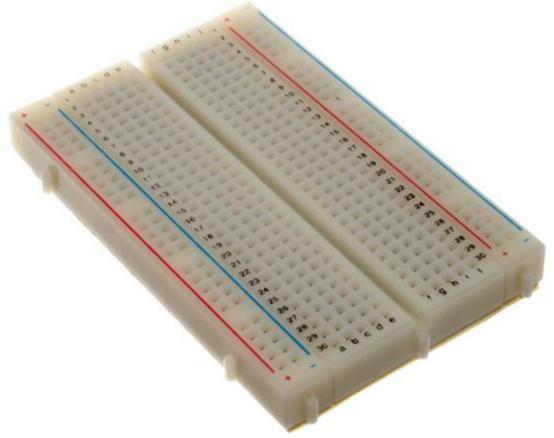

http://botland.com.pl/plytki-stykowe/55-plytka-stykowa-a-830-otworow.html (im dłuższa tym wygodniej!). Potrzebujemy co najmniej 60 gniazd w pionie (na zdjęciu jest tylko 30)

6. Kable połączeniowe Male-Male (20-40 sztuk); one się gubią więc lepiej mieć zapas



http://botland.com.pl/przewody-polaczeniowe/1223-przewody-polaczeniowe-mesko-meskie-20cm-40szt.html


7. Kable połączeniowe Male-Female (20-40 sztuk); one się gubią więc lepiej mieć zapas



m

 $\underline{http://botland.com.pl/przewody-polaczeniowe/1067-przewody-polaczeniowe-zesko-meskie-20cm-40szt.html}$

8. MCP3008 - 8-Channel 10-Bit ADC (urządzenie SPI)

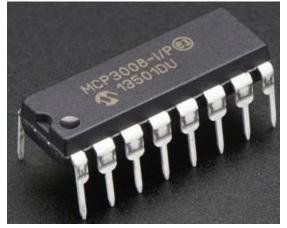


http://botland.com.pl/przetworniki/2358-przetwornik-ac-mcp3008-ip-10-bitowy-8-kanalowy-spi-dip.html

9. Dioda (sztuka!) (najlepiej czerwona)




http://botland.com.pl/zestawy-diod-led/4741-zestaw-diod-led-5mm-16szt.html - tu 16 sztuk

10. Potencjomentr (regulowany opornik) $10K\Omega$

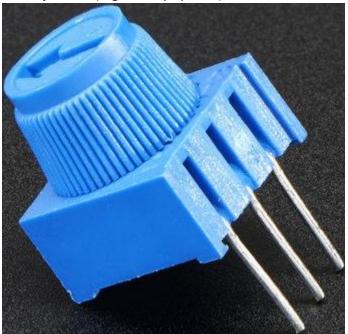


Na przykład: http://botland.com.pl/potencjometry/4679-potencjometr-obrotowy-10-kom-liniowy-18-w-z-wylacznikiem.html

11. Opornik, 220 Ω lub 330 Ω , ale tak naprawdę zadziała cokolwiek z zakresu 220 – 1000 Ω (1K Ω). Ew. przy wyższym oporze dioda będzie świecić słabiej

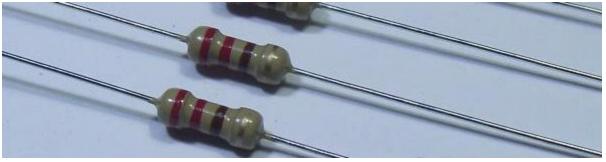


http://botland.com.pl/rezystory-przewlekane/3963-rezystor-tht-14-w-220-30-szt.html - 30 sztuk!

12. Fotorezystor (photocell) – pełna jasność rzędu 5-10 Ω , ciemność do 200 Ω

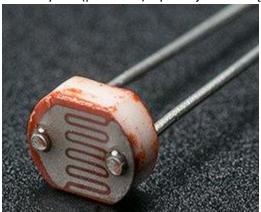

http://botland.com.pl/fotorezystory/1564-fotorezystor-5-10-k-gl5616.html

13. BMP280 Temperature + Barometric Sensor (urządzenie I2C)

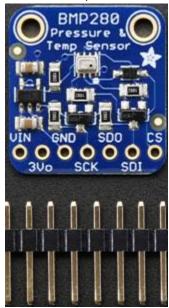

 $\frac{http://botland.com.pl/czujniki-cisnienia/4631-bmp280-cyfrowy-barometr-czujnik-cisnienia-i2cspi-modul-adafruit.html}{adafruit.html} -> trzeba go polutować!$

14. Zmontowane, zlutowane TCS34725 Color Sensor (urządzenie I2C)



https://www.adafruit.com/products/1334

 $\underline{https://kamami.pl/inteligentne-ubrania/210897-flora-color-sensor-modul-z-sensorem-barwy-tcs34725.html}$

(to nie jest obowiązkowe – ale lepiej by mieć 2 niezależne czujniki I2C)

Ważne – też musi być dolutowany

Koszt – około 300-400 zł (z zapasem)

Łatwiej: gotowy zestaw Adafruit:

https://www.adafruit.com/windows10iotpi2

Pobranie materiałów z repozytorium

Główny warsztat:

git clone https://github.com/tkopacz/2016windowsiot-iothub-workshopV1

Zawartość:

- **Doc** dokumenty i prezentacje
- **Test1_BlinkingLed** test, czy podłączona prawidłowo diodę (powinna mrugać)
- Test2_BMP280 test, czy podłączony prawidłowo układ BMP280 do szyny I²C (mierzy temperatura, ciśnienie).
 Wyniki wyprowadzane w zakładce output w Visual Studio. Po dotknięciu układu palcem (lub chuchnięciu), temperatura powinna wzrosnąć
- ms-iot skopiowane elemety z https://github.com/ms-iot/BusProviders.git; potrzebne do obsługi przetwornika analogowo-cyfrowego MCP3008.
- **Test3_MCP3008** test, czy podłączony jest prawidłowo układ MCP3008, przez szynę SPI. Obsługuje fotorezystor i dwa potencjometry. Wyniki wyprowadza w zakładce output w Visual Studio (w trybie dla debuggera)
- **Test4_TCS34725** test, czy podłączony prawidłowo układ TCS34725 do szyny I²C (odczytuje kolor podstawionego obiektu). Wyniki wyprowadzane w zakładce output w Visual Studio.
- **MainIoTApp** główna aplikacja wysyłająca zdarzenia do Azure i odbierająca polecenia. Wymaga podania kluczy do IoT Hub i rejestracji konkretnego urządzenia.
- MainIoTAppMqtt główna aplikacja wysyłająca zdarzenia do Azure (używa MQTT). Wymaga podania kluczy do IoT Hub.
- Schematics schematy połączeń
- **Tools** skopiowane narzędzia DeviceExplorer i Service Bus Exlorer.

Pomocnicze elementy związane z testowaniem IoT Hub:


git clone https://github.com/tkopacz/2016windowsiot-iothub-genericsender

Zawartość:


- **DeviceExplorer** kod źródłowy DeviceExlorer
- READY_TO_RUN skompilowany DeviceExplorer
- SamplePCClient przykładowi klienci IoT Hub niewymagający żadnego urządzenia sprzętowego (należy podać własne klucze do IoT Hub)

Przegląd Windows for IoT – UI i procedury postępowania (kolejność ważna!)

1. Przygotować kartę microSD

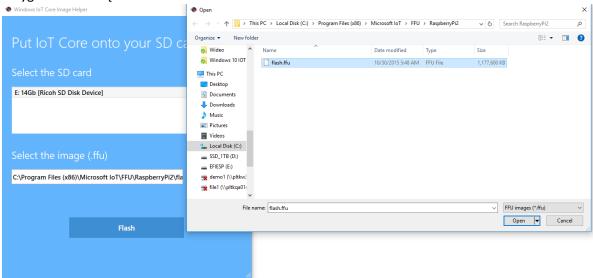


- 2. PO KOLEI WŁĄCZAĆ URZĄDZENIA w kolejności wskazanej przez prowadzącego.
 - a. Jedynym jednoznacznym wyróżnikiem jest MAC Address no i trzeba swój zapisać na kartce!
 - b. Jak są monitory, na ekranie każdy uczestnik widzi adres IP swojego RPi2 więc nie jest to niezbędne.
- 3. Zmienić hasło na jakieś "własne" (i go nie zapomnieć albo idź do punktu 1)
- 4. Zmienić nazwę urządzenia na D<numer stanowiska>
- 5. Obserwowanie WSZYSTKICH urządzeń z Windows IoT.

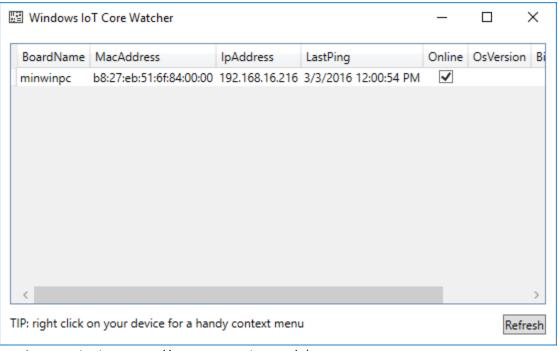


6. Wejście na udział sieciowy //<nazwa urządzenia>/c\$

7. Wejście na stronę WWW do zarządzania Windows IoT (http://IP:8080)

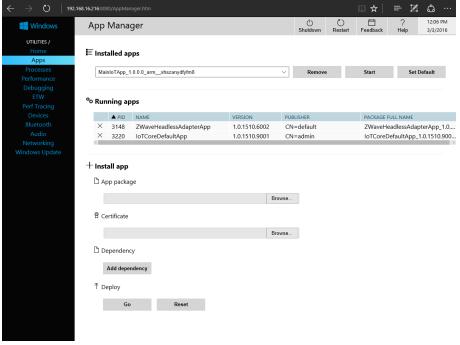



8. Chwilę posłuchać co można zrobić na portalu.

Połączenia

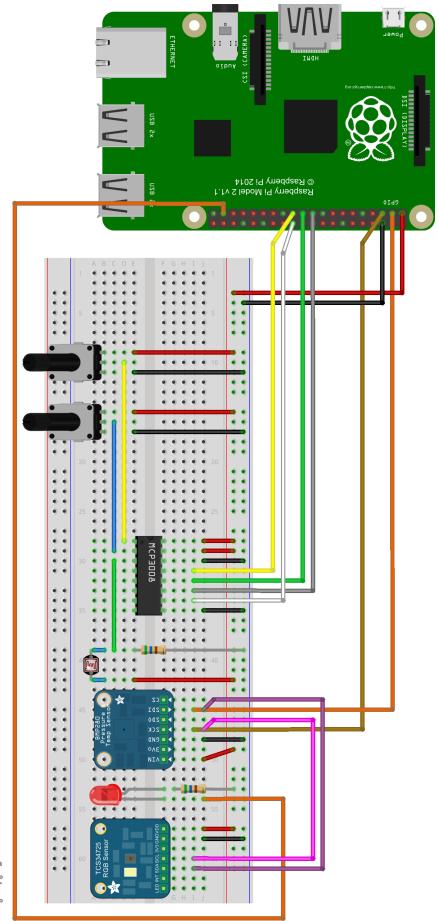

fritzing

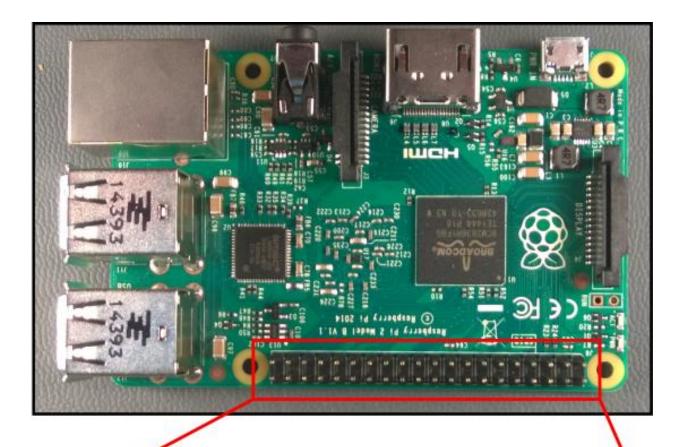

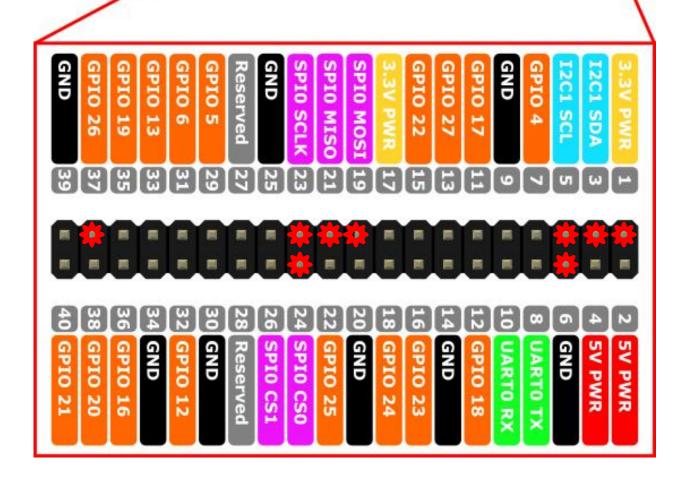

Komentarz do połączeń

Numery znajdują się na boku płytki prototypowej (mała czcionka, kolor niebieski). Urządzenia należy połączyć w sposób pokazany na diagramie. Dodatkowo poniżej główne numery "pinów". Dodatkowo zaznaczone są wyjścia na RPi2 które będą używane w naszym przykładzie.

- 1. Potencjometr 1
 - a. 9,10,11
- 2. Potencjometr 2
 - a. 15,16,17
- 3. MCP3008
 - a. 28,29,30,31,32,33,34,35
- 4. Foto
 - a. 39, 42 (obojętne w którą stronę)
- 5. BMP280
 - a. 44,45,46,47,48,49,50
- 6. Dioda
 - a. 53 (dłuższa noga), 54 (krótsza) (uwaga! On Low, Off High)
- 7. Rezystor1
 - a. 39, do (niebieskie)
- 8. Rezystor2
 - a. 53, do + (czerwone)
- 9. Podłączyć zasilania i masy
- 10. Podłączyć inne sygnały
- 11. Sprawdzić podłączenia. Szczególną uwagę należy poświęcić zasilaniu (czerwony przewód, +) oraz masy (niebieski, -) przed wszystkim!

JAK SIĘ ROBI CIEPŁE I CUCHNIE – SZYBKO WYŁĄCZYĆ ZASILANIE (szansa uszkodzeń mała - podłączamy wszystko pod 3.3V)

Test 1 LED

- 1. Nowy projekt UWP
- 2. Dodać IoT Extension
- 3. Podłączona dioda do 37 (GPIO 26), za pośrednictwem płytki prototypowej.

```
Istotne fragmenty kodu w MainPage.cs
```

```
public MainPage()
   this.InitializeComponent();
  setup();
 DispatcherTimer m t;
 GpioPin m blink;
 GpioPinValue m_blinkValue;
  private async void setup()
   var gpio = GpioController.GetDefault();
   if (gpio!=null)
    m blink = gpio.OpenPin(26); //See board
    m_blinkValue = GpioPinValue.High;
    m_blink.Write(m_blinkValue);
    m blink.SetDriveMode(GpioPinDriveMode.Output);
    m_t = new DispatcherTimer();
    m_t.Interval = TimeSpan.FromSeconds(1);
    m_t.Tick += M_t_Tick;
    m_t.Start();
  }
 private void M_t_Tick(object sender, object e)
   if (m blinkValue == GpioPinValue.High) m blinkValue = GpioPinValue.Low; else
m_blinkValue = GpioPinValue.High;
   m blink.Write(m blinkValue);
  }
```

Test 2 BMP280

- 1. Nowy projekt UWP
- 2. Dodać IoT Extension
- 3. Podłączony BMP280, za pośrednictwem płytki prototypowej.
- 4. Pobrać plik z driverem nieznacznie zmodyfikowany:
 https://raw.githubusercontent.com/tkopacz/2016windowsiot-iothub-workshopV1/master/Test2 BMP280/Test2 BMP280/BMP280.cs

Istotne fragmenty kodu w MainPage.cs

```
public MainPage()
    {
      this.InitializeComponent();
      setup();
    }
    DispatcherTimer m t;
    BMP280 m bmp280;
    private async void setup()
      m_bmp280 = new BMP280();
      await m_bmp280.Initialize();
      m t = new DispatcherTimer();
      m_t.Interval = TimeSpan.FromSeconds(5);
      m_t.Tick += M_t_Tick;
     m_t.Start();
    }
    const float seaLevelPressure = 1013.25f;
    private async void M_t_Tick(object sender, object e)
    {
      var altitude = await m bmp280.ReadAltitudeAsync(seaLevelPressure);
      var pressure = await m bmp280.ReadPreasureAsync();
      var temperature = await m bmp280.ReadTemperatureAsync();
      Debug.WriteLine($"Alt:{altitude} m, Press:{pressure} Pa, Temp:{temperature} deg
C");
```

Test 3 MPC3008

- 1. Nowy projekt UWP (Test3 MCP3008)
- 2. Dodać IoT Extension
- 3. Podłączony BMP280, za pośrednictwem płytki prototypowej.
- 4. Pobrać ADC Providers z: https://github.com/ms-iot/BusProviders.git
- 5. Dodać projekt ms-iot\ADC\AdcMcp3008\AdcMcp3008.csproj do rozwiązania
- 6. Dodać referencję nowo dodanego projektu z poziomu Test3_MCP3008

Istotne fragmenty kodu w MainPage.cs

```
public MainPage()
 this.InitializeComponent();
 setup();
private AdcController m_adc;
private AdcChannel[] m_adcChannel;
DispatcherTimer m t;
private async void setup()
 m_adc = (await AdcController.GetControllersAsync(AdcMcp3008Provider.GetAdcProvider()))[0];
 m_adcChannel = new AdcChannel[m_adc.ChannelCount];
  for (int i = 0; i < m_adc.ChannelCount; i++)</pre>
    m_adcChannel[i] = m_adc.OpenChannel(i);
 m_t = new DispatcherTimer();
 m_t.Interval = TimeSpan.FromSeconds(5);
 m_t.Tick += M_t_Tick;
 m_t.Start();
}
private void M_t_Tick(object sender, object e)
  for (int i = 0; i < m_adc.ChannelCount; i++)</pre>
    Debug.Write($"{i}:{m_adcChannel[i].ReadRatio():F4}, ");
 Debug.WriteLine("");
```

Test 4 TCS34725


- 1. Nowy projekt UWP (Test3 MCP3008)
- 2. Dodać IoT Extension
- 3. Podłączony TCS34725, za pośrednictwem płytki prototypowej.
- 4. Pobrać lekko zmodyfikowaną bibliotekę: https://raw.githubusercontent.com/tkopacz/2016windowsiot-iothubworkshopV1/master/Test4 TCS34725/TCS34725/TCS34725.cs

Istotne fragmenty kodu w MainPage.cs


```
public MainPage()
 this.InitializeComponent();
 setup();
TCS34725 m_tcs;
DispatcherTimer m_t;
private async void setup()
 m_tcs = new TCS34725();
 await m_tcs.Initialize();
 m_t = new DispatcherTimer();
 m t.Interval = TimeSpan.FromSeconds(1);
 m_t.Tick += M_t_Tick;
 m_t.Start();
private async void M_t_Tick(object sender, object e)
  var color = await m_tcs.GetRgbDataAsync();
 Debug.WriteLine($"{color.Red},{color.Green},{color.Blue}");
}
```

Azure - założenie IoT Hub i okolic


- 1. https://portal.azure.com
- 2. New wpisać Azure IoT Hub Marketplace wybrać Azure IoT Hub

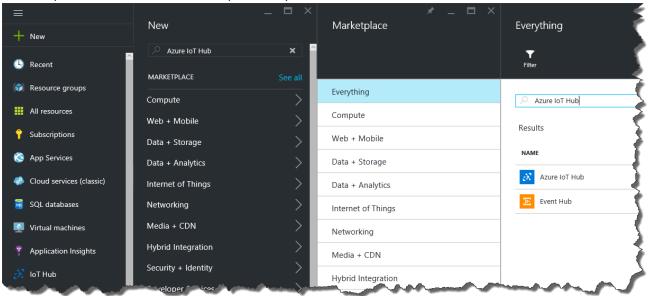

- 3. Kliknąc Create
- 4. Podać nazwę sugerowane iotinicjałyDataEventu
- 5. Wybrać wersję darmową IoT Hub (wystarczy do ćwiczeń).

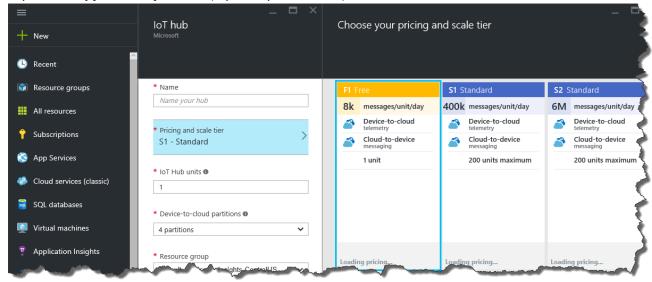


6. Po utworzeniu IoT Hub, dodać 2 Consumer Group: sa oraz code

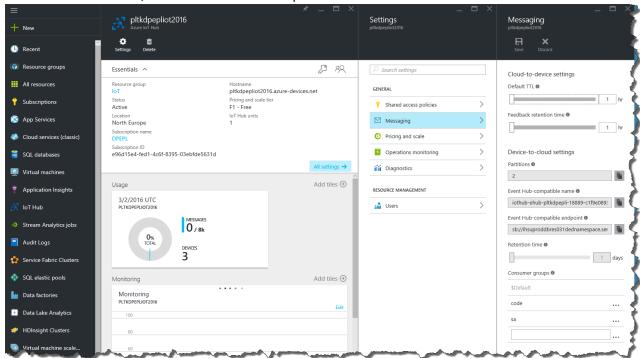


7. Skopiować na bok (przyda się potem):


Shared access policies: iothubowner, service, device

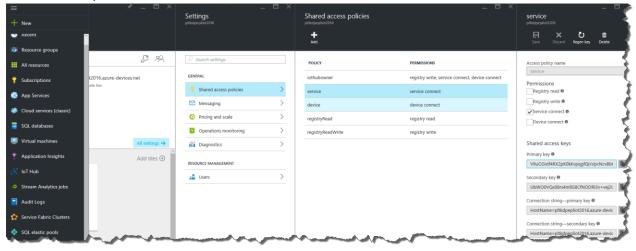


8. Założyć konto Azure Storage (o nazwie stinicjałyDataEventu), może być deployment type Resource Manager

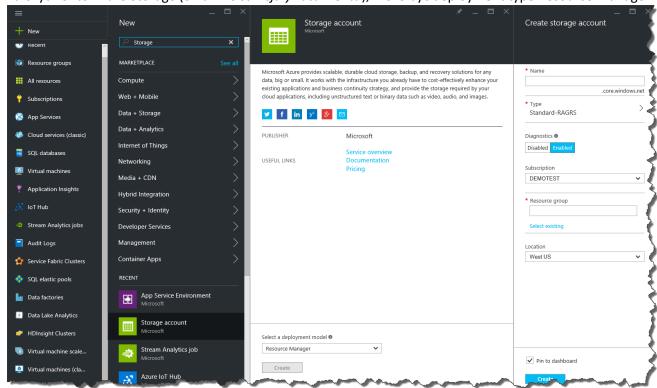


9. Skopiować na bok: Storage Account Name i Account Keys – KEY1 (przyda się do exploratora i stream analytics)

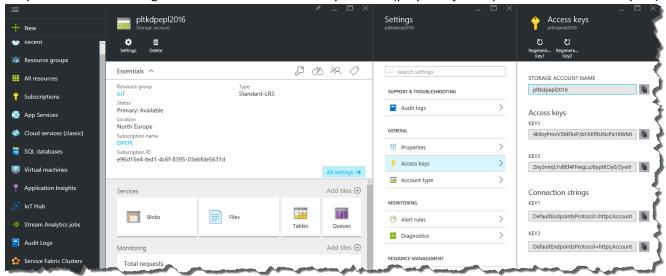

10. Podłączyć się Azure Explorer (lub innym narzędziem) do Storage:

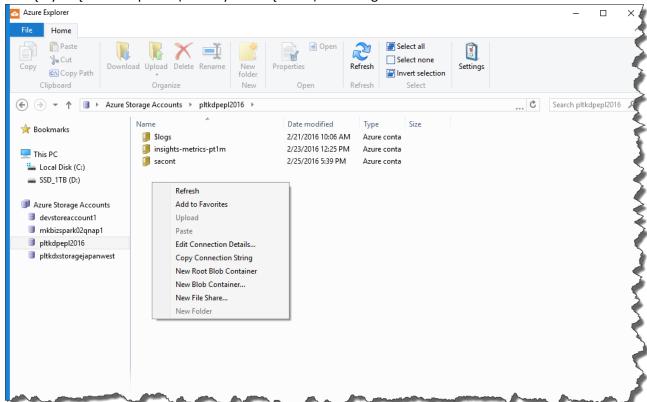

11. Utworzyć nowe Azure Stream Analytics (lub Stream Analytics job)

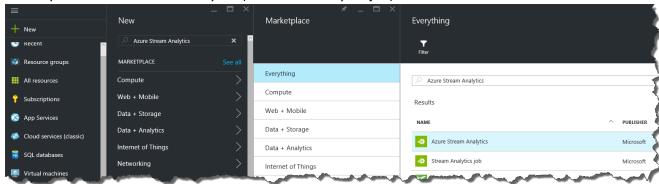


- 12. Nazwa to na przykład: sainicjałyDataEventu
- 13. Dodać źródło o nazwie iot, wskazujące na Shared Access Policy naszego IoT Hub. Należy podać też Consumer group (utworzone *sa*) oraz wybrać serializację JSON w UTF-8. Podajemy:

IoT Hub: nazwa huba (bez domeny)


Shared access policy name: service

Shared access policy key: <klucz skopiowany z konfiguracji IoT Hub dla service>


Consumer Group: sa (którą założyliśmy w IoT Hub)

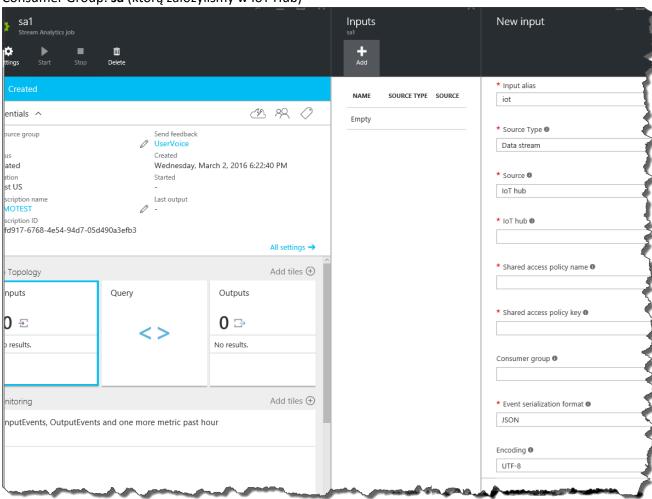

14. Dodać wyjście o nazwie blob wskazujące na utworzony kontener. Warto wybrać format CSV, z przecinkiem i w UTF-8. Można też określić ścieżkę (*Path pattern*): {date}/{time}

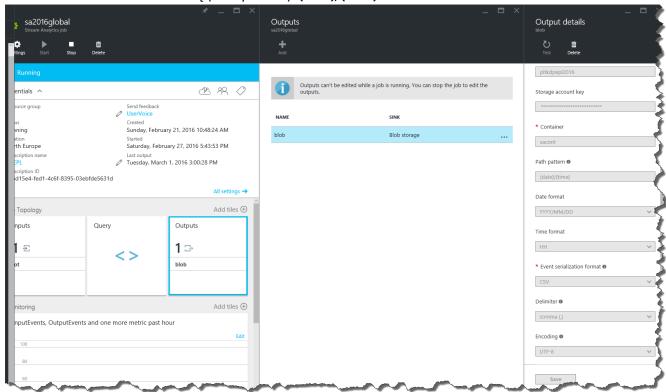


15. Dodać kwerendę (Query): SELECT * INTO [blob] FROM [iot]

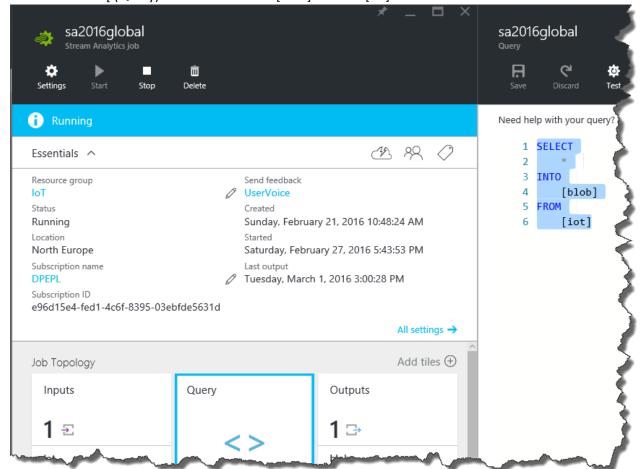


16. Koniec konfiguracji (na razie) Azure.

Rejestracja urządzenia – DeviceExplorer

- 1. Git clone https://github.com/tkopacz/2016windowsiot-iothub-workshopV1
- 2. Uruchomić Tools\READY_TO_RUN\DeviceExplorer.exe
- 3. Zalogować się Connection string dla iothubowner

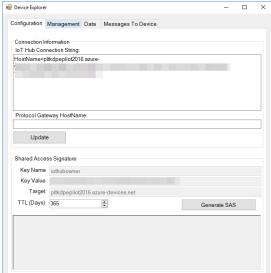


4. Zarejestrować urządzenie o nazwie D<numer stanowiska> oraz PC

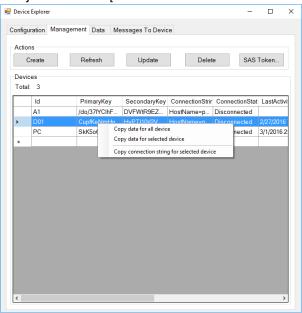


5. Skopiować Connection String dla obu urządzeń

Azure IoT Hub – czy to w ogóle działa?


- 1. Git clone https://github.com/tkopacz/2016windowsiot-iothub-genericsender
- 2. Otworzyć projekt SamplePCClient\IoTClient\IoTClient.sIn
- 3. Uruchomić SamplePCClient\IoTClient\IoTClient\IoTClient.csproj
- 4. Podać właściwy łańcuch połączeń (dla PC) skopiowany przed chwilą po zarejestrowaniu urządzenia.

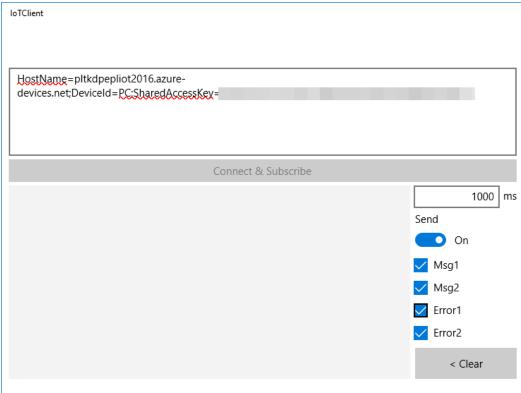


5. Zobaczyć czy zdarzenia się odbierają w DeviceExplorer

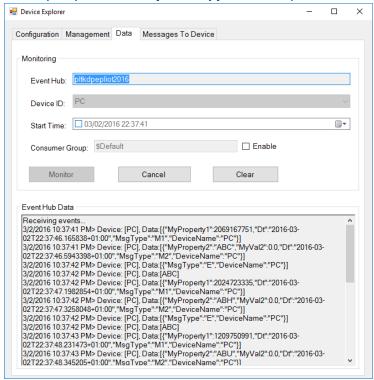

6. Przetestować wysyłanie wiadomości (zakładka Message To Device)

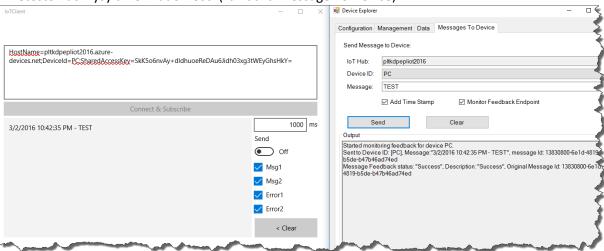

- 7. Oczywiście podejrzeć w debuggerze jak działa aplikacja.
- 8. Podejrzeć czy prawidłowo się generują blob-y (za pośrednictwem Stream Analytics Job). Dowolnym narzędziem (Visual Studio, Portal tu RedGate Azure Explorer, z Tools\setupAzureStorageExplorerCopy20160226.exe

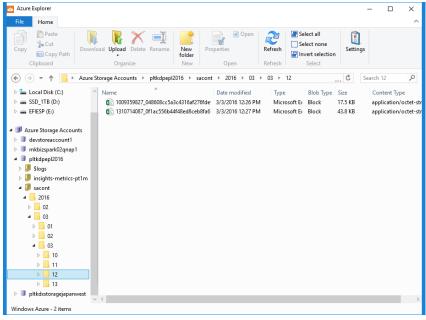

Aplikacja UWP do wysyłania komunikatów do IoT Hub

- 1. Nowa aplikacja UWP
- 2. Dodać Windows lot Extension
- 3. Dodać (NuGet): Newtonsoft.Json
- 4. Dodać (NuGet): Microsoft.Azure.Devices.Client
- 5. Dodać referencję z ADC Providers do ms-iot\ADC\AdcMcp3008\AdcMcp3008.csproj Źródło: https://github.com/ms-iot/BusProviders.git
- Pobrać plik z driverem dla BMP280 nieznacznie zmodyfikowany (poprawić przestrzenie nazw itp.)
 https://raw.githubusercontent.com/tkopacz/2016windowsiot-iothub-workshopV1/master/Test2 BMP280/Test2 BMP280/BMP280.cs
- Pobrać plik z driverem do TCS34725 (poprawić przestrzenie nazw itp.): https://raw.githubusercontent.com/tkopacz/2016windowsiot-iothub-workshopV1/master/Test4_TCS34725/Test4_TCS34725/TCS34725.cs
- 7. Dodać Model.cs, klasę opisującą komunikat wysyłany do IoT Hub

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace MainIoTApp
    public class MIoTBase
        public DateTime Dt { get; set; }
        public string MsgType { get; set; }
        public string DeviceName { get; set; }
    public class MSPI:MIoTBase
        public double Potentiometer1 { get; set; }
        public double Potentiometer2 { get; set; }
        public double Light { get; set; }
    public class MAll : MSPI
        public double ADC3 { get; internal set; }
        public double ADC4 { get; internal set; }
        public double ADC5 { get; internal set;
        public double ADC6 { get; internal set; }
        public double ADC7 { get; internal set; }
        public float Altitude { get; internal set; }
        public string ColorName { get; internal set; }
        public ColorData ColorRaw { get; internal set; }
        public RgbData ColorRgb { get; internal set; }
        public float Pressure { get; internal set; }
        public float Temperature { get; internal set; }
    }
}
```

8. W pliku MainPage.xaml dodać "UI". Składa się z:

TextBox **txtSPI** – określa jak często będzie odpytywany przetwornik ADC i wysyłany "mały" komunikat)
TextBox **txtAII** – określa jak często będzie odpytywany cały układ i wysyłany "duży" komunikat)
ToggleSwitch **tgSend** – włącza i wyłącza wysyłanie)
TextBlack **txtStata** – pokrazia po okrepia stan działania (ostatnia wysłany komunikat, wyjatak ita)

TextBlock txtState – pokazuje na ekranie stan działania (ostatnio wysłany komunikat, wyjątek itp.)

```
<Page
x:Class="MainIoTApp.MainPage"</pre>
```

```
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:local="using:MainIoTApp"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    mc:Ignorable="d">
    <Grid Background="{ThemeResource ApplicationPageBackgroundThemeBrush}">
        <TextBlock x:Name="txtState" HorizontalAlignment="Left" Margin="0,133,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="TextBlock"
VerticalAlignment="Top" Height="200" Width="700" FontSize="13.333"/>
        <TextBox x:Name="txtSPI" HorizontalAlignment="Left" Margin="266,73,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="1000"
VerticalAlignment="Top" FontSize="32" Width="166" TextChanged="txtSPI_TextChanged" IsEnabled="False"/>
        <ToggleSwitch x:Name="tgSend" Header="Send" HorizontalAlignment="Left" Margin="10,59,0,0" VerticalAlignment="Top"
FontSize="21.333" Toggled="tgSend_Toggled" IsEnabled="False" />
        <TextBox x:Name="txtAll" HorizontalAlignment="Left" Margin="534,73,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="5000"
VerticalAlignment="Top" FontSize="32" Width="166" TextChanged="txtAll_TextChanged" IsEnabled="False"/>
        <TextBlock x:Name="textBlock" HorizontalAlignment="Left" Margin="474,77,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="All :"
VerticalAlignment="Top" FontSize="32"/>
        <TextBlock x:Name="textBlock_Copy" HorizontalAlignment="Left" Margin="198,77,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="SPI :"
VerticalAlignment="Top" FontSize="32"/>
    </Grid>
</Page>
```

9. Podać parametry z łańcuchami połączeń do IoT Hub (partial class dla MainPage):

Deviceld – nazwa urządzenia (musi pasować) do SAS dla MQTT

TKConnectionString – łańcuch połączeń do IoT Hub

TKConnectionMqtt – nazwa DNS wskazująca na IoT Hub

TKConnectionMqttPassword – SAS wygenerowany dla DANEGO urządzenia używając DeviceExplorer

```
public sealed partial class MainPage : Page

{
    const string DeviceId = "D01";

    const string TKConnectionString = "HostName=pltkdpepliot2016.azure-
devices.net;DeviceId=D01;SharedAccessKey=<wlask=net";
    const string TKConnectionMqtt = "pltkdpepliot2016.azure-devices.net";
    const string TKConnectionMqttUsername = TKConnectionMqtt + "/" + DeviceId;
    const string TKConnectionMqttPassword = "SharedAccessSignature sr=pltkdpepliot2016.azure-devices.net&sig=...3d&se=1488102293&skn=device";
    //const string TKConnectionMqttPassword = "SharedAccessSignature sr=pltkdpepliot2016.azure-devices.net&sig=...&se=1488062147&skn=iothubowner";
    const string TKMqttTopicSend = "devices/"+ DeviceId + "/messages/events";
    const string TKMqttTopicReceive = "devices/" + DeviceId + "/messages/devicebound";
}</pre>
```

10. Do pliku MainPage.xaml.cs i klasy MainPage dodać zmienne pomocnicze:

Uwaga! **MaxMsgCount** określa maksymalną liczbę komunikatów (małych i dużych) wysyłanych w danej sesji. Pozwala to uniknąć za szybkiego wyczerpania puli darmowych komunikatów w IoT Hub.

```
DispatcherTimer m_t;
DispatcherTimer m_tSPI;

GpioPin m_blink;
GpioPinValue m_blinkValue;

const float seaLevelPressure = 1013.25f;

BMP280 m_bmp280;
AdcController m_adc;
AdcChannel[] m_adcChannel;
TCS34725 m_tcs;

DeviceClient m_clt;
MSPI m_mSPI;
int m_msgSpiCount = 0;
int m_msgCount = 0;
int MaxMsgCount = 1000;
```

```
11. Inicjalizacja urządzeń:
                public MainPage()
        {
            this.InitializeComponent();
            setup();
        private async void setup()
            try
            {
                //0.IoTHub client
                m_clt = DeviceClient.CreateFromConnectionString(TKConnectionString, TransportType.Http1);
                await m_clt.SendEventAsync(new Message(new byte[] { 1, 2, 3 }));
                Task.Run(() => ReceiveDataFromAzure()); //Loop.
                //0. Cache for message
                m_mSPI = new MSPI();
                m_mSPI.DeviceName = DeviceId;
                m_mSPI.MsgType = "SPI";
                //1. LED
                var gpio = GpioController.GetDefault();
                if (gpio != null)
                {
                    m_blink = gpio.OpenPin(26); //See board, connected to pin 19,
                    m_blinkValue = GpioPinValue.High;
                    m_blink.Write(m_blinkValue);
                    m_blink.SetDriveMode(GpioPinDriveMode.Output);
                //2. BMP280
                m bmp280 = new BMP280();
                await m_bmp280.Initialize();
                //3. ADC
                m_adc = (await AdcController.GetControllersAsync(AdcMcp3008Provider.GetAdcProvider()))[0];
                m_adcChannel = new AdcChannel[m_adc.ChannelCount];
                for (int i = 0; i < m_adc.ChannelCount; i++)</pre>
                {
                    m_adcChannel[i] = m_adc.OpenChannel(i);
                //4. TCS34725
                m_{tcs} = new TCS34725();
                await m_tcs.Initialize();
                m_t = new DispatcherTimer();
                m_t.Interval = TimeSpan.FromMilliseconds(5000);
                m_t.Tick += M_t_Tick;
                m_tSPI = new DispatcherTimer();
                m_tSPI.Interval = TimeSpan.FromMilliseconds(1000); //Caution - we have 8 000 messages / day. So - LIMIT
RATE
                m_tSPI.Tick += M_tSPI_Tick;
                //Can enable UI
                txtAll.IsEnabled = txtSPI.IsEnabled = tgSend.IsEnabled = true;
                tgSend.IsOn = true;
            catch (Exception ex)
```

```
12. Obsługa zegara wysyłającego stan przetwornika SPI
    private async void M_tSPI_Tick(object sender, object e)
    {
        if (m_msgSpiCount >= MaxMsgCount && MaxMsgCount != -1)
        {
            //No more than MaxMsgCount messages / run
           m_tSPI.Stop(); return;
```

Debug.WriteLine(ex.ToString());
txtState.Text = ex.ToString();

}

}

}

```
m_mSPI.Light = m_adcChannel[2].ReadRatio();
       m mSPI.Dt = DateTime.UtcNow;
       var obj = JsonConvert.SerializeObject(m_mSPI);
       try
       {
            if (m_clt!=null)
            {
                await m_clt.SendEventAsync(new Message(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(obj)));
                m_msgSpiCount++;
       }
       catch (Exception ex)
            txtState.Text = ex.ToString();
       }
   }
13. Obsługa zegara wysyłającego komplet stanu odczytanego z dołączonych urządzeń
     private async void M_t_Tick(object sender, object e)
        if (m_msgCount >= MaxMsgCount && MaxMsgCount != -1)
            //No more than MaxMsgCount messages / run
            m_t.Stop(); return;
       MAll m = new MAll();
       m.DeviceName = DeviceId;
       m.MsgType = "ALL";
       m.Altitude = await m_bmp280.ReadAltitudeAsync(seaLevelPressure);
       m.Pressure = await m_bmp280.ReadPreasureAsync();
       m.Temperature = await m_bmp280.ReadTemperatureAsync();
       m.Potentiometer1 = m_adcChannel[0].ReadRatio();
       m.Potentiometer2 = m_adcChannel[1].ReadRatio();
       m.Light = m adcChannel[2].ReadRatio();
       m.ADC3 = m_adcChannel[3].ReadRatio();
       m.ADC4 = m_adcChannel[3].ReadRatio();
       m.ADC5 = m_adcChannel[3].ReadRatio();
       m.ADC6 = m adcChannel[3].ReadRatio();
       m.ADC7 = m_adcChannel[3].ReadRatio();
       m.ColorRgb = await m_tcs.GetRgbDataAsync();
       m.ColorRaw = await m_tcs.GetRawDataAsync();
       m.ColorName = await m_tcs.GetClosestColorAsync();
       m.Dt = DateTime.UtcNow;
       var obj = JsonConvert.SerializeObject(m);
       try
            if (m_clt != null)
            {
                await m_clt.SendEventAsync(new Message(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(obj)));
                m msgCount++;
            txtState.Text = obj + $", MSG:{m_msgCount}, MSGSPI:{m_msgSpiCount}";
       }
       catch (Exception ex)
       {
            txtState.Text = ex.ToString();
       }
   }
14. Obsługa UI (przyciski, zmiana częstotliwości działania timera itp.)
     private void tgSend_Toggled(object sender, RoutedEventArgs e)
       if (tgSend.IsOn)
        {
           m_t.Start();
            m_tSPI.Start();
       else
```


m_mSPI.Potentiometer1 = m_adcChannel[0].ReadRatio(); m_mSPI.Potentiometer2 = m_adcChannel[1].ReadRatio();

```
m_t.Stop();
        }
    }
    private void txtSPI_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
        double val:
        if (double.TryParse(txtSPI.Text, out val) && val > 0)
        {
            m_tSPI.Interval = TimeSpan.FromMilliseconds(val);
    }
    private void txtAll_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
        double val:
        if (double.TryParse(txtAll.Text, out val) && val > 0)
        {
            m_t.Interval = TimeSpan.FromMilliseconds(val);
        }
    }
15. Obsługa zdarzeń (poleceń) odbieranych z chmury
     public async Task ReceiveDataFromAzure()
        Message receivedMessage;
        string messageData;
        if (m_clt != null)
        {
            while (true)
            {
                try
                {
                    receivedMessage = await m_clt.ReceiveAsync();
                    if (receivedMessage != null)
                    {
                        messageData = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(receivedMessage.GetBytes());
                        //Wykonanie polecenia
                        if (messageData.Length >= 2)
                        {
                            await this.Dispatcher.RunAsync(Windows.UI.Core.CoreDispatcherPriority.Normal, () =>
                                double val;
                                switch (messageData[0])
                                {
                                    case 'L':
                                    //Light
                                    if (messageData[1] == '0')
                                            m_blinkValue = GpioPinValue.High;
                                            m_blinkValue = GpioPinValue.Low;
                                        m_blink.Write(m_blinkValue);
                                        break:
                                    case 'A':
                                    //All messages - interval
                                    if (double.TryParse(messageData.Substring(1), out val))
                                            txtAll.Text = val.ToString();
                                        break;
                                    case 'S':
                                    //SPI messages - interval
                                    if (double.TryParse(messageData.Substring(1), out val))
                                            txtSPI.Text = val.ToString();
                                        break;
                                    case '0':
                                    //On / Off
                                    if (messageData[1] == '0')
                                            tgSend.IsOn = false;
                                        else
                                            tgSend.IsOn = true;
```


m_t.Stop();

16. Uruchomić aplikację

17. Podejrzeć zdarzenia dla danego urządzenia używając DeviceExplorer

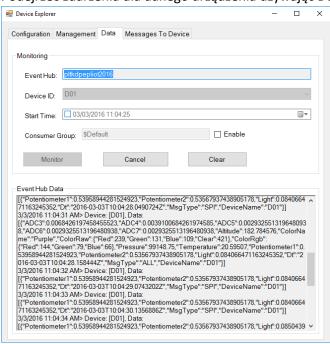

18. Zobaczyć że zdarzenia zostały przetworzone przez Stream Analytics

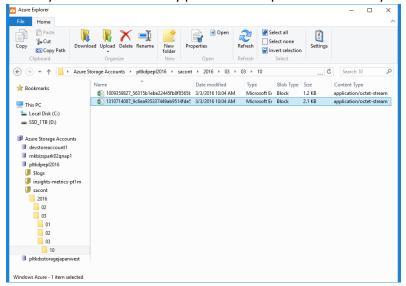


19. Sprawdzić że działa wysyłanie komunikatów do urządzenia i np. włączenie / wyłączenie wysyłania

Dodanie do Stream Analytics dodatkowego wyjścia - centralnego "Event Hub"

Cel – zebrać w jednym miejscu informacje ze wszystkich urządzeń.


- 1. Zatrzymać Stream Analytics Job
- 2. Dodać dodatkowe wyjście o nazwie iotcentral, typu Event Hub Używamy API Event Hub. Parametry podane są w innym dokumencie!

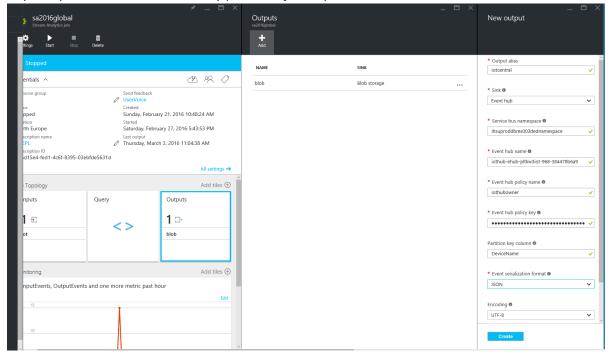

3. Zmodyfikować kwerendę, tak by były 2 wyrażenia (wysyłamy do drugiego IoT tylko wiadomości ALL): SELECT * INTO [blob] FROM [iot]

SELECT * INTO [iotcentral] FROM [iot] where MsgType='ALL'

4. Uruchomić kwerendę (i wysyłanie zdarzeń). Po pewnym czasie prowadzący powinien widzieć w swoim Event Hub zdarzenia z sali.

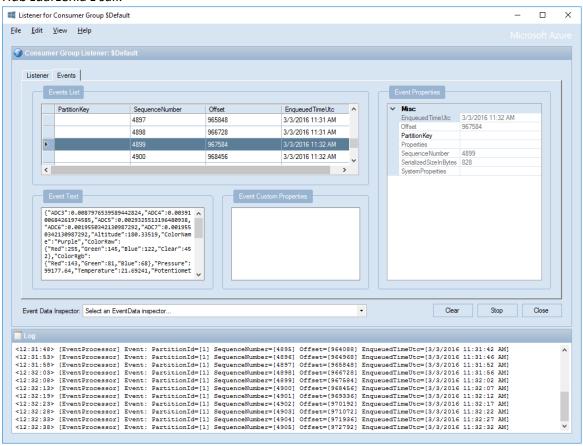


5. Dygresja: można by użyć IoT Hub – pod warunkiem ponownej rejestracji urządzeń itp.

Aplikacja UWP do wysyłania komunikatów do IoT Hub – MQTT

Uwaga! Na UWP albo używamy IoT Hub albo biblioteki MQTT – nie można tego połączyć

- 1. Proszę skopiować do innego foldera całe rozwiązanie które powstało w ramach <u>Aplikacja UWP do wysyłania</u> komunikatów do IoT Hub
- 2. Usunąć referencję (NuGet) do Microsoft. Azure. Devices. Client
- 3. Dodać referencję (NuGet) do M2Mqtt (biblioteka dla Mqtt). Referencje powinny wyglądać jak:

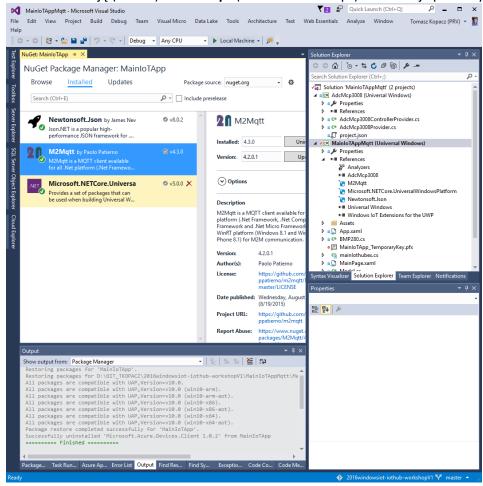

 Usunąć odwołania do Azure IoT Hub SDK – m_clt, Message DeviceClient m_clt;

```
using Microsoft.Azure.Devices.Client;
```

 Dodać odpowiednie parametry połączeń do MQTT(partial class dla MainPage). Więcej informacji: https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/iot-hub-mqtt-support/
 Podać należy:

TKMqttDeviceId – nazwa urządzenia (musi pasować) do SAS dla MQTT

TKConnectionString – łańcuch połączeń do IoT Hub – tu nie jest potrzebny

TKConnectionMqtt – nazwa DNS wskazująca na IoT Hub

TKConnectionMqttPassword – SAS wygenerowany dla DANEGO urządzenia używając DeviceExplorer.

```
/// <summary>
/// Additional information - passwords etc
/// Enter correct values!:
```


```
/// </summary>
    public sealed partial class MainPage : Page
         const string TKMqttDeviceId = "D01";
         const string TKConnectionMqtt = "pltkdpepliot2016.azure-devices.net";
         const string TKConnectionMqttUsername = "pltkdpepliot2016.azure-devices.net/" +
TKMqttDeviceId;
         //SAS:
         const string TKConnectionMqttPassword = "SharedAccessSignature
sr=pltkdpepliot2016.azure-devices.net&sig=<enter>";
         const string TKMqttTopicSend = "devices/" + TKMqttDeviceId + "/messages/events";
     }
      Zmienić sposób inicjowania komunikacji w setup:
       private async void setup()
          try
          {
                 //0. MQQT for IoT Hub, uPLibrary.Networking.M2Mqtt
                 m mqtt = new MqttClient(TKConnectionMqtt, 8883, true, MqttSslProtocols.TLSv1 2);
                 m_mqtt.Connect(DeviceId, TKConnectionMqttUsername, TKConnectionMqttPassword);
                 if (m_mqtt.IsConnected == false) throw new ArgumentException("Bad
username/password for MQTT");
             //0. Cache for message
             m_mSPI = new MSPI();
             m_mSPI.DeviceName = DeviceId;
             m_mSPI.MsgType = "SPI";
   7. Zmienić sposób wysyłania komunikatów z ADC:
       private async void M_tSPI_Tick(object sender, object e)
          if (m_msgSpiCount >= MaxMsgCount && MaxMsgCount != -1)
          {
             //No more than MaxMsgCount messages / run
             m_tSPI.Stop(); return;
          m mSPI.Potentiometer1 = m adcChannel[0].ReadRatio();
          m_mSPI.Potentiometer2 = m_adcChannel[1].ReadRatio();
          m_mSPI.Light = m_adcChannel[2].ReadRatio();
          m_mSPI.Dt = DateTime.UtcNow;
          var obj = JsonConvert.SerializeObject(m mSPI);
          try
          {
               if (m_mqtt != null)
               {
                   //Publish to internal queue; then - background process send messages to IoT Hub
                   m mqtt.Publish(TKMqttTopicSend, System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(obj));
                   m msgSpiCount++;
               }
          }
          catch (Exception ex)
             txtState.Text = ex.ToString();
          }
       }
   8. Zmienić sposób wysyłania pozostałych komunikatów:
```

private async void M_t_Tick(object sender, object e)

```
if (m_msgCount >= MaxMsgCount && MaxMsgCount != -1)
               //No more than MaxMsgCount messages / run
               m_t.Stop(); return;
           MAll m = new MAll();
           m.DeviceName = DeviceId;
           m.MsgType = "ALL";
           m.Altitude = await m_bmp280.ReadAltitudeAsync(seaLevelPressure);
           m.Pressure = await m_bmp280.ReadPreasureAsync();
           m.Temperature = await m_bmp280.ReadTemperatureAsync();
           m.Potentiometer1 = m_adcChannel[0].ReadRatio();
           m.Potentiometer2 = m_adcChannel[1].ReadRatio();
           m.Light = m_adcChannel[2].ReadRatio();
           m.ADC3 = m_adcChannel[3].ReadRatio();
           m.ADC4 = m_adcChannel[3].ReadRatio();
           m.ADC5 = m_adcChannel[3].ReadRatio();
           m.ADC6 = m_adcChannel[3].ReadRatio();
           m.ADC7 = m_adcChannel[3].ReadRatio();
           m.ColorRgb = await m_tcs.GetRgbDataAsync();
           m.ColorRaw = await m tcs.GetRawDataAsync();
           m.ColorName = await m_tcs.GetClosestColorAsync();
           m.Dt = DateTime.UtcNow;
           var obj = JsonConvert.SerializeObject(m);
           try
           {
                   if (m_mqtt != null)
                   {
                        //Publish to internal queue; then - background process send messages to IoT
Hub
                        m mqtt.Publish(TKMqttTopicSend, System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(obj));
                        m_msgSpiCount++;
               txtState.Text = obj + $", MSG:{m_msgCount}, MSGSPI:{m_msgSpiCount}";
           }
           catch (Exception ex)
           {
               txtState.Text = ex.ToString();
      }
```


Usunać metode public async Task ReceiveDataFromAzure()

10. Dla wygody, można zmienić nazwę pakietu (łatwiej wtedy znaleźć go w liście procesów do uruchomienia na RPi2.

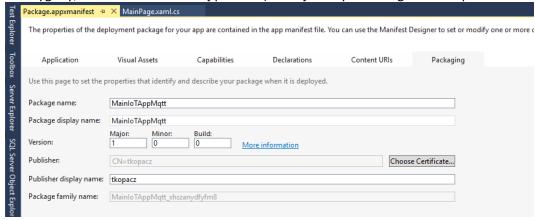

11. Wgrać rozwiązanie na RPi2

12. Zobaczyć, w DeviceExplorer / Stream Analytics, jak wysyłane są wiadomości

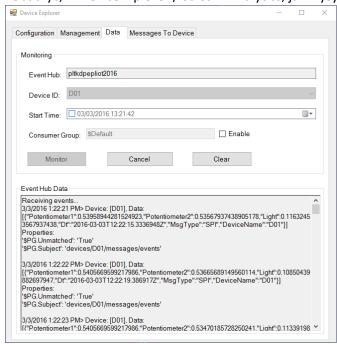

13. Proszę zauważyć, że tym razem – dodatkowo są pewne właściwości (wynikające z działania i implementacji protokołu MQTT

Własna aplikacja do odbierania i przetwarzania wiadomości z IoT Hub

- 1. Dodać nową aplikację konsolową ConsoleMonitor.
- 2. Dodac referencję (NuGet) do Microsoft.Azure.Devices, Microsoft.Azure.Amqp, Microsoft.AspNet.WebApi.Client
- 1. W funkcji Main dodać proste pobieranie parametrów z linii poleceń:

2. W funkcji Main dodać nawiązywanie połączeń z IoT Hub:

```
EventHubClient eventHubClient = null;
EventHubReceiver eventHubReceiver = null;
eventHubClient = EventHubClient.CreateFromConnectionString(connection, "messages/events");
```

3. Pobranie informacji (między innymi) o ilości partycji:

```
var ri = eventHubClient.GetRuntimeInformation();
```

4. Jeżeli jako parametr została przekazana nazwa urządzenia, monitorujemy tylko tą partycję z IoT Hub/Event Hub do której komunikaty są wysyłane (ResolveToPartition zwraca nazwę partycji dla danej nazwy urządzenia):

```
if (deviceName != "")
{
    string partition = EventHubPartitionKeyResolver.ResolveToPartition(deviceName, ri.PartitionCount);
    eventHubReceiver = eventHubClient.GetConsumerGroup(consumerGroupName).CreateReceiver(partition, DateTime.Now);
    Task.Run(() => eventLoop(eventHubReceiver));
}
```

5. W przeciwnym wypadku, startujemy oddzielne wątki do monitorowania każdej partycji. Uwaga! Zwykle to będą oddzielne węzły klastra, oddzielne "spouts" ze Storm – albo – aktorzy z Service Fabric. Zakładamy też, że interesują nas zdarzenia od "teraz".

6. Ponieważ aplikacja uruchamia watki w tle, trzeba jeszcze dodać:

```
Console.ReadLine();
```

(na końcu funkcji Main)

7. Procedura przetwarzania wiadomości z danej partycji jest dosyć oczywista:

```
private static async Task eventLoop(EventHubReceiver eventHubReceiver) {
    while (true) {
        var edata = await eventHubReceiver.ReceiveAsync();
        if (edata != null) {
            var data = Encoding.UTF8.GetString(edata.GetBytes());
            Console.WriteLine(data);
        }
    }
}
```

8. Proszę uruchomić plik używając linii poleceń. Na przykład:

"D:\GIT_TKOPACZ\2016windowsiot-iothub-genericsender\SamplePCClient\IoTClient\ConsoleMonitor\bin\Debug\ConsoleMonitor.exe" HostName=pltkdpepliot2016.azure-devices.net;SharedAccessKeyName=iothubowner;SharedAccessKey=klucz(własny)

- 9. Proszę uruchomić aplikację wysyłającą sygnały z RPi.
- 10. Po chwili powinniśmy zobaczyć ciąg zarejestrowanych zdarzeń

```
D:\GIT_TKOPACZ\PRIVATE_PASSWORDS\MainIotApps"D:\GIT_TKOPACZ\2016windowsiot-iothub-genericsender\SamplePCClient\Io
TClient\ConsoleMonitor\bin\Debug\ConsoleMonitor.exe" HostName=pltkdpepliot2016.azure-devices.net;SharedAccessKeyN
ame=iothubowner;SharedAccessKey=
Usage:
ConsoleMonitor <iotHubOwner> [<consumerGroup>] [<device>]

0eV

{"Potentiometer1":0.53958944281524923, "Potentiometer2":0.53567937438905178, "Light":0.13098729227761485, "Dt":"2016
-03-03T13:01:43.9639735Z", "MsgType":"SPI", "DeviceName":"D01"}
{"Potentiometer1":0.53958944281524923, "Potentiometer2":0.53567937438905178, "Light":0.13000977517106549, "Dt":"2016
-03-03T13:01:48.0414347Z", "MsgType":"SPI", "DeviceName":"D01"}
{"Potentiometer1":0.53958944281524923, "Potentiometer2":0.53567937438905178, "Light":0.13000977517106549, "Dt":"2016
-03-03T13:01:48.0414347Z", "MsgType":"SPI", "DeviceName":"D01"}
{"ADC3":0.011730205278592375, "ADC4":0.0048875855327468231, "ADC5":0.0029325513196480938, "ADC6":0.00195503421309872
92, "ADC7":0.00097751710654936461, "Altitude":183.823, "ColorName":"DarkSlateBlue", "ColorRaw":{"Red":278, "Green":161, "Blue":130, "Clear":501}, "ColorRgb":{"Red":141, "Green":81, "Blue":66}, "Pressure":99136.48, "Temperature":22.2011757, "Potentiometer1":0.53958944281524923, "Potentiometer2":0.53567937438905178, "Light":0.13098729227761485, "Dt":"2016
-03-03T13:01:48.2445572Z", "MsgType":"ALL", "DeviceName":"D01"}
{"Potentiometer1":0.53958944281524923, "Potentiometer2":0.53567937438905178, "Light":0.13098729227761485, "Dt":"2016
-03-03T13:01:49.087439447", "MsgType":"SPI", "DeviceName":"D01"}
{"Potentiometer1":0.53958944281524923, "Potentiometer2":0.53567937438905178, "Light":0.13098729227761485, "Dt":"2016
-03-03T13:01:49.08743942", "MsgType":"SPI", "DeviceName":"D01"}
{"Potentiometer1":0.53958944281524923, "Potentiometer2":0.53567937438905178, "Light":0.13098729227761485, "Dt":"2016
-03-03T13:01:50:5065Z", "MsgType":"SPI", "DeviceName":"D01"}
{"Potentiometer1":0.53958944281524923, "Potentiometer2":0.53567937438905178, "Light":0.130987
```

11. Pełny kod rozwiązania:

```
using Microsoft.Azure.Devices.Common;
using Microsoft.ServiceBus.Messaging;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleMonitor
{
    class Program
        static void Main(string[] args)
            Console.WriteLine("Usage: \r\n" +
                               "ConsoleMonitor <iotHubOwner> [<consumerGroup>] [<device>] ");
            string connection = args[0];
            string consumerGroupName = "$Default";
            if (args.Length>1) consumerGroupName = args[1];
            string deviceName = "";
            if (args.Length>2) deviceName = args[2];
            EventHubClient eventHubClient = null;
            EventHubReceiver eventHubReceiver = null;
```

```
eventHubClient = EventHubClient.CreateFromConnectionString(connection, "messages/events");
            var ri = eventHubClient.GetRuntimeInformation();
            if (deviceName != "")
            {
                string partition = EventHubPartitionKeyResolver.ResolveToPartition(deviceName, ri.PartitionCount);
                eventHubReceiver = eventHubClient.GetConsumerGroup(consumerGroupName).CreateReceiver(partition,
DateTime.Now);
                Task.Run(() => eventLoop(eventHubReceiver));
            } else
                EventHubReceiver[] eventHubReceivers = new EventHubReceiver[ri.PartitionCount];
                int i = 0;
                foreach (var partition in ri.PartitionIds)
                    eventHubReceivers[i] = eventHubClient.GetConsumerGroup(consumerGroupName).CreateReceiver(partition,
DateTime.Now);
                    //Task.Run(() => eventLoop(eventHubReceivers[i])); <- very common bug!</pre>
                    var r = eventHubReceivers[i];
                    Task.Run(() => eventLoop(r));
                    i++;
                }
            Console.ReadLine();
        private static async Task eventLoop(EventHubReceiver eventHubReceiver)
            while (true)
                var edata = await eventHubReceiver.ReceiveAsync();
                if (edata != null)
                {
                    var data = Encoding.UTF8.GetString(edata.GetBytes());
                    Console.WriteLine(data);
           }
       }
   }
}
```