
Parafusos principais

Identifique cada ferragem pelo código. “Comprar” inclui reservas; “usar” indica a quantidade da montagem com base bipartida. Parafusos da célula: página 4.

P01 — **COMPRAR 30**

M4 × 20 mm

Cabeça panela • Phillips

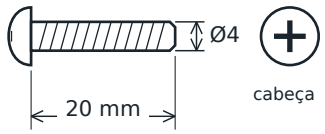

USAR 17

12 nos pés + 4 na base do sensor + 1 no regulador.

P02 — **COMPRAR 8**

M4 × 55 mm

Cabeça panela • Phillips




USAR 4; conferir montagem

Ventoinha entre parte 5 e parte 1.

P03 — **COMPRAR 10**

M3 × 40 mm

Cabeça panela • Phillips

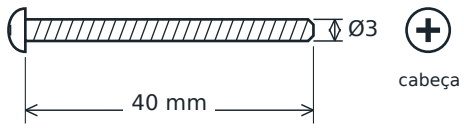


USAR 4

Grade, espaçador e parte 2; também reserva.

P04 — **COMPRAR 10**

M3 × 35 mm

Cabeça panela • Phillips

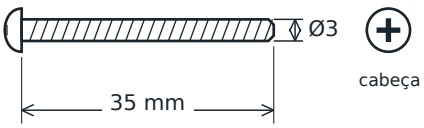


USAR 1

Eixo da asa; também reserva para a janela.

P05 — **COMPRAR 10**

M3 × 25 mm

Cabeça panela • Phillips

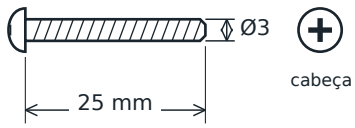


USAR 6, após conferir

Presilhas da janela; testar a pilha real.

P06 — **COMPRAR 6**

M3 × 12 mm

Cabeça chata escareada • Phillips

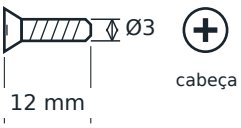

USAR 2

Alavanca e disco; cabeça nivelada com o disco.


Base bipartida e reservas

A base bipartida faz parte desta montagem. As demais linhas são reservas para ajustes nas fixações indicadas; não são fixações adicionais.

P07 — **COMPRAR 8**

M4 × 20 mm

Cabeça chata escareada • Phillips

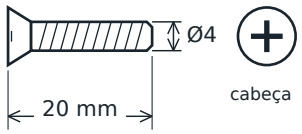


USAR 4

Talas inferiores da base bipartida de MDF.

P08 — **COMPRAR 8**

M4 × 25 mm

Cabeça chata escareada • Phillips

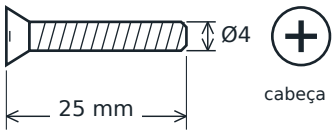


RESERVA do P07

Para pilha mais espessa; conferir folga inferior.

P09 — **COMPRAR 10**

M4 × 25 mm

Cabeça panela • Phillips

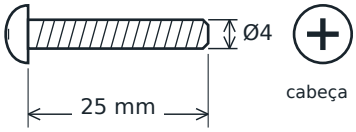


RESERVA do P01

Ajuste de espessura e arruelas na base.

P10 — **COMPRAR 10**

M4 × 30 mm

Cabeça panela • Phillips

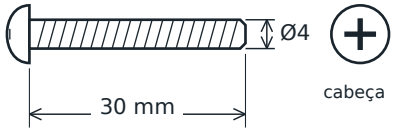

RESERVA do P01

Ajuste de espessura; conferir pontas e porcas.

P11 — **COMPRAR 8**

M4 × 60 mm

Cabeça panela • Phillips




RESERVA do P02

Pode exigir corte; não deixar tocar pás ou disco.

P12 — **COMPRAR 10**

M3 × 30 mm

Cabeça panela • Phillips

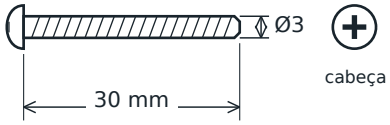

RESERVA do P05

Alternativa mais longa para a janela.

Porcas e arruelas

Quantidades para a montagem com base bipartida. A compra inclui sobras. O uso por conjunto está detalhado na página 4.

N03 — **COMPRAR 30**

Porca sextavada M3



Passo 0,5 mm

USAR 13

4 na grade + 1 na asa + 6 na janela + 2 na alavanca.

N04 — **COMPRAR 50**

Porca sextavada M4



Passo 0,7 mm

USAR 25

16 nos pés/base do sensor + 4 ventoinha + 1 eixo + 4 talas.

A03 — **COMPRAR 60**

Arruela lisa para M3



Para parafuso de 3 mm

USAR 24

8 na grade + 2 na asa + 12 na janela + 2 na alavanca.

A04 — **COMPRAR 100**

Arruela lisa para M4




Para parafuso de 4 mm

USAR 49

32 nos pés/base + 8 ventoinha + 1 eixo + 4 talas + 4 célula.

A12 — **COMPRAR 4**

Arruela larga para M4

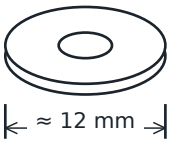

Furo ≈ 4,3 / externo ≈ 12 mm

USAR 1

Retenção do eixo do regulador.

A12 deve apoiar no ressalto sem prender o disco. Nas fixações escareadas, usar arruela somente do lado da porca. A célula recebe uma arruela sob cada cabeça Allen e não usa porcas.


Fixação da célula de carga

Comprar somente os quatro parafusos abaixo. Referência adotada: rosca M4, passo 0,7 mm. Uma arruela A04 sob cada cabeça; sem porcas na célula.

C4-30 — **COMPRAR 2**

M4 × 30 mm

Cabeça cilíndrica • Allen

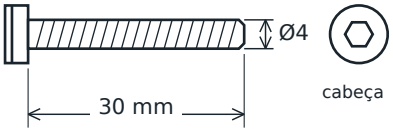


USAR 2

Extremidade fixa da célula, pela base 14.

C4-20 — **COMPRAR 2**

M4 × 20 mm

Cabeça cilíndrica • Allen

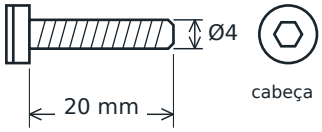

USAR 2

Extremidade móvel, pelas peças 15 e 16.

Uso de porcas e arruelas por conjunto

Conjunto	N03	N04	A03	A04	A12
Pés e base do sensor	0	16	0	32	0
Ventoinha	0	4	0	8	0
Eixo do regulador	0	1	0	1	1
Grade e espaçador	4	0	8	0	0
Eixo da asa	1	0	2	0	0
Presilhas da janela	6	0	12	0	0
Alavanca / disco	2	0	2	0	0
Talas da base bipartida	0	4	0	4	0
Célula de carga	0	0	0	4	0
TOTAL	13	25	24	49	1


N03/N04 = porcas M3/M4; A03/A04 = arruelas lisas M3/M4; A12 = arruela larga M4. Considerada a retenção da alavanca por duas porcas M3, com uma arruela por parafuso no lado da porca.

A montagem usa 38 porcas e 74 arruelas. As quantidades de compra da página 3 já incluem todas as linhas desta tabela; não somar novamente.

Como reconhecer e medir


Guia visual para conferir os saquinhos de ferragens antes da montagem. As cabeças e os contornos são ilustrativos; prevalecem as medidas indicadas.

1 Cabeças comuns e cabeças escareadas

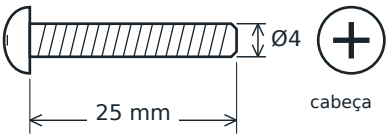

PANELA PHILLIPS


Medir da face de baixo da cabeça até a ponta.

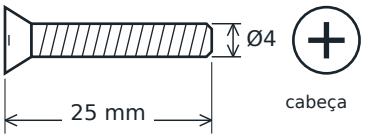

CHATA ESCAREADA


Medir incluindo a cabeça, até a ponta.

2 Se a loja oferecer Allen

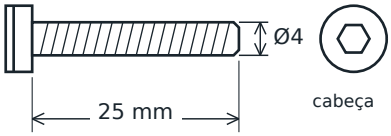

Allen de cabeça cilíndrica pode substituir o comum se houver espaço para a cabeça. Nos escareados, a alternativa deve continuar com cabeça chata cônica.

3 Parafuso passante com porca

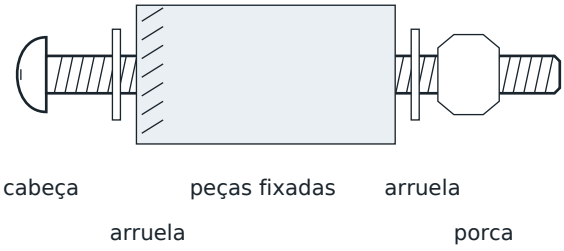

As porcas ficam sob o painel de suporte. O túnel pode ser montado em uma base independente, apoiada sobre a bancada. Prever 20 mm livres sob o painel.

4 Quantidade para montar × quantidade para comprar

Montagem com base bipartida: USAR 42 parafusos, 38 porcas e 74 arruelas. Compra deste catálogo, incluindo reservas: 132 parafusos, 80 porcas e 164 arruelas.

Célula: 2 Allen M4 × 30 no lado fixo e 2 Allen M4 × 20 no móvel; rosca adotada M4, passo 0,7. A04: uma arruela sob cada cabeça. Os quatro parafusos rosqueiam diretamente na célula, sem porcas.

Quantidades de uso calculadas por fixação conforme a tabela da página 4. A retenção da alavanca foi considerada com porcas M3. Conferir assentamento, engate e movimento livre na montagem.