3　主要諸元

寸　　法	162（W）×271（H）×122（D）㎜（ハンドルを除く。）
	300（W）×271（H）×122（D）㎜（ハンドル付き）
質　　量	2.1kg（バッテリーとハンドルを含む。）
電　　源	バッテリーパック
バッテリー動作時間	2時間以上（代表的連続動作時）
視　野　角	水平50°
動　作　環　境	60℃で1時間以上、150℃で10分
モ　ニ　タ　ー	4インチフルカラーＬＣＤ
環境温度測定範囲	−17〜150℃
スポット温度測定範囲	0〜500℃（範囲外は＞、＜で表示）

4　取扱方法

電源を入れ、起動を確認したあとモニターを見る。

5　セーフティポイント

(1)　最大26枚の熱画像を記録可能（消去は付属のリモコンで行う。）。

(2)　2倍ズーム、環境温度測定機能及び画面指定枠内の対象物の表面温度測定機能（スポット温度測定機能）がある。

(3)　ガラスは長い波長の赤外線を透過しないので、窓越しには使用できない。

(4)　完全充電でバッテリー状態表示は五つのバーで表示。二つのバー表示になったとき、約1時間の動作容量。

(5)　バッテリー低下時“LOW BATTERY”警告が表示される。このときの残り使用時間は約10分。

(6)　リモコンの機能

ア　明るさ調整

イ　コントラスト調整

ウ　カラー調整

エ　カラー選択

オ　ホット白・黒表示

カ　記録画像の読み出し、消去

キ　日時設定

(7)　電源としてニッケル水素（Ni－MH）充電式バッテリーを使用し、500回の充電が可能とされているが、使い切らないまま継ぎ足し充電を繰り返すと、本来の容量を発揮できなくなる現象（メモリー効果）が発生する。メモリー効果が発生すると、本来のバッテリー寿命が来る前に、使用できなくなる。

(8)　メモリー効果を防ぐためには、バッテリーをリフレッシュする必要がある。リフレッシュするには、充電機にリフレッシュ機能があれば使用し、リフレッシュ機能がなければ機器を作動させたままバッテリーを完全に使い切ってからフル充電する。リフレッシュは毎回実施する必要はなく、10回に1回程度実施すればよい。


なお、メモリー効果がすでに発生しているバッテリーでも、リフレッシュを数回繰り返すとバッテリーの回復ができる可能性がある。

6－4　熱画像直視装置（アルゴス４）

1　概　要

人や物体から発する赤外線を検知し、煙が充満した無視界環境下での人命検索及び火点検索をすることが可能。

2　構造及び名称

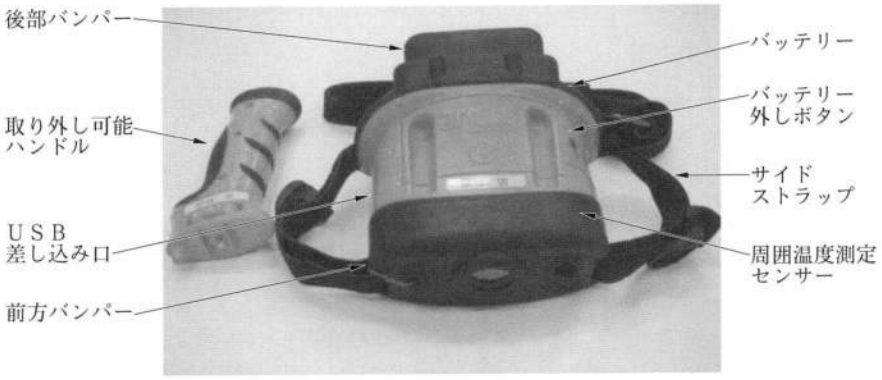



3　主要諸元

寸法	130（W）×185（H）×185（D）㎜（ハンドルを除く。）
	295（W）×185（H）×185（D）㎜（ハンドル付き）
質量	1.7kg（バッテリーとハンドルを含む。）
バッテリー動作時間	2時間以上
視野角	水平50°
動作環境	60℃で1時間以上、150℃で15分
モニター	4インチフルカラーＬＣＤ
環境温度測定範囲	−15〜150℃
スポット温度測定範囲	−40〜800℃（範囲外は＞、＜で表示）

4　取扱方法

電源を入れ、起動を確認した後モニターを見る。

5　セーフティポイント

(1)　100枚の画像取り込みができる。

(2)　ターゲット温度表示機能、カラーパターン選択機能、周囲温度測定、スタート画面のカスタマイズ、2倍ズーム等の機能がある。

(3)　ワンハンドグリップは取り外し可能。

(4)　メモリー効果を防ぐため、10回に1回はバッテリーをリフレッシュする（6－3「熱画像直視装置（アルゴス3）」参照）。