

**Wprowadzenie.** PWM jest techniką generowania sygnału pseudo analogowego za pomocą linii cyfrowych. Na wybranym wyjściu cyfrowym generowany jest przebieg prostokątny o wartości maksymalnej (on) równej 3.3V i wartości minimalnej (off) 0V. W przypadku odpowiednio dużej częstotliwości przełączeń taki sygnał jest odbierany przez urządzenie zewnętrzne tak jak sygnał stały. Współczynnik wypełnienia równy (czas\_on)/(czas\_on + czas\_off) \* 100%) jest proporcjonalny do średniej wartości napięcia.

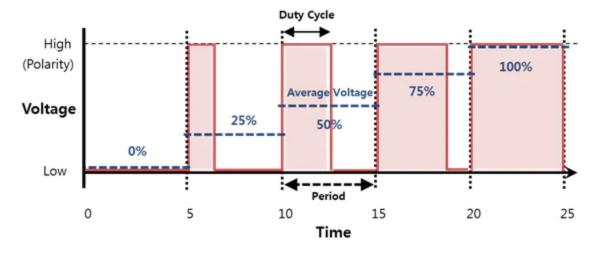

Moduł Raspberry Pi Pico jest zdolny do generowania sygnałów PWM na dowolnym GPIO. Najniższa, dostępna, częstotliwość sygnału prostokątnego wynosi 10[Hz].

**Zad.1.** Napisz skrypt w MicroPython do sterowania serwomechanizmem SG-90.

moduł Pico	serwomechanizm SG-90	
Gnd	brązowy	
VSYS	czerwony	
GP15	pomarańczowy/żółty	

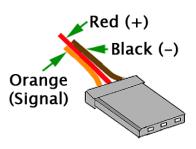


```
from machine import Pin,PWM
from utime import sleep
MIN_POS = 2500
MAX_POS = 9000

servo = PWM(Pin(15))
servo.freq(50)

#angle from 0 to 180
def set_servo_pos(shaft_position):
    servo.duty_u16(shaft_position)
    sleep(0.2)

while True:
    for position in range(MIN_POS,MAX_POS,50):
        set_servo_pos(position)
    for position in range(MAX_POS,MIN_POS,-50):
        set_servo_pos(position)
```

**Zad.2.** Podłącz moduł RGB KY-009 do płytki Raspberry Pi Pico. W celu uniknięcia przegrzania LED wchodzących w skład modułu należy zastosować rezystory ograniczające prąd 100R. Rezystory powinny być włączone (szeregowo) pomiędzy wyprowadzenia GPIO na płytce Pico a piny R,G,B modułu Keyes KY-009.

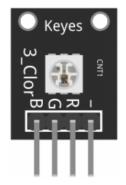

RPi Pico	KY-009	
GP2	В	składowa niebieska
GP3	G	składowa zielona
GP4	R	składowa czerwona
Gnd	-	katoda

```
from machine import Pin,PWM
from utime import sleep

#Pins
R_pin = PWM(Pin(2))
G_pin = PWM(Pin(3))
B_pin = PWM(Pin(4))

while True:
    for intensity in range(0, 65000,5000):
        R_pin.duty_u16(intensity)
        sleep(1)
```

- **Zad.3.** Wykorzystaj układ z zadania 2. Napisz skrypt w MicroPython, który pozwoli na sterowanie pozycją serwomechanizmu za pomocą joystick'a. Kąt obrotu wału powinien być proporcjonalny do wychylenia drążka, w pełnym zakresie ruchu. Naciśnięcie przycisku joysticka powinna "zamrażać" bieżąca pozycję.
- **Zad.4.** Napisz skrypt w MicroPython, który pozwoli na sterowanie położeniem wału serwomechanizmu za pomocą 2 przycisków. Naciśnięcie 1 z przycisków powinno wymuszać obrót zgodnie(CW) z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, a drugiego w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (CCW).
- **Zad.5.** Zbuduj prosty interfejs użytkownika (HMI), składający się z joysticka i 3 przycisków do kontroli koloru światła emitowanego przez moduł RGB.
- **Zad.6.** Podłącz wyświetlacz Pico-LCD-0.96 lub Pico-LCD-1.8 do płytki Raspberry Pi Pico.





Pobierz Demo code z sekcji Resources na odpowiedniej stronie:

- www.waveshare.com/wiki/Pico-LCD-0.96
- www.waveshare.com/wiki/Pico-LCD-1.8

Dokonaj analizy kodu, pod kątem nazw przydatnych metod i funkcji. Stwórz skrypt w MicoPython, który pozwoli na rysowanie dowolnego kształtu na ekranie przy pomocy joysticka. Wykorzystaj przycisk SW do zmiany koloru.

## Dla zainteresowanych:

1. MicroPython - strona:

micropython.org/download/rp2-pico/

2. Sterowanie serwomechanizmem przy zastosowaniu techniki PWM w MicroPython:

<u>circuitdigest.com/microcontroller-projects/control-a-servo-motor-with-raspberry-pi-pico-using-pwm-in-micropython</u>