Zad.1. W środkowisku Arduino IDE należy dodać nastepujące biblioteki:

- ArduinoJson
- ESP8266HTTPClient
- OneWire.h
- DallasTemperature.h


Zad.2. JSON - deserializacja.

Uruchom dowolną przeglądarkę i w pasku adresu wpisz: http://time.jsontest.com/.

```
#include<ESP8266WiFi.h>
#include<ESP8266HTTPClient.h>
#include<ArduinoJson.h>
#define BAUDRATE 115200
const char* ssid = "Laboratorium-IoT";
const char* pass = "Tutaj wpisz hasło dostępowe";
void setup() {
 Serial.begin(BAUDRATE);
 WiFi.begin(ssid, pass);
 Serial.print("Connecting to WiFi ");
 while (WiFi.status() != WL CONNECTED) {
  delay(250); Serial.print("."); }
 Serial.println("\nConnected to the WiFi network ");
 Serial.print("IP "); Serial.println(WiFi.localIP());
WiFiClient client;
HTTPClient http;
long p millis = 0;
#define DELAY 5000
void loop() {
if(millis() - p millis > DELAY) {
 http.useHTTP10(true);
 http.begin(client, "http://time.jsontest.com");
 int httpResponseCode = http.GET();
 Serial.print("Code: ");
 Serial.println(httpResponseCode);
```

```
if(httpResponseCode > 0) {
 JsonDocument doc;
 DeserializationError error = deserializeJson(doc,
                                   http.getStream());
 if (error) {
   Serial.print(F("deserializeJson() failed: "));
   Serial.println(error.c str());
   return;
 }
 Serial.print("date: ");
 Serial.println(date);
 long long milliseconds since epoch =
                 doc["milliseconds_since_epoch"];
 Serial.print("time: ");
 Serial.println(time);
http.end();
p millis = millis();
}
}
```

Zaznaczony pogrubioną czcionką fragment kodu można wygenerować za pomocą asystenta JSON na stronie https://arduinojson.org/v7/assistant/#/step1. Parametry dla asystena są następujące:

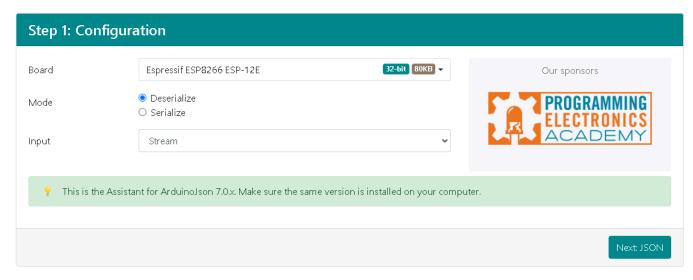

Po wprowadzeniu ustawień należy nacisną przycisk Next JSON.

W drugim kroku należy wprowadzić przykładowe dane ze strony: http://time.jsontest.com/.

```
Step 2: JSON

Examples: OpenWeatherMap, Reddit


Input

{
    "date": "04-06-2024",
    "milliseconds_since_epoch": 1712424108408,
    "time": "05:21:48 PM"
}
```

Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć przycisk *Next Program*. Przygotowany program można skopiować, do wybranego narzędzia programistycznego, np. Arduino IDE i uzupełnić dodatkowymi liniami kodu, jak w przykładzie.

Zad.3. JSON - serializacja.

Połączyć układ jak na rysunku.

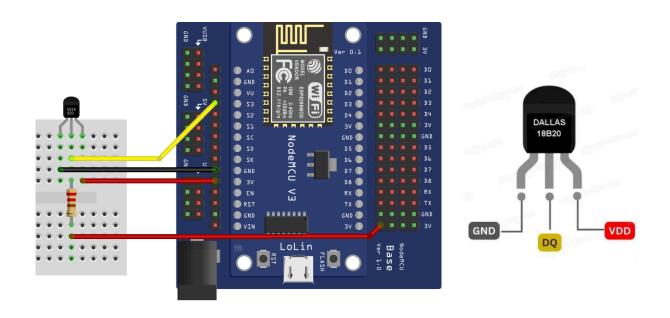

Przykład kodu:

```
#include<ESP8266WiFi.h>
#include<ArduinoJson.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define BAUDRATE 115200
const int oneWireBus = 10;
OneWire oneWire(oneWireBus);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup() {
 Serial.begin(BAUDRATE);
 sensors.begin();
long p millis = 0;
#define DELAY 5000
JsonDocument doc;
void loop() {
doc["name"] = "DS18B20";
doc["temperature"] = 0.0;
doc["unit"] = "deg C";
if(millis() - p millis > DELAY) {
 sensors.requestTemperatures();
 float temperatureC = sensors.getTempCByIndex(0);
 float temperatureF = sensors.getTempFByIndex(0);
// Serial.print(temperatureC);
// Serial.println("°C");
// Serial.print(temperatureF);
// Serial.println("°F");
 doc["temperature"] = temperatureC;
 serializeJson(doc, Serial);
 Serial.print("\n");
 p millis = millis();
}
```


W celu sprawdzenia działania kodu można uruchomić *Moniotor portu szeregowego* w środowisku Arduino IDE.

Zad.4. Środowisko Node-RED.


Node-RED jest narzędziem programistycznym przeznaczonym do powiązania urządzeń technicznych z interfejsem użytkownika i usługami sieciowymi. W celu instalacji środowiska Node-RED należy zapoznać się z instrukcją dostępna na stronie https://nodered.org/docs/getting-started/local.

Po instalacji, środowisko Node-RED można uruchomić w dowolnej przeglądarce stron www, wpisując w pasku adresu *localhost:1880*. Zbudowany interfejs użytkownika jest widoczny pod adresem *localhost:1880/ui*.


Przed przystąpieniem do pracy należy zainstalować potrzebne biblioteki - pakiety oprogramowania. Służy do tego funkcja Manage palette.

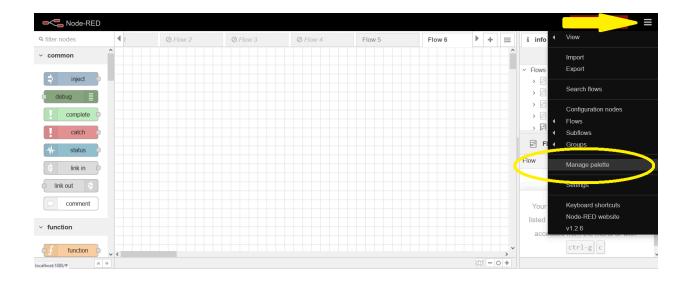


Zainstaluj dashboard i node-red-node-serialport.

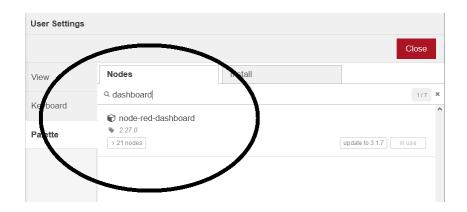


W celu sprawdzenia poprawności instalacji przygotuj diagram przepływów, jak na rysunku. Wszystkie potrzebne bloki (*nodes*), czyli *Inject* oraz *Debug*, są dostępne w palecie *Common*.

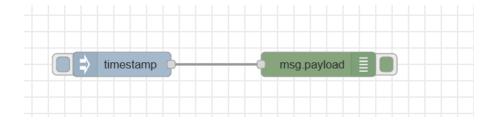


Wykonaj test działania korzystając z Debug messages.

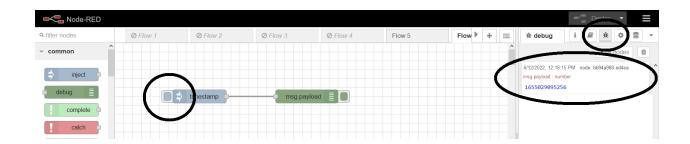


Dwurkotnie kliknij, lewym przyciskiem myszy, na bloku *Inject*. Zmień zawartość pola *msg.payload* z *timestamp* na *number*. Ustaw dowolną wartość liczbową. Dodaj bloki *gauge* i *text* z palety *dashboard*.

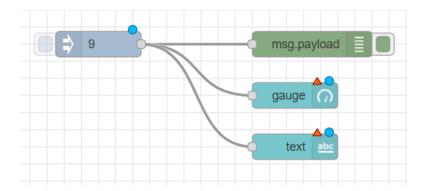


Naciśnij przycisk Down i wybierz, z listy rozwijalnej, Dashboard.

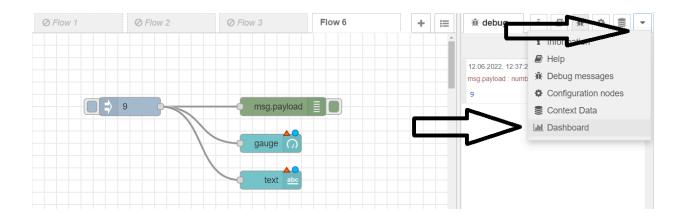


Wbierz zakładkę *Layout*. Naciśnij przycisk +*tab* w celu dodanie nowej zakładki. Zmiana nazwy jest możliwa po naciśnięciu przycisku *edit*.

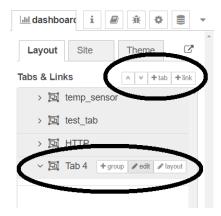


Wprowadź nazwę zakładki i naciśniej przycisk Update.

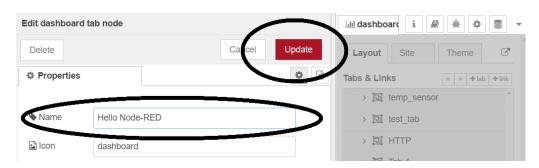

Dwukrotnie kliknij lewnym przyciskiem na bloku *gauge*. Edytuj grupę (*Group*) i wskaż zakładkę na liście rozwijalnej *Tab*. Zatwierdź zmiany za pomocą przycisku *Update*.

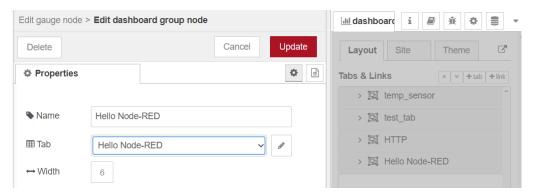

Powtórz operację dla bloku *Text*.Zatwierdź wprowadzone zmiany za pomocą przycisku *Deploy*. Wprowadź wartość liczbową do diagramy za pomocą bloku *Inject*. Sprawdź wynika w zakładce *Debug messages*. Otwórz nową zakładkę w przeglądarce i wprowadź, w pasku adresu, *localhost:1880/ui*. Powinen zostać wyświetlony interfejs użytkownika.

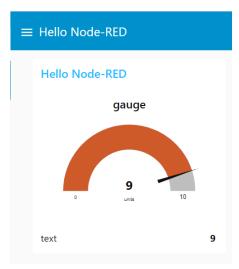

Prześlij poniższy program do pamięci programu płytki NodeMCU.


```
#define BAUDRATE 115200
unsigned long p_millis = 0;

void setup() {
   Serial.begin(BAUDRATE); }

#define SERIAL_DELAY 1000

void loop() {
   if(millis() - p_millis > SERIAL_DELAY) {
       Serial.println(int(random(1,9)));
       p_millis = millis(); }
}
```


Zamień blok *inject* na blok *serial-in node* (z palety *network*). Skonfiguruj paramatery komunikacji, zgodnie z ustawieniami pokazanymi na poniższych rysunkach.

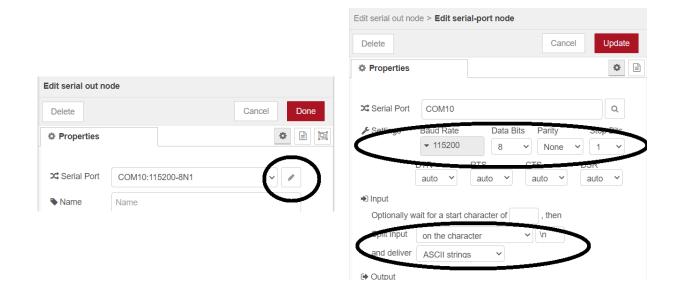

Po zatwierdzeniu przyciskiem Deploy sprawdź wyniki w oknie *Debug messages* oraz na interfejsie (*localhost:1880/ui*).


Zad.5. Node-RED - przesyłanie danych w formacie JSON.

Zbuduj poniższy diagram przepływów w środowisku Node-RED.

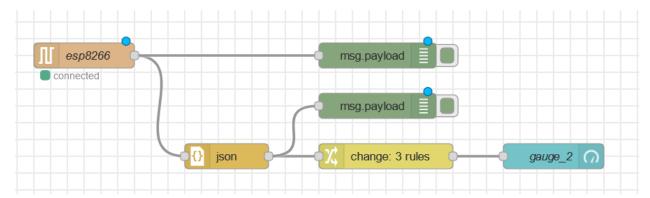


Wskazówki:

- blok json znajduje się na palecie sequence;
- blok change znajduje się na palecie function;
- konfiguracja bloku json została pokazana na poniższm rysunku.

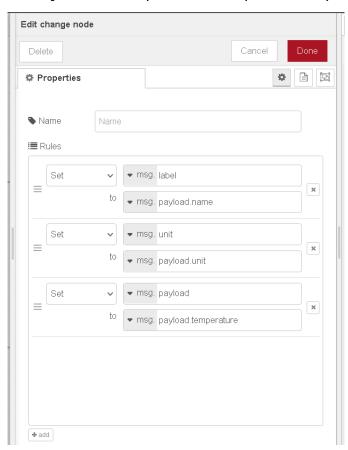

nową regułę można dodać za pomocą przycisku +add;

 konfiguracja bloku gauge została pokazana na poniższm rysunku - wartość pola Group zależy od wartości ustawionych w zadaniu 4.

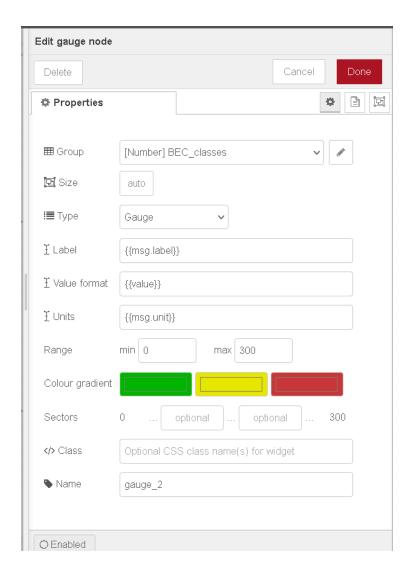

Zad.6. Zadania do wykonania:

- (4.0) wykonaj i prześlij zadania od 1 do 6 kody Arduino, pliki JSON (polecenie *Export*) diagramów wykonanych na platformie Node-RED;
- (4.5) w zadaniu 5 dodaj wykres obrazujący zmianę temperatury w czasie;
- (5.0) w zadaniu 5 dodaj przycisk, który wyśle do wskazanego użytkownika wiadomość email, jeżeli temperatura przekroczy zadaną na panelu użytkownika wartość.

Dla zainteresowanych:

1. Strona biblioteki ArduinoJson:

arduinojson.org/

2. Random Nerds Tutorial - czujnik DS18B20:

 $\underline{randomner dtutorials.com/esp8266-ds18b20-temperature-sensor-web-server-}$

with-arduino-ide/

3. Strona projektu Node-RED:

nodered.org

4. Programowanie w Node-RED:

noderedquide.com/nr-lecture-1

5. Kurs Node-RED (użytkownik ArturHome):

www.youtube.com/watch?v=9fTMpgr3EU0