


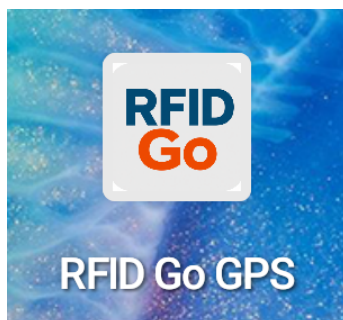

RFID Go GPS

Příručka pro terén

Verze aplikace 3.160


Postup práce: běžný zápis → oprava výběru → hranice TUDU / kontrola. Začněte kapitolou 1.

Obsah

#	Kapitola
1	[Běžný zápis](#1-běžný-zápis)
2	[Špatné UDU / výhybka](#2-špatné-udu--výhybka)
3	[Hranice TUDU](#3-hranice-tudu)
4	[Kontrola](#4-kontrola)
5	[Když něco nejde](#5-když-něco-nejde)
6	[Slovníček](#6-slovníček)

1. Běžný zápis


- Zapněte aplikaci → zelené GPS nahoře.
- V kartě zkontrolujte UDU, výhybku, čip. Špatně → [kap. 2](#2-špatné-udu--výhybka).
- Daleko (tag v koleji) nebo Blízko (u antény). Bez toho spoušť nefunguje.
- U 3částové výhybky: Jazyk / Rovně / Odbočka.
- Spoušť.
- Dialog „Načetli jste“ → Pokračovat / Opakovat.

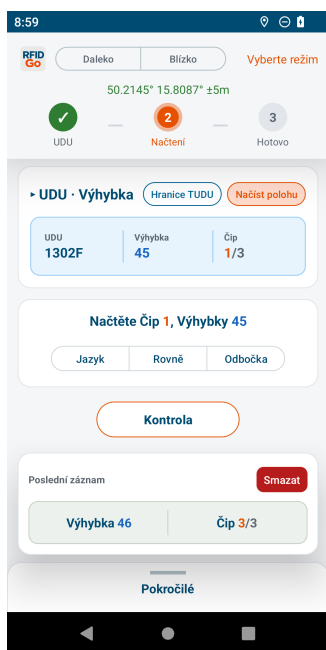

→	Prvek
Daleko / Blízko	výkon – povinné před spouští
GPS	zelené = fix
Tři kroky	UDU → Načtení → Hotovo (šedá / modrá / zelená / oranžová / červená)
Karta	UDU, výhybka, čip
Uprostřed	nápověda čipu; Jazyk / Rovně / Odbočka
Kontrola	ověření bez zápisu → [kap. 4](#4-kontrola)
Hranice TUDU	→ [kap. 3](#3-hranice-tudu)


Úspěch

Zápis platí jen s dialogem „Načetli jste“.

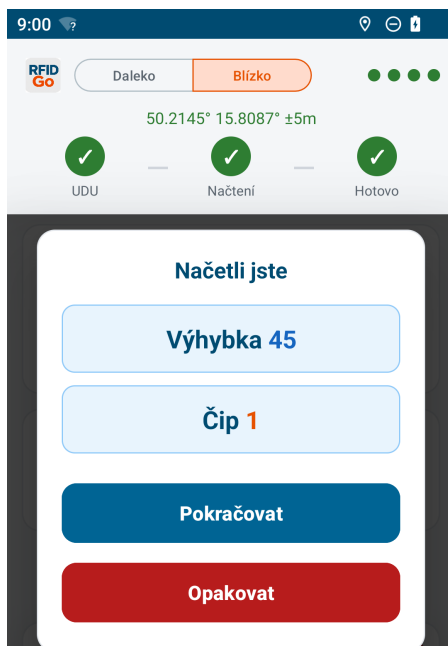

→	Prvek
Zelené fajfky	hotovo
Pokračovat	další čip
Opakovat	stejný čip znovu

Neúspěch

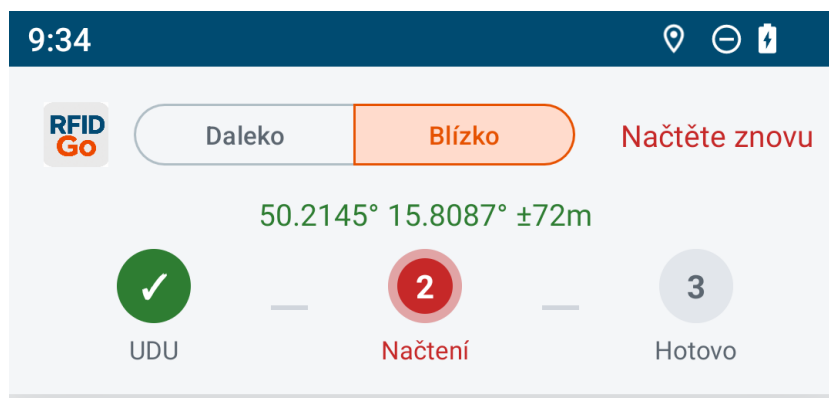

→	Prvek
Načtěte znovu + červené Načtení	selhalo
Co dělat	znovu přiložit, Daleko ↔ Blízko, jiná strana tagu

2. Špatné UDU / výhybka

Klepněte v kartě na UDU nebo výhybku. Po ruční změně GPS nepřepíná, dokud neklepnete Načíst polohu.

Nejbližší UDU (10)

1302F · 52 m	☒
1302U · 1.2 km	☐
1302I · 1.5 km	☐
1631G · 3.1 km	☐
1601B · 3.7 km	☐
1302T · 3.9 km	☐

Zrušit

→	Prvek
Seznam	10 nejbližších UDU (podle vzdálenosti)
Oranžové kolečko	výběr
Zrušit	zavřít

Vyberte výhybku (97 v UDU, 9 bez GPS v DB)

 Hledat výhybku...

Výhybka **45** · Chybí **2** čipy · ☒ 51 m

Výhybka **42** · 74 m ☐

Výhybka **49** · 85 m ☐

Výhybka **47** · 93 m ☐

Výhybka **41** · 99 m ☐

Výhybka **39** · 127 m ☐

Zrušit

→	Prvek
Hledat...	filtr
Vzdálenost	u položky
Chybí N čipů	nedokončená
Zašedlé	hotové – nejdou vybrat

3částová = Jazyk/Rovně/Odbočka · 4částová = části z DB. Aplikace nastaví první chybějící čip.

3. Hranice TUDU

Zápis na hranici dvou úseků (ne výhybka 1-4).

- Hranice TUDU v kartě.
- Vyplnit → Použít.
- Daleko/Blízko → spoušť.
- Po zápisu režim skončí.

Hranice TUDU

TUDU

 Vybrat TUDU z okolí

TUDU (ručně)

1302FA

Objekt

Kolej / výhybka

KM_EXT (volitelné)

KM_EXT – lze doplnit později

Zrušit Použít

→	Prvek
Vybrat TUDU z okolí	podle GPS
TUDU (ručně)	ruční kód
Objekt	kolej / výhybka
KM_EXT	volitelné
Použít	potvrdit

Ukončení dřív: změna UDU/výhybky, nebo Načíst polohu.

4. Kontrola

Ověření už zapsaného tagu – nic se nezapisuje.

- Daleko nebo Blízko.
- Spoušť.

Kontrola Daleko Blízko X

ID RFID 636

EPC
E28011C020000715458A0317

TID
E28011C020000715458A0317

TUDU
1302FA

OBJEKT
45

POZICE
1

POLOHA
JAP

RO_ID_1
7663292

RO_ID_2
—

KM_EXT
22.393

→	Prvek
EPC / TID	z tagu
TUDU, OBJEKT, ...	z CSV
×	zavřít

Mimo CSV → „Tag není v CSV“. Více shod → šipky.

5. Když něco nejde

Problém	Řešení
Spouští nic / Načtení oranžové	Daleko nebo Blízko
Načtení červené / Načtete znovu	znovu, Daleko ↔ Blízko, jiná strana tagu
GPS nejde	volné místo / Testovací režim GPS
Špatná výhybka	[kap. 2](#2-špatné-udu--výhybka)
Chyba po zápisu	Smazat u posledního záznamu → znovu

6. Slovníček

Pojem	Význam
UDU / TUDU	úsek tratě
Výhybka	číslo výhybky
Čip	část výhybky
Daleko / Blízko	výkon čtečky
Hranice TUDU	zápis na hranici úseků
Kontrola	čtení bez zápisu
CSV	tabulka záznamů (Stažené soubory)

RFID Go GPS 3.160 – příručka pro terén. Kompletní dokumentace: RFID_Go_GPS_přirucka.pdf.