


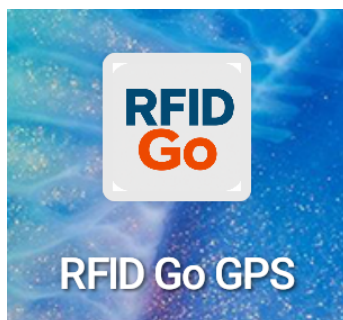


RFID Go GPS

Příručka pro terén

Verze aplikace 3.159

Každodenní práce v terénu – obrazovka, zápis jednoho tagu, výhybky, hranice TUDU a kontrola. Hlavní postup je kapitola 3.

Každodenní práce v terénu. Technické detaily (CSV, Pokročilé):
RFID_Go_GPS_přirucka.pdf.

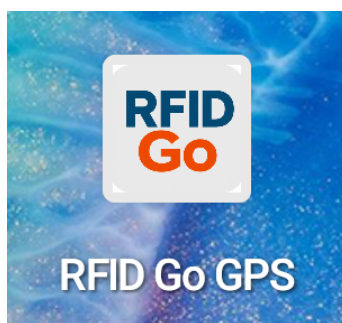


Ikona aplikace RFID Go GPS na čtečce.

Obsah

#	Kapitola	Kdy číst
1	[Obrazovka](#1-obrazovka)	před první směnou
2	[Příprava](#2-příprava)	každý start
3	[Jeden tag](#3-jeden-tag)	hlavní práce
4	[Výhybky a čipy](#4-výhybky-a-čipy)	špatný / jiný výběr
5	[Hranice TUDU](#5-hranice-tudu)	zápis na hranici úseku
6	[Kontrola](#6-kontrola)	ověření už zapsaného tagu
7	[Když něco nejde](#7-když-něco-nejde)	problém
8	[Slovníček](#8-slovníček)	pojmy

1. Obrazovka

Aplikace podle GPS najde úsek a výhybku, zapíše tag a uloží záznam včetně polohy čtečky.

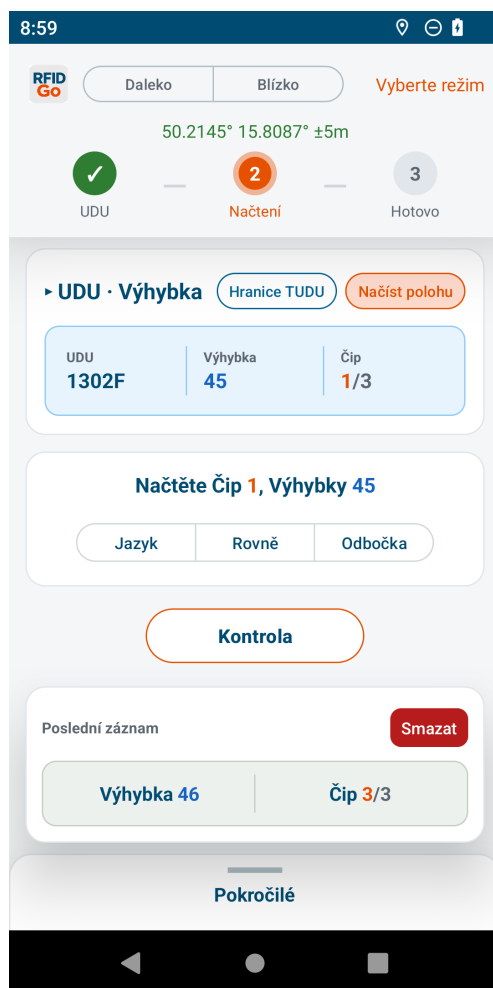

Hlavní obrazovka – GPS, tři kroky, karta UDU · výhybka, nápověda čipu a tlačítko Kontrola.

Oblast	Co tam je
Horní lišta	Logo, přepínač Daleko / Blízko, GPS souřadnice, čtyři tečky průběhu zápisu
Tři kroky	UDU → Načtení → Hotovo (šedá / modrá / zelená ✓ / oranžová / červená)
Karta UDU · výhybka	úsek, výhybka, čip; Hranice TUDU, Načíst polohu
Střed	nápověda (*Načtěte Čip ...*), u 3částové výhybky Jazyk / Rovně / Odbočka
Kontrola	ověření už zapsaného tagu (nic se nezapisuje)
Poslední záznam	naposledy zapsané; Smazat vrátí předchozí stav

2. Příprava

- Zapněte aplikaci a počkejte na GPS (zelené souřadnice v horní liště).
- Aplikace načte databázi a doplní UDU a výhybku.
- Zkontrolujte, že náhled sedí s tím, kde stojíte.

Bez GPS? Volné místo, nebo v kartě UDU Testovací režim GPS a poloha ze seznamu.


3. Jeden tag

Před spouští vždy zvolte výkon v horní liště (Vyberte režim):

Tlačítko	Kdy
Daleko	Tag v koleji, čtečka dál
Blízko	Tag u antény v ruce


Bez výběru spouště nefunguje (krok Načtení je oranžový).

- Zkontrolujte výhybku v náhledu.
- Zvolte Daleko nebo Blízko.
- U 3částové výhybky zvolte Jazyk, Rovně nebo Odbočka.
- Přiložte tag a stiskněte spouště.
- Po dialogu „Načetli jste“ → Pokračovat (další čip) nebo Opakovat (stejný čip).

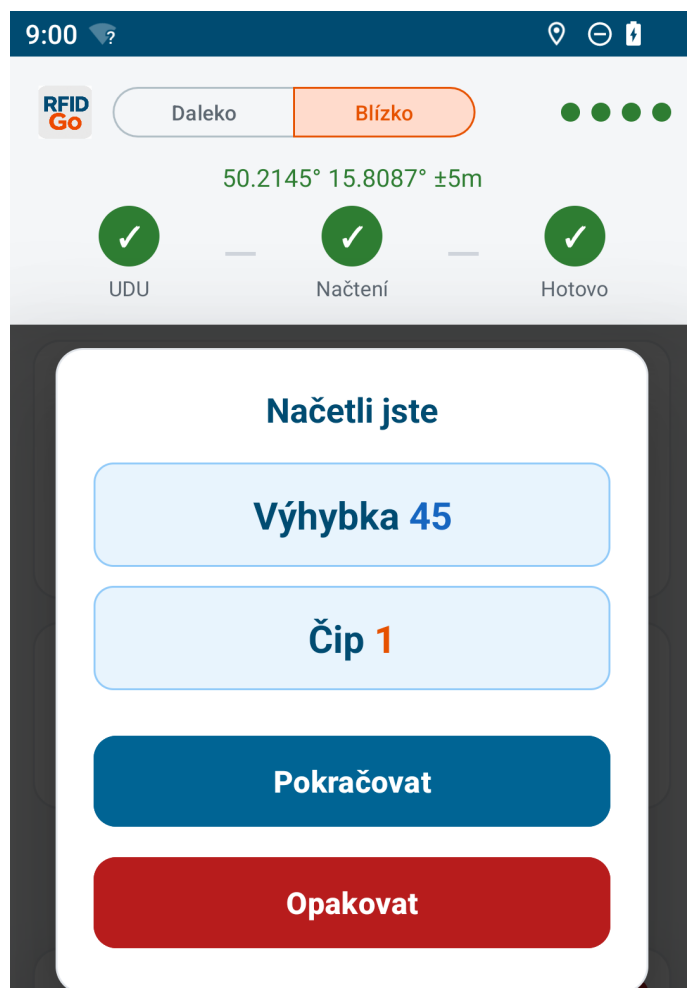

Úspěch: všechny tři kroky zelené, dialog „Načetli jste“ s výhybkou a čipem.

Zápis je hotový jen když se objeví tento dialog. Červený krok Načtení a hláška Načtete znovu znamenají neúspěch – přiložte tag znovu, případně přepněte Daleko ↔ Blízko.

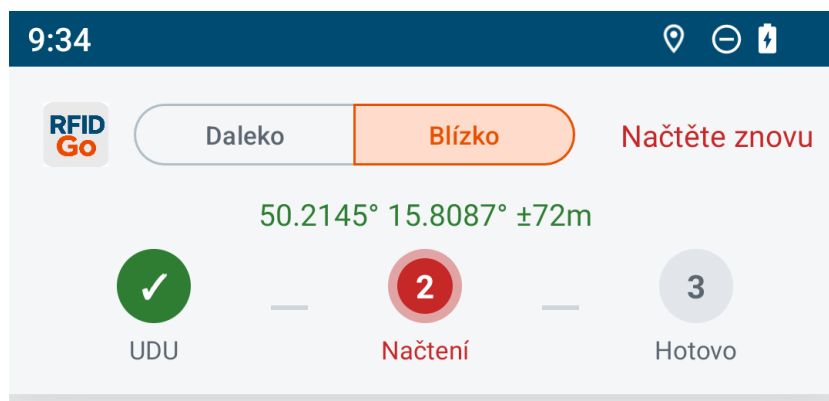

4. Výhybky a čipy

- GPS sám nabídne nejbližší výhybku.
- Ručně: klepněte na náhled UDU nebo výhybky a vyberte ze seznamu.
- Po ruční změně se GPS nepřepíná, dokud nekliknete Načíst polohu.
- Mezi nedokončenými výhybkami můžete přepínat kdykoli – zapsané čipy si aplikace pamatuje.

Nejbližší UDU (10)

1302F · 52 m	☒
1302U · 1.2 km	☐
13021 · 1.5 km	☐
1631G · 3.1 km	☐
1601B · 3.7 km	☐
1302T · 3.9 km	☐

[Zrušit](#)

Seznam Nejbližší UDU (10) – řazeno podle vzdálenosti, výběr oranžovým kolečkem.

Vyberte výhybku (97 v UDU, 9 bez GPS v DB)



Hledat výhybku...

Výhybka **45** · Chybí **2** čipy ·
51 m



Výhybka **42** · 74 m



Výhybka **49** · 85 m



Výhybka **47** · 93 m



Výhybka **41** · 99 m



Výhybka **39** · 127 m



Zrušit

Seznam výhybek v UDU – vzdálenost a kolik čipů chybí; kompletní jsou zašedlé.

Typ	Čipy	Části
3částová	3	Jazyk, Rovně, Odbočka (volba u každého)
4částová	4	Podle databáze (CA/CB, CG/CH, ...)

Aplikace nastaví první chybějící čip; nápověda je uprostřed obrazovky.

5. Hranice TUDU

Speciální zápis na hranici dvou úseků (ne běžná výhybka s čipy 1-4).

- V kartě UDU · výhybka → Hranice TUDU.
- Vyplňte dialog a potvrďte Použít:

Hranice TUDU

TUDU

Vybrat TUDU z okolí

TUDU (ručně)
1302FA

Objekt

Kolej / výhybka

KM_EXT (volitelné)

KM_EXT – lze doplnit později

Zrušit Použít

Dialog Hranice TUDU – TUDU z okolí nebo ručně, Objekt, volitelně KM_EXT.

Pole	Co napsat
TUDU	Kód úseku – Vybrat TUDU z okolí, nebo ručně
Objekt	Číslo koleje nebo výhybky (např. 12, 5A)
KM_EXT	Volitelné – lze doplnit později

- Dál stejně jako u běžného tagu: Daleko / Blízko → spouště.
- Po zápisu režim sám skončí.

Režim poznáte podle nápisu Režim hranice TUDU. Ukončení dřív: ruční změna úseku/výhybky, nebo Načíst polohu.

6. Kontrola

Tlačítko Kontrola na hlavní obrazovce ověří už zapsaný tag – nic se nezapisuje.

- Zvolte Daleko nebo Blízko.
- Přiložte tag a stiskněte spouště.
- Zobrazí se údaje z tagu a z CSV (pokud tag v tabulce je).

Kontrola	
Daleko	Blízko
ID RFID 636	
EPC E28011C020000715458A0317	
TID E28011C020000715458A0317	
TUDU 1302FA	OBJEKT 45
POZICE 1	POLOHA JAP
RO_ID_1 7663292	RO_ID_2 —
KM_EXT 22.393	

Kontrola – EPC, TID, TUDU, objekt, pozice čipu, poloha, RO_ID a KM_EXT.

Tag mimo CSV → hláška „Tag není v CSV“. Více shod v CSV → listování šipkami.

7. Když něco nejde

Problém	Co zkusit
Spouště nic nedělá / Načtení oranžové	Daleko nebo Blízko
Načtení červené / „Načtěte znovu“	Přiložit znovu, přepnout Daleko ↔ Blízko, jiná strana tagu
GPS nefunguje	Volné místo, nebo Testovací režim GPS
Špatná výhybka	Náhled → ruční výběr
Chyba po zápisu	Smazat u posledního záznamu → znovu

8. Slovníček

Pojem	Význam
UDU / TUDU	Kód úseku tratě
Výhybka	Číslo výhybky (např. 45)
Čip	Část výhybky – jazyk, rovně nebo odbočka
Daleko / Blízko	Výkon čtečky (tag v koleji / u antény)
Hranice TUDU	Zápis na hranici dvou úseků
Kontrola	Ověření tagu bez zápisu
CSV	Tabulka záznamů (Stažené soubory)

Příručka pro terén – RFID Go GPS verze 3.159. Kompletní dokumentace: [RFID_Go_GPS_přirucka.pdf](#).