


RFID Go GPS - Příručka pro terén

Verze 3.160 · Chainway C5

1. Běžný zápis

- Zapnout → zelené GPS.
- Zkontrolovat UDU / výhybku / čip v kartě. Špatně → kap. 2.
- Daleko (tag v koleji) nebo Blízko (u antény). Jinak spoušť nefunguje.
- U 3častové: Jazyk / Rovně / Odbočka.
- Spoušť.
- „Načetli jste“ → Pokračovat / Opakovat.

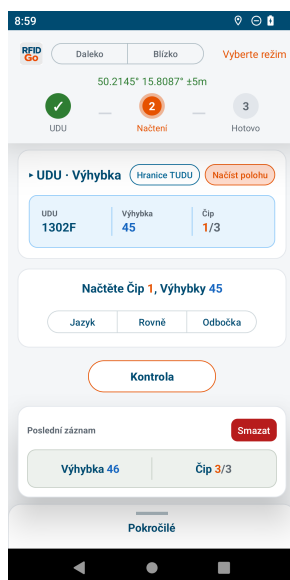

Daleko/Blízko nahoře · kroky UDU → Načtení → Hotovo · karta = výběr · uprostřed nápověda čipu. Barvy: šedá / modrá / zelená / oranžová (chybí režim) / červená (chyba).

Úspěch — platí jen dialog „Načetli jste“:



Červené Načtení = znovu přiložit / Daleko↔Blízko / jiná strana tagu.

Problém	Řešení
Spoušť nic / Načtení oranžové	Daleko nebo Blízko
Načtení červené	znovu / Daleko↔Blízko / jiná strana tagu
GPS nejde	volné místo / Testovací režim GPS
Špatná výhybka	kap. 2
Chyba po zápisu	Smazat poslední záznam → znovu

2. Špatné UDU / výhybka

Klepnout na UDU nebo výhybku v kartě. Po ruční změně GPS znovu až po Načíst polohu.

Nejbližší UDU (10)

1302F · 52 m	☒
1302U · 1.2 km	☐
13021 · 1.5 km	☐
1631G · 3.1 km	☐
1601B · 3.7 km	☐
1302T · 3.9 km	☐

Zrušit

Vyberte výhybku (97 v UDU, 9 bez GPS v DB)

 Hledat výhybku...

Výhybka 45 · Chybí 2 čipy · 51 m	☒
Výhybka 42 · 74 m	☐
Výhybka 49 · 85 m	☐
Výhybka 47 · 93 m	☐
Výhybka 41 · 99 m	☐
Výhybka 39 · 127 m	☐

Zrušit

„Chybí N čipů“ = nedokončená · zašedlé = hotové.

3. Hranice TUDU

Na hranici úseků (ne běžná výhybka): Hranice TUDU → vyplnit → Použít → Daleko/Blízko → spoušť. Ukončit dřív: změna UDU/výhybky nebo Načíst polohu.

Hranice TUDU

TUDU

Vybrat TUDU z okolí

TUDU (ručně)

1302FA

Objekt

Kolej / výhybka

KM_EXT (volitelné)

KM_EXT – lze doplnit později

Zrušit

Použít

4. Kontrola

Kontrola = přečíst tag, nic nezapíše. Daleko/Blízko → spoušť. Mimo CSV → „Tag není v CSV“.

Kontrola

Daleko

Blízko

×

ID RFID 636

EPC

E28011C020000715458A0317

TID

E28011C020000715458A0317

TUDU

1302FA

OBJEKT

45

POZICE

1

POLOHA

JAP

RO_ID_1

7663292

RO_ID_2

—

KM_EXT

22.393