


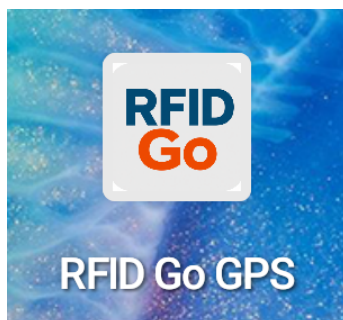

RFID Go GPS

Příručka pro terén

Verze aplikace 3.160


Postup práce: běžný zápis → oprava výběru → hranice TUDU / kontrola. Začněte kapitolou 1.

Obsah

#	Kapitola
1	[Běžný zápis](#1-běžný-zápis)
2	[Špatné UDU / výhybka](#2-špatné-udu--výhybka)
3	[Hranice TUDU](#3-hranice-tudu)
4	[Kontrola](#4-kontrola)
5	[Když něco nejde](#5-když-něco-nejde)
6	[Slovníček](#6-slovníček)

1. Běžný zápis

- Zapněte aplikaci → zelené GPS nahoře.
- V kartě zkontrolujte UDU, výhybku, čip. Špatně → kap. 2.
- Daleko (tag v koleji) nebo Blízko (u antény). Bez toho spoušť nefunguje (Načtení oranžové).
- U 3částové výhybky: Jazyk / Rovně / Odbočka.
- Spoušť.
- Dialog „Načetli jste“ → Pokračovat / Opakovat.

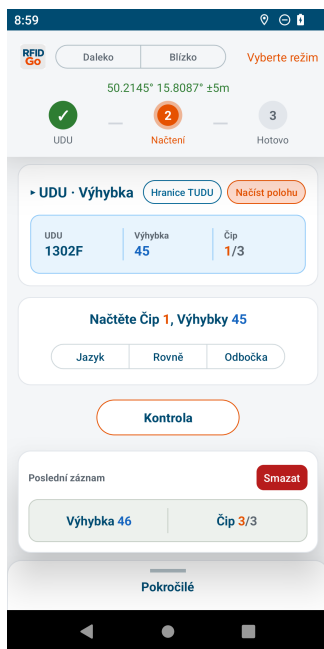


Nahoře Daleko/Blízko a GPS · tři kroky UDU → Načtení → Hotovo · karta s výběrem · uprostřed nápověda čipu.


Barvy kroků: šedá = ne · modrá = běží · zelená ✓ = hotovo · oranžová = chybí Daleko/Blízko · červená = chyba

Úspěch

Zápis platí jen s dialogem „Načetli jste“.

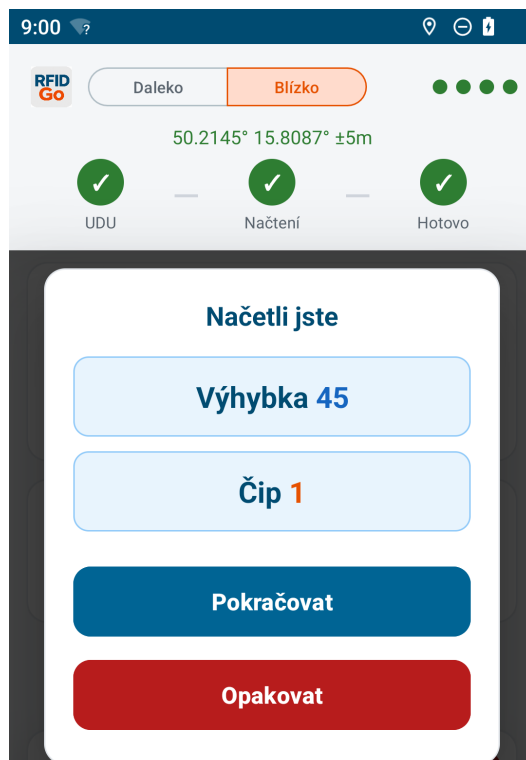

Neúspěch

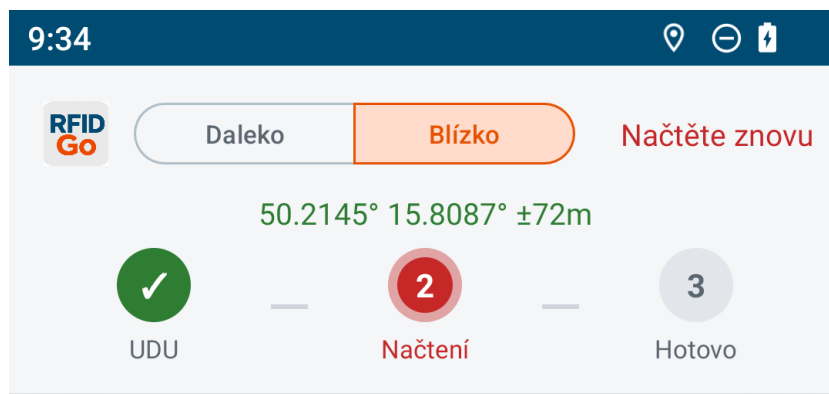

Červené Načtení + „Načtěte znovu“ = selhalo → znovu přiložit, Daleko ↔ Blízko, jiná strana tagu.

2. Špatné UDU / výhybka

Klepněte v kartě na UDU nebo výhybku. Po ruční změně GPS nepřepíná, dokud neklepnete Načíst polohu.

Nejbližší UDU (10)

1302F · 52 m	☒
1302U · 1.2 km	☐
1302I · 1.5 km	☐
1631G · 3.1 km	☐
1601B · 3.7 km	☐
1302T · 3.9 km	☐

[Zrušit](#)

Vyberte výhybku (97 v UDU, 9 bez GPS v DB)

 Hledat výhybku...

Výhybka 45 · Chybí 2 čipy · 51 m	☒
Výhybka 42 · 74 m	☐
Výhybka 49 · 85 m	☐
Výhybka 47 · 93 m	☐
Výhybka 41 · 99 m	☐
Výhybka 39 · 127 m	☐

[Zrušit](#)

U výhybky: Chybí N čipů = nedokončená · zašedlé = hotové (nejdou vybrat).

3částová = Jazyk/Rovně/Odbočka · 4částová = části z DB. Aplikace nastaví první chybějící čip.

3. Hranice TUDU

Zápis na hranici dvou úseků (ne výhybka 1-4).

- Hranice TUDU v kartě.
- Vyplnit TUDU, Objekt (KM_EXT volitelné) → Použít.
- Daleko/Blízko → spoušť.
- Po zápisu režim skončí.

Hranice TUDU

TUDU

 Vybrat TUDU z okolí

TUDU (ručně)

1302FA

Objekt

Kolej / výhybka

KM_EXT (volitelné)

KM_EXT – lze doplnit později

Zrušit Použít

Ukončení dřív: změna UDU/výhybky, nebo Načíst polohu.

4. Kontrola

Ověření už zapsaného tagu – nic se nezapisuje.

- Daleko nebo Blízko.
- Spoušť → údaje z tagu (+ z CSV, pokud tam je).



Kontrola	
Daleko	Blízko
ID RFID 636	
EPC E28011C020000715458A0317	
TID E28011C020000715458A0317	
TUDU 1302FA	OBJEKT 45
POZICE 1	POLOHA JAP
RO_ID_1 7663292	RO_ID_2 —
KM_EXT 22.393	

Mimo CSV → „Tag není v CSV“. Více shod → šipky.

5. Když něco nejde

Problém	Řešení
Spouští nic / Načtení oranžové	Daleko nebo Blízko
Načtení červené / Načtěte znovu	znovu, Daleko ↔ Blízko, jiná strana tagu
GPS nejde	volné místo / Testovací režim GPS
Špatná výhybka	kap. 2
Chyba po zápisu	Smazat u posledního záznamu → znovu

6. Slovníček

Pojem	Význam
UDU / TUDU	úsek tratě
Výhybka	číslo výhybky
Čip	část výhybky
Daleko / Blízko	výkon čtečky
Hranice TUDU	zápis na hranici úseků
Kontrola	čtení bez zápisu
CSV	tabulka záznamů (Stažené soubory)

RFID Go GPS 3.160 – příručka pro terén. Kompletní dokumentace: RFID_Go_GPS_přirucka.pdf.