


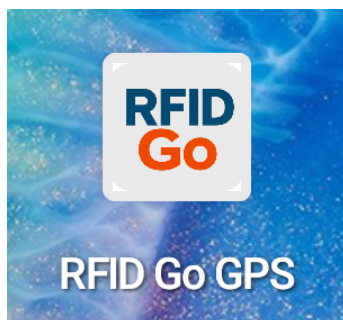

RFID Go GPS

Příručka pro terén

Verze aplikace 3.159

Každodenní práce v terénu – od spuštění po zápis tagu. Hlavní postup je kapitola 3.
Technické detaily: [RFID_Go_GPS_prirucka.pdf](#).


Obsah

#	Kapitola	Kdy číst
1	[Obrazovka](#1-obrazovka)	před první směnou
2	[Příprava](#2-příprava)	každý start
3	[Zápis tagu](#3-zápis-tagu)	hlavní práce
4	[Výběr UDU a výhybky](#4-výběr-udu-a-výhybky)	špatný / jiný výběr
5	[Hranice TUDU](#5-hranice-tudu)	zápis na hranici úseku
6	[Kontrola](#6-kontrola)	ověření už zapsaného tagu
7	[Když něco nejde](#7-když-něco-nejde)	problém
8	[Slovníček](#8-slovníček)	pojmy

1. Obrazovka

Jedna hlavní obrazovka: GPS najde úsek a výhybku, vy zapíšete tag, aplikace uloží záznam včetně polohy čtečky.

Oblast	Co tam je
Horní lišta	Logo, Daleko / Blízko, GPS, čtyři tečky průběhu zápisu
Tři kroky	UDU → Načtení → Hotovo
Barvy kroků	šedá = ještě ne · modrá = probíhá · zelená ✓ = hotovo · oranžová = chybí režim · červená = chyba
Karta UDU · výhybka	úsek, výhybka, čip; Hranice TUDU, Načíst polohu
Střed	nápověda čipu; u 3částové výhybky Jazyk / Rovně / Odbočka
Kontrola	ověření už zapsaného tagu (bez zápisu)
Poslední záznam	naposledy zapsané; Smazat vrátí předchozí stav

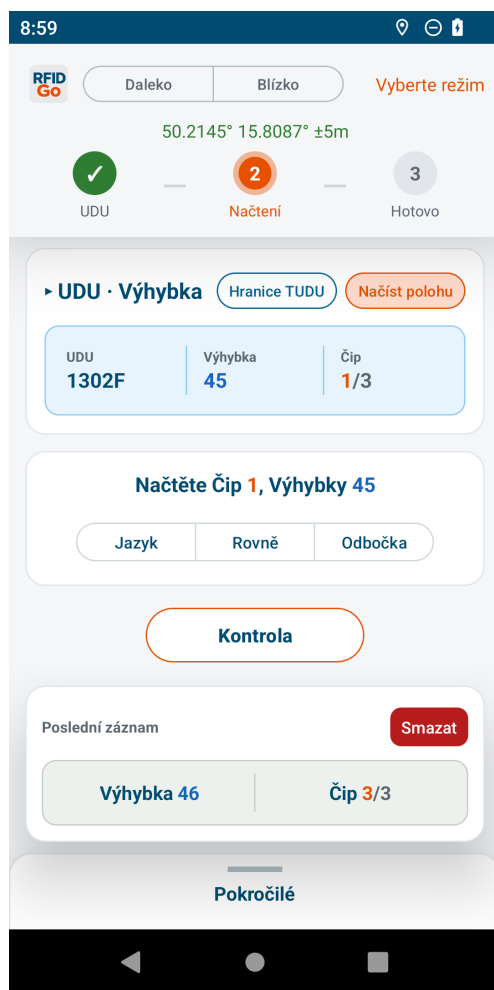

Ukázka před zápisem: GPS je zelená, doplněné jsou UDU 1302F, výhybka 45 a čip 1/3. Oranžový krok Načtení a nápis Vyberte režim znamenají, že ještě není zvoleno Daleko / Blízko. Uprostřed je nápověda „Načtete Čip 1“ a volba Jazyk / Rovně / Odbočka.

2. Příprava

- Zapněte aplikaci a počkejte na GPS (zelené souřadnice nahoře).
- Počkejte, až se načte databáze a doplní UDU s výhybkou.
- Ověřte, že náhled sedí s místem, kde stojíte.

Bez GPS? Vyjděte na volné místo, nebo v kartě UDU zapněte Testovací režim GPS a vyberte polohu ze seznamu.

3. Zápis tagu

Výkon čtečky

Před každou spouští zvolte v horní liště režim (Vyberte režim):

Tlačítko	Kdy použít
Daleko	Tag je v koleji, čtečka dál
Blízko	Tag držíte u antény


Bez výběru spouště nefunguje – krok Načtení zůstane oranžový.

Postup

- Zkontrolujte výhybku a čip v náhledu.
- Zvolte Daleko nebo Blízko.
- U 3částové výhybky zvolte Jazyk, Rovně nebo Odbočka.
- Přiložte tag a stiskněte spoušť.
- V dialogu „Načetli jste“ zvolte Pokračovat (další čip) nebo Opakovat (stejný čip).


Úspěch

Zápis platí jen když se objeví dialog „Načetli jste“.

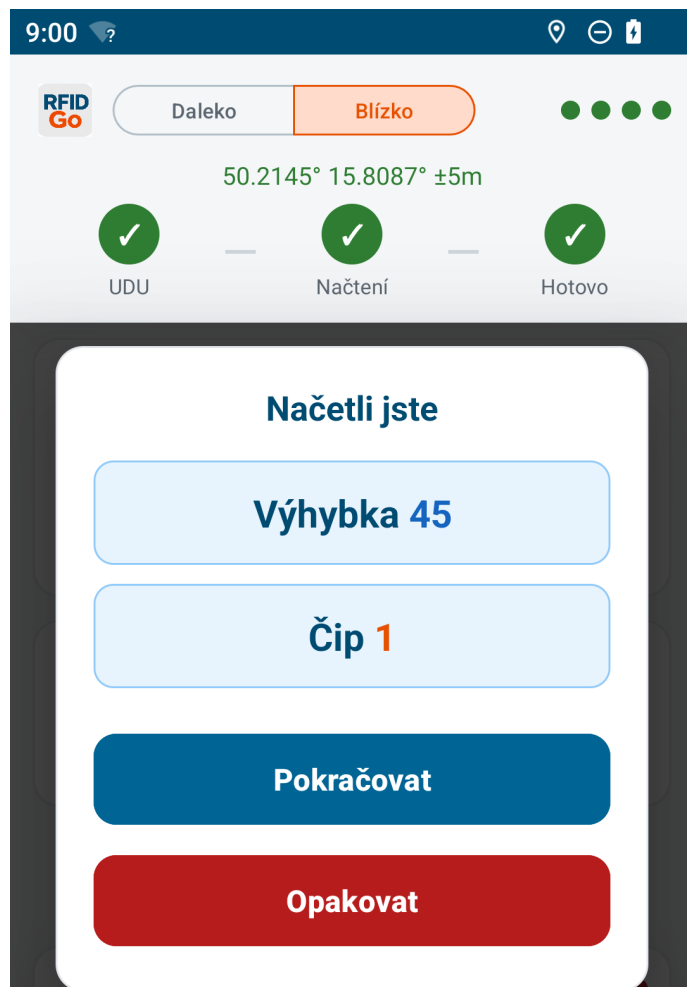

Úspěšný zápis: všechny tři kroky mají zelenou fajfku, nahoře čtyři zelené tečky. Dialog ukazuje výhybku a čip – Pokračovat jde dál, Opakovat znovu zapíše stejný čip.

Neúspěch

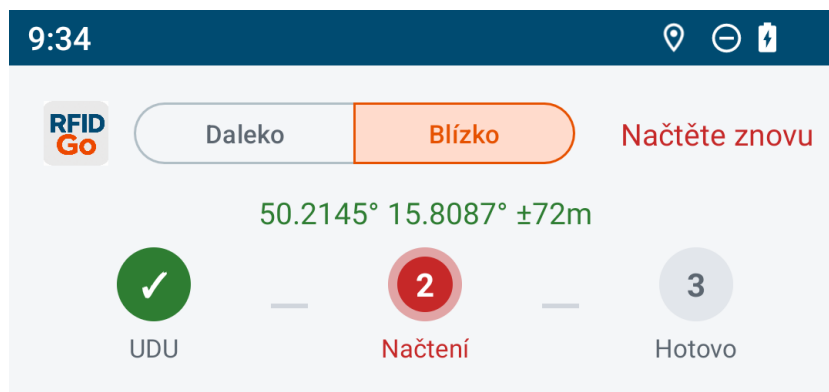

Načtení selhalo: krok Načtení je červený a nahoře svítí Načtěte znovu. Tag znovu přiložte, případně přepněte Daleko ↔ Blízko nebo otočte tag.

4. Výběr UDU a výhybky

- GPS sám nabídne nejbližší výhybku.
- Ručně: klepněte v náhledu na UDU nebo na výhybku.
- Po ruční změně se GPS nepřepíná, dokud neklepnete Načíst polohu.
- Mezi nedokončenými výhybkami můžete přepínat kdykoli – zapsané čipy zůstanou.

Ruční výběr UDU

Nejbližší UDU (10)

1302F · 52 m	☒
1302U · 1.2 km	☐
13021 · 1.5 km	☐
1631G · 3.1 km	☐
1601B · 3.7 km	☐
1302T · 3.9 km	☐

[Zrušit](#)

Seznam Nejbližší UDU (10) po klepnutí na kód úseku. Úseky jsou seřazené podle vzdálenosti; vybraný má oranžové kolečko. Zrušit zavře seznam beze změny.

Ruční výběr výhybky

Vyberte výhybku (97 v UDU, 9 bez GPS v DB)



Hledat výhybku...

Výhybka **45** · Chybí **2** čipy ·

51 m



Výhybka **42** · 74 m



Výhybka **49** · 85 m



Výhybka **47** · 93 m



Výhybka **41** · 99 m



Výhybka **39** · 127 m



Zrušit

Seznam výhybek v aktuálním UDU (hledání nahoře). U každé je vzdálenost; u nedokončených oranžově kolik čipů chybí (např. Chybí 2 čipy). Kompletní výhybky jsou zašedlé a nejdou vybrat.

Typy výhybek

Typ	Čipy	Co volíte
3částová	3	Jazyk, Rovně, Odbočka u každého čipu
4částová	4	Části podle databáze (CA/CB, CG/CH, ...)

Aplikace vždy nastaví první chybějící čip; nápověda je uprostřed obrazovky.

5. Hranice TUDU

Zápis na hranici dvou úseků – ne běžná výhybka s čipy 1-4.

- V kartě UDU · výhybka klepněte na Hranice TUDU.
- Vyplňte dialog a potvrďte Použít.

Hranice TUDU

TUDU

 Vybrat TUDU z okolí

TUDU (ručně)
1302FA

Objekt

Kolej / výhybka

KM_EXT (volitelné)

KM_EXT – lze doplnit později

Zrušit

Použít

Dialog hranice: Vybrat TUDU z okolí nabídne nejbližší úseky, nebo kód napíšete ručně. Do Objekt patří číslo koleje či výhybky. KM_EXT je volitelné a lze doplnit později.

Pole	Co vyplnit
TUDU	Kód úseku – z okolí, nebo ručně
Objekt	Číslo koleje nebo výhybky (např. 12, 5A)
KM_EXT	Volitelné

- Dál jako u běžného tagu: Daleko / Blízko → spoušť.
- Po zápisu režim sám skončí.

Režim poznáte podle nápisu Režim hranice TUDU. Ukončení dřív: ruční změna úseku/výhybky, nebo Načíst polohu.

6. Kontrola

Tlačítko Kontrola ověří už zapsaný tag – nic se nezapíše.

- Zvolte Daleko nebo Blízko.
- Přiložte tag a stiskněte spoušť.
- Zobrazí se údaje z tagu a z CSV (pokud tag v tabulce je).

Kontrola	
Daleko	Blízko
ID RFID 636	
EPC E28011C020000715458A0317	
TID E28011C020000715458A0317	
TUDU 1302FA	OBJEKT 45
POZICE 1	POLOHA JAP
RO_ID_1 7663292	RO_ID_2 —
KM_EXT 22.393	

Po načtení tagu vidíte EPC a TID z čipu a uložené údaje z CSV (TUDU, OBJEKT, pozice čipu, poloha, RO_ID, KM_EXT).
Nahoře lze přepnout Daleko / Blízko. Zavřete křížkem.

- Tag mimo CSV → „Tag není v CSV“.
- Více shod v CSV → listování šipkami.

7. Když něco nejde

Problém	Co zkusit
Spoušť nic nedělá / Načtení oranžové	Zvolte Daleko nebo Blízko
Načtení červené / Načtete znovu	Přiložit znovu, přepnout Daleko ↔ Blízko, jiná strana tagu
GPS nefunguje	Volné místo, nebo Testovací režim GPS
Špatná výhybka	Klepněte na náhled → ruční výběr
Chyba po zápisu	Smazat u posledního záznamu → znovu

8. Slovníček

Pojem	Význam
UDU / TUDU	Kód úseku tratě
Výhybka	Číslo výhybky (např. 45)
Čip	Část výhybky (jazyk, rovně, odbočka, ...)
Daleko / Blízko	Výkon čtečky – tag v koleji / u antény
Hranice TUDU	Zápis na hranici dvou úseků
Kontrola	Ověření tagu bez zápisu
CSV	Tabulka záznamů ve Stažených souborech

Příručka pro terén – RFID Go GPS verze 3.159. Kompletní dokumentace: [RFID_Go_GPS_přirucka.pdf](#).