


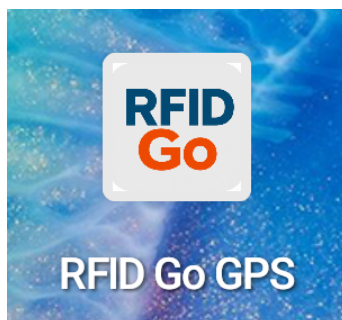

RFID Go GPS

Příručka pro terén

Verze aplikace 3.160

Každodenní práce v terénu. Fotky z čtečky ukazují přesně to, co uvidíte při zápisu tagu, výběru výhybky, hranici TUDU a kontrole. Hlavní postup je kapitola 3.

Obsah


#	Kapitola	Kdy číst
1	Obrazovka	před první směnou
2	Příprava	každý start
3	Jeden tag	hlavní práce
4	Výhybky a čipy	špatný / jiný výběr
5	Hranice TUDU	zápis na hranici úseku
6	Kontrola	ověření už zapsaného tagu
7	Když něco nejde	problém
8	Slovníček	pojmy

1. Obrazovka

Aplikace podle GPS najde úsek a výhybku, zapíše tag a uloží záznam včetně polohy čtečky. Celá práce probíhá na jedné obrazovce.

Co potřebujete	Kde to je
Výkon čtečky	Daleko / Blízko v horní liště – bez volby spouště nefunguje
Úsek / výhybka / čip	Karta UDU · výhybka (klepnutím změňte ručně)
Speciální zápis	Hranice TUDU v kartě
Obnovit GPS výběr	Načíst polohu
Ověřit tag bez zápisu	Kontrola
Vrátit omyl	Smazat u posledního záznamu

Barvy tří kroků: šedá = ještě ne · modrá = probíhá · zelená ✓ = hotovo · oranžová = něco chybí · červená = chyba.

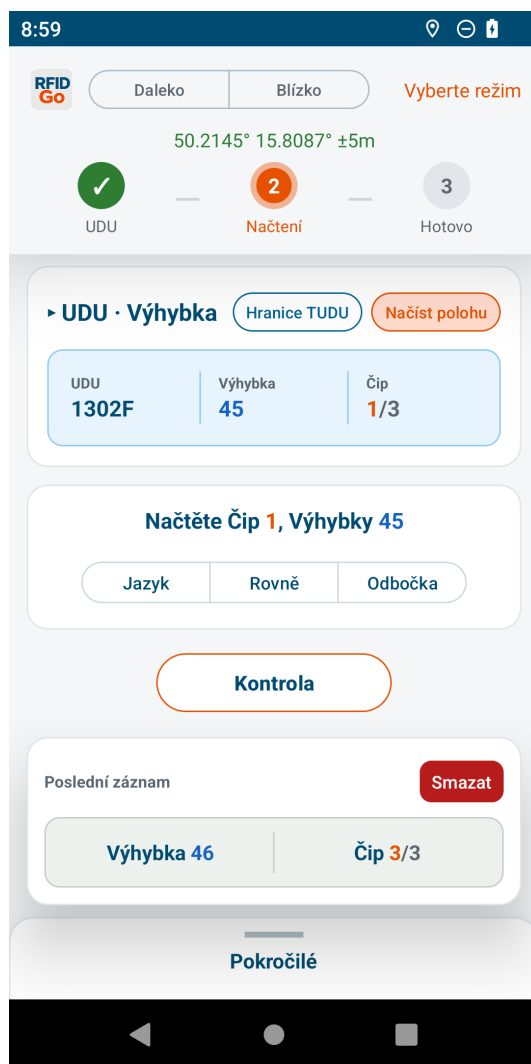

Na snímku typický stav před zápisem: Blízko zvoleno, krok Načtení oranžový (čeká na stisk spouště), karta UDU 1302F · výhybka 45 · čip 1/3, uprostřed nápověda a Jazyk / Rovně / Odbočka, dole Kontrola a Poslední záznam. Horní čtyři tečky = průběh zápisu (tag → CSV → heslo → zamčení).

2. Příprava

- Zapněte aplikaci a počkejte na GPS (zelené souřadnice v horní liště).
- Aplikace načte databázi a doplní UDU a výhybku.
- Zkontrolujte, že náhled sedí s tím, kde stojíte.


Bez GPS? Volné místo, nebo v kartě UDU Testovací režim GPS a poloha ze seznamu.

3. Jeden tag

Před spouští vždy zvolte výkon (Vyberte režim v horní liště):


Tlačítko	Kdy
Daleko	Tag v koleji, čtečka dál
Blízko	Tag u antény v ruce

- Zkontrolujte výhybku v náhledu.
- Zvolte Daleko nebo Blízko.
- U 3částové výhybky zvolte Jazyk, Rovně nebo Odbočka.
- Přiložte tag a stiskněte spouště.
- Po dialogu „Načetli jste“:

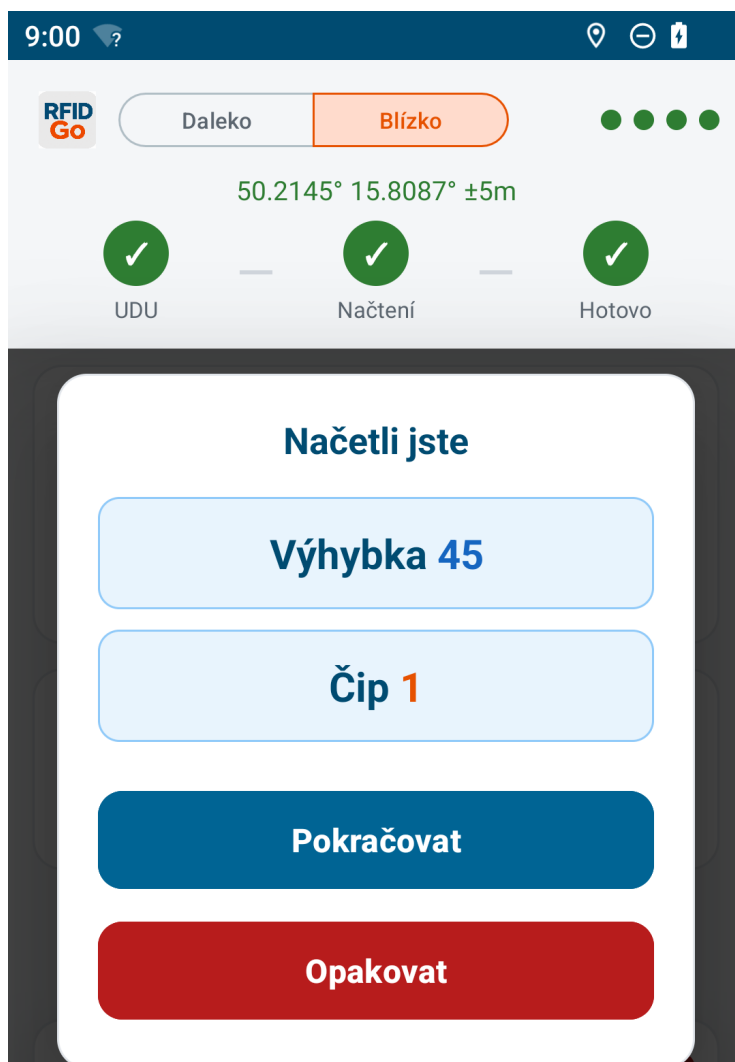

Zápis je hotový jen když se objeví tento dialog (všechny tři kroky zelené). Pokračovat = další čip · Opakovat = stejný čip znovu. Pokračovat lze potvrdit i spouští.

Když zápis selže:

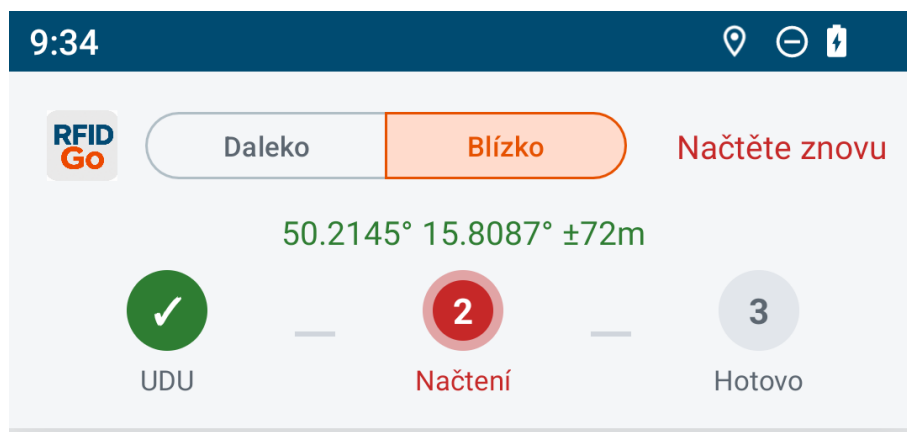

Červené Načtení a nápis Načtěte znovu = tag se nezapsal. Přiložte znovu, případně přepněte Daleko ↔ Blízko nebo otočte tag.

4. Výhybky a čipy

- GPS sám nabídne nejbližší výhybku.
- Ručně: klepněte na náhled UDU nebo výhybky.
- Po ruční změně se GPS nepřepíná, dokud nekliknete Načíst polohu.
- Mezi nedokončenými výhybkami můžete přepínat kdykoli – zapsané čipy si aplikace pamatuje.

Klepnutí na UDU otevře seznam podle vzdálenosti:

Nejbližší UDU (10)

1302F · 52 m	☒
1302U · 1.2 km	☐
13021 · 1.5 km	☐
1631G · 3.1 km	☐
1601B · 3.7 km	☐
1302T · 3.9 km	☐

[Zrušit](#)

Nejbližší je nahoře. Oranžové kolečko = vybraný úsek.

Klepnutí na výhybku:

Vyberte výhybku (97 v UDU, 9 bez GPS v DB)



Hledat výhybku...

Výhybka 45 · Chybí 2 čipy · 51 m



Výhybka 42 · 74 m



Výhybka 49 · 85 m



Výhybka 47 · 93 m



Výhybka 41 · 99 m



Výhybka 39 · 127 m



Zrušit

Řazeno podle vzdálenosti. Oranžové Chybí X čipů = výhybka ještě není hotová (na snímku výhybka 45). Hotové výhybky jsou v seznamu zašedlé a nevybíratelné. Hledání nahoře zúží dlouhý seznam.

Typ	Čipy	Části
3částová	3	Jazyk, Rovně, Odbočka (volba u každého)
4částová	4	Podle databáze (CA/CB, CG/CH, ...)

Aplikace nastaví první chybějící čip; nápověda je uprostřed obrazovky.

5. Hranice TUDU

Speciální zápis na hranici dvou úseků (ne běžná výhybka s čipy 1-4).

- V kartě UDU · výhybka → Hranice TUDU.
- Vyplňte dialog a potvrďte Použít:

Hranice TUDU

TUDU

Vybrat TUDU z okolí

TUDU (ručně)
1302FA

Objekt

Kolej / výhybka

KM_EXT (volitelné)

KM_EXT – lze doplnit později

Zrušit Použít

Pole	Co napsat
TUDU	Vybrat TUDU z okolí, nebo ručně (na snímku 1302FA)
Objekt	Číslo koleje nebo výhybky (např. 12, 5A)
KM_EXT	Volitelné – lze doplnit později

- Dál stejně jako u běžného tagu: Daleko / Blízko → spouště.
- Po zápisu režim sám skončí.

Režim poznáte podle nápisu Režim hranice TUDU. Ukončení dřív: ruční změna úseku/výhybky, nebo Načíst polohu.

6. Kontrola

Tlačítko Kontrola na hlavní obrazovce ověří už zapsaný tag – nic se nezapisuje.

- Zvolte Daleko nebo Blízko.
- Přiložte tag a stiskněte spouště.
- Porovnejte údaje na obrazovce s tím, co očekáváte u výhybky:

Kontrola	
Daleko	Blízko
ID RFID 636	
EPC E28011C020000715458A0317	
TID E28011C020000715458A0317	
TUDU 1302FA	OBJEKT 45
POZICE 1	POLOHA JAP
RO_ID_1 7663292	RO_ID_2 —
KM_EXT 22.393	

V terénu hlavně zkontrolujte TUDU, OBJEKT (výhybka) a POZICE (číslo čipu). Oranžové řádky (EPC, OBJEKT) jen zvýrazňují klíčová pole – zápis se nemění. Zavřete křížkem vpravo nahoře.

Tag mimo CSV → hláška „Tag není v CSV“. Více shod v CSV → listování šipkami.

7. Když něco nejde

Problém	Co zkusit
Spouště nic nedělá / Načtení oranžové	Daleko nebo Blízko
Načtení červené / „Načtěte znovu“	Přiložit znovu, přepnout Daleko ↔ Blízko, jiná strana tagu
GPS nefunguje	Volné místo, nebo Testovací režim GPS
Špatná výhybka	Náhled → ruční výběr
Chyba po zápisu	Smazat u posledního záznamu → znovu

8. Slovníček

Pojem	Význam
UDU / TUDU	Kód úseku tratě
Výhybka	Číslo výhybky (např. 45)
Čip	Část výhybky – jazyk, rovně nebo odbočka
Daleko / Blízko	Výkon čtečky (tag v koleji / u antény)
Hranice TUDU	Zápis na hranici dvou úseků
Kontrola	Ověření tagu bez zápisu
CSV	Tabulka záznamů (Stažené soubory)

Příručka pro terén – RFID Go GPS verze 3.160. Kompletní dokumentace: [RFID_Go_GPS_přirucka.pdf](#).