

Normes Européennes de Modélisme

Gabarit de libre passage en alignement

102

1 Page

Norme impérative

mesures in mm

Edition 2019 (remplace l'édition 2017)

Cette norme définit, pour la représentation de chemin de fer à voie normale ou large ¹⁾, le contour à l'intérieur duquel ne doit s'engager aucun obstacle fixe ²⁾ pour que soit assurée sans heurts la circulation de tous véhicules construits dans le respect de la NEM 301.

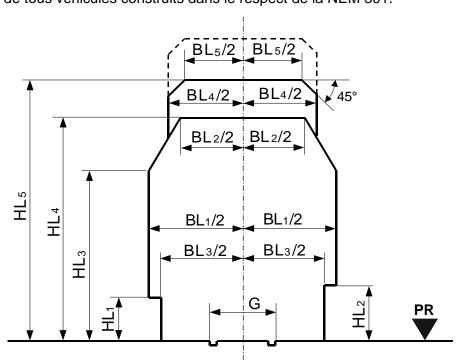


Tableau des cotes :

Axe de la voie

Ngr.	G 1)	BL ₁	BL ₂	BL ₃ ²⁾		HL ₁	HL ₂ ⁴⁾	HL ₃	HL ₄	Exploitation par caténaire 5)		
										BL ₄	BL ₅	HL ₅ 6)
Ζ	6,5	20	14	18	17 ³⁾	4,5	5	18	23	16	13	27
Ν	9,0	27	18	25	23 ³⁾	6	7	25	31	22	18	37
TT	12,0	36	24	32	30 ³⁾	8	9,5	33	41	28	22	48
H0	16,5	48	32	42	40 ³⁾	11	13	45	57	38	30	65
S	22,5	66	44	57	55 ³⁾	15	17	60	77	50	38	87
0	32,0	94	63	82	80 3)	22	25	85	109	68	52	120
I	45,0	130	87	114	110 ³⁾	30	35	118	153	93	71	165
Ш	64,0	184	124	156		43	50	168	218	140	106	235

- 1) Pour les véhicules modèles à voie large selon la NEM 010, il est fait usage de l'écartement normal *G*. Pour la largeur et la profondeur des ornières voire la NEM 110.
- ²⁾ Les organes opérateurs d'interaction, ainsi qu'éventuellement le rail latéral d'alimentation, peuvent engager les parties basses du gabarit.
- ³⁾ L'application systématique de ces valeurs n'est possible que si tous les véhicules sont conformes à la définition du gabarit cinématique selon la NEM 301, édition 2018, ou si le libre-passage a été vérifié par des essais.
- 4) Seulement pour quais à marchandises
- 5) Pour l'électrification par caténaire, voir les NEM 201 et 202
- 6) La cote **HL**₅ détermine le gabarit dans la position la plus basse de la ligne de contact et de la caténaire simple sans câble porteur.
 - En toute circonstances le gabarit de passage sous les ponts et dans les tunnels doit être plus haut que la cote HL_5 de la ligne aérienne.
 - La ligne de contact et ses supports peuvent empiéter dans la zone de libre passage à la hauteur de la caténaire *HF* (NEM 201).