
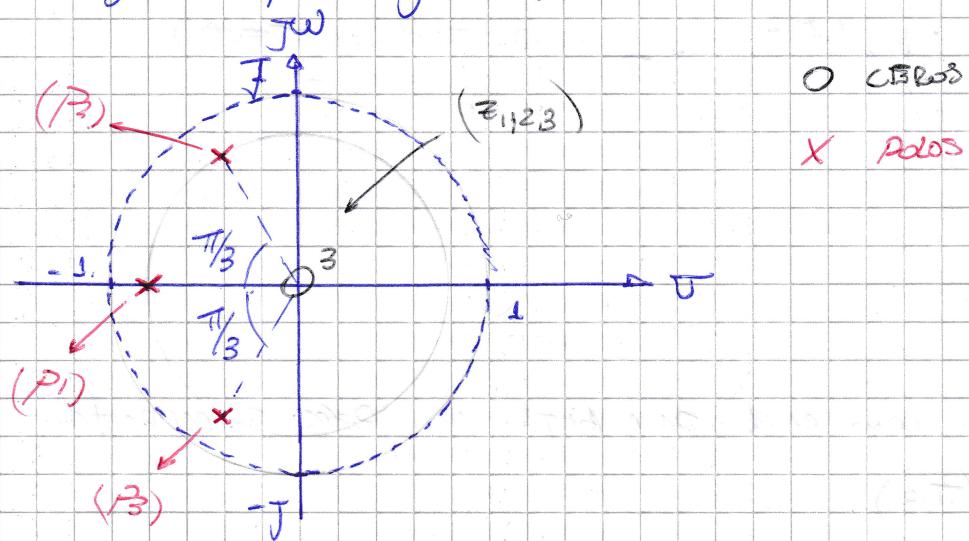
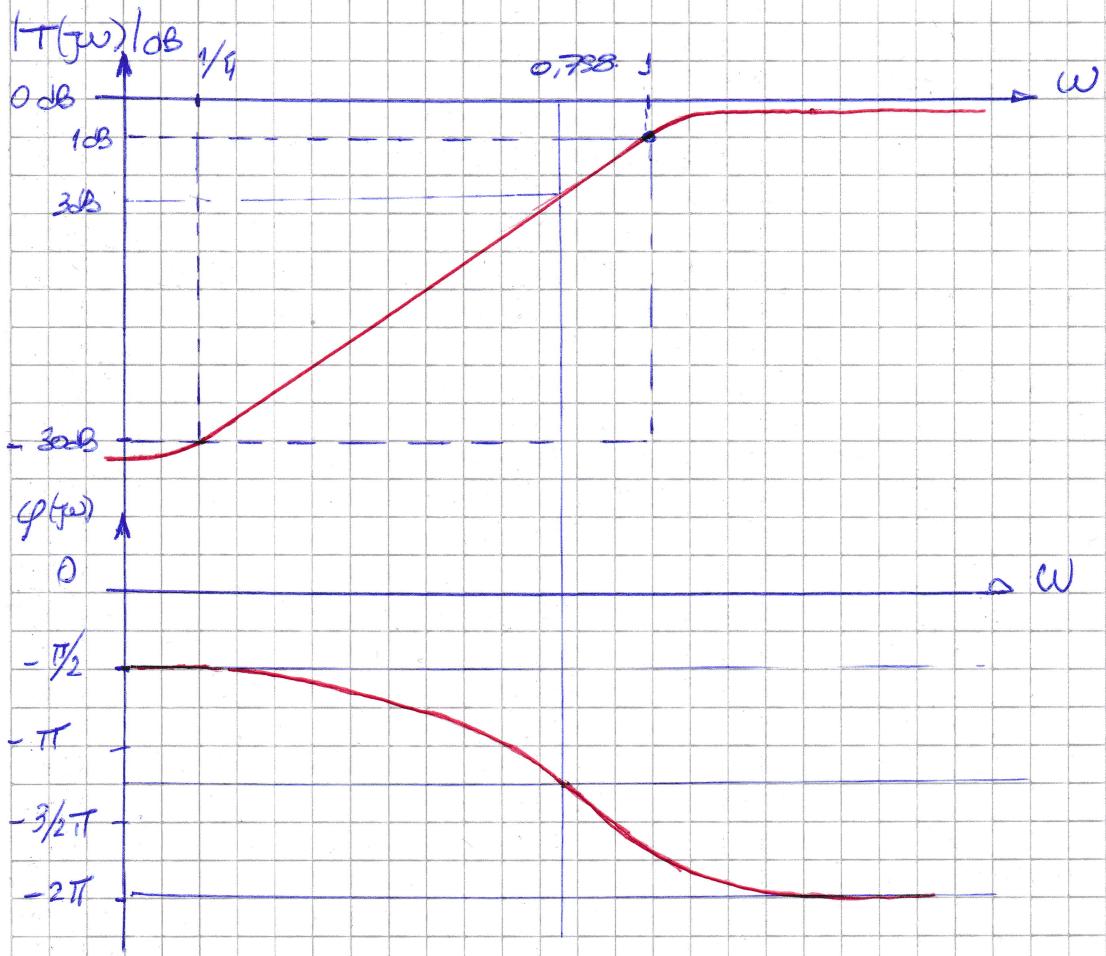


PUNTO (2)

- o Diagrama de polos y ceros (PASO ALTO)

Transferencia

= Diagrama de polos y ceros (PASA-BAJOS)

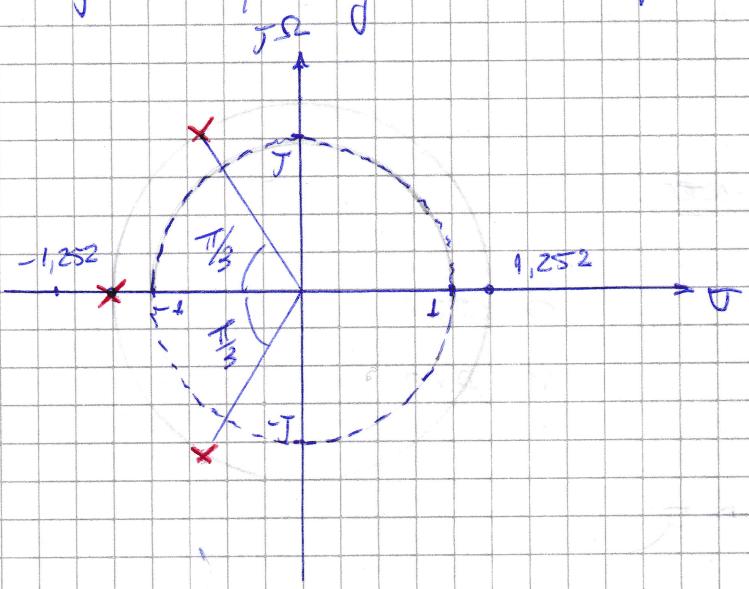

$$\begin{cases} P_1 = -1,252 \\ P_{2,3} = -j0,617 \pm j1,08 \end{cases}$$

O ceros (No Tiene)

x Polos

Tanto en el PASA ALTO como en el PASA BAJO los polos se encuentran en la misma apertura ( $\pi/3$ ).

Solamente al transformar entre pasa bajos a pasa altos los polos se "expagan" respecto de la circunferencia unitaria.