FCEFyN
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

Redes de Computadoras

Tarea

N.º 2 (Teórico)

Introducción a los Sistemas de Comunicaciones

Grupo: NetRunners
Docente: FACUNDO NICOLAS OLIVA CUNEO

Integrantes

Bastida, Lucas Ramiro	DNI 39444511
Contessi, Ruben Andres	DNI 33315235
Garay, Ignacio Hernan	DNI 44191925
Giraudo, Juan Pablo	DNI 34970089
Peñaloza, Gonzalo Adrian	DNI 40441355
Quinteros del Castillo, Tomás Agustín	DNI 46169739
Vasconsellos Blason, Benjamin Alejandro	DNI 45642879

26 de octubre de 2026

Cuestiones de Repaso

3.1. ¿En qué se diferencia un medio guiado de un medio no guiado?

En un medio guiado las ondas electromagnéticas que se usan para transmitir los datos se propagan confinadas en un camino físico o material, por ejemplo, cables metálicos o fibras ópticas. Es direccional: la información llegará allá donde llegue el material físico, por lo que este debe conectarse entre emisor y receptor para que la comunicación pueda realizarse.

En un medio no guiado la transmisión de las ondas se produce irradiándolas en un medio, manipulando el campo electromagnético. Su propagación se produce en múltiples direcciones (aunque pudiendo lograr cierta direccionalidad mediante diseños específicos de transmisores). Esto permite al receptor estar en cualquier punto dentro del radio de potencia de transmisión del emisor e incluso que ambos actores puedan estar en movimiento.

Pese a la comodidad de evitar conexiones físicas que da un medio no guiado, existe una gran desventaja: las limitaciones de frecuencia en las que se transmite. Al ser el espectro de frecuencias un recurso escaso, su uso necesita de una estricta coordinación entre los usuarios para no solapar comunicaciones en una misma banda de frecuencia. Los medios guiados, al confinar la comunicación al medio físico, permiten que distintos enlaces utilicen simultáneamente las mismas bandas de frecuencia sin interferirse entre sí, incluso si sus cables recorren trayectos cercanos. En los medios no guiados, en cambio, dos emisores que transmitan en la misma banda y alcancen al mismo receptor pueden solapar sus comunicaciones e impedir la correcta recepción de ambos mensajes.

Otro tema que genera una diferencia es el de la seguridad de la información y la disponibilidad de la comunicación. Alguien con intenciones de infiltrar u obstruir una comunicación tiene, en el medio guiado, una complejidad extra dada por conseguir el acceso físico al medio. Esto no hace imposible una actividad de tipo obstructiva, pero sí presenta una barrera que el medio no guiado no tiene: alguien que se encuentre dentro del área de cobertura y cuente con un receptor adecuado puede captar la señal. Los cifrados y demás mecanismos de seguridad se crearon, justamente, para evitar que esa capacidad de recepción permita comprender la información transmitida. Por otro lado, una señal interferente con potencia suficiente en el receptor objetivo puede obstruir la comunicación y volver ininteligible el mensaje.

Existe una investigación reciente llevada a cabo por Clements, Kriezis y Humphreys que identificó como fuente de eventos transitorios de interferencia GNSS de gran alcance a una constelación de satélites rusos de alerta temprana. Estas ráfagas de señales electromagnéticas afectaron receptores GNSS en Europa continental, Groenlandia y Canadá, demostrando el amplio alcance que puede tener una interferencia en un medio no guiado.[1]

3.2. ¿Cuáles son las diferencias entre una señal electromagnética analógica y una digital?

Para responder esta pregunta nos pareció importante empezar separando dos ideas que en la cursada se suelen mezclar: una cosa es el dato que se quiere transmitir y otra, distinta, es la señal que efectivamente viaja por el medio físico. Stallings plantea que tanto los datos como la señalización, e incluso la transmisión en sí misma, pueden calificarse de analógicos o digitales, y los tres no necesariamente coinciden entre sí. El enunciado pregunta puntualmente por la señal, así que nos vamos a centrar en eso, aunque más adelante retomamos la relación con los datos porque nos ayudó a entender mejor el porqué de algunas decisiones de diseño.

La diferencia de fondo entre una señal analógica y una digital tiene que ver con cuántos valores puede tomar la magnitud física que transporta la información, que en la mayoría de los casos es una tensión eléctrica. Una señal analógica es una onda electromagnética que varía de forma continua en el tiempo: en cualquier instante puede tomar, en principio, infinitos valores

[1] Clements, Z. L., Kriezis, A., y Humphreys, T. E. (2026). *Chasing Lightning: Detecting, Characterizing, and Identifying a Powerful Space-Based GNSS Interference Source.* arXiv:2606.03673. Disponible en: `https://arxiv.org/abs/2606.03673`.

dentro de un rango. Es el caso típico del audio o de la voz humana, donde la intensidad de la señal sigue de manera fiel la variación de la presión sonora original (Figura 3.1a del libro). Una señal digital, en cambio, se construye con pulsos de tensión que sólo pueden tomar un número finito de niveles con significado, generalmente dos (uno representa al 0 y el otro al 1 binario), y permanece en ese nivel constante durante un intervalo de tiempo definido antes de pasar al siguiente (Figura 3.1b).

Esa diferencia en la cantidad de valores posibles trae consecuencias prácticas que nos parecieron las más relevantes para destacar en la respuesta:

- **Fidelidad frente a interpretación.** La señal analógica busca reproducir exactamente la forma de la información original, por lo que cualquier ruido que se le sume queda incorporado a la señal de manera permanente y se transmite junto con ella. La señal digital no necesita reproducir ninguna forma: el receptor sólo tiene que decidir, para cada intervalo de tiempo, a cuál de los pocos niveles posibles se parece más lo recibido. Esto hace que un sistema digital sea mucho más tolerante al ruido, porque alcanza con distinguir entre un puñado de niveles y no con preservar una forma de onda exacta.

- **Regeneración frente a amplificación.** Como consecuencia de lo anterior, una señal digital atenuada o con algo de ruido se puede reconstruir por completo con un repetidor: éste interpreta los bits recibidos y genera, a partir de ellos, una señal nueva e idéntica a la original. Con una señal analógica esto no es posible, porque un amplificador sólo puede aumentar la energía de todo lo que llega, incluido el ruido ya acumulado, por lo que en enlaces largos con varios saltos ese ruido se va sumando progresivamente (Tabla 3.1 del libro resume bien estas combinaciones entre dato, señal y transmisión).

- **Costo y practicidad.** La señalización digital suele ser más económica de generar e implementar que la analógica, y se integra mejor con las técnicas de multiplexación por división en el tiempo, que son más simples y baratas que las de división en frecuencia usadas habitualmente con señales analógicas.

Esto último terminó siendo, de hecho, uno de los motivos por los que buena parte de las redes actuales migraron a transmisión digital aunque el dato de origen sea analógico, como la voz telefónica, que hoy se digitaliza con un *codec* apenas entra a la red: el abaratamiento de la tecnología digital gracias a la integración a gran y muy gran escala (LSI/VLSI), la posibilidad de multiplexar de forma más eficiente, la mayor integridad de los datos en distancias largas y, además, la facilidad para aplicar cifrado sobre información ya digitalizada.

Para completar esta cuestión, además de Stallings consultamos el capítulo sobre señales de Forouzan (*Data Communications and Networking*), que trabaja la misma distinción pero agrega la idea de que tanto los datos como las señales se pueden describir como funciones periódicas o aperiódicas en el tiempo. Esa mirada nos resultó útil para conectar esta cuestión con los ejercicios prácticos del final del trabajo, donde justamente se arma una señal (digital, en ese caso una onda cuadrada) a partir de la suma de componentes analógicas senoidales de distinta frecuencia.

3.3. ¿Cuáles son las tres características más importantes de una señal periódica?

Las tres características más importantes de una señal periódica son la amplitud de pico, la frecuencia y la fase.

a) Amplitud de pico (A). La amplitud de pico es el valor máximo que alcanza la señal respecto de su nivel de referencia. Representa la magnitud de la señal y, en el caso de una señal eléctrica, normalmente se mide en voltios (V). Para una señal sinusoidal centrada en cero, los valores extremos son A y $-A$.

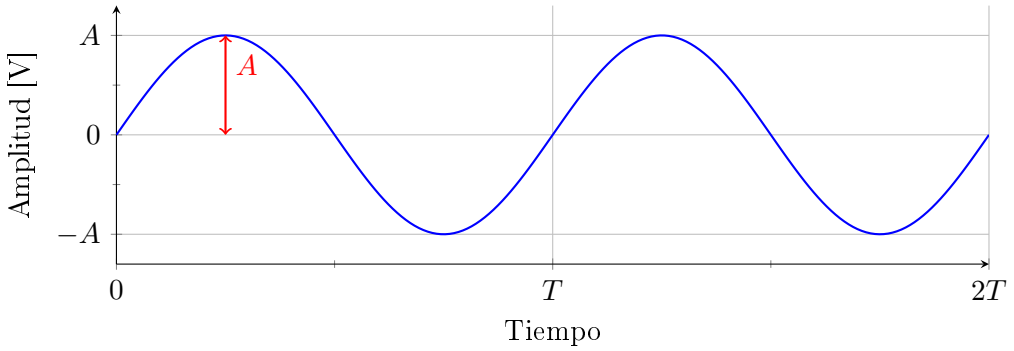


Figure 1: Amplitud de pico de una señal sinusoidal.

b) Frecuencia (f) y período (T). La frecuencia indica cuántos ciclos completos realiza la señal por unidad de tiempo. Se mide en hercios (Hz), donde un hercio equivale a un ciclo por segundo. El período es el tiempo necesario para completar un ciclo. Ambas magnitudes son inversamente proporcionales:

$$f = \frac{1}{T}.$$

Por ejemplo, si una señal tiene un período de 0,01 s, su frecuencia es 100 Hz.

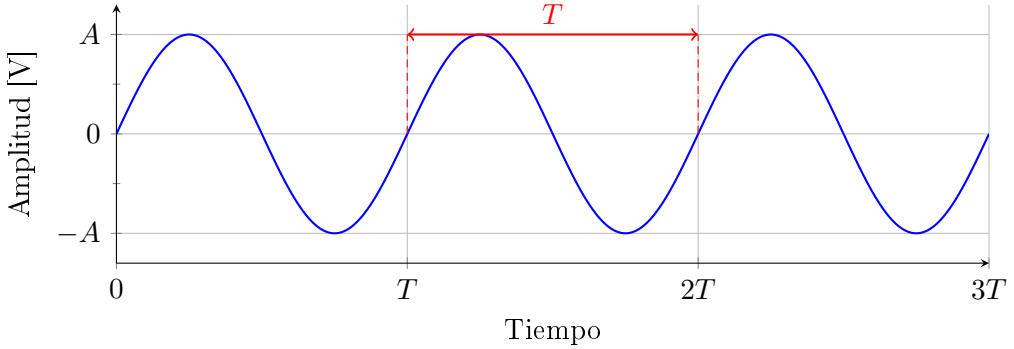


Figure 2: El período T es el tiempo entre dos puntos equivalentes consecutivos del ciclo.

c) Fase (φ). La fase indica la posición relativa de una señal dentro de su ciclo respecto de un origen de referencia. Para ilustrarla, el gráfico compara una señal seno y una señal coseno de igual amplitud y frecuencia. La señal coseno alcanza su máximo un cuarto de período antes que la señal seno; por lo tanto, el coseno adelanta al seno en $T/4$, lo que equivale a una diferencia de fase de 90° o $\pi/2$ radianes. La fase permite describir el desplazamiento relativo entre señales periódicas.

3.4. ¿Cuántos radianes hay en 360°?

Un radián es el ángulo que abarca un arco de longitud igual al radio. Como la circunferencia completa mide $2\pi r$, una vuelta tiene

$$360^\circ = \frac{2\pi r}{r} = 2\pi \text{ rad} \approx 6{,}2832 \text{ rad}$$

3.5. ¿Cuál es la relación entre la longitud de onda y la frecuencia en una onda seno?

En una onda seno, se puede observar como la señal cambia en un punto a medida que transcurre el tiempo. El periodo T describe como se repite la onda en el tiempo (explicado en 3.3). La longitud de onda λ describe la distancia entre dos crestas consecutivas.

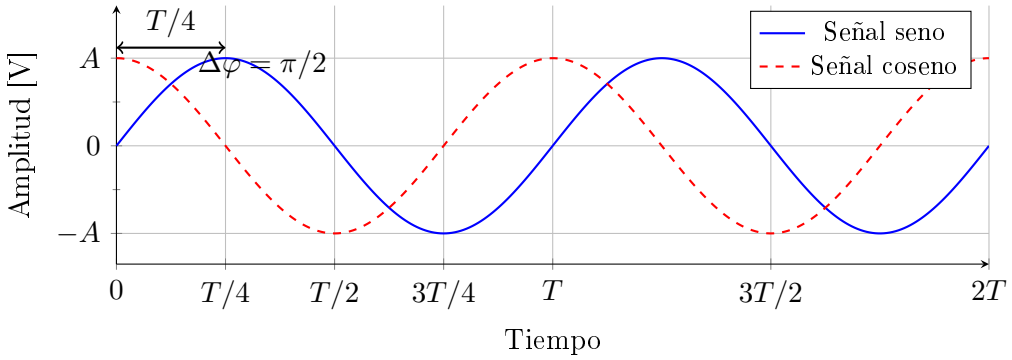


Figure 3: Desfase entre una señal seno y una señal coseno de igual amplitud y frecuencia. El coseno adelanta al seno un cuarto de período.

Si durante un periodo T, la onda avanza una distancia igual a la longitud de onda, como la distancia recorrida es velocidad por tiempo, podemos expresar lo siguiente:

$$\lambda = vT$$

Como $T = 1/f$, obtenemos:

$$\lambda = v/f$$

$$\lambda f = v$$

Siendo v la velocidad de propagación. Por lo tanto, si v es constante, la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales. Al duplicar la frecuencia, el periodo se reduce a la mitad y por lo tanto la onda dispone de la mitad de tiempo para avanzar durante cada ciclo ocupando la mitad de distancia. Es decir, esto no significa que la onda de mayor frecuencia viaje mas rápido.

Por ejemplo, dos ondas senoidales de $100Mhz$ y $200Mhz$, que se propagan a la misma velocidad en el vacío $c \approx 3 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$, tienen la siguientes longitudes de onda:

$$\lambda_1 = \frac{3 \times 10^8\,\mathrm{m/s}}{100 \times 10^6\,\mathrm{Hz}} = 3m$$

$$\lambda_2 = \frac{3 \times 10^8\,\mathrm{m/s}}{200 \times 10^6\,\mathrm{Hz}} = 1,5m$$

Ambas se propagan a la misma velocidad pero al duplicar la frecuencia, se reduce a la mitad la separación entre las crestas.

3.6. ¿Cuál es la relación entre el espectro de una señal y su ancho de banda?

El espectro de una señal describe la distribución de sus componentes frecuenciales, indicando las frecuencias presentes y su amplitud o potencia asociada. Mediante el análisis de Fourier, una señal puede representarse en el dominio de la frecuencia, permitiendo determinar las componentes que la constituyen.

El ancho de banda (B) representa la extensión del espectro de frecuencias ocupado por una señal y se define como la diferencia entre sus frecuencias límite:

$$B = f_{\max} - f_{\min} \tag{1}$$

Se expresa en hertz (Hz). Las señales periódicas presentan un espectro formado por componentes discretas, mientras que las aperiódicas generalmente poseen un espectro continuo. En las

señales digitales ideales con transiciones instantáneas, el ancho de banda absoluto es infinito; en la práctica, se considera el ancho de banda necesario para transmitir la señal con una distorsión aceptable.

La forma de los pulsos y la tasa de transmisión de bits (R_b) determinan los requerimientos espectrales de la señal. En general, para un esquema de señalización determinado, aumentar la tasa de transmisión requiere un mayor ancho de banda, ya que la reducción de la duración de los pulsos produce una expansión de su espectro.

El canal de comunicación posee un ancho de banda limitado y atenúa las componentes frecuenciales fuera de su banda de paso. Si esta limitación impide transmitir adecuadamente las componentes necesarias de la señal, puede producirse distorsión e interferencia intersimbólica, aumentando la probabilidad de error en la recepción.

En conclusión, el espectro describe la distribución de frecuencias de una señal, mientras que su ancho de banda cuantifica la extensión de dicha distribución. Ambos conceptos permiten determinar los requerimientos frecuenciales de una transmisión y evaluar si el canal dispone de capacidad suficiente para transmitir la información correctamente.

3.7. ¿Qué es la atenuación?

La atenuación es la pérdida progresiva de potencia que sufre una señal a medida que se propaga por un medio de transmisión: ningún medio entrega en el extremo la misma energía que recibió en el origen. Stallings la presenta como la primera de las tres degradaciones de la transmisión, junto con la distorsión de retardo y el ruido. Tanenbaum llega al mismo punto desde otro lado: define el ancho de banda de un canal como el rango de frecuencias que pasan sin una atenuación fuerte, lo que implica que fuera de ese rango la señal se debilita demasiado como para ser útil.

Para cuantificarla se usan decibeles, que comparan la potencia que sale del emisor con la que llega al receptor:

$$A_{\mathrm{dB}} = 10 \log_{10} \frac{P_{\mathrm{ent}}}{P_{\mathrm{sal}}}$$

Si, por ejemplo, una señal de 10 mW llega como 5 mW, la atenuación es $10 \log_{10} 2 \approx 3{,}01$ dB: se perdió la mitad de la potencia. Lo cómodo de esta escala es que, en un enlace con varios tramos (cable, amplificador, cable), las pérdidas y ganancias simplemente se suman y restan en dB, en lugar de multiplicarse. Con un enlace de fibra de 100 km y 0,2 dB/km, por ejemplo, la atenuación total es de 20 dB, es decir, llega solo el 1 % de la potencia.

Para entender el problema conviene ver de qué depende la atenuación: de la distancia, de la frecuencia y del tipo de medio.

- **Distancia.** Stallings explica que, en medios guiados, la atenuación es en general una función logarítmica de la distancia, por lo que suele expresarse como una cantidad constante de dB por unidad de longitud. En medios no guiados, en cambio, es una función más compleja, que depende de la distancia y de la atmósfera. En el caso particular del espacio libre, la pérdida crece con el cuadrado de la distancia,

  $$L = \left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2 = \left(\frac{4\pi f d}{c}\right)^2,$$

  de modo que cada vez que se duplica la distancia se agregan unos 6 dB de pérdida.

- **Frecuencia.** Stallings señala que la atenuación es mayor a frecuencias altas. Esto es lo que vuelve más delicado el problema: aunque llegue suficiente potencia total, la señal llega deformada, porque cada componente de su espectro se debilita en distinta proporción. Tanenbaum lo muestra descomponiendo una señal digital en sus armónicos: si el canal solo deja pasar los primeros, la forma de onda recibida pierde definición.

- **Medio.** Un par trenzado, un coaxial, una fibra óptica o un enlace de radio atenúan de maneras muy distintas, por lo que el valor en dB/km depende del medio elegido.

Stallings resume las consecuencias para el diseño en tres puntos. La señal recibida tiene que conservar energía suficiente para que el receptor pueda detectarla e interpretarla. Tiene que mantenerse con un nivel sensiblemente superior al del ruido, porque si la atenuación la acerca al piso de ruido la información se pierde, y eso conecta directamente con la relación señal-ruido y con la capacidad del canal (cuestión 3.8). Y, como la atenuación crece con la frecuencia, aparece una distorsión que hay que compensar.

Para corregirla se usan principalmente tres recursos. Primero, se colocan amplificadores o repetidores a intervalos regulares para recuperar la potencia. Stallings aclara que un repetidor, propio de la transmisión digital, regenera la señal a partir de los bits detectados, mientras que un amplificador, propio de la analógica, también amplifica el ruido que ya se acumuló. Segundo, se ecualiza el canal, es decir, se realzan las bandas más atenuadas para que la respuesta sea más pareja en frecuencia, técnica que Stallings también menciona. Tercero, se reduce la atenuación acortando los tramos o eligiendo un medio que atenúe menos, como la fibra óptica en enlaces largos.

3.8. Defina la capacidad de un canal.

Stallings define la capacidad de un canal como la velocidad máxima, medida en bits por segundo, a la que se pueden transmitir datos por una ruta de comunicación bajo unas condiciones dadas. Es importante remarcar la parte de "bajo unas condiciones dadas": no es un número propio del cable o del enlace, sino que depende de cuánto ancho de banda tiene y de cuánto ruido hay. Tanenbaum trata el tema bajo el título de máxima tasa de datos de un canal y la acota con dos resultados teóricos, el de Nyquist y el de Shannon.

El primero supone un canal ideal, sin ruido. Según Nyquist, tal como lo exponen Stallings y Tanenbaum, un canal de ancho de banda B admite como máximo $2B$ símbolos independientes por segundo, y si cada símbolo puede tomar M niveles, cada uno transporta $\log_2 M$ bits:

$$C = 2B \log_2 M \quad \text{[bps]}$$

Con un canal de 3 kHz y señal binaria ($M = 2$) se llega a 6 kbps, y con 16 niveles a 24 kbps. En teoría bastaría con seguir subiendo M para ir más rápido, pero en la práctica el receptor tiene que poder distinguir esos niveles, y ahí aparece el ruido.

Ese es el problema que resuelve el límite de Shannon, que sí contempla el ruido y que ambos autores presentan así:

$$C = B \log_2(1 + \text{SNR}) \quad \text{[bps]}, \qquad \text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \text{SNR}$$

Acá la capacidad ya no depende de cuántos niveles use la señal, sino solo de B y de la SNR. Stallings la llama capacidad libre de errores: Shannon demostró que, si la velocidad de transmisión es menor que C, es teóricamente posible encontrar una codificación que logre una transmisión sin errores, y por encima de C eso no puede lograrse. Stallings también advierte que, en la práctica, se alcanzan velocidades bastante menores, entre otras cosas porque la fórmula supone solo ruido blanco y no contempla ni el ruido impulsivo ni la distorsión por atenuación o por retardo.

Tanenbaum lo ilustra con una línea telefónica de 3000 Hz y 30 dB de SNR, o sea SNR = 1000:

$$C = 3000 \cdot \log_2(1 + 1000) \approx 3000 \cdot 9{,}97 \approx 30\,\text{kbps}$$

Ninguna modulación ni codificación, por ingeniosa que sea, puede superar ese valor en ese canal.

Mirando la fórmula sacamos una conclusión práctica. Stallings relaciona cuatro conceptos: velocidad de datos, ancho de banda, ruido y tasa de errores. La capacidad crece linealmente con el ancho de banda, pero solo logarítmicamente con la SNR. A SNR constante, duplicar B duplica

C; sin embargo, el ruido térmico crece con el ancho de banda ($N = kTB$), así que si se ensancha el canal sin aumentar la potencia de la señal, la SNR baja y la capacidad no llega a duplicarse. En cambio, duplicar la potencia de la señal suma apenas 3 dB, o sea como máximo 1 bps/Hz extra. Y cuanto más baja es la tasa de errores que se exige, menor es la velocidad efectiva que se puede sostener en la práctica.

3.9. ¿Qué factores clave afectan a la capacidad de un canal?

Los factores fundamentales que limitan la capacidad de un canal son:

- **El ancho de banda (B):** Limita la velocidad máxima de variación de la señal.
- **El ruido (y la relación señal-ruido, SNR):** Presencia de interferencias térmicas o externas que degradan los niveles de señal.
- **La tasa de errores no corregidos permisible:** Determina el margen de tolerancia del receptor.

Ejercicios

Ejercicio 3.1

a) En una configuración multipunto, sólo un dispositivo puede transmitir cada vez, ¿por qué?

Un mensaje transmitido mediante una señal física se define por las variaciones de una magnitud que imprime en el medio para codificarlo: tensión o corriente en un cable de cobre, intensidad luminosa en una fibra óptica, o variaciones del campo electromagnético en un medio inalámbrico. La legibilidad al recibir el mensaje depende de que el medio conserve lo más fielmente posible esas variaciones en el tiempo, de modo que el receptor pueda demodular la señal y recuperar la información que transporta.

Cuando la disposición de la conexión se define como multipunto, existen múltiples dispositivos compartiendo el mismo medio; por lo tanto, las variaciones que genera alguno de esos dispositivos en el medio pueden ser recibidas por todos los que conforman la conexión. Esto conlleva que, si en un mismo instante y sin implementar ninguna estrategia de separación por canales, códigos u otro mecanismo de acceso, dos o más dispositivos empiezan a imprimir en el medio las variaciones representativas de sus mensajes, las magnitudes físicas se superponen. Los receptores obtienen entonces una combinación de ellas y no pueden individualizar cada una de las señales originales enviadas por cada dispositivo.

Matemáticamente, si dos estaciones transmiten las señales $s_1(t)$ y $s_2(t)$, lo que recibe una estación puede expresarse como

$$r(t) = s_1(t) + s_2(t) + n(t),$$

donde $n(t)$ representa el ruido del medio. Aun si $n(t) = 0$, un receptor convencional que no cuenta con una dimensión de separación entre ambos emisores recibe la combinación de las dos señales y no puede determinar cuál parte corresponde a cada mensaje. En ese sentido, cada señal actúa como interferencia para la otra y la combinación resultante no conserva un patrón que permita demodular por separado los mensajes originales; por eso, esta superposición de transmisiones sobre el mismo recurso compartido se denomina *colisión*.

b) Hay dos posibles aproximaciones que refuerzan la idea de que, en un momento dado, sólo un dispositivo puede transmitir. En un sistema centralizado, una estación es la responsable del control y podrá transmitir o decidir que lo haga cualquier otra. En el método descentralizado, las estaciones cooperan entre sí, estableciéndose una serie de turnos. ¿Qué ventajas y desventajas presentan ambas aproximaciones?

Para contrastar ambas aproximaciones, creemos conveniente analizar las técnicas empleadas en cada enfoque. Esto permitirá identificar características comunes entre los protocolos y, a partir de ellas, evaluar las ventajas y desventajas de cada categoría.

Para este análisis se consideran *Polling* y *Request/grant*, por ser técnicas representativas del control centralizado y permitir identificar sus características generales:

- *Polling*.

  Mecanismo de control: Un controlador coordinador es quien otorga tiempo de transmisión a cada estación, en el cual debe transmitir sus datos.

  Objetivo: Otorgar oportunidades de transmisión a las estaciones para evitar colisiones e intentando priorizar aquellas que tienen datos pendientes.

  Uso del medio: El coordinador hace *poll* a una estación; esta transmite si tiene datos y, durante ese tiempo, ninguna otra estación puede transmitir.

  Latencia y equidad: Mientras más estaciones formen parte del ciclo, mayor será la espera. Las estaciones sin datos consumen tiempo del medio sin utilidad, que no pueden aprovechar las estaciones con datos. Si el coordinador mantiene un ciclo rotativo entre todas las estaciones, estas son consultadas equitativamente y no hay *starvation*.

Tolerancia a fallos: El coordinador es el punto débil del sistema. Si deja de funcionar, las estaciones dejan de ser sondeadas y la comunicación se interrumpe, ya que ninguna puede transmitir. Por ello, son necesarios mecanismos de reemplazo y recuperación del coordinador. Además, si una estación es eliminada del ciclo de sondeo, deja de recibir oportunidades para transmitir.

Sobrecarga y complejidad: Requiere tramas de *polling* y sus respuestas. Una estación sin datos para transmitir ocupa el canal innecesariamente durante el sondeo del coordinador. Se necesita mantener un listado de estaciones administrado por el coordinador.

- *Request/grant.*

Mecanismo de control: Un coordinador escucha a las estaciones que solicitarán recursos y les concederá acceso al medio, indicándoles cuándo y cuánto pueden transmitir.

Objetivo: Asignar tiempo de transmisión según la demanda informada por cada estación.

Uso del medio: Las estaciones pueden ser coordinadas por el controlador o competir entre sí para solicitar recursos, según el protocolo. Esta competencia puede aumentar el riesgo de *starvation*; puede mitigarse con una política justa de atención de solicitudes o mecanismos de reintento.

Latencia y equidad: Agrega el tiempo de solicitud, planificación y concesión. La equidad depende de la política que use el controlador; por ejemplo, con *Longest Queue First* (LQF), la latencia de una emisora con baja carga de datos puede incrementarse considerablemente.

Tolerancia a fallos: El acceso depende de completar dos mensajes: la solicitud y la concesión. Si la solicitud se pierde, el coordinador no conoce la demanda de la estación; si se pierde la concesión, la estación queda esperando una autorización que ya pudo haber sido emitida. Una falla del coordinador también deja pendientes las demandas en curso y obliga a recuperar su estado al reemplazarlo.

Sobrecarga y complejidad: Necesita señalización de solicitud/concesión y mantener información actualizada sobre las demandas. Para manejar pérdidas, se deben usar temporizadores y reintentos.

Para el enfoque descentralizado se consideran *Token passing* y *Contention*, por representar acceso ordenado por turnos y acceso autónomo por competencia, respectivamente:

- *Token passing.*

Mecanismo de control: Las estaciones coordinan sus transmisiones mediante un *token*; la que lo posee transmite sus datos y luego se lo cede a la siguiente.

Objetivo: Que el acceso sea ordenado y evite colisiones mediante la circulación del *token*.

Uso del medio: La estación que posee el *token* tiene libertad de transmitir; las demás esperan por su turno.

Latencia y equidad: Con un orden definido y conociendo la cantidad de estaciones participantes, la espera máxima puede estimarse a partir del tiempo de posesión del *token* de cada una.

Tolerancia a fallos: Si una estación cae mientras posee el *token*, este no se transfiere a la siguiente estación y la comunicación se interrumpe. Si durante la coordinación del traspaso se produce un error, puede duplicarse el *token*, lo que permite que más de una estación intente transmitir sus datos.

Sobrecarga y complejidad: La coordinación para mantener el estado, conformado por el *token* y el anillo lógico de delegación, agrega una cuota de uso del medio que no se

destina a transmitir datos. Para coordinarse y recuperarse ante fallos, las estaciones deben alcanzar un estado común sin un coordinador central que determine cuál es el estado válido de la red.

- Contention: ALOHA, CSMA/CD y CSMA/CA.

  Mecanismo de control: Cada protocolo define parámetros locales que las estaciones utilizan para realizar intentos de toma de control sobre el medio y transmitir. No hay asignación de tiempos ni turnos: cada estación aplica las reglas definidas para intentar hacerse con el canal. Si lo logra, transmite; si surge un conflicto con otra estación, el mensaje queda para reintento.

  Objetivo: Permitir acceso autónomo y simple al medio cuando una estación tiene datos para transmitir.

  Uso del medio: Las estaciones compiten por transmitir; bajo carga pueden producirse colisiones, esperas y retransmisiones. Dentro de las reglas definidas por el protocolo, se establece de alguna forma el tiempo máximo que cada estación puede transmitir.

  Latencia y equidad: El retardo es variable y aumenta con la carga. Los sorteos aleatorios no garantizan una espera máxima ni equidad estricta.

  Tolerancia a fallos: No existe un punto central de fallo; la caída de una estación suele afectar principalmente a esa estación.

  Sobrecarga y complejidad: Usa mecanismos de escucha, espera aleatoria, confirmaciones o retransmisiones; las colisiones desperdician capacidad.

Del análisis de estas técnicas y sus características se desprenden las siguientes ventajas y desventajas generales del enfoque centralizado:

Ventajas:

- Si una estación transmite, tiene la certeza de que las demás sólo escuchan y no se verá involucrada en una colisión.
- Al estar centrada la coordinación, es fácil definir políticas que eviten relegar a estaciones e impedir que queden sin transmitir durante un tiempo prolongado. También permite establecer prioridades globales y asignar recursos según requisitos de QoS.

Desventajas:

- Al depender de un coordinador para otorgar acceso al medio, el funcionamiento de la red queda ligado a la eficacia de los mecanismos de recuperación y reemplazo de ese nodo ante fallos. Por ello, estas técnicas deben dar gran relevancia a cómo lograr esa recuperación de manera eficiente y efectiva.
- Los recursos de control generan una sobrecarga importante, que reduce el tiempo disponible del medio para transmitir datos reales.
- El coordinador debe mantener y actualizar el estado de estaciones, solicitudes, turnos y concesiones. Gestionar esa información y aplicar las políticas de asignación incrementa la complejidad del sistema y el riesgo de posibles fallos en la coordinación.
- Si la técnica sondea a todas las estaciones o les asigna intervalos fijos de manera centralizada, la latencia puede aumentar cuando hay muchas estaciones o cuando la mayoría sólo escucha, porque se dedican turnos de control a estaciones sin datos.

Del análisis de estas técnicas y sus características se desprende la siguiente ventaja general del enfoque descentralizado:

Ventajas:

- Los protocolos descentralizados permiten que, ante la caída de una estación, el resto de la red recupere la coordinación y continúe operando. Aunque la falla puede interrumpir temporalmente el acceso, como cuando la estación posee el *token*, la recuperación se realiza entre las estaciones restantes.

Desventajas:

- La coordinación y la recuperación ante fallos deben resolverse entre varias estaciones, que deben reconstruir de manera distribuida el estado de la red. Esto puede volverlo más complejo que mantenerlo centralizado.
- Definir y aplicar prioridades globales o garantías de QoS resulta más complejo, porque ninguna estación tiene por sí sola una visión completa de la demanda de toda la red.

Ejercicio 3.2
Una señal tiene una frecuencia fundamental de 1000 Hz. ¿Cuál es su período?

La frecuencia define la cantidad de ocurrencias del ciclo de una señal en un segundo. Por lo tanto, una señal de 1000 Hz repite su ciclo 1000 veces en un segundo. Para determinar su período, primero debemos considerar que el período T es el tiempo que demora la señal en completar un único ciclo.

Podemos plantear una regla de tres simple:

$$\begin{aligned} 1000 \text{ ciclos} &\longrightarrow 1\,\text{s}, \\ 1 \text{ ciclo} &\longrightarrow T. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el período es:

$$T = \frac{1 \text{ ciclo} \cdot 1\,\text{s}}{1000 \text{ ciclos}} = 0{,}001\,\text{s} = 1\,\text{ms}.$$

Dado que el período siempre se busca para un ciclo y la frecuencia se define como cantidad de ciclos por segundo, la regla puede simplificarse y generalizarse: el período es la inversa de la frecuencia.

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1000\,\text{Hz}} = 0{,}001\,\text{s} = 1\,\text{ms}.$$


Ejercicio 3.3
Simplifique las siguientes expresiones:
a) $\sin(2\pi ft + \pi) + \sin(2\pi ft - \pi)$


Sea $A = 2\pi ft$ y $x(t) = \sin(A)$. Un desfase de $\pm\pi$ invierte la señal:


$$\sin(A + \pi) = \sin(A - \pi) = -\sin(A).$$

Entonces:

$$\sin(A + \pi) + \sin(A - \pi) = -\sin(A) - \sin(A) = -2\sin(A) = -2\sin(2\pi ft).$$

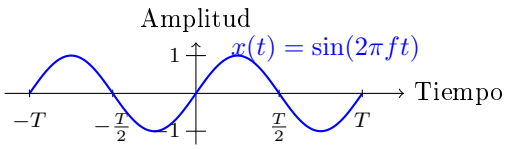

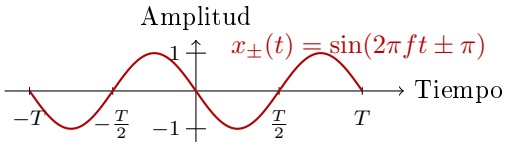


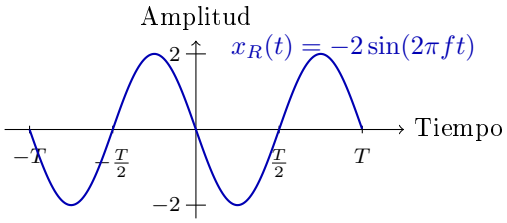



b) $\sin(2\pi ft) + \sin(2\pi ft - \pi)$

Sea $A = 2\pi ft$. Como $\sin(A - \pi) = -\sin(A)$, se obtiene:

$$\sin(A) + \sin(A - \pi) = \sin(A) - \sin(A) = 0.$$

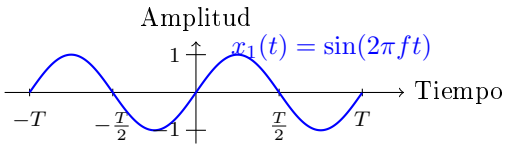

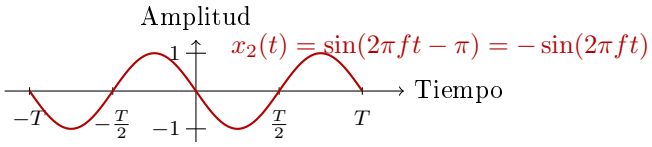

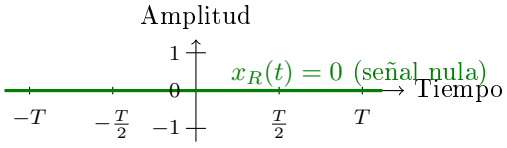

Ejercicio 3.4

Este ejercicio pide comparar, para cada nota de la escala musical, su frecuencia relativa y su longitud de onda, sabiendo que el sonido viaja a $v = 330$ m/s. La herramienta que usamos para pasar de una magnitud a la otra es la relación entre velocidad de propagación, longitud de onda y frecuencia que vimos en la Cuestión 3.5 y que Stallings introduce al definir la longitud de onda de una señal periódica: si una onda avanza a velocidad v y tarda un período T en repetirse, en ese tiempo recorre exactamente una longitud de onda, de donde sale

$$\lambda = vT = \frac{v}{f} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \lambda f = v.$$

Con esa fórmula calculamos la longitud de onda de cada nota dividiendo la velocidad del sonido por su frecuencia. También agregamos una columna con la frecuencia de cada nota relativa a la del DO grave, porque es la que mejor deja ver la idea de octava.

Nota	DO	RE	MI	FA	SOL	LA	SI	DO
Frecuencia (Hz)	264	297	330	352	396	440	495	528
$\lambda = v/f$ **(m)**	1,250	1,111	1,000	0,938	0,833	0,750	0,667	0,625
$f/f_{\textbf{DO grave}}$	1,000	1,125	1,250	1,333	1,500	1,667	1,875	2,000

Lo primero que se confirma con la tabla es lo que pide el enunciado: el DO agudo tiene exactamente el doble de frecuencia que el DO grave (528 Hz frente a 264 Hz, es decir, $f/f_{\text{DO grave}} = 2$), y su longitud de onda es exactamente la mitad (0,625 m frente a 1,25 m). Esa relación de 2 a 1 entre las frecuencias es, de hecho, la definición física de octava en acústica: dos notas están separadas por una octava cuando una vibra al doble de frecuencia que la otra, y el oído las percibe como "la misma nota" en un registro distinto.

Mirando la tabla con un poco más de detalle, también se puede ver que el salto de frecuencia entre notas consecutivas no es siempre igual: entre DO y RE la razón es $297/264 = 9/8$, entre RE y MI es $330/297 = 10/9$, entre MI y FA es $352/330 = 16/15$, y así se repite el patrón (9/8, 10/9, 9/8, 16/15) hasta llegar al DO agudo. Son las razones propias de la afinación justa o natural de la escala diatónica (donde los intervalos se arman con fracciones simples de números enteros), distinta de la afinación temperada que se usa hoy en instrumentos como el piano, donde cada semitono multiplica la frecuencia por $2^{1/12}$. No hacía falta este detalle para resolver el ejercicio, pero nos pareció un buen ejemplo de cómo la relación $\lambda f = v$ que estudiamos para señales eléctricas es la misma que describe, con otro medio y otra velocidad de propagación, al sonido.

En definitiva, como v es constante para todas las notas (viajan por el mismo medio, el aire), la relación entre frecuencia y longitud de onda es estrictamente inversa: cuanto más aguda es la nota, mayor su frecuencia y menor su longitud de onda, y viceversa.

Ejercicio 3.5

Según el enunciado, la curva de línea continua de la Figura 3.17 representa a $\operatorname{sen}(2\pi t)$, es decir, una onda seno genérica $A\operatorname{sen}(2\pi ft + \varphi)$ con $A = 1$, $f = 1$ y $\varphi = 0$ (son los mismos tres parámetros que repasamos en la Cuestión 3.3). Para identificar los parámetros de la curva discontinua, aplicamos el mismo método que describe el libro al introducir esos parámetros: la amplitud se lee directamente de la altura de los picos, la frecuencia se obtiene comparando cuántos ciclos completa la curva discontinua en el mismo intervalo que la continua, y la fase se obtiene midiendo el corrimiento horizontal de un pico de la curva discontinua respecto del pico correspondiente de la curva continua, expresado como fracción del período.

- **Amplitud (A):** los picos de la curva discontinua llegan hasta 2 (el doble que la curva continua, que llega a 1), así que $A = 2$.
- **Frecuencia (f):** en el mismo tramo en el que la curva continua completa un ciclo, la discontinua completa dos, de modo que su frecuencia es el doble: $f = 2$ (equivalentemente, su período es la mitad).
- **Fase (φ):** comparando la posición de los picos, la curva discontinua está desplazada respecto de lo que sería $2\operatorname{sen}(2\pi(2)t)$ sin desfasar. Ese desplazamiento equivale a un adelanto de π radianes.

Con esos tres valores, la curva discontinua queda expresada como

$$2\operatorname{sen}\big(2\pi(2)t + \pi\big).$$

Vale la pena notar que, usando la misma identidad trigonométrica que ya usamos en el Ejercicio 3.3 ($\operatorname{sen}(\theta+\pi) = -\operatorname{sen}\theta$), esta expresión se puede reescribir de forma equivalente como $-2\operatorname{sen}(4\pi t)$, que es otra manera válida de describir la misma curva. Esto nos sirvió para confirmar el resultado: ambas formas describen exactamente la misma señal, sólo que una usa el parámetro de fase explícito y la otra lo absorbe en el signo.

Ejercicio 3.6

El enunciado pide expresar $s(t) = (1 + 0{,}1\cos 5t)\cos 100t$ como combinación lineal de funciones sinusoidales, y da como sugerencia usar la expresión de $\cos a \cos b$. Antes de aplicarla nos pareció importante repasar de dónde sale esa identidad, para no usarla como una fórmula memorizada sin más.

Partimos de las dos identidades de suma y diferencia de ángulos para el coseno, que son las que se demuestran a partir de la definición geométrica del seno y el coseno:

$$\cos(a-b) = \cos a\cos b + \operatorname{sen} a \operatorname{sen} b, \qquad \cos(a+b) = \cos a\cos b - \operatorname{sen} a \operatorname{sen} b.$$

Sumando ambas expresiones, los términos con $\operatorname{sen} a \operatorname{sen} b$ se cancelan entre sí y queda

$$\cos(a-b) + \cos(a+b) = 2\cos a\cos b \qquad \Longrightarrow \qquad \cos a\cos b = \tfrac{1}{2}\big[\cos(a-b) + \cos(a+b)\big].$$

Con esta identidad ya demostrada, distribuimos la multiplicación de la señal original:

$$s(t) = (1 + 0{,}1\cos 5t)\cos 100t = \cos 100t + 0{,}1\cos 5t \cdot \cos 100t$$

y aplicamos la identidad con $a = 5t$ y $b = 100t$:

$$\cos 5t \cdot \cos 100t = \frac{1}{2}\left[\cos(5t - 100t) + \cos(5t + 100t)\right] = \frac{1}{2}\left[\cos 95t + \cos 105t\right]$$

(usamos que $\cos(-95t) = \cos(95t)$, porque el coseno es una función par). Sustituyendo el resultado en $s(t)$:

$$s(t) = \cos 100t + 0{,}05\cos 95t + 0{,}05\cos 105t$$

Esta expresión ya es la combinación lineal de tres sinusoides que pide el enunciado: una componente a la frecuencia original de la portadora (100 rad/s) y dos componentes adicionales, una por debajo y otra por encima, separadas exactamente 5 rad/s. Es, en miniatura, el mismo fenómeno que Stallings muestra en las Figuras 3.4 y 3.5 del capítulo cuando arma una señal sumando componentes senoidales de distinta frecuencia y después la mira en el dominio de la frecuencia: acá, en vez de sumar dos sinusoides independientes, el término $0{,}1\cos 5t$ multiplicando a la portadora termina generando dos nuevas componentes alrededor de ella. Identificando amplitud, frecuencia angular (ω) y fase de cada término, y pasando la frecuencia angular a hercios con $f = \omega/2\pi$:

- Componente $\cos 100t$: Amplitud $= 1$, $f = \dfrac{100}{2\pi} \approx 15{,}915\,\text{Hz}$, fase $\varphi = 0$.
- Componente $0{,}05\cos 95t$: Amplitud $= 0{,}05$, $f = \dfrac{95}{2\pi} \approx 15{,}120\,\text{Hz}$, fase $\varphi = 0$.
- Componente $0{,}05\cos 105t$: Amplitud $= 0{,}05$, $f = \dfrac{105}{2\pi} \approx 16{,}711\,\text{Hz}$, fase $\varphi = 0$.

Ejercicio 3.7

Dada la función:

$$f(t) = (10\cos t)^2 = 100\cos^2(t)$$

Para determinar el período fundamental, buscamos el menor valor positivo de T que cumple $f(t+T) = f(t)$.

Primero, probamos con $T = \pi$. Usando la identidad trigonométrica $\cos(t+\pi) = -\cos(t)$, obtenemos:

$$\begin{aligned} f(t+\pi) &= 100\cos^2(t+\pi) \\ &= 100[-\cos(t)]^2 \\ &= 100\cos^2(t) \\ &= f(t) \end{aligned}$$

Tenemos que $T = \pi$ es un período de la función.

Ahora, para comprobar que no existe un período positivo menor que π, evaluamos la condición $f(t+T) = f(t)$ en $t = 0$. Como $f(0) = 100$, se tiene que:

$$f(T) = 100\cos^2(T) = 100$$

Por lo que:

$$\cos^2(T) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \cos(T) = \pm 1$$

Solo se da cuando $T = k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$. Como T debe ser positivo, el menor valor posible es $T = \pi$.

Por lo que el período fundamental es:

$$\boxed{T_0 = \pi}$$

Ejercicio 3.8

Sean $f_1(t)$ y $f_2(t)$ dos señales periódicas, con períodos fundamentales T_1 y T_2, respectivamente. La suma $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$ será periódica si ambas señales poseen un período común T, tal que:

$$T = nT_1 = mT_2, \qquad n, m \in \mathbb{Z}^+$$

Por lo tanto, para que exista dicho período común, la relación entre los períodos debe ser racional:

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$$

Ejemplo 1: Supongamos dos señales periodicas con periodos $T_1 = 4$ y $T_2 = 2$, entonces:

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{4}{2} = 2 \in \mathbb{Q}$$

Ambas señales tienen un período común $T = 4$, por lo que su suma es periódica.

Ejemplo 2: Supongamos dos señales periodicas con períodos $T_1 = 1$ y $T_2 = \sqrt{2}$, entonces:

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \notin \mathbb{Q}$$

Como la divicion entre sus períodos es irracional, no existe un período común por lo que la suma de estas dos señales es no periodica.

Ejercicio 3.9

La Figura 3.4 del libro de Stallings muestra cómo se puede construir una señal mediante la suma de componentes sinusoidales de distintas frecuencias. En ella se representa la componente fundamental, de frecuencia f, el tercer armónico, de frecuencia $3f$, y la señal resultante de sumar ambas componentes.

Los armónicos son componentes sinusoidales cuyas frecuencias son múltiplos enteros de una frecuencia fundamental. Para un pulso cuadrado simétrico, la serie de Fourier contiene armónicos impares, cuyas amplitudes disminuyen a medida que aumenta su frecuencia. Su expresión puede escribirse como:

$$x(t) = \frac{4}{\pi}\left[\sin(2\pi ft) + \frac{1}{3}\sin(2\pi 3ft) + \frac{1}{5}\sin(2\pi 5ft) + \cdots\right]$$

A partir de esta expresión, el ejercicio plantea analizar qué sucede cuando se eliminan las componentes de baja frecuencia y se conservan las de alta frecuencia.

Para este caso, se consideran los armónicos impares comprendidos entre $5f$ y $15f$, es decir, $5f$, $7f$, $9f$, $11f$, $13f$ y $15f$. La señal resultante se obtiene sumando únicamente estas componentes:

$$\begin{aligned} x_r(t) = \frac{4}{\pi}\Bigg[&\frac{1}{5}\sin(2\pi 5ft) + \frac{1}{7}\sin(2\pi 7ft) \\ &+ \frac{1}{9}\sin(2\pi 9ft) + \frac{1}{11}\sin(2\pi 11ft) \\ &+ \frac{1}{13}\sin(2\pi 13ft) + \frac{1}{15}\sin(2\pi 15ft)\Bigg] \end{aligned}$$

Se eligió este conjunto de armónicos ya que el enunciado no especifica cuáles utilizar. Para tener una mejor visualización de las frecuencias mas altas, se utilizan varias componentes.

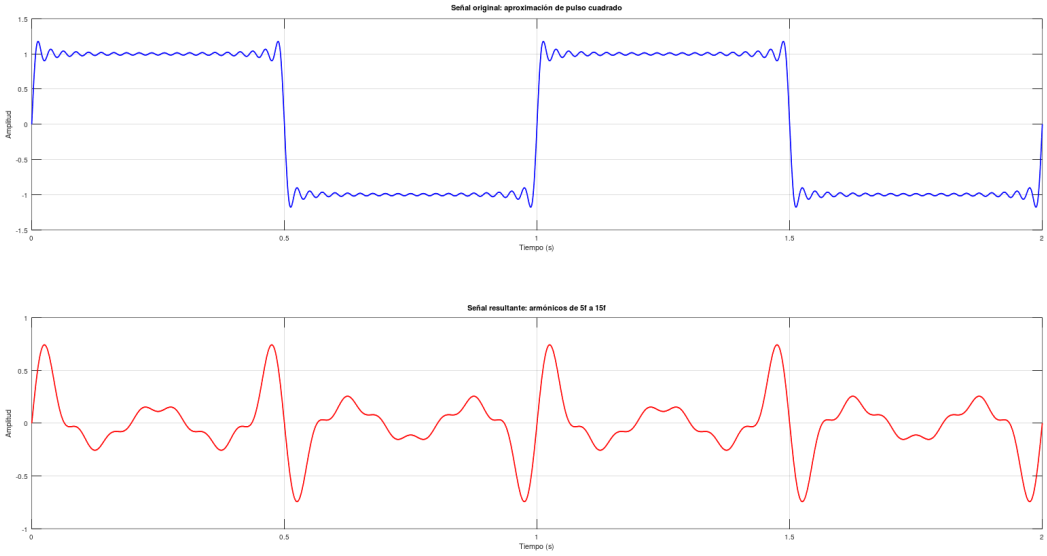


Figure 4: Comparación entre la señal original y la señal resultante al conservar armónicos impares de $5f$ a $15f$.

Comparando ambas señales, se observa que la señal resultante oscila más rápido y ya no conserva la forma del pulso cuadrado original. Esto pasa porque las componentes de mayor frecuencia producen variaciones más rápidas en el tiempo, mientras que las de menor frecuencia contribuyen a definir la forma general de la señal.

También se puede ver que la señal resultante tiene, en general, una amplitud menor que la original. Esto se debe a que se eliminaron los armónicos de baja frecuencia y se conservaron solamente los de mayor frecuencia.

En conclusión, al eliminar los armónicos de baja frecuencia y conservar los de alta frecuencia, se obtiene una señal con oscilaciones rápidas que pierde la forma característica del pulso cuadrado original.


Ejercicio 3.10

Un pulso rectangular de amplitud A y duración τ tiene como espectro

$$X(f) = A\tau \, \frac{\sin(\pi f \tau)}{\pi f \tau}$$

que se extiende hasta frecuencia infinita, por lo que su ancho de banda absoluto es infinito. Ningún medio real lo puede transmitir: todo canal tiene un ancho de banda limitado, y además los transmisores y receptores son más caros cuanto más ancho de banda manejan. En la práctica la señal se limita en banda y eso deforma el pulso, que pierde los flancos verticales y se redondea.

Esto no impide la transmisión, porque la energía no está repartida por igual. Cerca del 90 % está en el lóbulo principal, hasta $f = 1/\tau$. Alcanza con transmitir esa banda para que el receptor distinga un 1 de un 0, aunque la forma no sea exacta. Lo mismo ocurre con una secuencia de pulsos: una onda cuadrada se forma con la fundamental y sus armónicos impares, y con unos pocos ya queda bien aproximada.

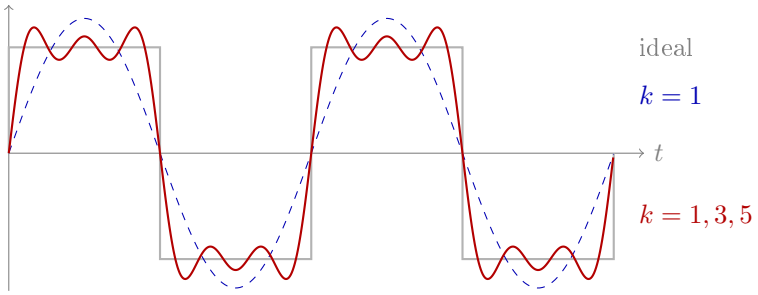

La implicación principal es el compromiso entre velocidad y ancho de banda. Cuanto más cortos son los pulsos, es decir, cuanto mayor es la tasa de bits, más se ensancha el espectro. Para un ancho de banda dado, aumentar la velocidad deforma más los pulsos, hasta que se superponen entre sí (interferencia entre símbolos) y aumentan los errores. Por ejemplo, con una onda cuadrada de 1 MHz y sus armónicos de 3 y 5 MHz, que ocupan $B = 4$ MHz, se transmiten 2 Mbps, porque cada período lleva dos bits.

Ejercicio 3.11

Con 6 bits hay $2^6 = 64$ combinaciones, que no alcanzan para 100 caracteres. La solución es usar caracteres de cambio (*shift*): se reservan algunos códigos que no representan ningún carácter, sino que le indican al receptor cómo interpretar los que siguen. Por ejemplo, "mayúsculas" y "minúsculas". Cada uno de los códigos restantes tiene entonces un significado distinto según el modo vigente, hasta que llega otro carácter de cambio. Es el mismo mecanismo del código Baudot de 5 bits, con sus caracteres LTRS y FIGS.

Con s códigos reservados para cambiar entre s modos, la cantidad de caracteres es

$$N = s\,(64 - s)$$

Con dos modos, $N = 2 \cdot 62 = 124$, que alcanza para los 100 caracteres. Algunos códigos, como el espacio, el retorno de carro o el avance de línea, suelen valer lo mismo en ambos modos, así que la cifra útil es algo menor.

La desventaja es que la interpretación depende del estado. Si un carácter de cambio se pierde o llega con error, todo el texto hasta el próximo cambio se decodifica mal.

Ejercicio 3.12

Se parte de los parámetros de vídeo del texto: 525 líneas por cuadro (483 visibles y 42 de retroceso vertical), 30 cuadros/s, 63,5 μs por línea, de los cuales 11 μs son de retroceso horizontal y 52,5 μs son activos. Con 4,2 MHz se obtienen unos 450 elementos por línea.

La resolución se calcula considerando que un ciclo de la señal permite representar dos elementos, uno claro y uno oscuro. Por lo tanto, con un ancho de banda B y un tiempo activo T hay $2BT$ elementos por línea.

Incremento de resolución horizontal (se mantienen las líneas):

$$N_h = 2 \cdot (5 \times 10^6 \text{ Hz}) \cdot (52{,}5 \times 10^{-6} \text{ s}) = 525 \text{ elementos}$$

Son $525 - 450 =$ $\boxed{75 \text{ elementos más por línea}}$, un aumento de aproximadamente 17 %.

Incremento de resolución vertical (con 450 elementos por línea):

Con 5 MHz, los 225 ciclos de cada línea se recorren en menos tiempo:

$$T_{\text{activo}} = \frac{225}{5 \times 10^6 \text{ Hz}} = 45 \ \mu\text{s} \qquad \Longrightarrow \qquad T_{\text{línea}} = 45 + 11 = 56 \ \mu\text{s}$$

Las líneas por cuadro pasan a ser

$$\frac{1/30 \text{ s}}{56 \times 10^{-6} \text{ s}} \approx 595 \text{ líneas}$$

El retroceso vertical dura lo mismo que antes ($42 \cdot 63{,}5 \ \mu\text{s} \approx 2{,}67$ ms), así que el tiempo útil por cuadro es $33{,}33 - 2{,}67 = 30{,}67$ ms. Las líneas visibles resultan

$$N_v = \frac{30{,}67 \times 10^{-3} \text{ s}}{56 \times 10^{-6} \text{ s}} \approx 548 \text{ líneas}$$

Son $548 - 483 \approx$ $\boxed{65 \text{ líneas visibles más}}$, un aumento de aproximadamente 13 %.

El aumento vertical es menor que el horizontal. Esto se debe a que los 11 μs de retroceso horizontal no se acortan con el ancho de banda, y pesan más cuando la línea es más corta.

Ejercicio 3.13

a) Velocidad de transmission R de la fuente

Siendo R la velocidad de transmisión de la fuente en bps, cada imagen contiene $480 * 500 = 240\,000$ puntos. Los 32 valores posibles de intensidad requieren 5 bits porque $2^5 = 32$. Por lo tanto, cada imagen requiere:

$$240\,000 \frac{puntos}{imagen} * 5 \frac{bits}{punto} = 1\,200\,000 \frac{bits}{imagen}$$

Luego, segundo suponiendo que se envían 30 imágenes por segundo, resulta la velocidad de transmisión R la siguiente en bps

$$1\,200\,000 \frac{bits}{imagen} * 30 = 36\,000\,000 bps = 36 Mbps$$

b) Capacidad del canal Como el canal presenta ruido, usando la formula de Shannon (cuestionario 3.8):

$$C = B \log_2(1 + \text{SNR})$$

donde B es el ancho de banda en hercios y SNR el cociente entre la potencia de la señal y la potencia del ruido. La capacidad C se expresa en bps. Los $35dB$ es la expresión logarítmica de SNR entonces e convierte a escala lineal:

$$SNR_{dB} = 10 \log_{10}(SNR) \quad \Longrightarrow \quad SNR = 10^{35/10} \approx 3162,28$$

Con $B = 4,5\,MHz = 4,5 \times 10^6 Hz$:

$$C = 4{,}5 \times 10^6 \log_2(1 + 3162{,}28) \approx \boxed{52\,322\,420 \ bps = 52{,}32 \ Mbps}$$

Como $R = 36Mbps < C$, la velocidad de transmisión de la fuente esta por debajo del limite teórico del canal. Esto significa que el limite de Shannon no impide transmitir esa información pero no garantiza que cualquier implementación lo consiga. Hay que considerar los datos adicionales que requiere un sistema real y señalización y codificación adecuadas.

c) Transmisión en color sin aumentar R

En una representación RGB, cada punto se puede describir mediante 3 componentes (Red, Green, Blue). Si asignamos 32 valores a cada componente, cada uno require 5 bits. Entonces como cada punto requirer 3 componentes, entonces tenemos 15 bits necesarios por punto:

$$b_{color} = 3 \times 5 = 15 \text{ bits/punto}$$

sin embargo esto triplica la velocidad de transmisión necesaria:

$$R_{color} = 480 \times 500 \times 15 \times 30 = 108Mbps$$

Para conservar los $36Mbps$ tenemos que modificar algunos de los siguientes parametros:

- Reducir la cantidad de imágenes por segundo
- Reducir los puntos por imagen

Si reducimos las imagenes por segundo de 30 a 10, tendríamos una tasa de 35Mbps. Si reducimos ls puntos por imágenes, por ejemplo en vez de 480×500 a 160×500 entonces también tendríamos 36Mbps. La primera conserva el detalle de cada imagen pero menos cuadros por segundo. La segunda conserva los cuadros por segundo pero reduce el detalle (la dimension). Se podrían también reducir con combinaciones de ambos parametros. En caso de aceptar una representacion limitada de RGB utilizando solo 32 posibles valores, podríamos mantener los parametros originales

Ejercicio 3.14

El ruido térmico se origina en la agitación térmica de los electrones. La potencia por hercio es $N_0 = kT$ si la densidad de potencia se considera constante dentro de la banda analizada. Al considerar un ancho de banda B en hercios, la potencia total es

$$N = kTB$$

donde $k = 1,38 \times 10^{-23}$J/K es la constante de Boltzmann (Stallings, sección 3.3).

Entonces, dado $T = 10^4K$ y $B = 10Mhz$ aplicando estos valores en la formula anterior obtenemos la potencia de ruido en watts $\boxed{N = 1,387 \times 10^{-12}W}$ también conocido como el nivel del ruido. A temperatura efectiva constante, duplicar el ancho de banda duplicaría la potencia de ruido recogida.

Ejercicio 3.15

Como se especifica una relacion señal-ruido, calculamos la capacidad mediante Shannon (Stallings seccion 3.4, ejercicio 3.13b y cuestionario 3.8)

$$C = B \log_2(1 + \text{SNR})$$

donde B es el ancho de banda en hercios y SNR el cociente entre la potencia de la señal y la potencia del ruido expresado en escala lineal.

Para el canal de un teletipo de 300 Hz de ancho de banda con una relación señal-ruido de 3 dB, primero convertimos el SNR_{db}:

$$SNR = 10^{3/10} \approx 1,995$$

Sustituyendo:

$$C = 300 \log_2(1 + 1,995) \approx \boxed{474,8 \text{ bps} \approx 475 \text{ bps}}.$$

Siendo $475bps$ la capacidad máxima teórica del canal, es decir, la cota superior de la velocidad de transmisión que podés lograr sin errores

Ejercicio 3.16

Usando la fórmula de capacidad de Nyquist, determine el ancho de banda B mínimo necesario para lograr una tasa de transmisión de datos de $R = 9600$ bps considerando:

a) Palabras digitales de 4 bits.

b) Palabras digitales de 8 bits.

El **Criterio de Señalización de Nyquist** establece el límite teórico máximo para la tasa de transmisión de símbolos (tasa de baudios) sobre un canal libre de ruido que posee un ancho de banda finito B. Según Nyquist, para evitar la *interferencia intersimbólica* (ISI), la tasa máxima de señalización es $2B$ baudios.

Si cada símbolo discreto representa un nivel de señal M que codifica un grupo de V bits ($V = \log_2 M$), la velocidad de transmisión de datos R (en bits por segundo, bps) se expresa como:

$$R = 2 \cdot B \cdot \log_2(M) = 2 \cdot B \cdot V \tag{2}$$

Despejando el ancho de banda mínimo B requerido en función de la tasa de datos R y los bits por símbolo V:

$$B = \frac{R}{2 \cdot \log_2(M)} = \frac{R}{2 \cdot V} \tag{3}$$

a) Palabras digitales de 4 bits:

- Tasa de transmisión objetivo: $R = 9600$ bps.
- Cantidad de niveles de señal: $M = 2^4 = 16$ niveles.

Sustituyendo los valores en la ecuación:

$$B = \frac{9600 \text{ bps}}{2 \cdot \log_2(16)} = \frac{9600}{2 \cdot 4} = \frac{9600}{8} = 1200 \text{ Hz} \tag{4}$$

b) Palabras digitales de 8 bits:

- Tasa de transmisión objetivo: $R = 9600$ bps.
- Cantidad de niveles de señal: $M = 2^8 = 256$ niveles.

Sustituyendo los valores en la ecuación:

$$B = \frac{9600 \text{ bps}}{2 \cdot \log_2(256)} = \frac{9600}{2 \cdot 8} = \frac{9600}{16} = 600 \text{ Hz} \tag{5}$$

Ejercicio 3.17

El **ruido térmico** (o ruido blanco de Johnson-Nyquist) es omnipresente en todos los sistemas y medios de transmisión electrónicos. Se origina debido a la agitación térmica aleatoria de los electrones libres dentro de los conductores. La densidad espectral de potencia de ruido es uniforme a lo largo del espectro, y la potencia total de ruido térmico N presente en un ancho de banda B se calcula mediante la fórmula:

$$N = k \cdot T \cdot B \tag{6}$$

Donde:

- k: Constante de Boltzmann $= 1,3806 \times 10^{-23}$ J/K (Joules por Kelvin).
- T: Temperatura absoluta del medio expresada en la escala Kelvin (K).
- B: Ancho de banda del canal expresado en Hertz (Hz).

1. **Conversión de la Temperatura a Kelvin:**

$$T_{\text{K}} = T_{\circ\text{C}} + 273,15 = 50 + 273,15 = 323,15 \text{ K} \tag{7}$$

2. **Conversión del Ancho de Banda a Hertz:**

$$B = 10 \text{ kHz} = 10 \times 10^3 \text{ Hz} = 10.000 \text{ Hz} \tag{8}$$

3. **Cálculo Numérico de la Potencia de Ruido (N):**

$$N = (1,3806 \times 10^{-23} \text{ J/K}) \cdot (323,15 \text{ K}) \cdot (10.000 \text{ Hz}) \tag{9}$$

$$N \approx 4,4614 \times 10^{-17} \text{ Watts (W)} \tag{10}$$

El valor $N \approx 4,46 \times 10^{-17}$ W constituye el **piso de ruido físico** (*noise floor*) insuperable del canal bajo estas condiciones térmicas y de ancho de banda. Cualquier señal útil cuyos niveles de potencia recibidos caigan por debajo o cerca de este umbral no podrá ser demodulada correctamente por el receptor.

Ejercicio 3.18

El límite de Nyquist y el teorema de Shannon establecen restricciones fundamentales sobre la velocidad de transmisión de información en un canal de comunicaciones. El primero relaciona la tasa máxima de transmisión con el ancho de banda y la cantidad de niveles de señalización, mientras que el segundo determina la capacidad máxima teórica considerando el ruido presente en el canal.

El criterio de Nyquist para un canal ideal sin ruido se expresa como:

$$R_{\max} = 2B \log_2(M) \tag{11}$$

donde B es el ancho de banda del canal en hertz y M es la cantidad de niveles de señalización. La expresión supone una transmisión ideal limitada en banda y sin interferencia intersimbólica. Según este criterio, aumentar la cantidad de niveles permite incrementar la tasa de transmisión sin modificar el ancho de banda; sin embargo, esto requiere que el receptor pueda distinguir correctamente los diferentes estados de la señal.

Por su parte, el teorema de Shannon establece la capacidad máxima teórica de un canal con ruido gaussiano blanco aditivo (AWGN):

$$C = B \log_2(1 + \text{SNR}) \tag{12}$$

donde SNR es la relación entre la potencia de la señal y la potencia del ruido, expresada en escala lineal:

$$\text{SNR} = \frac{P_{\text{señal}}}{P_{\text{ruido}}} \tag{13}$$

La capacidad C, expresada en bits por segundo, representa el límite teórico de transmisión con una probabilidad de error arbitrariamente pequeña, utilizando códigos adecuados y bajo las hipótesis del modelo. Para superar este límite no basta con aumentar los niveles de señalización, ya que la capacidad depende tanto del ancho de banda como de la relación señal a ruido. La relación entre ambos criterios permite evaluar el diseño de un sistema de transmisión. Para

una tasa objetivo R, deben cumplirse las restricciones impuestas por el ancho de banda, la señalización y la capacidad del canal. En particular, para alcanzar la tasa máxima de Nyquist sin superar el límite de Shannon, se requiere:

$$2B\log_2(M) \leq B\log_2(1+\text{SNR}) \tag{14}$$

Para $B > 0$, al simplificar y despejar M, se obtiene:

$$M \leq \sqrt{1+\text{SNR}} \tag{15}$$

Esta condición corresponde al modelo idealizado utilizado en la expresión de Nyquist y no constituye una regla universal para cualquier sistema de modulación o codificación. En el diseño práctico, aumentar M permite transmitir más bits por símbolo, pero reduce la separación entre los estados de señal cuando se mantienen constantes las demás condiciones. En presencia de ruido, esto dificulta la detección y puede incrementar la tasa de errores. Por ello, la elección de la modulación debe considerar conjuntamente el ancho de banda disponible, la relación señal a ruido y la tasa de transmisión requerida.

En conclusión, Nyquist establece una limitación asociada al ancho de banda y a los niveles de señalización, mientras que Shannon determina la capacidad teórica del canal considerando el ruido. Ambos criterios permiten evaluar la viabilidad de una transmisión y seleccionar los parámetros de diseño adecuados.

Ejercicio 3.19

Los datos son $C = 20\,\text{Mbps}$ y $B = 3\,\text{MHz}$, y lo que se busca es la relación señal-ruido necesaria para alcanzar esa capacidad, es decir, la SNR mínima. Como lo que limita al canal es el ruido, el modelo que corresponde es el de Shannon, que según Stallings y Tanenbaum da la capacidad máxima de un canal con ruido (con ruido blanco como hipótesis). Nyquist, en cambio, supone un canal sin ruido, así que lo usamos más abajo solo como comparación:

$$C = B\log_2(1+\text{SNR})$$

Despejamos la SNR pasando el logaritmo del otro lado:

$$\frac{C}{B} = \log_2(1+\text{SNR}) \implies \text{SNR} = 2^{C/B} - 1$$

La eficiencia espectral que se necesita es

$$\frac{C}{B} = \frac{20\times10^6}{3\times10^6} = 6{,}667\ \text{bps/Hz}$$

y entonces

$$2^{6{,}667} = 2^6\cdot 2^{2/3} \approx 64\cdot 1{,}5874 \approx 101{,}59 \implies \text{SNR} \approx 101{,}59 - 1 = 100{,}59$$

Como las SNR suelen expresarse en decibeles, lo convertimos:

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10\log_{10}(100{,}59) \approx \boxed{20{,}03\,\text{dB}}$$

Para verificar, reemplazamos en la fórmula original: $3\times10^6\cdot\log_2(101{,}59) = 3\times10^6\cdot 6{,}667 = 20\,\text{Mbps}$, que coincide con el dato.

Nos pareció interesante comparar este resultado con Nyquist. En un canal sin ruido, $C = 2B\log_2 M$ pediría $\log_2 M = 20/6 = 3{,}33$, es decir, unos 10,1 niveles. Como M debe ser potencia de 2, en la práctica se usarían 16 niveles, con 4 bits por símbolo. Las dos fórmulas se complementan: Nyquist indica cuántos niveles se pueden definir y Shannon cuántos se pueden distinguir

con el ruido presente. Que la SNR requerida sea de unos 20 dB es coherente con esto: cuantos más niveles se quieren distinguir, menor tiene que ser el ruido relativo a la señal.

Stallings introduce también la relación E_b/N_0 (energía por bit sobre densidad espectral de ruido) como una medida de SNR normalizada por bit, útil para comparar esquemas de modulación y codificación. Como $S = E_b C$ y $N = N_0 B$, la SNR vale $\text{SNR} = \frac{E_b}{N_0}\frac{C}{B}$, y de la fórmula de Shannon se despeja

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{B}{C}\left(2^{C/B} - 1\right) = \frac{100{,}59}{6{,}667} \approx 15{,}09 \;\Rightarrow\; 10\log_{10}(15{,}09) \approx 11{,}8\,\text{dB}$$

Hay que tener presente que 20,03 dB es un mínimo teórico. Con menos SNR no existe codificación que permita llegar a 20 Mbps en este canal, y alcanzar justo ese límite exigiría códigos ideales. Como advierte Stallings, en la práctica se alcanzan velocidades menores que la capacidad de Shannon, así que un sistema real necesita un margen adicional de SNR.

Ejercicio 3.20

La onda cuadrada tiene período $T = 1\,\text{ms}$, así que su frecuencia fundamental es $f_0 = 1/T = 1\,\text{kHz}$. En la Figura 3.7, Stallings construye la onda cuadrada sumando armónicos impares de la fundamental:

$$s(t) = \frac{4}{\pi}\sum_{k=1,3,5,\ldots}\frac{\operatorname{sen}(2\pi k f_0 t)}{k}$$

El factor $4/\pi$ hace que la onda resultante tenga amplitud ± 1. Como el enunciado no indica ninguna carga, trabajamos con potencias normalizadas (sobre $1\,\Omega$): la señal de entrada tiene una potencia total de 1 W, porque $v^2(t) = 1$ en todo instante.

Las componentes de la señal están en $1, 3, 5, 7, 9, \ldots$ kHz. El filtro pasa bajo ideal, de ganancia unidad y corte en 8 kHz, deja pasar las que cumplen $k f_0 \le 8\,\text{kHz}$, o sea $k = 1, 3, 5, 7$. El armónico de 9 kHz y todos los siguientes quedan eliminados.

a) Potencia de la señal de salida. Cada armónico es una sinusoide de amplitud $\frac{4}{\pi k}$, y una sinusoide de amplitud a tiene potencia media $a^2/2$, por lo que el armónico k aporta $\frac{8}{\pi^2 k^2}$. La potencia de salida es la suma de las cuatro componentes que sobreviven:

$$P_{\text{sal}} = \frac{8}{\pi^2}\left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \frac{1}{49}\right) = \frac{8}{\pi^2}\,(1{,}1715) \approx \boxed{0{,}95\,\text{W}}$$

k	**Frecuencia**	**Amplitud $\frac{4}{\pi k}$ [V]**	**Potencia $\frac{8}{\pi^2 k^2}$ [W]**
1	1 kHz	1,2732	0,8106
3	3 kHz	0,4244	0,0901
5	5 kHz	0,2546	0,0324
7	7 kHz	0,1819	0,0165
		Total	**0,9496**

Como comprobación, si no hubiera filtro se sumarían todos los armónicos impares, y como $\sum_{k\ \text{impar}} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{8}$, la potencia total sería $\frac{8}{\pi^2}\cdot\frac{\pi^2}{8} = 1\,\text{W}$, que coincide con la potencia de la señal de entrada. Con apenas cuatro armónicos se conserva alrededor del 95 % de esa potencia, y solo la fundamental ya concentra el 81 %. El 5 % restante es lo que se pierde con los armónicos de $k \ge 9$.

b) Relación señal-ruido a la salida. Stallings describe el ruido térmico como ruido blanco, con una densidad de potencia N_0 constante en todo el espectro. Con $N_0 = 0{,}1\,\mu\text{W/Hz}$, el ruido que sale del filtro es el que ocupa la banda de 0 a 8 kHz, así que su potencia es

$$P_n = N_0\,B = (0{,}1\times 10^{-6}\,\text{W/Hz})(8000\,\text{Hz}) = 8\times 10^{-4}\,\text{W} = 0{,}8\,\text{mW}$$

Dividiendo,

$$\text{SNR} = \frac{P_{\text{sal}}}{P_n} = \frac{0{,}9496}{8\times 10^{-4}} \approx 1187$$

y en decibeles

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{dB}} = 10\log_{10}(1187) \approx \boxed{30{,}74\,\mathrm{dB}}$$

El resultado muestra por qué filtrar conviene. El filtro limita el ruido a la banda que interesa, y como la potencia de los armónicos cae con $1/k^2$, descartar los de orden alto cuesta muy poca señal. La onda cuadrada sale con los flancos redondeados, pero sigue siendo reconocible y con una SNR muy holgada. Es un ejemplo concreto del compromiso entre ancho de banda y fidelidad.