

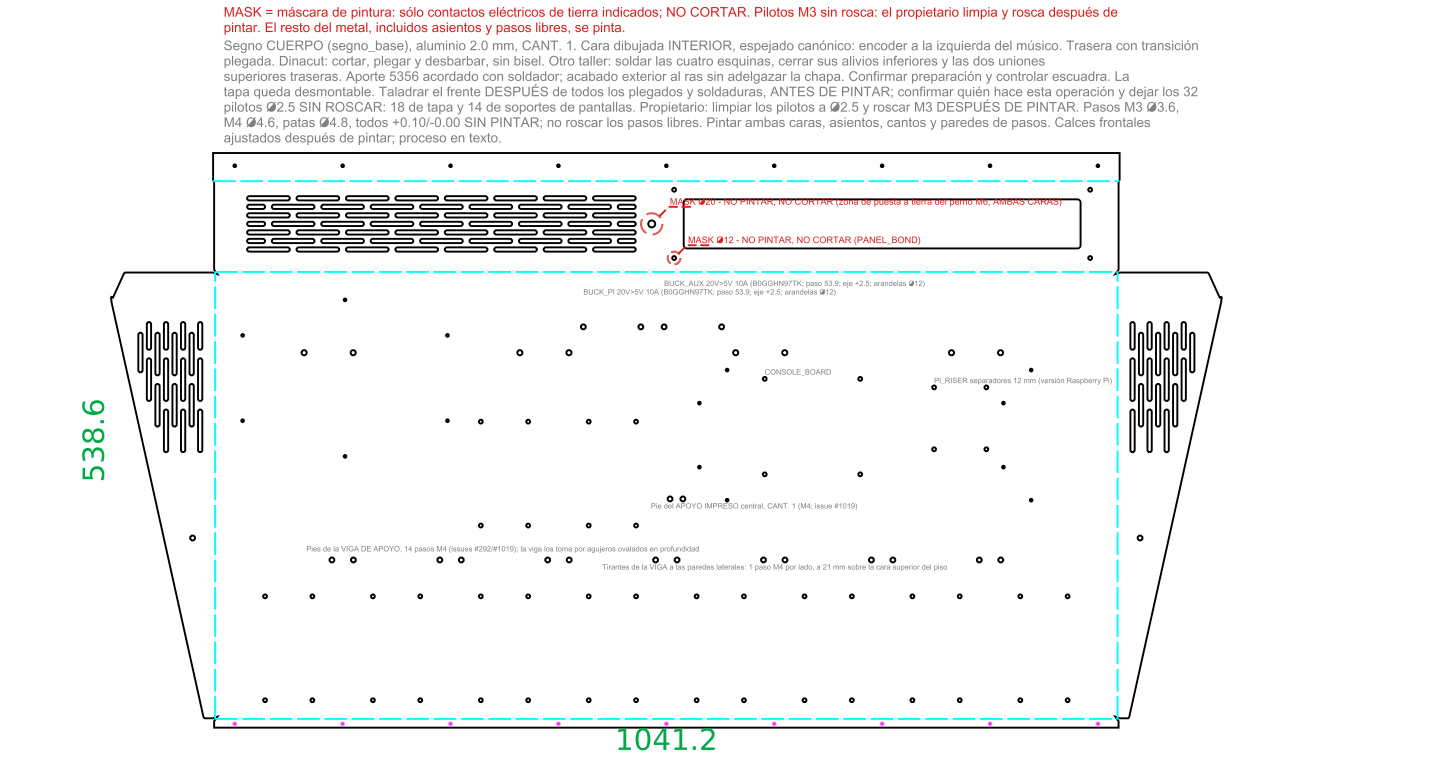


TABLA DE PLEGADOS (rotación = ángulo que gira la pestaña DESDE el plano; incluido = 180 - rotación)								
#	LÍNEA DE PLEGADO	POSICIÓN	LONGITUD	ROTACIÓN	INCLUIDO	SENTIDO	Ri	DEDUCCIÓN
1	trasera -> transición	y = 504.05	849.8	65.556°	114.444°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.054 mm
2	pared frontal	y = 0.00	846.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
3	pared trasera	y = 419.00	846.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
4	pared izquierda	x = 0.00	419.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
5	pared derecha	x = 846.00	419.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm

Factor K 0.33 | desarrollo del plegado = $\text{rad}(\text{rotación}) \times (\text{Ri} + \text{K} \times \text{T})$ | pestaña plana = longitud exterior - deducción. LAS FILAS ESTÁN EN ORDEN DE PLEGADO - no reordenar. Los laterales (4, 5) necesitan un punzón ≤ 410 mm: los 4 esquinas llevan alivios angulares según CUT, separación nominal 0.50 mm y solape 1.00 mm. PROPUESTA: confirmar alivios, acceso del punzón y secuencia antes de cortar. Referenciar los plegados 4 y 5 contra las caras ya formadas de las paredes frontal/trasera (la pestaña lateral es una cuña y no queda escuadra con su plegado). Matriz V12 en todos los plegados; el Ri 2.0 mm es obligatorio - si aparecen fisuras en el sentido del laminado PARAR, no abrir el radio: hay que volver a desarrollar el plano. PLEGAR con la cara DIBUJADA como CARA INTERIOR (espejado canónico: el encoder queda a la IZQUIERDA del músico). Chapa de 1250 de ancho (desarrollo 1041.2 x 538.6). Conservar el contorno de cierre y los alivios; la tapa debe asentar sin forzar. Los 9 pilotos Ø2.5 de la pared frontal quedan con el centro a 4.545 mm de la línea de plegado, dentro de la abertura de la matriz V12: taladrarlos DESPUÉS de todos los plegados y soldaduras, ANTES DE PINTAR. Confirmar el taller responsable. Después de soldar y antes de taladrar el frente: verificar asiento libre, caras alineadas y luz SIN PINTAR 0.70-1.50 mm. Después de pintar: calces metálicos Ø7/paso4.0-4.2 ajustados individualmente entre caras pintadas. Verificar apoyo y paralelismo. Arandelas M3 Ø7 delante; Ø12/paso3.2/espesor1 detrás, referencia de compra por confirmar. No apretar sobre la luz vacía. Soldar las cuatro esquinas del cuerpo, cerrar sus alivios y las dos uniones superiores trasera/lateral en otro taller; aporte 5356 elegido por el soldador. Terminación exterior al ras sin adelgazar chapa ni unión; conservar el asiento de la tapa desmontable. No soldar la tapa. Mantener escuadra sin forzar paredes; plegar la trasera a escuadra antes de levantar los laterales. La máscara PANEL_BOND es en la CARA INTERIOR. Ignorar DRILL/NOTE/MASK/SILK al anidar.

Segno - gabinete de controlador de audio

CUERPO (piso + frente + laterales + trasera) [segno_base] | aluminio 1100-H14 de 2.0 mm | CANT. 1 | medidas en mm | plegado Ri 2.0 mm, factor K 0.33

CUT + VENT = CORTE PASANTE (las dos capas, la misma operación) |
DRILL = DESPUÉS DE PLEGAR, ANTES DE PINTAR; NO CORTAR CON LÁSER |
BEND = LÍNEA DE PLEGADO, SOLO REFERENCIA - no cortar, no marcar, no rayar ni grabar | MASK = máscara de pintura (no pintar), NO CORTAR |
NOTE / ENGRAVE = texto, no es geometría

TOLERANCIAS (salvo indicación contraria)	
posición de agujeros	± 0,15 mm
diámetro de agujeros	± 0,10 mm
pasos redondos M3/M4/patas/tapa SIN PINTAR	+0,10 / -0,00 mm
ángulos de plegado	± 1,0°
dimensiones exteriores (desarrollo)	± 0,3 mm
dimensiones medidas sobre un pliegue	± 0,5 mm