


Segno CUERPO (segno, base), aluminio 2,0 mm, CANT. 1. Ctra. dibujada INTERIOR, espejado anódico; encoder a la izquierda del musculo. Traseira con transición plateada. Dinacut: cortar, plegar y desbarbar, sin bisel. Otro taller: soldar las cuatro esquinas, cerrar sus alivios inferiores y las dos uniones superiores traseras. Aporte 5356 acabado con soldador; acabado exterior al ras sin adelgazar la chapa. Confirmar preparación y controlar escuadra. La parte superior de la chapa debe ser plana. Dinacut: cortar, plegar y desbarbar, sin bisel. Dinacut: cortar, plegar y desbarbar, sin bisel. Dejar los 32 pilotos $\varnothing 2,5$ SIN ROSCAR: 18 de tapa y 14 de soportes de pantallas. Propietario: limpiar los pilotos a $\varnothing 2,5$ y roscar M3 DESPUES DE PINTAR. Pasos M3 $\varnothing 3,6$, M4 $\varnothing 4,6$, patas $\varnothing 4,8$, todos a 0,10/-0,00 SIN PINTAR; no roscar los pasos libres. Conectores cortados en la pared trasera, cotas SIN PINTAR: FUSE $\varnothing 12,30$ a 0,10/-0,10; POWER $\varnothing 14,80$ a 0,10/-0,10; MIDI $\varnothing 15,50$ y PID $\varnothing 24,40$ a 0,10/-0,10; USB cuatro planos 22,80 x22,80 limitados por círculo concéntrico $\varnothing 24,80$, ambe $\pm 0,10$; limba media PIDH intalada $\pm 1,20$ mm, al $\varnothing 24$ es el punzón D de Neutrit, redondo, sin plano. Jacks CTR: punzón $\varnothing 24,40$ a 0,10/-0,10; proceso en la limba media PIDH como el PD, según CTR. Pintar acabes, asientos, cantos y paredes de pasos. Calces frontales ajustados después de pintar; proceso en texto.

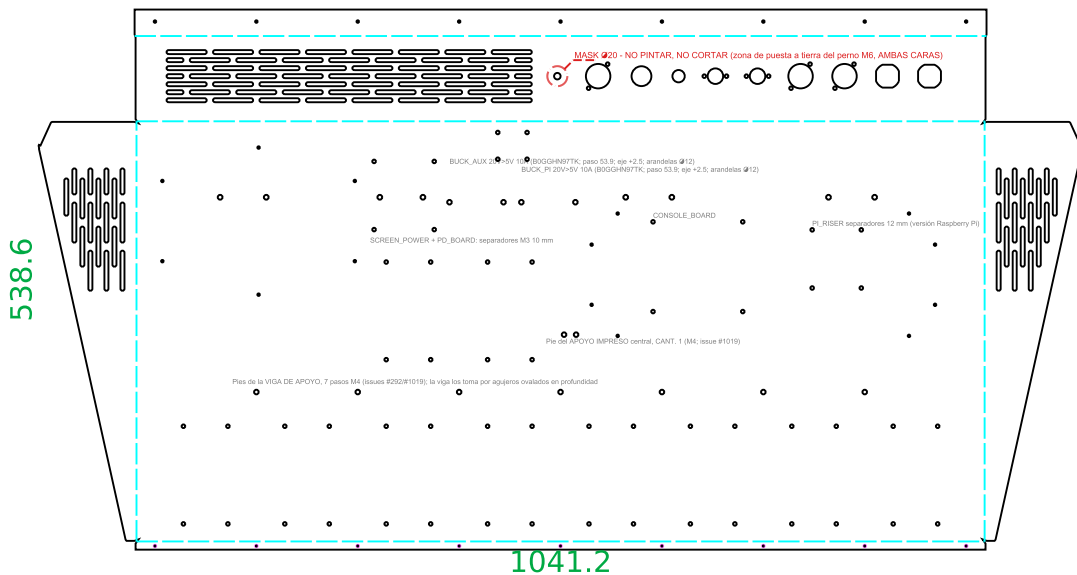

#	LÍNEA DE PLEGADO	POSICIÓN	LONGITUD	ROTACIÓN	INCLUIDO	SENTIDO	Ri	DEDUCCIÓN	
1	trasera -> transición	y =	504.05	849.8	65.556°	114.444°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.054 mm
2	pared frontal	y =	0.00	846.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
3	pared trasera	y =	419.00	846.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
4	pared izquierda	x =	0.00	419.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
5	pared derecha	x =	846.00	419.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm

Factor $K = 0.33$ | desarrollo del plegado = $\text{rad}(\text{rotación}) \times (\text{Ri} + K \times T)$ | pestaña plana = longitud exterior - deducción. LAS FILAS ESTÁN EN ORDEN DE PLEGADO - no reordenar. Los laterales (4, 5) necesitan un punzón ≤ 410 mm: los 4 esquinas llevan alivios angulares según CUT, separación nominal 0.50 mm y solape 1.00 mm. PROPUESTA: confirmar alivios, acceso del punzón y secuencia antes de cortar. Referenciar los plegados 4 y 5 contra las caras ya formadas de las paredes frontal/trasera (la pestaña lateral es una cuña y no queda escuadra con su plegado). Matriz V12 en todos los plegados; el Ri 2.0 mm es obligatorio - si aparecen fisuras en el sentido del laminado PARAR, no abrir el radio: hay que volver a desarrollar el plano. PLEGAR con la cara DIBUJADA como CARA INTERIOR (espejado canónico: el encoder queda a la IZQUIERDA del músico). Chapa de 1250 de ancho (desarrollo 1041.2 x 538.6). Conservar el contorno de cierre y los alivios; la tapa debe asentar sin forzar. Los 9 pilotos Ø2.5 de la pared frontal quedan con el centro a 4.545 mm de la línea de plegado, dentro de la abertura de la matriz V12: el láser corta sólo un piloto Ø1.0 en cada uno; agrandarlos con mecha DESPUÉS de plegar y ANTES de soldar (Dinacut). Después de soldar: verificar asiento libre, caras alineadas y luz SIN PINTAR 0.70-1.50 mm. Después de pintar: calces metálicos Ø7/paso4.0-4.2 ajustados individualmente entre caras pintadas. Verificar apoyo y paralelismo. Arandelas M3 Ø7 delante; Ø12/paso3.2/espesor1 detrás, referencia de compra por confirmar. No apretar sobre la luz vacía. Soldar las cuatro esquinas del cuerpo, cerrar sus alivios y las dos uniones superiores trasera/lateral en otro taller; aporte 5356 elegido por el soldador. Terminación exterior al ras sin adelgazar chapa ni unión; conservar el asiento de la tapa desmontable. No soldar la tapa. Mantener escuadra sin forzar paredes; plegar la trasera a escuadra antes de levantar los laterales. Ignorar DRILL/NOTE/MASK/SILK al anidar.

Segno - gabinete de controlador de audio

CUT + VENT = CORTE PASANTE (las dos capas, la misma operación) |
 DRILL = diámetro final con mecha, DESPUÉS DE PLEGAR y ANTES DE
 SOLDAR; el láser corta sólo el piloto del CUT | BEND = LÍNEA DE
 PLEGADO, SOLO REFERENCIA - no cortar, no marcar, no rayar ni grabar |
 MASK = máscara de pintura (no pintar), NO CORTAR | NOTE /
 ENGRAVE = texto, no es geometría

posición de agujeros	± 0,15 mm
diámetro de agujeros	± 0,10 mm
pasos redondos M3/M4/patas/tapa SIN PINTAR	+0,10 / -0,00 mm
ángulos de plegado	± 1,0°
dimensiones exteriores (desarrollo)	± 0,3 mm
dimensiones medidas sobre un pliegue	± 0,5 mm