

MASK = máscara de pintura: sólo contactos eléctricos de tierra indicados; NO CORTAR. Pilotos M3 sin rosca: el propietario limpia y rosca después de pintar.
El resto del metal, incluidos asientos y pasos libres, se pinta.

Segno CUERPO (segno_base), aluminio 2.0 mm, CANT. 1. Cara dibujada INTERIOR, espejado canónico: encodec a la izquierda del músico. Trasera con transición plegada. Dinacut: cortar, plegar y desbarbar, sin bisel. Otro taller: soldar las DOS esquinas FRONTALES, cerrar sus alivios inferiores y las dos uniones superiores traseras; aporte 5356 acordado con soldador. Esquinas TRASERAS: lengüeta de 18 mm de cada lateral sobre la cara interior de la pared trasera, 3 puntos de soldadura por resistencia por lengüeta a 20.0, 42.0, 64.0 mm sobre la cara superior del piso; confirmar que el equipo suelda aluminio 1100 de 2 mm. Soldaduras por fusión con acabado exterior al ras sin adelgazar la chapa. Confirmar preparación y controlar escuadra. La tapa queda desmontable y apoya sobre una pestaña de 15 mm plegada hacia adentro en el borde superior de cada lateral. Taladrar el frente DESPUÉS de todos los plegados y soldaduras, ANTES DE PINTAR; confirmar quién hace esta operación y dejar los 32 pilotos Ø2.5 SIN ROSCAR: 18 de tapa y 14 de soportes de pantallas. Propietario: limpiar los pilotos a Ø2.5 y roscar M3 DESPUÉS DE PINTAR. Pasos M3 Ø3.6, M4 Ø4.6, patas Ø4.8, todos +0.10/-0.00 SIN PINTAR; no roscar los pasos libres. Pintar ambas caras, asientos, cantos y paredes de pasos. Calces frontales ajustados después de pintar; proceso en texto.

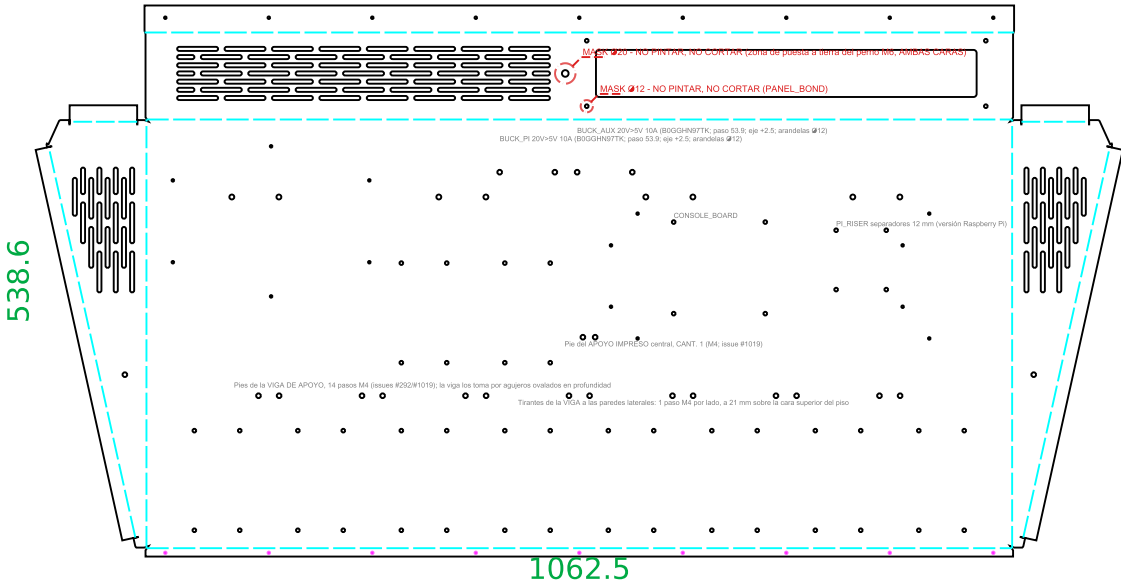


TABLA DE PLEGADOS (rotación = ángulo que gira la pestaña DESDE el plano; incluido = 180 - rotación)								
#	LÍNEA DE PLEGADO	POSICIÓN	LONGITUD	ROTACIÓN	INCLUIDO	SENTIDO	Ri	DEDUCCIÓN
1	trasera -> transición	y = 504.05	849.8	65.556°	114.444°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.054 mm
2	asiento tapa izq.	inclinada	390.9	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
3	asiento tapa der.	inclinada	390.9	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
4	lengüeta tras. izq.	y = 416.80	66.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
5	lengüeta tras. der.	y = 416.80	66.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
6	pared frontal	y = 0.00	846.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
7	pared trasera	y = 419.00	846.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
8	pared izquierda	x = 0.00	419.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
9	pared derecha	x = 846.00	419.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm

Factor K 0.33 | desarrollo del plegado = rad(rotación) x (Ri + K x T) | pestaña plana = longitud exterior - deducción. LAS FILAS ESTÁN EN ORDEN DE PLEGADO - no reordenar. Las pestañas de asiento (2, 3) y las lengüetas traseras (4, 5) se pliegan con la chapa aún plana; las lengüetas quedan de pie junto a los extremos de la línea 7 y el punzón de ese plegado no debe pasar por encima de ellas. Los laterales (8, 9) necesitan un punzón <= 410 mm: las 4 esquinas llevan alivios angulares según CUT, separación nominal 0.50 mm y solape 1.00 mm. Al levantar cada lateral su lengüeta apoya sobre la pared trasera ya formada (luz nominal 0.20 mm). Los extremos de las pestañas de asiento y de las lengüetas se liberan con cortes rectos de 0.20 mm (una sola pasada de láser, sin ojal ni radio): no ensancharlos. PROPUESTA: confirmar alivios, acceso del punzón y secuencia antes de cortar. Referenciar los plegados 8 y 9 contra las caras ya formadas de las paredes frontal/trasera (la pestaña lateral es una cuña y no queda escuadra con su plegado). Matriz V12 en todos los plegados; el Ri 2.0 mm es obligatorio - si aparecen fisuras en el sentido del laminado PARAR, no abrir el radio: hay que volver a desarrollar el plano. PLEGAR con la cara DIBUJADA como CARA INTERIOR (espejado canónico: el encoder queda a la IZQUIERDA del músico). Chapa de 1250 de ancho (desarrollo 1062.5 x 538.6). Conservar el contorno de cierre y los alivios; la tapa debe asentar sin forzar. Los 9 pilotos Ø2.5 de la pared frontal quedan con el centro a 4.545 mm de la línea de plegado, dentro de la abertura de la matriz V12: taladrarlos DESPUÉS de todos los plegados y soldaduras, ANTES DE PINTAR. Confirmar el taller responsable. Después de soldar y antes de taladrar el frente: verificar asiento libre, caras alineadas y luz SIN PINTAR 0.70-1.50 mm. Después de pintar: calces metálicos Ø7/paso4.0-4.2 ajustados individualmente entre caras pintadas. Verificar apoyo y paralelismo. Arandelas M3 Ø7 delante; Ø12/paso3.2/espesor1 detrás, referencia de compra por confirmar. No apretar sobre la luz vacía. Soldar las DOS esquinas frontales del cuerpo, cerrar sus alivios y las dos uniones superiores trasera/lateral en otro taller; aporte 5356 elegido por el soldador. Esquinas traseras: 3 puntos de soldadura por resistencia en cada lengüeta, electrodos contra la cara exterior trasera, sin tocar el radio del plegado; aluminio 1100 de 2 mm, confirmar equipo, limpieza de óxido y ajuste antes de soldar. Terminación exterior al ras sin adelgazar chapa ni unión; conservar el asiento de la tapa desmontable. No soldar la tapa. Mantener escuadra sin forzar paredes; plegar la trasera a escuadra antes de levantar los laterales. La máscara PANEL_BOND es en la CARA INTERIOR. Ignorar DRILL/NOTE/MASK/SILK al anidar.

Segno - gabinete de controlador de audio

CUERPO (piso + frente + laterales + trasera) [segno_base] | aluminio 1100-H14 de 2.0 mm | CANT. 1 |
medidas en mm | plegado Ri 2.0 mm, factor K 0.33

CUT + VENT = CORTE PASANTE (las dos capas, la misma operación) | DRILL = DESPUÉS DE PLEGAR, ANTES DE PINTAR; NO CORTAR CON LÁSER | BEND = LÍNEA DE PLEGADO, SOLO REFERENCIA - no cortar, no marcar, no rayar ni grabar | MASK = máscara de pintura (no pintar), NO CORTAR | NOTE / ENGRAVE = texto, no es geometría

TOLERANCIAS (salvo indicación contraria)	
posición de agujeros	± 0,15 mm
diámetro de agujeros	± 0,10 mm
pasos redondos M3/M4/patas/tapa SIN PINTAR	+0,10 / -0,00 mm
ángulos de plegado	± 1,0°
dimensiones exteriores (desarrollo)	± 0,3 mm
dimensiones medidas sobre un pliegue	± 0,5 mm