

MASK (rojo trazo y punto) = máscara de pintura, NO ES UN CORTE: zona de metal desnudo para la puesta a tierra alrededor del perno M6, en AMBAS CARAS. Los agujeros piloto M3 se roscan DESPUÉS de pintar, así que no llevan máscara.

Segno CUERPO (segno_base) chapa 2.0 mm CANT. 1 piso + frente/trasera/laterales plegados hacia arriba (deducción 1.91); SIN SOLDADURA: las 4 esquinas se remachan con ángulos internos; el 2do plegado de la trasera es la transición (pestaña de ANCHO COMPLETO, apoya sobre los laterales aliviados); PLEGAR con la cara DIBUJADA como CARA INTERIOR (espejado canónico: el encoder queda a la IZQUIERDA del músico); PROCESO: desbarbar y remachar los ángulos de esquina ANTES de pintar, roscar los pilotos M3 (Ø2.5) DESPUÉS de pintar; los Ø4.3 y Ø4.5 del piso son PASO LIBRE M4 con tuerca suelta por debajo, NO roscar

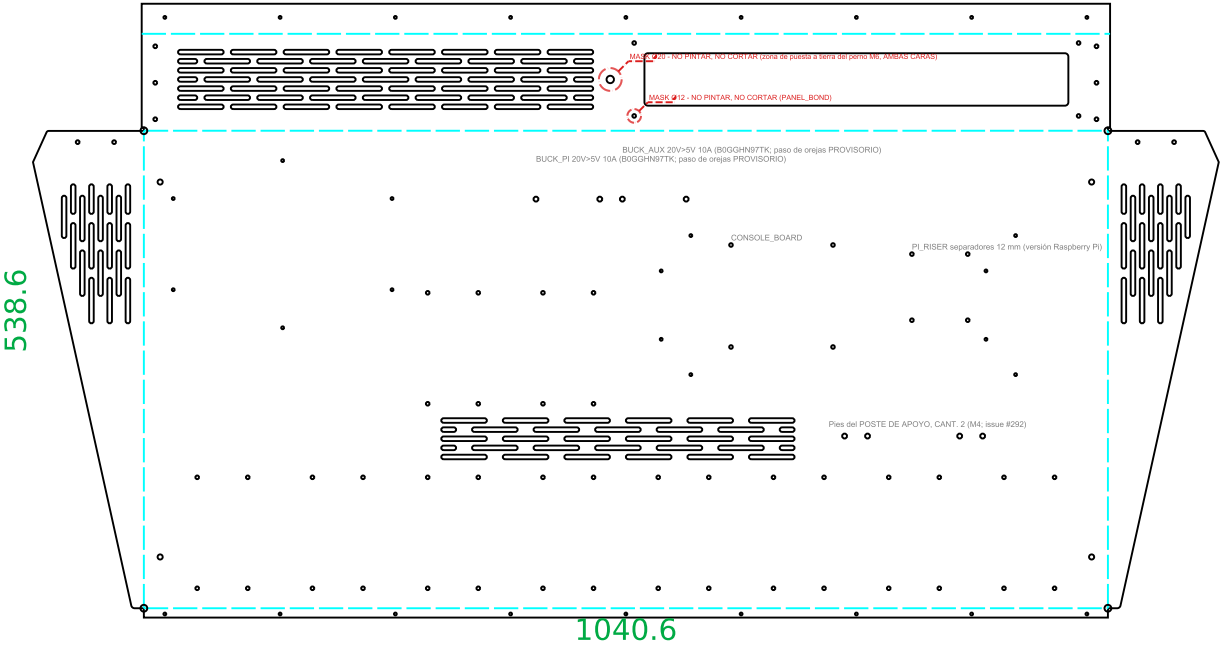


TABLA DE PLEGADOS (rotación = ángulo que gira la pestaña DESDE el plano; incluido = 180 - rotación)								
#	LÍNEA DE PLEGADO	POSICIÓN	LONGITUD	ROTACIÓN	INCLUIDO	SENTIDO	Ri	DEDUCCIÓN
1	trasera -> transición	y = 504.05	849.8	65.556°	114.444°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.054 mm
2	pared frontal	y = 0.00	846.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
3	pared trasera	y = 419.00	846.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
4	pared izquierda	x = 0.00	419.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
5	pared derecha	x = 846.00	419.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm

Factor K 0.33 | desarrollo del plegado = $\text{rad}(\text{rotación}) \times (\text{Ri} + \text{K} \times \text{T})$ | pestaña plana = longitud exterior - deducción. LAS FILAS ESTÁN EN ORDEN DE PLEGADO - no reordenar. Los laterales (4, 5) necesitan un punzón ≤ 410 mm: los 4 alivios de esquina de Ø 6.0 abren 413 mm entre las paredes frontal y trasera ya levantadas. Referenciar los plegados 4 y 5 contra las caras ya formadas de las paredes frontal/trasera (la pestaña lateral es una cuña y no queda escuadra con su plegado). Matriz V12 en todos los plegados; el Ri 2.0 mm es obligatorio - si aparecen fisuras en el sentido del laminado PARAR, no abrir el radio: hay que volver a desarrollar el plano. PLEGAR con la cara DIBUJADA como CARA INTERIOR (espejado canónico: el encoder queda a la IZQUIERDA del músico). Chapa de 1250 de ancho (desarrollo 1040.6 x 538.6). Los 9 pilotos Ø2.5 de la pared frontal quedan a 3.8 mm de la línea de plegado, dentro de la abertura de la matriz V12: taladrarlos DESPUÉS de plegar (van roscados después de pintar). El borde trasero de los laterales queda a 0.06 mm de la cara interior de la trasera: plegar la trasera a escuadra antes de levantar los laterales. La máscara PANEL_BOND es en la CARA INTERIOR. Ignorar las capas NOTE/MASK/SILK al anidar.

Segno - gabinete de controlador de audio

CUERPO (piso + frente + laterales + trasera) [segno_base] | aluminio 1050 de 2.0 mm | CANT. 1 | medidas en mm | plegado Ri 2.0 mm, factor K 0.33

CUT + VENT = CORTE PASANTE (las dos capas, la misma operación) |
BEND = LÍNEA DE PLEGADO, SOLO REFERENCIA - no cortar, no marcar, no rayar ni grabar | MASK = máscara de pintura (no pintar), NO CORTAR | NOTE / ENGRAVE = texto, no es geometría | SILK = ARTE IMPRESO: texto + símbolos rellenos (imprimir en blanco, NO CORTAR)

TOLERANCIAS (salvo indicación contraria)	
posición de agujeros	± 0,15 mm
diámetro de agujeros	± 0,10 mm
ángulos de plegado	± 0,5°
dimensiones exteriores (desarrollo)	± 0,3 mm
dimensiones medidas sobre un pliegue	± 0,5 mm