

MASK = máscara de pintura: sólo contactos eléctricos de tierra indicados; NO CORTAR. Pilotos M3 sin rosca: el propietario limpia y rosca después de pintar.
El resto del metal, incluidos asientos y pasos libres, se pinta.

Segno CUERPO (segno_base), aluminio 2.0 mm, CANT. 1. Cara dibujada INTERIOR, espejado canónico: encoder a la izquierda del músico. Trasera con transición plegada. Dinacut: cortar, plegar y desbarbar, sin bisel. Otro taller: soldar las DOS esquinas FRONTALES y cerrar sus alivios inferiores; aporte 5356 acordado con soldador. Esquinas TRASERAS sin soldadura por fusión: la pared trasera cubre todo el ancho exterior y cada lateral pliega su borde trasero completo como lengüeta de 18 mm sobre la cara interior de la pared trasera, 3 puntos de soldadura por resistencia por lengüeta a 15.0, 43.0, 71.0 mm sobre la cara superior del piso; confirmar que el equipo suelda aluminio 1100 de 2 mm. Soldaduras por fusión con acabado exterior al ras sin adelgazar la chapa. Confirmar preparación y controlar escuadra. La tapa queda desmontable y apoya sobre una pestaña de 15 mm plegada hacia adentro en el borde superior de cada lateral. Taladrar el frente DESPUÉS de todos los plegados y soldaduras, ANTES DE PINTAR; confirmar quién hace esta operación y dejar los 32 pilotos Ø2.5 SIN ROSCAR: 18 de tapa y 14 de soportes de pantallas. Propietario: limpiar los pilotos a Ø2.5 y roscar M3 DESPUÉS DE PINTAR. Pasos M3 Ø3.6, M4 Ø4.6, patas Ø4.8, todos +0,10/-0,00 SIN PINTAR; no roscar los pasos libres. Pintar ambas caras, asientos, cantos y paredes de pasos. Calces frontales ajustados después de pintar; proceso en texto.

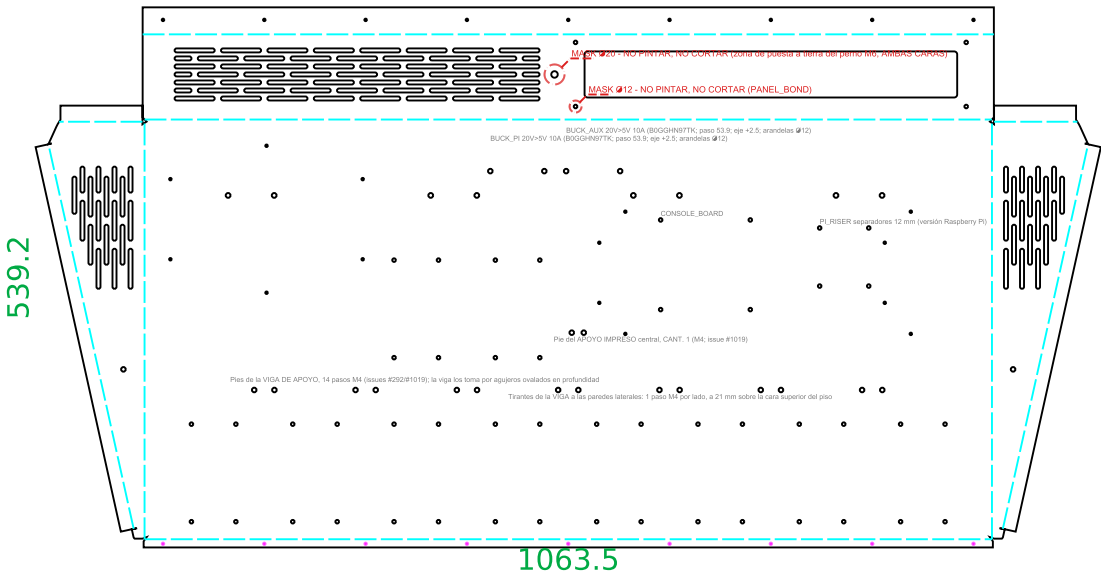


TABLA DE PLEGADOS (rotación = ángulo que gira la pestaña DESDE el plano; incluido = 180 - rotación)								
#	LÍNEA DE PLEGADO	POSICIÓN	LONGITUD	ROTACIÓN	INCLUIDO	SENTIDO	Ri	DEDUCCIÓN
1	trasera -> transición	y = 504.05	849.8	65.556°	114.444°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.054 mm
2	asiento tapa izq.	inclinada	393.2	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
3	asiento tapa der.	inclinada	393.2	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
4	lengüeta tras. izq.	y = 416.80	83.2	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
5	lengüeta tras. der.	y = 416.80	83.2	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
6	pared frontal	y = 0.00	846.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
7	pared trasera	y = 419.00	846.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
8	pared izquierda	x = 0.00	419.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
9	pared derecha	x = 846.00	419.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm

Factor K 0.33 | desarrollo del plegado = rad(rotación) x (Ri + K x T) | pestaña plana = longitud exterior - deducción. LAS FILAS ESTÁN EN ORDEN DE PLEGADO - no reordenar. Las pestañas de asiento (2, 3) y las lengüetas traseras (4, 5) se pliegan con la chapa aún plana; las lengüetas quedan de pie junto a los extremos de la línea 7 y el punzón de ese plegado no debe pasar por encima de ellas. Los laterales (8, 9) necesitan un punzón <= 410 mm: las 4 esquinas llevan alivios angulares según CUT; en las frontales, separación nominal 0.50 mm y solape 1.00 mm para soldar; la pared trasera cubre todo el ancho exterior. Al levantar cada lateral su lengüeta apoya sobre la pared trasera ya formada (luz nominal 0.20 mm). Los extremos de las pestañas de asiento se liberan con cortes rectos de 0.20 mm (una sola pasada de láser, sin ojal ni radio): no ensancharlos. Las lengüetas traseras no llevan cortes: su borde superior sigue el interior de la pared trasera y del hombro según CUT. PROPUESTA: confirmar alivios, acceso del punzón y secuencia antes de cortar. Referenciar los plegados 8 y 9 contra las caras ya formadas de las paredes frontal/trasera (la pestaña lateral es una cuña y no queda escuadra con su plegado). Matriz V12 en todos los plegados; el Ri 2.0 mm es obligatorio - si aparecen fisuras en el sentido del laminado PARAR, no abrir el radio: hay que volver a desarrollar el plano. PLEGAR con la cara DIBUJADA como CARA INTERIOR (espejado canónico: el encoder queda a la IZQUIERDA del músico). Chapa de 1250 de ancho (desarrollo 1063.5 x 538.6). Conservar el contorno de cierre y los alivios; la tapa debe asentar sin forzar. Los 9 pilotos Ø2.5 de la pared frontal quedan con el centro a 4.545 mm de la línea de plegado, dentro de la abertura de la matriz V12: taladrarlos DESPUÉS de todos los plegados y soldaduras, ANTES DE PINTAR. Confirmar el taller responsable. Después de soldar y antes de taladrar el frente: verificar asiento libre, caras alineadas y luz SIN PINTAR 0.70-1.50 mm. Después de pintar: calces metálicos Ø7/paso4.0-4.2 ajustados individualmente entre caras pintadas. Verificar apoyo y paralelismo. Arandelas M3 Ø7 delante; Ø12/paso3.2/espesor1 detrás, referencia de compra por confirmar. No apretar sobre la luz vacía. Soldar las DOS esquinas frontales del cuerpo y cerrar sus alivios en otro taller; aporte 5356 elegido por el soldador. Las esquinas traseras no llevan soldadura por fusión. Esquinas traseras: 3 puntos de soldadura por resistencia en cada lengüeta, electrodos contra la cara exterior trasera, sin tocar el radio del plegado; aluminio 1100 de 2 mm, confirmar equipo, limpieza de óxido y ajuste antes de soldar. Terminación exterior al ras sin adelgazar chapa ni unión; conservar el asiento de la tapa desmontable. No soldar la tapa. Mantener escuadra sin forzar paredes; plegar la trasera a escuadra antes de levantar los laterales. La máscara PANEL_BOND es en la CARA INTERIOR. Ignorar DRILL/NOTE/MASK/SILK al anidar.

Segno - gabinete de controlador de audio

CUERPO (piso + frente + laterales + trasera) [segno_base] | aluminio 1100-H14 de 2.0 mm | CANT. 1 | medidas en mm | plegado Ri 2.0 mm, factor K 0.33

CUT + VENT = CORTE PASANTE (las dos capas, la misma operación) | DRILL = DESPUÉS DE PLEGAR, ANTES DE PINTAR; NO CORTAR CON LÁSER | BEND = LÍNEA DE PLEGADO, SOLO REFERENCIA - no cortar, no marcar, no rayar ni grabar | MASK = máscara de pintura (no pintar), NO CORTAR | NOTE / ENGRAVE = texto, no es geometría

TOLERANCIAS (salvo indicación contraria)	
posición de agujeros	± 0,15 mm
diámetro de agujeros	± 0,10 mm
pasos redondos M3/M4/patas/tapa SIN PINTAR	+0,10 / -0,00 mm
ángulos de plegado	± 1,0°
dimensiones exteriores (desarrollo)	± 0,3 mm
dimensiones medidas sobre un pliegue	± 0,5 mm