

MASK = máscara de pintura: sólo contactos eléctricos de tierra indicados; NO CORTAR. Pilotos M3 sin rosca: el propietario limpia y rosca después de pintar. El resto del metal, incluidos asientos y pasos libres, se pinta.

Segno CUERPO (segno_base), aluminio 2.0 mm, CANT. 1. Cara dibujada INTERIOR, espejado canónico: encoder a la izquierda del músico. Trasera con transición plegada. Dinacut: cortar, plegar y desbarbar, sin bisel. Otro taller: soldar las cuatro esquinas, cerrar sus alivios inferiores y las dos uniones superiores traseras. Aporte 5356 acordado con soldador; acabado exterior al ras sin adelgazar la chapa. Confirmar preparación y controlar escuadra. La tapa queda desmontable. Taladrar el frente DESPUÉS de todos los plegados y soldaduras, ANTES DE PINTAR; confirmar quién hace esta operación y dejar los 32 pilotos Ø2.5 SIN ROSCAR: 18 de tapa y 14 de soportes de pantallas. Propietario: limpiar los pilotos a Ø2.5 y roscar M3 DESPUÉS DE PINTAR. Pasos M3 Ø3.6, M4 Ø4.6, patas Ø4.8, todos +0.10/-0.00 SIN PINTAR; no roscar los pasos libres. Conectores cortados en la pared trasera, cotas SIN PINTAR: FUSE Ø12.30 ±0.10; POWER Ø19.80 ±0.10; MIDI Ø15.50 y PD Ø24.40 (+0.10/-0.00); USB cuatro planos 22.80 x22.80 limitados por círculo concéntrico Ø24.80, ambos ±0.10; ligamentos PD/MIDI medidos >=1.20 mm; el Ø24 es el punzón D de Neutrik, redondo, sin plano. Jacks CTRL: punzón D Ø24.40 (+0.10/-0.00) con par M3 en la diagonal OPUESTA a la del PD, según CUT. Pintar ambas caras, asientos, cantos y paredes de pasos. Calces frontales ajustados después de pintar; proceso en texto.

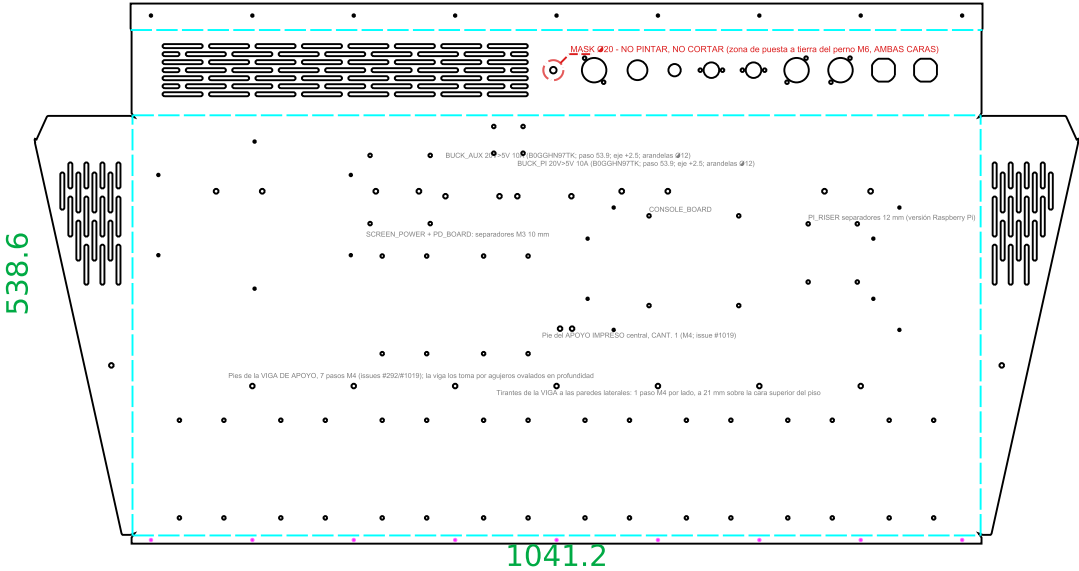


TABLA DE PLEGADOS (rotación = ángulo que gira la pestaña DESDE el plano; incluido = 180 - rotación)

#	LÍNEA DE PLEGADO	POSICIÓN	LONGITUD	ROTACIÓN	INCLUIDO	SENTIDO	Ri	DEDUCCIÓN
1	trasera -> transición	y = 504.05	849.8	65.556°	114.444°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.054 mm
2	pared frontal	y = 0.00	846.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
3	pared trasera	y = 419.00	846.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
4	pared izquierda	x = 0.00	419.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm
5	pared derecha	x = 846.00	419.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm

Factor K 0.33 | desarrollo del plegado = rad(rotación) x (Ri + K x T) | pestaña plana = longitud exterior - deducción. LAS FILAS ESTÁN EN ORDEN DE PLEGADO - no reordenar. Los laterales (4, 5) necesitan un punzón <= 410 mm: los 4 esquinas llevan alivios angulares según CUT, separación nominal 0.50 mm y solape 1.00 mm. PROPUESTA: confirmar alivios, acceso del punzón y secuencia antes de cortar. Referenciar los plegados 4 y 5 contra las caras ya formadas de las paredes frontal/trasera (la pestaña lateral es una cuña y no queda escuadra con su plegado). Matriz V12 en todos los plegados; el Ri 2.0 mm es obligatorio - si aparecen fisuras en el sentido del laminado PARAR, no abrir el radio: hay que volver a desarrollar el plano. PLEGAR con la cara DIBUJADA como CARA INTERIOR (espejado canónico: el encoder queda a la IZQUIERDA del músico). Chapa de 1250 de ancho (desarrollo 1041.2 x 538.6). Conservar el contorno de cierre y los alivios; la tapa debe asentar sin forzar. Los 9 pilotos Ø2.5 de la pared frontal quedan con el centro a 4.545 mm de la línea de plegado, dentro de la abertura de la matriz V12: taladrarlos DESPUÉS de todos los plegados y soldaduras, ANTES DE PINTAR. Confirmar el taller responsable. Después de soldar y antes de taladrar el frente: verificar asiento libre, caras alineadas y luz SIN PINTAR 0.70-1.50 mm. Después de pintar: calces metálicos Ø7/paso4.0-4.2 ajustados individualmente entre caras pintadas. Verificar apoyo y paralelismo. Arandelas M3 Ø7 delante; Ø12/paso3.2/espesor1 detrás, referencia de compra por confirmar. No apretar sobre la luz vacía. Soldar las cuatro esquinas del cuerpo, cerrar sus alivios y las dos uniones superiores trasera/lateral en otro taller; aporte 5356 elegido por el soldador. Terminación exterior al ras sin adelgazar chapa ni unión; conservar el asiento de la tapa desmontable. No soldar la tapa. Mantener escuadra sin forzar paredes; plegar la trasera a escuadra antes de levantar los laterales. Ignorar DRILL/NOTE/MASK/SILK al anidar.

Segno - gabinete de controlador de audio

CUERPO (piso + frente + laterales + trasera) [segno_base] | aluminio 1100-H14 de 2.0 mm | CANT. 1 | medidas en mm | plegado Ri 2.0 mm, factor K 0.33

CUT + VENT = CORTE PASANTE (las dos capas, la misma operación) | DRILL = DESPUÉS DE PLEGAR, ANTES DE PINTAR; NO CORTAR CON LÁSER | BEND = LÍNEA DE PLEGADO, SOLO REFERENCIA - no cortar, no marcar, no rayar ni grabar | MASK = máscara de pintura (no pintar), NO CORTAR | NOTE / ENGRAVE = texto, no es geometría

TOLERANCIAS (salvo indicación contraria)

posición de agujeros	± 0,15 mm
diámetro de agujeros	± 0,10 mm
pasos redondos M3/M4/patas/tapa SIN PINTAR	+0,10 / -0,00 mm
ángulos de plegado	± 1,0°
dimensiones exteriores (desarrollo)	± 0,3 mm
dimensiones medidas sobre un pliegue	± 0,5 mm