



RoHS

修订	说明	日期	审核

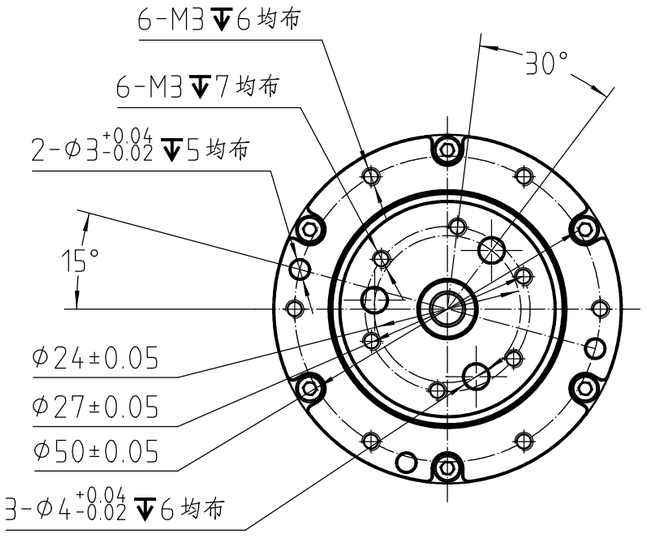

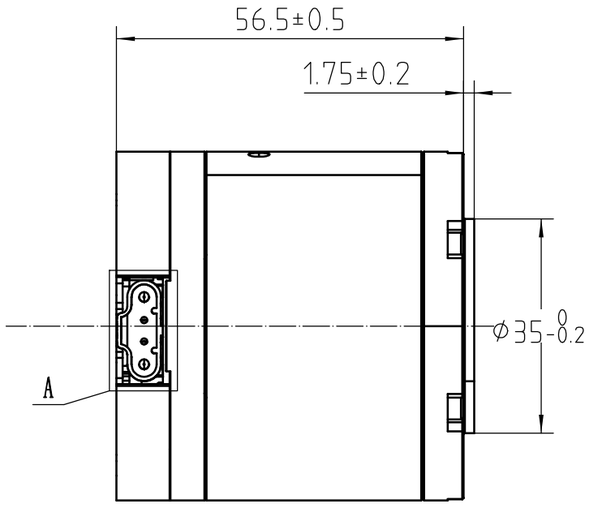

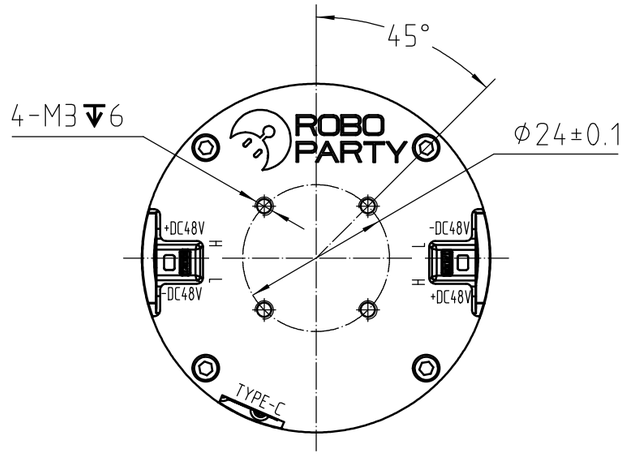


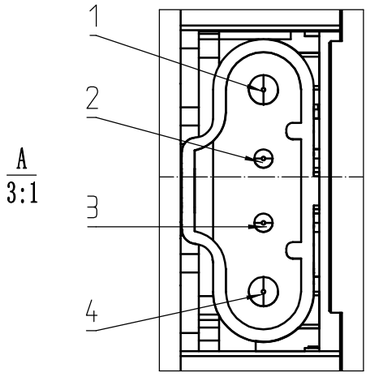

连接器型号	针脚号	功能描述
品牌：英泰格 板端型号：GC16H-M-4P 线端型号：GC16-F-4P	1	电源负极（-）
	2	CAN总线低位（CAN-L）
	3	CAN总线高位（CAN-H）
	4	电源正极（+）

技术规格书 Parameters

输入电压（V） Input voltage（V）	DC48	减速比 Gear Ratio	42	编码器类型 Encoder Type	双齿轮磁编
额定功率（W） Rated power（W）	100	极对数 Pole pairs	14	分辨率 Resolution	16位（电机端）
额定扭矩（N.m） Rated torque（N.m）	9	线电阻（Ω） wire resistance（Ω）	1.05		16位（减速机端）
额定转速（rpm） Rated speed（rpm）	105	线电感（mH） wire inductance（mH）	0.55	通讯方式 communication	CANFD
额定电流（A） rated current(A)	3	模组扭矩常数（N.m/A） Torque Const（N.m/A）	3.14	绝缘等级 Insulation class	F
峰值转矩（N.m） Peak torque(N.m)	30	反电势常数（V/Krpm） Back EMF （V/Krpm）	9.8		
峰值转速（rpm） Peak speed（rpm）	117	背隙（arcmin） backlash（arcmin）	<25		
峰值电流（A） Peak current（A）	9.5	电机转动惯量（$Kgmm^2$） Rotor Inertia（$Kgmm^2$）			
空载转速（rpm） No-load speed（rpm）	117	重量（g） weight（g）	416		

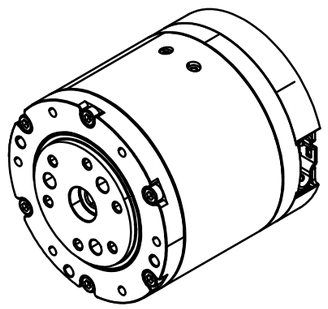

技术要求 Technical Requirements

1. 使用前检查所有零部件，如果有任何零部件缺失、故障或损坏，请勿操作电机；
   Inspect all components before use. Do not operate the motor if any component is missing, defective, or damaged;
2. 安装使用过程中确保无异物进入模组;
   ensure no foreign objects enter the module during installation and use;
3. 模组取放应手握电机本体，严禁拉拽编码器引出线，严禁敲打电机任何位置，轻拿轻放；
   Hold the motor body when handling. Never pull encoder cables or strike any part of the motor.Handle with care;
4. 确保布线正确，电机安装得当且牢固；
   Ensure correct wiring and proper, secure motor installation;
5. 操作过程中请勿触碰旋转或带电部件，以免受伤。高扭矩操作可能会产生热量，避免接触以防烫伤；
   Do not touch rotating or live parts during operation to avoid injury. High-torque operation may generate heat; avoid contact to prevent burns;
6. 不要拆解电机，未经授权的拆解可能影响控制精度或导致故障；
   Do not disassemble the motor. Unauthorized disassembly may affect control accuracy or cause failure;
7. 图纸未注公差按照GB/T 1804-m执行。
   Unspecified tolerances per GB/T 1804-m.

设 计 Designed			标准化 Standardized			上海萝博派对科技有限公司 Shanghai RoboPartyTechno l olgy Co.,Ltd	
制 图 Drawn			审 核 Checked				
校 对 Proofread						阶段标记（Stage Mark）	重量（Weight）/g	比例（Scale）	
工 艺 Processed			批 准 Approved					1:1	关节模组RZW5757-2CV1.0
表单编号 Form No			版 本 Edition/Serial NO.	A01		共 1 张	第 1 张		YCL.D000049