





_

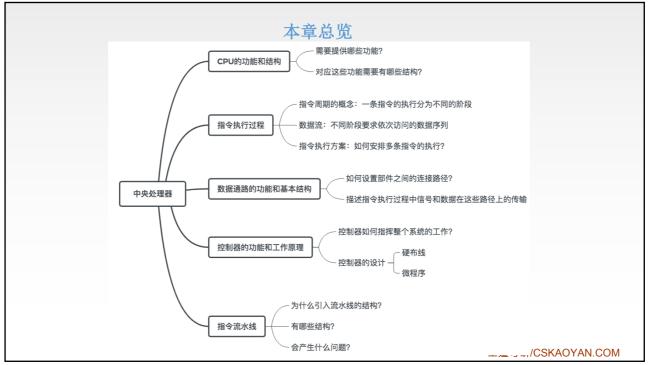


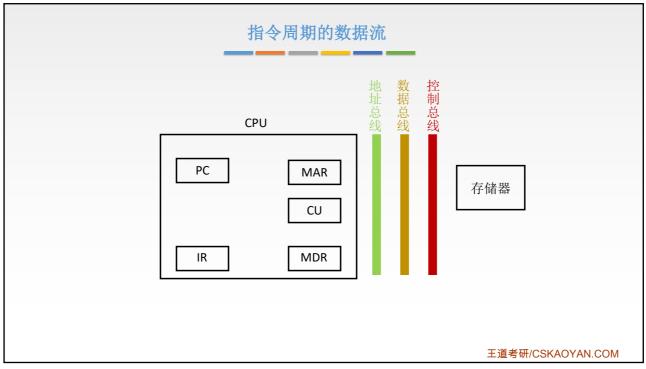


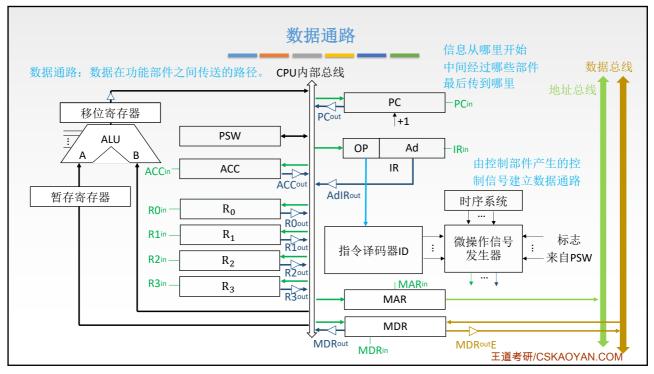


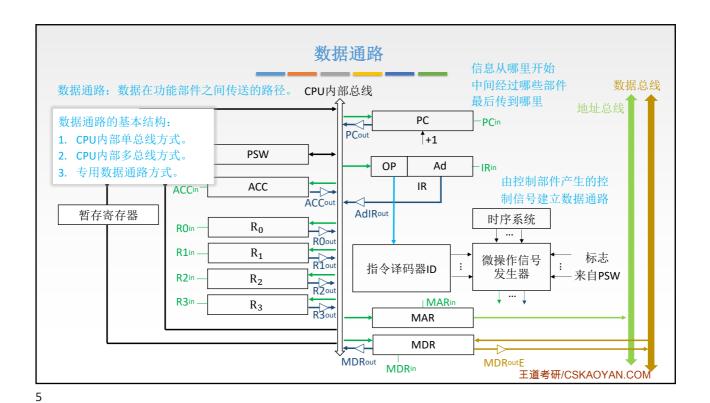



数据通路-CPU内部单总线方式 控制信号 内部总线是指同一部件,如CPU内部连接各寄存器及运算部 时钟 CU 件之间的总线; CPU 系统总线是指同一台计算机系统的各部件,如CPU、内存、 内 IRin 通道和各类I/O接口间互相连接的总线。 IR 部 PCin 1. 寄存器之间数据传送 比如把PC内容送至MAR,实现传送操作的流程及控制信号为: PCout (PC)→Bus PCout有效,PC内容送总线 地址线 MARin MARin有效,总线内容送MAR Bus→MAR MDRin 数据线 MDR 也可写为: (PC)→Bus→MAR MDRout 也有的教材写为: PC→Bus→MAR **ACCin** ACC ACCout 重要的是描述清楚数据流向 Yin Y ALUin 控制信号 : ALU Zout Z 王道考研/CSKAOYAN.COM

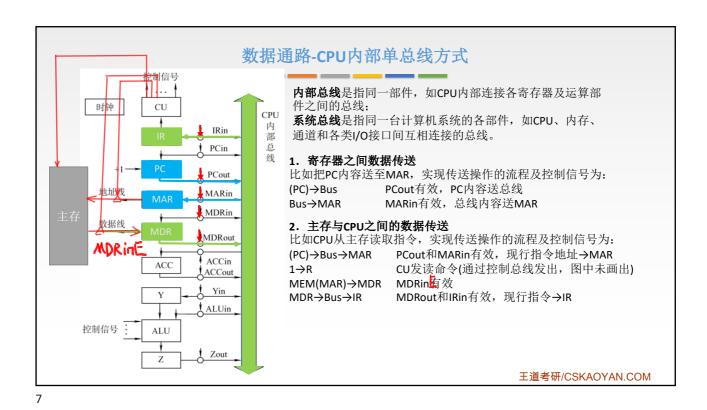


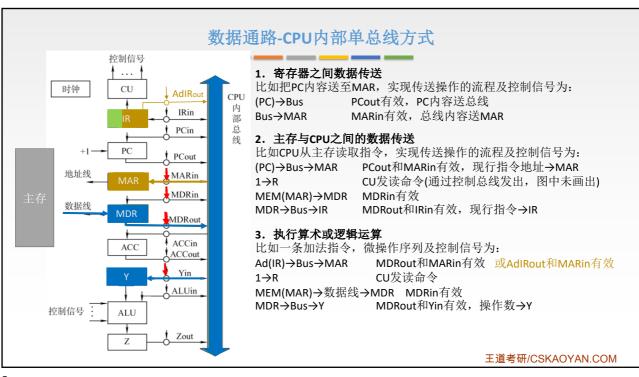


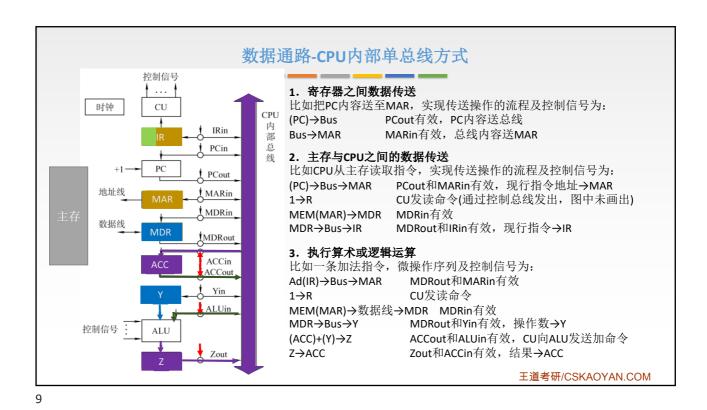

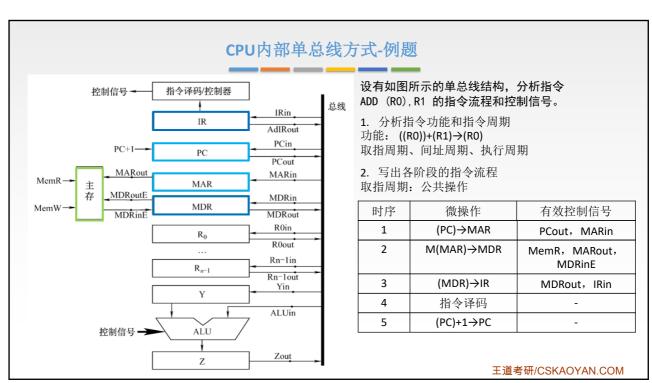

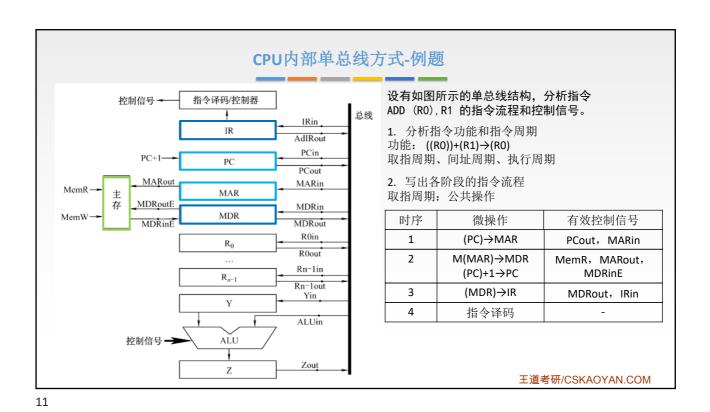

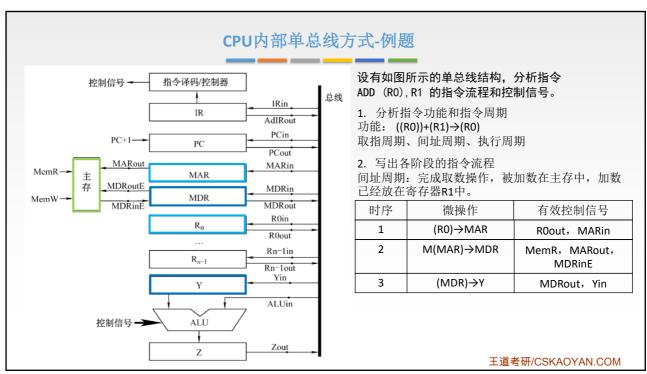

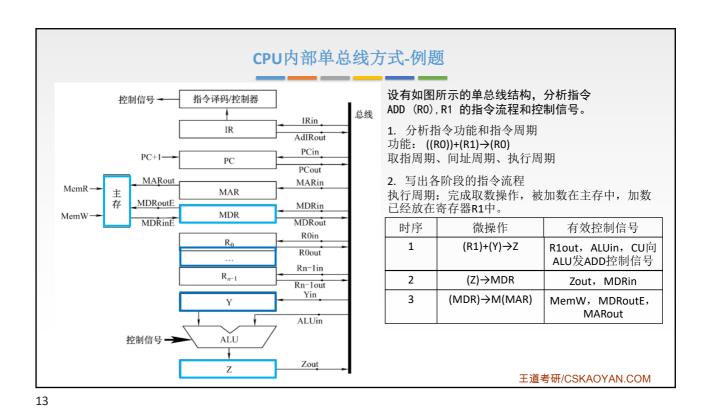

本节回顾

内部总线与系统总线

各阶段的微操作序列和控制信号

中总线

多总线

数据通路

专用数据通路

主道考研/CSKAOYAN.COM