

トイレタンク内部クリーニング

カビ・ぬめり・湿気汚れ除去

空室クリーニング初心者向け 実践マニュアル 第6章

対象箇所: トイレタンク内部・タンクふた裏・水がたまる周辺

目的: 湿気で発生しやすい黒カビやぬめりを、分解しすぎず安全に落とす

警告

最重要

塩素系洗剤と酸性洗剤は絶対に混ぜない。

有毒ガスが発生する危険があります。

酸性洗剤を使った直後は、塩素系洗剤をしません。

作業前の安全確認

警告

- 換気する
- ゴム手袋を着ける
- 必要なら保護メガネを着ける
- 洗剤ラベルの使用方法を確認する
- 塩素系洗剤と酸性洗剤を混ぜない
- 直前に酸性洗剤を使っていないか確認する

安全確認


初心者ポイント

タンク内部は湿気が多く、カビが発生しやすい場所です。
無理に分解せず、まずは見える範囲に洗剤を塗って効かせます。

1. この作業で落とす汚れ

汚れの付きやすい場所

- 1 タンク内壁
黒カビが出やすい
- 2 ふた裏
湿気がこもる
- 3 水面付近
ぬめりが残る
- 4 部品まわり
強く擦らない

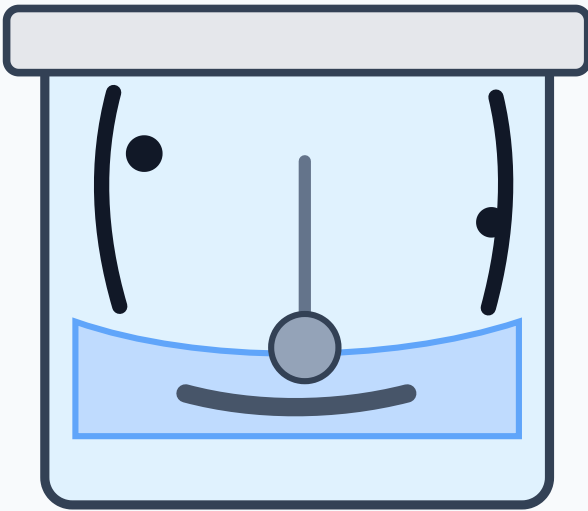

黒カビ

水面付近

部品注意

汚れ	見た目	付きやすい場所	落とし方
黒カビ	黒い点、黒い膜	タンク内壁、ふた裏、水面付近	塩素系洗剤を塗って待つ
ぬめり	透明から茶色の膜	水が流れる面、部品まわり	刷毛でなじませる
湿気汚れ	くすみ、黒ずみ	水が残る角、底部	洗剤を効かせて流す

2. 必要な道具

道具	用途
 塩素系洗剤	黒カビ、ぬめり除去
 刷毛	洗剤をカビに塗る
 ゴム手袋	手荒れ防止
 保護メガネ	洗剤はね対策
 雑巾	ふた、周辺の拭き取り

3. 作業手順



STEP 1 作業前準備

先に水と安全を止めます。

やること:

- 止水栓を閉める
- レバーを流してタンク内の水を抜く
- 換気する
- ゴム手袋を着ける
- 必要なら保護メガネを着ける

未確認:

- 現場ごとの止水栓の位置
- タンク内部部品の劣化状態

STEP 2 塩素系洗剤を塗布

ドメスト等の塩素系洗剤を、刷毛でカビへ塗ります。
分解せず、見える範囲に塗るだけで進めます。

ポイント:

- カビに直接塗る
- 部品を無理に外さない
- 洗剤を飛ばさない
- 酸性洗剤と同時に使わない

STEP 3 30分から1時間放置

塗った洗剤をカビに浸透させます。
すぐ擦らず、洗剤に仕事をさせます。

警告

放置中も換気を続けます。
洗剤臭が強い、気分が悪い、液だれが多い場合は作業を止めて水で流します。

STEP 4 必要なら重ね塗り

黒カビが残る場合は、少量を重ね塗りします。
刷毛で軽くなじませる程度にします。

注意:

- 強く擦りすぎない
- 部品を曲げない
- 一度で落とそうとしない
- 落ちない時は再塗布して待つ

STEP 5 水でしっかり流す

洗剤と汚れを水でしっかり流します。
タンク内に塩素系洗剤を残さないことが重要です。

確認:

- 洗剤が部品まわりに残っていない
- ぬめりが残っていない
- 強い洗剤臭が残っていない

STEP 6 止水栓を開ける

止水栓を開け、正常に給水するか確認します。

見る場所:

- タンク内に水がたまる
- 水が止まる
- 部品が引っかかっている
- 便器へ水が流れ続けていない

STEP 7 最終確認

ふたを戻す前に、全体を確認します。

チェック:

- 黒カビが薄くなっている
- むめりが残っていない
- 洗剤が残っていない
- 正常に給水・止水する
- 周辺に洗剤が飛んでいない

4. 失敗例

失敗	なぜダメか	対策
換気しない	塩素系洗剤の臭いで体調を崩す危険がある	窓や換気扇で換気する
酸性洗剤と混ぜる	有毒ガスが発生する危険がある	絶対に混ぜない
止水栓を閉めない	作業中に水が入り、洗剤が薄まる	最初に止水栓を閉める
洗剤を流さず放置	部品劣化や臭い残りの原因になる	最後に水でしっかり流す
強く擦りすぎる	部品を傷める、曲げることがある	刷毛で軽くなじませる

5. プロの考え方

考え方	実践内容
分解しなくても掃除できる	まず見える範囲に洗剤を塗って判断する
刷毛を使う	狙った場所に洗剤をのせやすい
塗って待つ	カビには浸透時間が必要
一度で落とそうとしない	再塗布、再放置、再洗浄で段階的に落とす
最後は動作確認	給水・止水が正常か必ず見る

6. 初心者向けチェックリスト

作業前

- ☐ 換気した
- ☐ ゴム手袋を着けた
- ☐ 必要なら保護メガネを着けた
- ☐ 洗剤ラベルを確認した
- ☐ 酸性洗剤を直前に使っていない
- ☐ 止水栓を閉めた
- ☐ タンク内の水を抜いた

作業中

- ☐ 塩素系洗剤を刷毛で塗った
- ☐ 部品を無理に分解しなかった
- ☐ 30分から1時間放置した
- ☐ 換気を続けた
- ☐ 必要な場所だけ重ね塗りした
- ☐ 強く擦りすぎなかった

作業後

- ☐ 水でしっかり流した
- ☐ 洗剤臭が強く残っていない
- ☐ 止水栓を開けた
- ☐ 正常に給水した
- ☐ 水が止まった
- ☐ 周辺に洗剤が飛んでいない

印刷メモ

- A4縦向き印刷を想定。
- 警告は赤系、注意は黄色系。
- 表やSTEPが途中で切れる場合は改ページを入れる。
- 現場では「換気」「混ぜない」「止水栓」「水で流す」を声に出して確認する。