

ガラスクリーニング

窓ガラスをムラなく仕上げる基本

空室クリーニング初心者向け 実践マニュアル 第13章

対象箇所: 窓ガラス、室内側ガラス、サッシまわり、下枠

目的: 窓ガラスとサッシを、ムラなく、水筋なく、カビと詰まりを残さず効率良く仕上げる

警告

最重要

ガラスは透明だから、汚れよりも「残った水」が目立つ。

スクイージーで水を切った後、端・下枠・ゴム跡を確認します。

水筋を見つけたら、乾いたクロスでこすり広げず、原因の場所を小さく直します。

作業前の安全確認

警告

- 脚立を使う場合は、足元を安定させる
- 高所の外側ガラスは無理に身を乗り出さない
- ガラスの割れ、ヒビ、欠けを先に確認する
- サッシの角、網戸、カーテンレールで手を切らないよう注意する
- フィルム貼り、すりガラス、コーティング面は強くこすらない
- 床に落ちる水をクロスや養生で受ける
- 風が強い日や直射日光で乾きが早い時は、作業範囲を小さくする
- 高圧洗浄機を使う時は、室内側、電気設備、床、近隣側への水飛散を先に養生する
- ゴムパッキン、古いコーキング、劣化したサッシへ水圧を近距離で当てない
- メーカーが認めていない洗剤同士の混合は推奨しない
- 動画や現場で配合例を見ても、教材では一般化せず製品ラベルの指示を優先する
- アルコールを使う場合は、火気、換気、使用不可素材を確認する

安全確認

初心者ポイント

横引きは水筋を見つけやすく、初心者が安定しやすい方法です。

縦引きは大きい窓を速く仕上げやすい方法です。

現場では、窓の大きさ、足場、床に落ちる水、作業時間で使い分けます。

1. 表紙 ガラスクリーニング初心者向け

窓ガラス清掃は、強い洗剤で汚れを落とす作業ではありません。

基本は、汚れを水分で浮かせ、スクイージーで水を一方向へ切り、残った水をクロスで処理する作業です。

水を残さず、端で決める



この章で覚えること:

- ガラス、サッシ、汚れの状態確認
- ガラスを均一に濡らす理由
- スクイージーの縦引きと横引き
- 水筋の見つけ方
- 乾拭きで仕上げる場所
- 最終確認で見る角度
- 高压洗浄が必要な重度汚れの判断
- 通常清掃で落ちない水垢を、専用洗剤や研磨剤へ進める判断
- 結露、ホコリ、ペット毛、水分、カビの発生メカニズム
- サッシ排水穴の詰まり確認
- ヤニ汚れ、ベタつき、油膜がある窓の洗い方
- アルコール仕上げで筋を防ぎ、乾燥を早める考え方
- 洗剤を使わない日常メンテナンスの考え方

2. 必要な道具

道具	用途
 スクイージー	ガラス面の水を切る
 シャンパー	ガラスを濡らし、軽い汚れを洗う
 クロス	端、下枠、水滴、手直しの乾拭き
 バケツ	洗浄水を用意し、道具をすすぐ
 中性洗剤	手垢、ホコリ、軽い油膜を落とす
刷毛	サッシ、レール、網戸まわりの乾いたホコリを払う
タオル	網戸の水拭き、サッシの水分回収、日常仕上げ
ペットボトル	少量の水でサッシを流す簡易すすぎ
サッシブラシ	レール、角、排水穴まわりの汚れをかき出す
アルカリ 電解水	皮脂、軽い油分、ホコリ汚れの補助。製品ラベルを優先する
塩素系洗剤	サッシやゴムまわりのカビに使う候補。混合禁止
加圧式スプレー	サッシ、外側ガラス、広い面へ水や洗浄液を均一に届ける
乾拭きクロス	アルコール仕上げ、筋防止、乾燥促進、最終確認
高圧洗浄機	雨戸、サッシ、外側ガラスの重度汚れを流す
養生シート、タオル	水飛散、室内への水入り、床濡れを防ぐ

道具の考え方:

- スクイージーのゴムが傷んでいると、水筋が残る

- シャンパーはガラス全体を均一に濡らすために使う
- 中性洗剤は汚れを落とすだけでなく、スクイージーの滑りを安定させる
- クロスは乾いた面を使い、濡れたら交換する
- バケツの水が汚れたら、ガラスへ汚れを戻す前に替える
- 高圧洗浄機は、先に中性洗剤で汚れをゆるめてから使うと効率が上がる
- サッシブラシは、平面をこする道具ではなく、レールと角の汚れをかき出す道具として使う
- 加圧式スプレーは、少ない手数で水や洗浄液を広く当てられるが、飛散と床濡れに注意する
- アルコール仕上げは、汚れ防止効果ではなく、筋防止、乾燥促進、仕上げ品質向上のために使う
- 日常メンテナンスは、100均道具、刷毛、タオル、ペットボトルでも十分対応できる
- 洗剤は最初から使わず、水だけで落ちない時に候補にする

3. 作業手順

STEP 1 状態確認

ガラス、サッシ、汚れを確認します。

確認すること:

- ガラスにヒビ、欠け、深い傷がないか
- フィルム貼り、すりガラス、コーティング面ではないか
- 手垢、ホコリ、雨だれ、虫汚れ、水垢のどれが多いか
- ヤニ汚れ、ベタつき、黄色い油膜がガラスやサッシに付いていないか
- 10年以上放置された窓のように、ホコリ、泥、虫汚れが層になっていないか
- 雨戸、サッシ、外側ガラスに高圧洗浄が必要な量の汚れがないか
- サッシ下枠に水を受けられるか
- サッシ排水穴がホコリ、泥、ペット毛で詰まっていないか
- ゴムパッキンやサッシの黒ずみが、カビか汚れの膜か
- 日常メンテナンスで対応できる軽いホコリ、水滴跡、網戸汚れか
- 脚立が必要か、無理な姿勢にならないか

未確認:

- 現場ごとのガラス加工、フィルムの種類、外側高所作業の可否

STEP 2 ガラスを濡らす

シャンプーに水、または薄めた中性洗剤を含ませ、ガラス全体を均一に濡らします。

目的:

- ホコリや手垢を浮かせる
- スクイージーのゴムを滑りやすくする
- 乾いた部分を作らず、水筋を減らす
- 高圧洗浄前に、泥や虫汚れを水圧だけに頼らずゆるめる

注意:

- 泡を多くしすぎない
- 直射日光で乾く時は、半分ずつ作業する
- サッシに汚れ水がたまるため、下枠の受けを用意する
- 高圧洗浄前の中性洗剤は、乾く前に流せる範囲だけ塗布する

STEP 3 スクイージーで水を切る

スクイージーのゴムをガラスへ均一に当て、一定の角度で引きます。


一回引いたら、ゴムに付いた水をクロスで拭きます。

基本:

- 最初の一行は端をしっかり決める
- 前の列へ少し重ねる
- 途中で止めず、端まで引き切る
- ゴム跡、水筋、端の水をすぐ確認する

4. サッシ汚れとカビの発生メカニズム

サッシの黒ずみは、水分と細かいゴミが重なって育つ

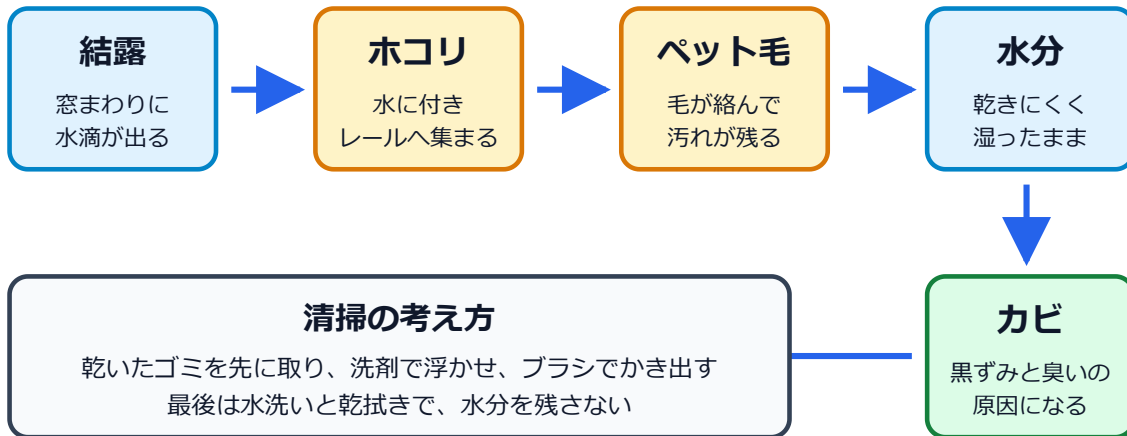

サッシの汚れは、見た目以上に水分と細かいゴミが関係します。

結露で水が出ると、ホコリやペット毛がレールへ集まり、乾きにくい状態になります。そこへ水分が残ると、黒カビや臭いの原因になります。

発生の流れ:

1. 窓まわりに結露が出る
2. ホコリが水分へ付着する
3. ペット毛や細かい繊維がレールに絡む
4. 水分が残り、汚れが乾きにくくなる
5. カビが発生し、黒ずみや臭いにつながる

初心者が見るポイント:

- レールの角に黒い泥状の汚れがあるか
- ペット毛や繊維が水分を含んで固まっていないか
- サッシ排水穴が詰まっていないか
- ゴムパッキンの黒ずみが表面汚れか、染み込んだカビか

5. 洗剤を使わない日常メンテナンス

日常メンテナンスは、汚れをためないための軽い清掃です。

洗剤を毎回使う必要はありません。軽いホコリ、水滴跡、網戸の表面汚れなら、水だけで整えます。

日常コース:

1. 網戸を水だけで優しく拭く
2. ガラスを水拭きする
3. ガラスを乾拭きする
4. サッシの乾いたホコリを刷毛で払う
5. サッシの水分と汚れをタオルで回収する
6. 必要な場合だけ、ペットボトルの少量の水でサッシを流す
7. 最後に乾拭きして水分を残さない

場所別のやり方:

場所	日常の道具	やり方	注意
網戸	タオル、水	強く押さず、表面を優しく拭く	網をたるませない
ガラス	水拭きクロス、乾拭きクロス	水拭き後、すぐ乾拭きする	水滴跡を残さない
サッシ	刷毛、タオル、ペットボトル	刷毛で払ってから、タオルで回収する	先に濡らして泥化させない

洗剤を使う判断:

- 水だけで落ちるなら洗剤は使わない
- ベタつき、油膜、ヤニ、カビ、水垢が残る時だけ洗剤を検討する
- 洗剤を使う場合は、製品ラベルと素材確認を優先する
- 定期清掃で軽いうちに落とすと、強い洗剤や高圧洗浄に頼る場面を減らせる

掃除頻度の目安:

- 窓まわりの水滴、結露が多い時期: 週1回程度の軽い拭き取り
- 網戸とサッシのホコリ: 月1回程度の確認
- 砂、ペット毛、花粉が多い時期: 汚れが見えた時に早めに回収
- ベタつきやヤニがある部屋: 日常版ではなく家庭版へ切り替える

6. サッシ清掃の基本手順

サッシ清掃は、いきなり濡らすとホコリやペット毛が泥状になり、レールの奥へ入りやすくなります。

先に乾いたゴミを減らし、その後に洗剤と水で仕上げます。

手順:

1. 乾いたゴミを除去する
2. 中性洗剤や用途に合う洗浄剤で汚れを浮かせる
3. サッシブラシでレール、角、排水穴まわりを短く動かす
4. 水洗いで洗剤分と汚れを流す
5. 排水穴の詰まりを確認する
6. 最後に乾拭きして水分を残さない

洗剤の考え方:

- 中性洗剤は、ホコリ、皮脂、軽い油分を浮かせる基本候補
- アルカリ電解水は、軽い皮脂や油分の補助候補。ただし素材と製品ラベルを確認する
- 塩素系洗剤は、カビが明確な場合の候補。酸性洗剤や他洗剤と混ぜない
- メーカーが認めていない洗剤同士の混合は、教材では推奨しない

注意:

- 動画で特定の配合例が紹介されていても、一般手順としては扱わない
- 製品ラベルの用途、希釈、使用不可素材、混合禁止を優先する
- カビ取り後は水洗いし、洗剤を残さない
- 排水穴が詰まると、結露や洗浄水が残りやすくなる

7. ヤニ汚れを含む窓・サッシ清掃

タバコのヤニは、黄色いくすみ、ベタつき、油膜としてガラスやサッシに残ります。

ホコリと混ざると、通常の水拭きだけでは伸びてしまい、乾いた後に筋やくもりが戻りやすくなります。

見分け方:

- ガラスが黄色っぽくくすむ
- クロスに茶色や黄色の汚れが付く
- 指で触るとベタつきがある
- 乾くと油膜のような筋が見える
- サッシやレールの角に粘りのある汚れが残る

洗剤の考え方:

- 軽いヤニ、皮脂、油膜は、中性洗剤で様子を見る
- ベタつきが強い場合は、アルカリ電解水やアルカリ性洗剤を候補にする
- アルカリ電解水は、ヤニ、皮脂、油膜をゆるめる補助として使う

- アルカリ電解水と中性洗剤を組み合わせる例があっても、教材では一般化しない
- メーカーが認めていない混合は推奨しない
- 製品ラベルの用途、使用不可素材、希釈、拭き取り要否を確認する

作業手順:

1. 乾いたホコリ、ペット毛、砂を先に取り
2. 上部のガラス、枠、サッシから洗剤を塗布する
3. 上から下へ汚れを浮かせ、洗剤を無駄にしない
4. サッシブラシやクロスで、角とレールの油膜を回収する
5. 水洗いまたは水拭きで洗剤分を残さない
6. 乾拭きし、必要な場合はアルコール仕上げで筋を整える

上から下へ作業する理由:

- 洗剤が下へ流れるため、塗布した洗剤を無駄にしにくい
- 汚れ水をきれいにした場所へ戻しにくい
- サッシ下部へ集まる汚れを最後に回収できる
- ガラス、枠、レールの順に仕上げやすい

アルコール仕上げ:


- 仕上げ段階で薄い拭き筋を整える
- 乾燥を早め、水滴跡を残しにくくする
- 仕上げ品質を確認しやすくする

注意:

- アルコールで「汚れが付きにくくなる」といった効果は一般化しない
- 火気、換気、使用不可素材、コーティング面を確認する
- ゴム、樹脂、フィルム貼り面は、目立たない場所で確認する
- ヤニが厚い場合は、クロスをこまめに替えて汚れを戻さない

8. 重度汚れと高圧洗浄

重度汚れは、洗剤でゆるめてから水圧で流す

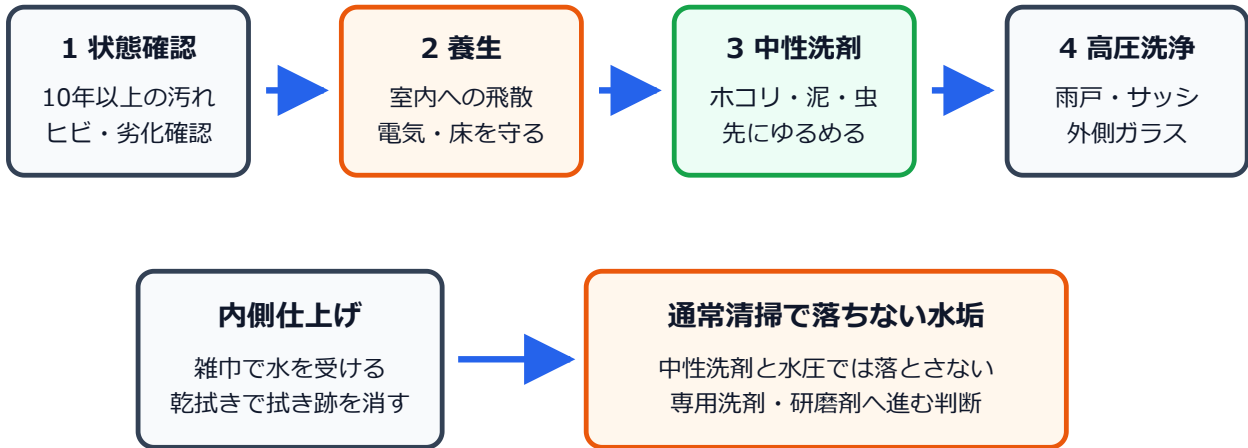

10年以上放置された窓では、ガラス面だけでなく、雨戸、サッシ、下枠にホコリ、泥、虫汚れが層になっていることがあります。

この状態では、いきなりスクイージーで仕上げようとせず、外側の重い汚れを先に流します。

高圧洗浄に向いている場所:

- 雨戸の表面、溝、下端
- サッシレール、外側の下枠
- 外側ガラスのホコリ、泥、虫汚れ
- 網戸を外した後の枠まわり

高圧洗浄前の準備:

- 室内側へ水が入らないよう、窓の閉まりと隙間を確認する
- 床、壁、コンセント、家電、建具を養生する
- 近隣、車、洗濯物へ水が飛ばない向きを確認する
- 先に中性洗剤を塗布し、泥や虫汚れをゆるめる
- 劣化したゴムパッキン、古いコーキング、割れたガラスには水圧を近づけない

使い方:

1. 乾いた砂や大きなゴミを先に払う
2. 中性洗剤を外側ガラス、雨戸、サッシへ薄くなじませる
3. 上から下へ、高圧洗浄で汚れ水を流す


4. サッシの角、レール、雨戸の下端を残さない
5. 外側ガラスは、洗浄後にスクイージーで水を切る
6. 室内側は雑巾で水を受け、乾拭きで仕上げる

注意:

- 水圧で汚れを削り落とそうとしない
- ガラスの端、パッキン、サッシ継ぎ目へ近距離で当てない
- 内側に水が入ったら、作業を止めて先に拭き取る
- 高圧洗浄後も、水垢や白い固着は残る場合がある

9. 縦引き 図解

縦引き: 上から下へ、同じ幅で重ねる

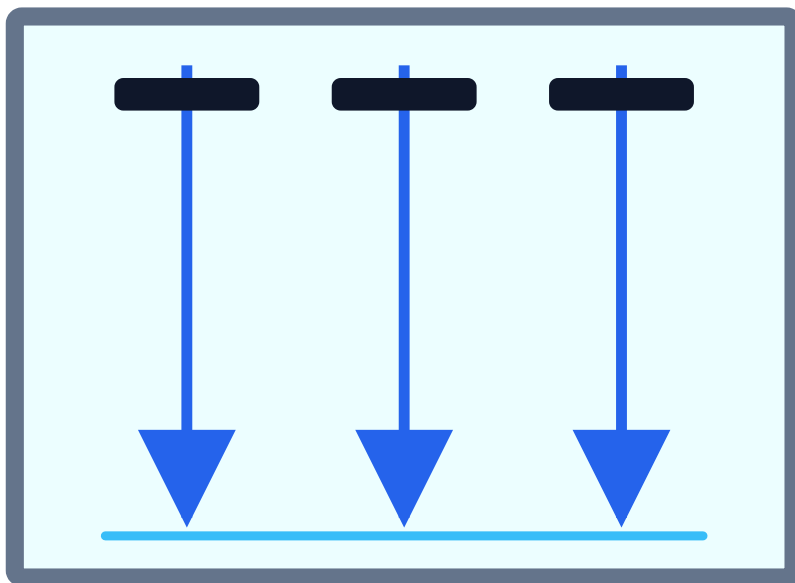

向いている場面

- 大きい窓を速く仕上げる
- 床側で水を受けられる
- 同じ幅で重ねやすい

注意

下端に水が集まるため、最後にクロスで受ける。

縦引きは、上から下へ水を切る方法です。

大きい窓で効率を出しやすく、同じ幅で連続して作業できます。

やり方:

1. 上端にスクイージーを当てる
2. 少し角度を付けて、下まで一気に引く
3. 次の列は前の列へ少し重ねる
4. 下端に集まった水をクロスで受ける

5. ゴムを拭いてから次の列へ進む

向いている現場:


- 掃き出し窓など、大きい窓
- 下枠や床側で水を受けられる窓
- 作業時間を短くしたい時

注意点:

- 下端の水を残すと、最後に水だまりや水筋になる
- ゴムの重ね幅が少ないと、縦の筋が残る
- 脚立上で無理に縦引きしない

10. 横引き 図解

横引き: 片側から反対側へ、端を決める

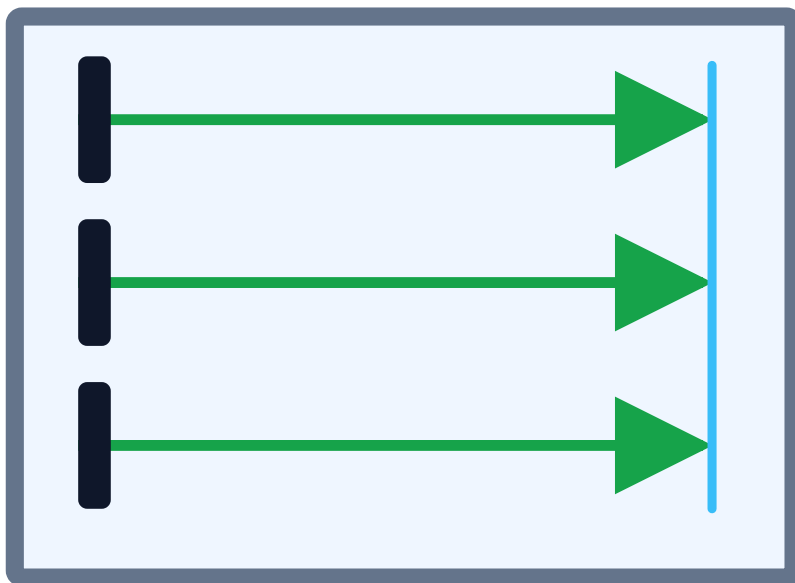

向いている場面

- 初心者の練習
- 狭い窓や腰高窓
- 水筋を見ながら進める

注意

端に水が残しやすい。
一列ごとにゴムを拭く。

横引きは、片側から反対側へ水を切る方法です。

一列ずつ水筋を確認しやすいため、初心者が安定して練習しやすい方法です。

やり方:

1. 左右どちらかの端にスクイージーを当てる
2. 反対側の端までまっすぐ引く
3. 一列引くたびにゴムをクロスで拭く

- 4. 次の列は前の列へ少し重ねる
- 5. 最後に端へ残った水をクロスで拭く

向いている現場:

- 腰高窓、細い窓、室内側の小さな窓
- 水筋を見ながら慎重に仕上げたい時
- 床へ水を落としたくない時

注意点:

- 端で止めた部分に水滴が残りやすい
- 一列ごとにゴムを拭かないと、次の列へ水を引きずる
- 広い窓では手数が増えやすい

11. 比較 メリット・デメリット

使い分け: 横引きは安定、縦引きは効率

横引き

メリット

水筋を見つけやすく、初心者向け

デメリット

列数が増え、広い窓では時間がかかる

縦引き

メリット

大きい窓を速く、少ない動きで切れる

デメリット

下端の水処理と重ね幅に慣れが必要

方法	メリット	デメリット	初心者の使い方
横引き	水筋を見つけやすい。小さい窓で安定する	広い窓では時間がかかる	まず横引きで水の残り方を覚える
縦引き	大きい窓を速く仕上げやすい。動きが少ない	下端の水処理と重ね幅に慣れが必要	足場が安定し、下で水を受けられる時に使う

使い分けの判断:

- 仕上がり優先で慣れていない時は横引き
- 大きい窓で時間を短くしたい時は縦引き
- 脚立上や高所で姿勢が崩れる時は、方法より安全を優先する
- 直射日光で乾きが早い時は、作業範囲を小さくする

12. 日常版・家庭版・高圧洗浄版・プロ版の比較

コース	主な目的	洗剤	道具	向いている汚れ	注意
日常版	汚れをためない	使わない。水だけ	刷毛、タオル、ペットボトル、クロス	軽いホコリ、水滴跡、網戸の表面汚れ	強くこすらない。水分を残さない
家庭版	日常版で落ちない汚れを落とす	中性洗剤を基本候補	クロス、スポンジ、サッシブラシ、バケツ	手垢、軽い油膜、軽いサッシ汚れ	ラベル確認。洗剤分を残さない
高圧洗浄版	外側の重度汚れを流す	中性洗剤で前処理する場合あり	高圧洗浄機、養生、クロス	泥、虫汚れ、雨戸、外側サッシ	水飛散、漏水、近隣への配慮
プロ版	仕上がりと時間を両立する	汚れ別に選定	スクイージー、シャンパー、専用道具	広い窓、複合汚れ、水垢判断	素材確認、工程分け、仕上げ確認


使い分け:

- 軽い汚れは日常版で止める
- ベタつきや手垢が出たら家庭版へ進む
- 外側の泥や虫汚れが重い時は高圧洗浄版を検討する
- 水垢、ヤニ、カビ、素材リスクが重なる時はプロ版の判断に近づける

13. 失敗例


失敗例は、原因を見れば直せる

水筋

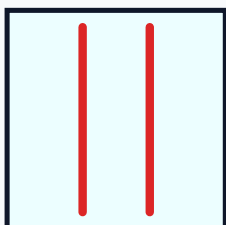


原因: 重ね幅不足
対策: 5cmほど重ねる

角度不足

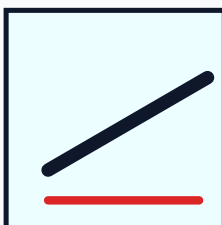

原因: ゴムが寝すぎる
対策: 角度を一定にする

水滴残り

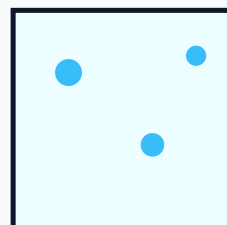

原因: 端とゴムの拭き忘れ
対策: 一回ごとに拭く

失敗	起きる原因	直し方
水筋が残る	ゴムの重ね幅不足、ゴムの汚れ、ゴムの劣化	前の列へ少し重ねる。ゴムを拭く。傷んだゴムは交換する
角度不足	スクイージーが寝すぎて、水を押し切れていない	ゴムが均一に当たる角度へ戻し、一定の力で引く
水滴残り	端、下枠、引き終わりを拭いていない	端用クロスで小さく拭き、広げない
拭きムラ	濡れたクロスで広くこすった	乾いた面へ替え、必要な場所だけ拭く
乾き跡	直射日光や風で洗浄水が乾いた	半分ずつ濡らし、濡れているうちに水を切る
サッシの泥戻り	乾いたゴミを取らずに濡らした	乾式回収後に洗剤、水洗い、乾拭きへ進む
排水穴詰まり	ホコリ、泥、ペット毛が穴へ残った	ブラシで周辺をかき出し、水が抜けるか確認する
ヤニの拭き伸ばし	汚れたクロスで広く拭いた	洗剤で浮かせ、クロスを交換しながら回収する
アルコール筋	汚れが残ったまま仕上げた	先に洗浄と水拭きを終え、最後だけ使う
日常清掃で濡らしすぎる	サッシに水が残り、ホコリが再付着する	少量の水で拭き、最後に乾拭きする
網戸を強く押す	網がたるむ、外れる	水だけで優しく表面を拭く

14. 水筋確認

水筋は、正面から見るだけでは見落とします。

ガラスへ斜めから光を入れ、見る位置を変えて確認します。

確認する場所:

- スクイージーの重ね目
- 引き始めと引き終わり
- ガラスの上端、左右端、下端
- サッシ下枠へ落ちた水
- 手で触った跡、クロスで広げた跡

直し方:

- 水筋だけを乾いたクロスで小さく拭く
 - 広いムラになったら、その範囲だけ軽く濡らして切り直す
 - 下端の水は、ガラス面へ戻る前に先取る
-

15. 乾拭き

乾拭きは、ガラス全面をこする作業ではありません。

スクイージーで水を切った後、残りやすい場所だけを処理します。

乾拭きする場所:

- 上端、左右端、下端
- スクイージーの引き終わり
- サッシの下枠
- 手で触れた場所
- 水滴が残った点
- 高圧洗浄後に室内側へ入り込んだ水
- サッシレール、角、排水穴まわり
- ゴムパッキン下部
- ヤニ汚れを洗った後のガラス面
- アルコール仕上げ後の拭き筋
- 日常メンテナンス後の網戸まわり、サッシ下枠

注意:

- 濡れたクロスで広く拭くと、ムラを広げる
 - 乾いた面をこまめに使う
 - 砂や硬いゴミを噛んだクロスでガラスをこすらない
 - 内側は雑巾で水を受け、仕上げクロスで乾拭きする
 - サッシの水分を残すと、ホコリとペット毛が再付着しやすい
 - ヤニ汚れのクロスはすぐ汚れるため、きれいな面へ折り替える
 - アルコール仕上げは、洗浄後の最後の確認工程として使う
 - 日常版では、水分を残さないことが一番の仕上げになる
-

16. 通常清掃で落ちない水垢の判断

中性洗剤、スクイージー、高圧洗浄で落ちるのは、主にホコリ、泥、虫汚れ、軽い油膜です。

白い輪じみ、ザラつき、雨だれ跡が残る場合は、水垢やミネラル固着として別判断に進みます。

次へ進む判断:

- 濡れている時は見えにくく、乾くと白く戻る
- 指で触るとザラつきがある
- 中性洗剤で洗っても輪じみが残る
- 高圧洗浄で流しても白い筋が残る

次の候補:

- ガラス用の専用洗剤
- 水垢用の酸性洗剤を短時間で確認
- 必要最小限の研磨剤

注意:

- フィルム貼り、コーティング面、すりガラスは研磨しない
- いきなり強く削らず、目立たない場所で確認する
- 水垢対応へ進む前に、砂や泥を完全に落とす

17. 最終確認

最終確認は、ガラスだけでなく、サッシと床も見ます。

ガラス面がきれいでも、下枠に汚れ水が残ると仕上がり不良になります。

チェックリスト:

- ☐ ガラスに水筋がない
- ☐ 端に水滴が残っていない
- ☐ 下枠に汚れ水が残っていない
- ☐ 雨戸、サッシ、レールに泥や虫汚れが残っていない
- ☐ サッシ排水穴が詰まっていない
- ☐ サッシレール、角、ゴムパッキン下部に水分が残っていない
- ☐ カビ取りに使った洗剤が残っていない
- ☐ ヤニのベタつき、黄色い油膜が残っていない
- ☐ アルコール仕上げ後の筋が残っていない
- ☐ 日常メンテナンス後に網戸がたるんでいない
- ☐ サッシに水分が残っていない

- ☐ 高圧洗浄の水が室内側へ入り込んでいない
 - ☐ 養生を外した後、床や建具に水が残っていない
 - ☐ クロスの拭きムラがない
 - ☐ 手垢、指跡がない
 - ☐ ガラスのヒビや欠けを悪化させていない
 - ☐ 脚立や道具の水を床へ落としていない
-

18. プロの考え方

プロは、縦引きか横引きかを固定しません。

現場の条件を見て、最短でムラなく仕上がる方法を選びます。

判断基準:

- 窓が大きいなら、縦引きで効率を出す
- 窓が小さい、または初心者が練習するなら、横引きで安定させる
- 下に水を落とせないなら、横引きや分割作業を選ぶ
- 乾きが早いなら、一面を一気にやらず小さく区切る
- 高所で姿勢が不安定なら、仕上がりより安全を優先する
- 重度汚れでは、外側の泥や虫汚れを高圧洗浄で先に落としてから仕上げる
- 水垢が残る時は、通常清掃の失敗ではなく、専用洗剤や研磨剤へ進む別工程として判断する
- サッシでは、汚れを落とすだけでなく「水が抜ける状態」と「乾く状態」を作る
- 洗剤の配合テクニックより、製品ラベル、安全、素材確認を優先する
- ヤニ汚れは水だけで伸ばさず、油膜として扱い、洗剤で浮かせて回収する
- アルコール仕上げは、清掃効果を増やす工程ではなく、最後の筋防止と乾燥確認の工程として使う
- 日常メンテナンスでは、洗剤を増やすより、汚れが軽いうちに水と乾拭きで終わらせる
- 100均道具でも、刷毛、タオル、ペットボトルを使い分ければ維持管理には十分役立つ

一番大事な考え方:

スクイージーは、水を消す道具ではなく、水を集めて移動させる道具です。

水をどこへ逃がし、最後にどこで受けるかを決めてから作業します。

サッシでは、**水が流れる道と乾く状態に戻すこと**が仕上がりです。

排水穴、レールの角、ゴムパッキン下部まで確認します。

19. 章末アイコン確認

アイコン	意味	この章での見方
 safety	保護具	水洗い、ブラシ作業、洗剤使用時は手袋を使う
 finish-check	仕上げ	ガラスの水筋、サッシの水分、レールの残り汚れを確認する
 rinse	水洗い	日常版では少量の水、家庭版では洗剤分を水で流す
 label-check	ラベル確認	洗剤を使う時だけ、用途、希釈、混合禁止、使用不可素材を確認する
 material-test	素材試験	サッシ、ゴム、フィルム、コーティング面は目立たない場所で確認する
 photo-record	記録	ヤニ、既存傷、変色、作業前後の状態を記録する

20. 関連事典への反映

今回の内容は、洗剤事典、道具事典、素材事典へ反映済みです。

現場で見る時は、第13章で手順を確認し、事典で洗剤・道具・素材ごとの注意点を確認します。

21. 関連動画で追加できる内容

動画を教材化する場合に追加できる内容:

- スクイージーの角度を横から見せる図
- ゴムを拭くタイミング
- 縦引きと横引きの手の動きの違い
- 下端に集まった水をクロスで受ける動作
- 直射日光で乾きが早い時の分割作業
- ガラスのヒビ、フィルム、すりガラスの見分け方
- 高压洗浄機の距離、角度、水飛散の範囲
- 養生の置き方と水が入りやすい場所
- 通常清掃で残る水垢を見分ける乾燥後確認
- サッシ排水穴の詰まりを水で確認する手順
- ペット毛が多い現場での乾式回収

- ゴムパッキンの表面カビと染み込みカビの見分け
- ヤニ汚れのクロス汚れ確認
- 加圧式スプレーの噴霧量と飛散範囲
- アルコール仕上げ前後の筋の見え方
- 水だけの日常メンテナンス頻度
- 刷毛、ペットボトル、タオルだけで行うサッシ清掃
- 網戸をたるませない拭き方