

壁紙クリーニング

手垢・黄ばみ・シミ除去編

空室クリーニング初心者向け実践マニュアル 第15章

対象箇所: 室内壁紙、スイッチまわり、ドア横、廊下壁、家具跡周辺、黄ばみや部分シミがある壁面

目的: 壁紙についた手垢、黄ばみ、シミを安全に薄くし、素材を傷めずに仕上げる

警告

最重要

壁紙は、洗剤選びより先に「素材確認」と「目立たない場所での試験施工」を行います。

紙クロスや布クロスは水分や薬剤で輪じみ、毛羽立ち、変色が出る場合があります。ビニールクロスでも、古い壁紙、継ぎ目、浮き、破れ、下地のシミでは無理に落とすほど悪化します。強くこすらず、少量を染み込ませ、時間で反応を見ます。

継ぎ目へ大量に塗らないことも重要です。継ぎ目に薬剤や水分が入ると、めくれ、浮き、下地への染み込みにつながります。

作業前の安全確認

警告

- 換気を確保する
- ゴム手袋を着用する
- 洗剤ラベルで用途、希釈、使用できない素材、放置時間を確認する
- 特定商品名ではなく、酸素系漂白剤の例として扱う
- 目立たない場所で試験施工する
- 紙クロス、布クロス、古い壁紙では水分量を最小にする
- 継ぎ目、破れ、浮き、めくれに薬剤を溜めない
- 作業前後の状態を写真で記録する

1. 壁紙クリーニング初心者向け


壁紙の汚れは、床や水まわりのように「こすって落とす」作業ではありません。壁紙表面は薄く、柄や表面加工も弱い場合があります。汚れを削るのではなく、薬剤を必要最小限でなじませ、時間を使って薄くする考え方が基本です。

この章で覚えること:

- 壁紙の素材を先に確認する
- 目立たない場所で試験施工する
- むるま湯と酸素系漂白剤を、ラベル範囲内で使う
- 雑巾やスポンジで強くこすらず、汚れへ含ませる
- 数時間置いて、途中で変色や浮きを確認する
- 落ちない時は一度に強くせず、小範囲で再施工する
- 最後は乾拭きし、白残り、輪じみ、浮きを確認する

2. 汚れの種類

壁紙で見分ける3つの汚れ

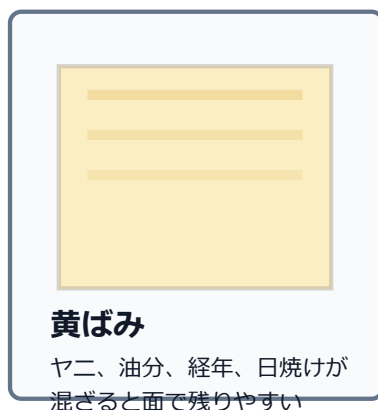

汚れ	見た目	主な場所	基本対応
手垢	黒ずみ、くすみ、指跡	スイッチまわり、ドア横、手すり近く	中性で落ちるか見て、必要なら酸素系漂白剤を少量
黄ばみ	面で黄色い、ヤニっぽい、古い色	リビング、キッチン周辺、家具跡	素材確認後に薄くなじませ、時間で反応を見る
シミ	茶色い輪、点状、下からにじむ跡	水漏れ跡、家具裏、窓まわり	表面汚れか下地由来か判断し、深追いしない


初心者が間違えやすいのは、すべてのシミを表面汚れとして落とそうとすることです。下地から出ているシミ、接着剤由来の変色、日焼け、経年劣化は、洗剤で元に戻りません。薄くならない場合は、再施工で追い込みすぎず、張り替えや補修判断に切り替えます。

壁紙の素材確認

素材	特徴	施工判断
ビニールクロス	表面に水を弾く加工があることが多い	比較的对応しやすいが、継ぎ目と古い劣化に注意
紙クロス	水分を吸いやすく、表面が弱い	原則は最小限。試験施工で輪じみや毛羽立ちを確認
布クロス	繊維に汚れが入りやすく、色落ちしやすい	強い薬剤やこすりは避け、落ちない場合は深追いしない

3. 必要な道具

壁紙は弱い道具で、薬剤と時間を使う

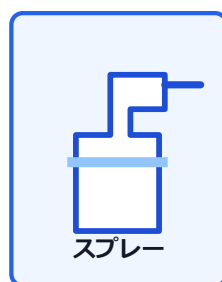

道具	用途	注意点
 酸素系漂白剤	手垢、黄ばみ、軽いシミを薄くする	ラベル通りに使い、特定商品を推奨しない
 雑巾・クロス	薬剤を含ませる、乾拭き、仕上げ確認	汚れた面で広くこすらない
 スポンジ	広い面へやさしくなじませる	研磨面は使わない
 スプレー	希釈液を少量ずつ扱う	継ぎ目へ直接多量に吹かない
 ゴム手袋	手荒れ防止	作業前に破れを確認する

4. 作業手順

壁紙クリーニング 8ステップ



STEP 1 状態確認

壁紙の素材、汚れ、傷みを確認します。最初に素材を見ずに薬剤を使うと、落とす前に壁紙を傷める可能性があります。

確認すること：

- 紙クロス、ビニールクロス、布クロスのどれに近いか
- 表面が水を弾くか、すぐ染み込むか
- 継ぎ目、浮き、めくれ、破れがあるか
- 手垢、黄ばみ、シミのどれが主な汚れか
- 下地から出ているシミではないか
- 施工前に記録しておくべき変色や傷があるか

STEP 2 目立たない場所で試験施工

家具裏、低い位置、目立ちにくい端などで小さく試します。試験施工は、落ちるかどうかだけでなく、壁紙が耐えられるかを見る作業です。

見るポイント：

- 色落ちしないか
- 輪じみが出ないか
- 表面が毛羽立たないか
- 継ぎ目が浮かないか
- 乾いた後に白残りしないか

少しでも悪化が見えたら、本施工へ進まず作業方法を弱めます。

STEP 3 めるま湯と酸素系漂白剤を準備する

めるま湯に酸素系漂白剤をラベル範囲内で溶かします。酵素系を含む製品もありますが、ここでは特定商品を推奨せず、酸素系漂白剤の例として扱います。

注意:

- ラベルの希釈、温度、放置時間を守る
- 熱湯にしない
- 他の洗剤と混ぜない
- 作り置きせず、必要量だけ用意する
- 使えない素材が書かれていないか確認する

STEP 4 雑巾・スポンジでこすらず染み込ませる

クロスやスポンジに薬液を含ませ、汚れへ軽く押し当てます。壁紙を削るのではなく、汚れに水分と薬剤を届かせるイメージです。

やり方:

- 液だれしない程度に含ませる
- 汚れの中心から広げすぎない
- 継ぎ目へ直接多量に塗らない
- 強く往復してこすらない
- 乾いた布クロスや紙クロスでは、範囲をさらに小さくする

STEP 5 数時間放置する

壁紙に異常が出ていないか途中で確認しながら、数時間置きます。放置は「長く置けばよい」ではなく、反応を見る時間です。

確認すること：

- 汚れが少し薄くなっているか
- 輪じみが広がっていないか
- 継ぎ目が浮いていないか
- 表面が白く粉っぽくなっていないか
- 薬剤が乾いて固まっていないか

STEP 6 必要なら再施工する

一度で完全に落とそうとせず、薄くなる反応がある場合だけ小範囲で再施工します。変化がないシミは、下地や経年変色の可能性があります。

判断基準：

- 1回目で少し薄くなった：同じ範囲で弱く再施工する
- 変化がない：深追いせず、原因を見直す
- 悪化した：すぐ中止し、乾拭きして状態を記録する
- 継ぎ目や浮きがある：その周辺は施工しない

STEP 7 乾拭き

乾いた清潔なクロスで、水分と薬剤分を回収します。仕上げでこすり広げると、ムラや輪じみを作ることがあります。

ポイント:

- 乾いた面を使う
- 汚れたら面を替える
- 広くこすらず、小さく押さえて回収する
- 継ぎ目は特に水分を残さない

STEP 8 最終確認

斜めから光を当て、乾いた状態で確認します。濡れている時はきれいに見えても、乾くと白残りや輪じみが出る場合があります。

合格ライン:

- 手垢や黄ばみが自然に薄くなっている
- こすり跡、毛羽立ち、ツヤ差がない
- 継ぎ目の浮きやめくれがない
- 白残り、粉残り、輪じみがない
- 施工前後の状態を写真で説明できる

5. 失敗例

失敗は「力・水分・確認不足」から起きる



強くこする
表面の柄落ち、
毛羽立ち、ツヤ差



継ぎ目へ大量塗布
浮き、めくれ、
下地への染み込み



素材確認不足
紙・布クロスで
変色や輪じみ



長時間放置し過ぎ
白残り、輪じみ、
素材劣化の原因

失敗	起きる問題	防止方法
強くこする	柄落ち、毛羽立ち、ツヤ差、破れ	洗剤と時間で浮かせ、押さえるように回収する
継ぎ目へ大量塗布	めくれ、浮き、下地への染み込み	継ぎ目を避け、液だれしない量にする
素材確認不足	紙クロスや布クロスの輪じみ、変色	必ず目立たない場所で試験施工する
長時間放置し過ぎ	白残り、薬剤跡、素材劣化	数時間の途中確認を入れ、異常があれば止める

6. プロの考え方

プロの判断軸




こすらず浸透



素材を守る



時間を味方にする

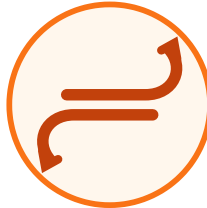

落ちない時は再施工

こすらず浸透

壁紙は、力で落とすほど傷みます。汚れへ薬剤を届け、時間で変化させ、最後に水分と汚れを回収します。

素材を守る

落とすことより、壁紙を壊さないことを優先します。紙クロス、布クロス、古いビニールクロス、継ぎ目、浮きは特に慎重に扱います。

時間を味方にする

手垢や黄ばみは、強くこするより、少量の薬剤をなじませて待つほうが安全に薄くなる場合があります。ただし、放置し過ぎず途中確認を入れます。

落ちない時は再施工

反応がある汚れだけ再施工します。反応がないシミ、下地からのにじみ、日焼け、経年変色は、清掃ではなく補修や張り替えの判断に切り替えます。

7. 初心者チェックリスト

作業前

- ☐ 壁紙の素材を確認した
- ☐ 紙クロス、ビニールクロス、布クロスの違いを意識した
- ☐ 継ぎ目、浮き、破れ、めくれを確認した
- ☐ 手垢、黄ばみ、シミを分けて見た
- ☐ 洗剤ラベルを確認した
- ☐ 換気を確保した
- ☐ ゴム手袋を着用した
- ☐ 目立たない場所で試験施工した
- ☐ 施工前の状態を写真で記録した

作業中

- ☐ 継ぎ目へ大量に塗っていない
- ☐ 薬剤を液だれするほど含ませていない
- ☐ 強くこすっていない
- ☐ 数時間の途中確認を入れた
- ☐ 変色、浮き、輪じみが出たら止める判断をした
- ☐ 落ちない汚れを無理に追い込んでいない

作業後

- ☐ 乾いた清潔なクロスで水分を回収した
- ☐ 白残り、粉残り、薬剤跡を確認した
- ☐ 継ぎ目の浮きやめくれを確認した
- ☐ 斜めから光を当ててムラを確認した
- ☐ 施工後の状態を写真で記録した
- ☐ 落ちないシミは補修、張り替え、経年変色として説明できる状態にした

章末アイコン

アイコン	意味
 safety	手袋、換気、作業者保護
 chemical	洗剤の種類、希釈、混合禁止
 caution	強くこすらない、継ぎ目へ溜めない
 label-check	ラベル確認、使えない素材確認
 material-test	目立たない場所で試験施工
 waiting	放置時間と途中確認
 finish-check	乾拭き後の仕上がり確認
 photo-record	作業前後の写真記録

関連事典への反映候補

既存Markdown変更禁止の指定があるため、この章では既存の洗剤事典、道具事典、汚れ逆引き、素材事典は編集していません。次回、既存Markdown編集が許可された場合は以下を反映します。

事典	反映候補
洗剤事典 Chapter 06	酸素系漂白剤、酵素系漂白剤の用途、注意点、壁紙での試験施工
洗剤事典 Chapter 08	手垢、黄ばみ、壁紙シミを追加
道具事典 Chapter 04	壁紙作業でのクロス、スポンジの使い方を追記
素材事典	壁紙専用章の追加を提案。紙クロス、ビニールクロス、布クロスの扱いを整理する