



拓竹 A1 换板后托板组件组装教程

1,安装完的整体样子:

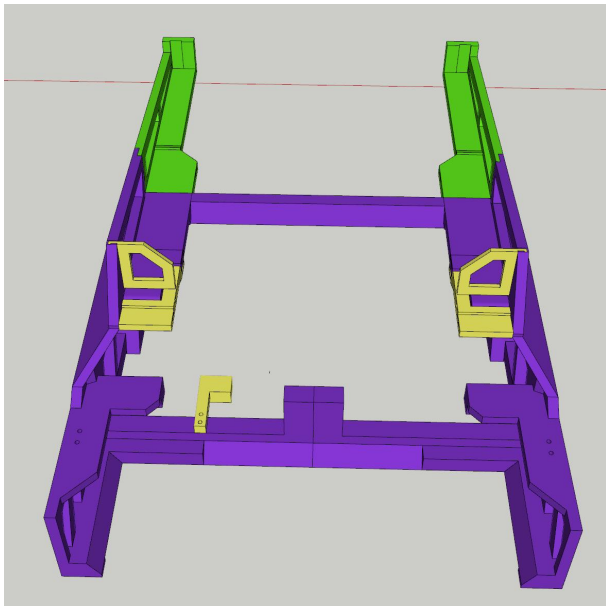


第一步

M3*6 螺丝 * 2

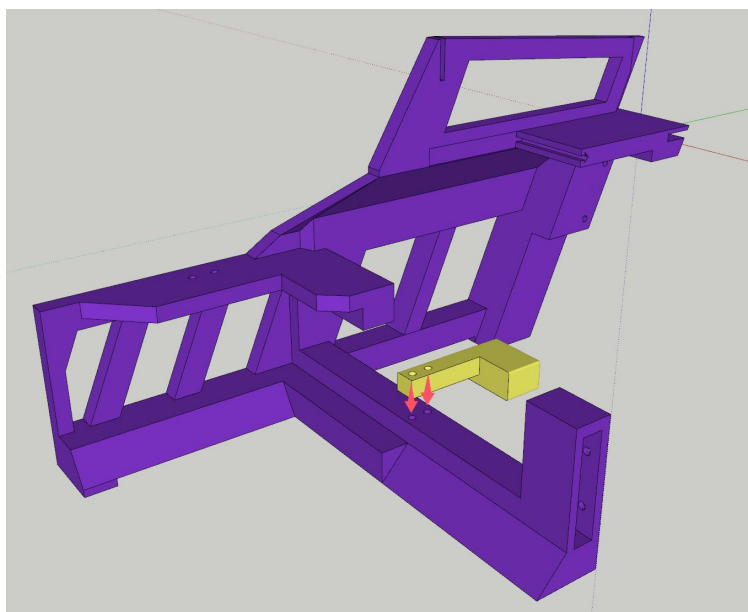


第二步

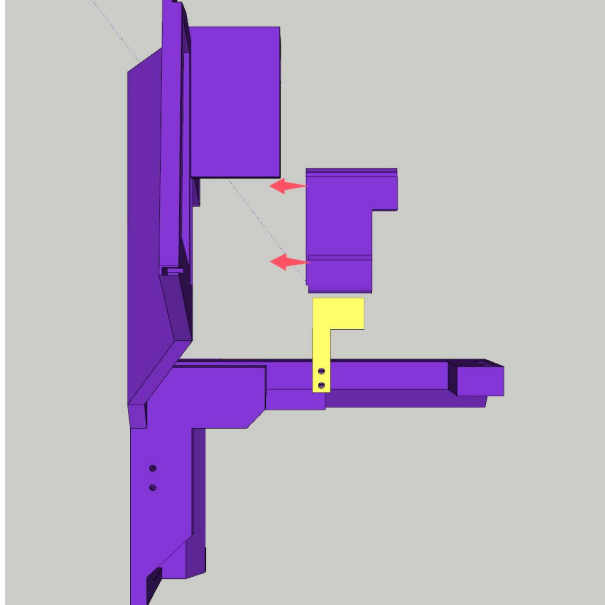

第三步

M3*14 半螺纹螺丝



10*30*2 磁铁 * 3

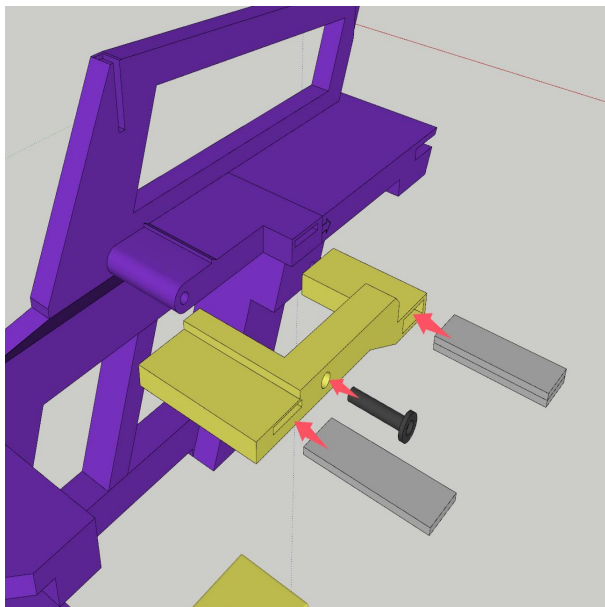

第四步


10*30*2 磁铁 * 1

注意: 此磁铁一定是和下面磁铁互斥, 不可吸在一起, 安装之后会有一个向下的力推着不让他吸住(上面的磁铁如果老是跑可以用胶水粘住)

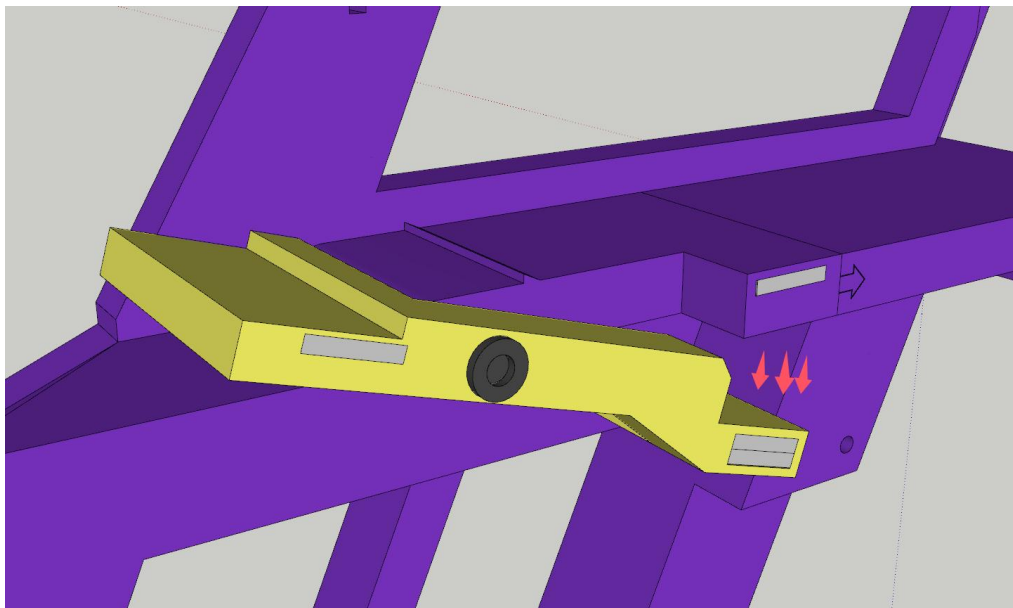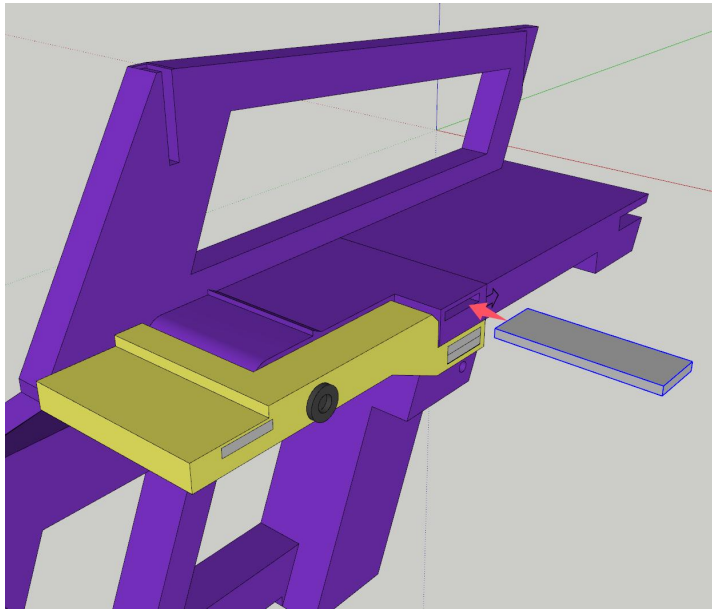

第五步


挡板插入这个槽，如果有点不稳定请用胶水粘住

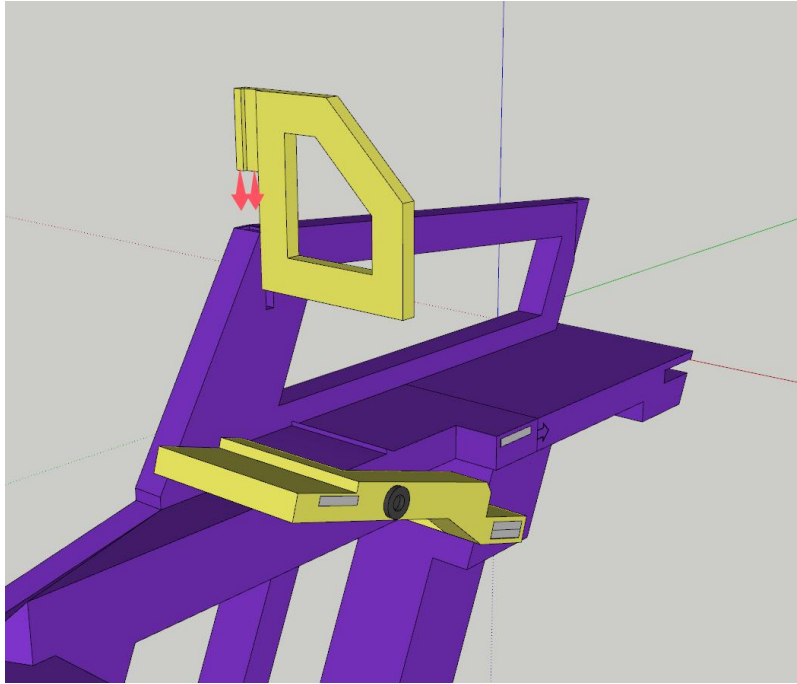


第六步

插入后部分（另外一边和这边一样）

M3*6 螺丝 * 2

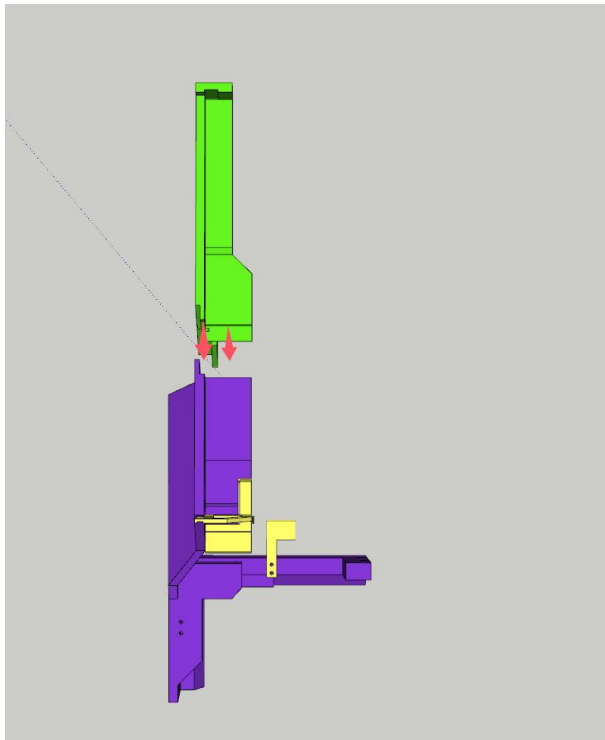


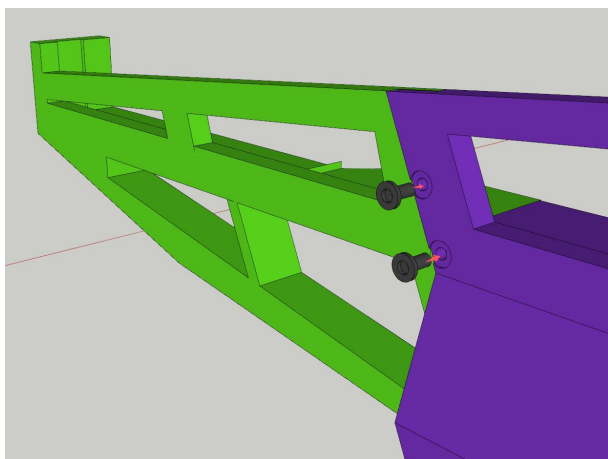

第七步

M3*12 螺丝



10*30*2 磁铁 * 1

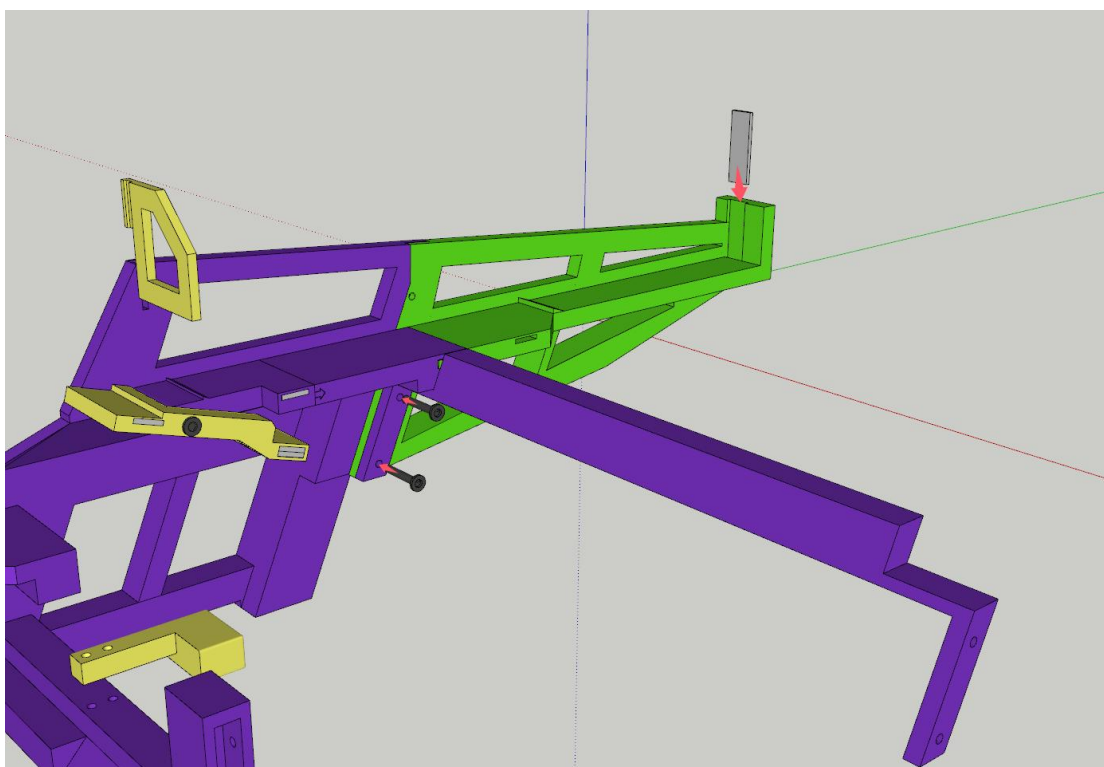

第八步重复以上步骤

安装完就是这个样子

M3*6 螺丝 * 2 从这里拧进去

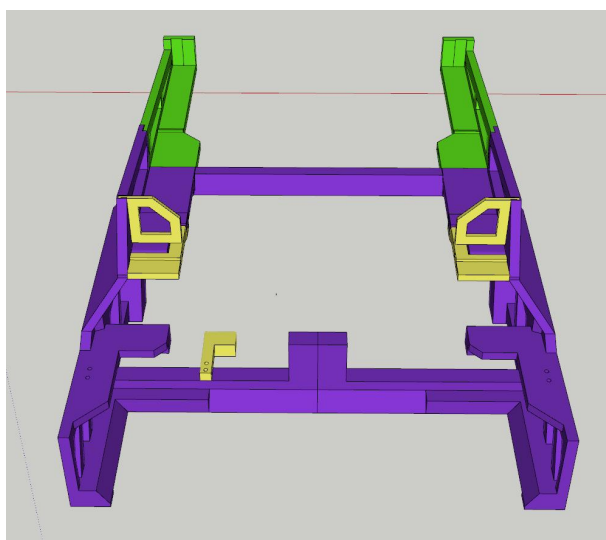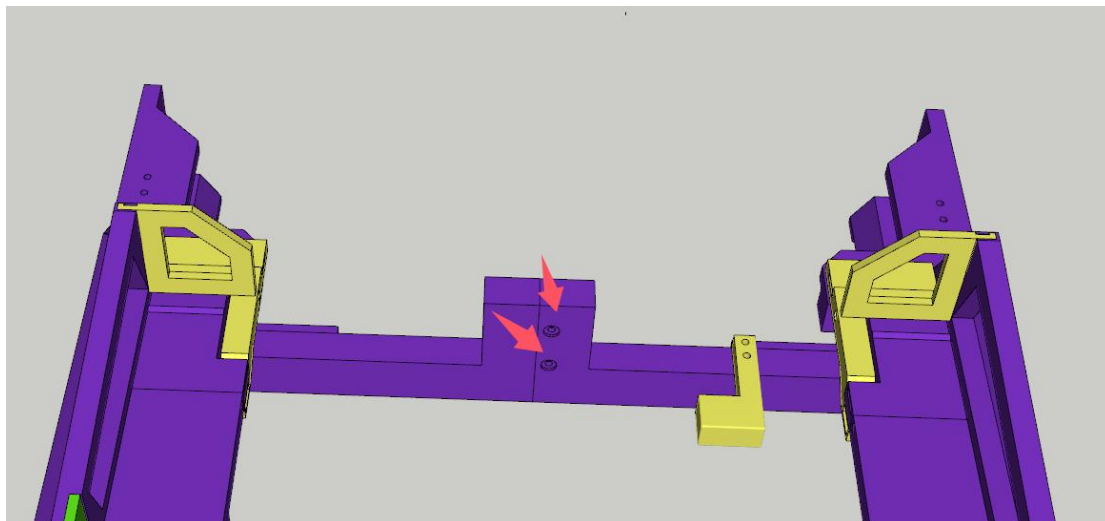

额外部分

官方 AMS 置顶方案的 Z 轴支撑安装教程

M3*6 螺丝 * 4 从这里拧进去

就完事了

可以使用了

