AENK4L0B.book Page 11 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Chốt trượt
Trước khi lắp bộ kẹp phanh trước vào giá bộ kẹp phanh trước (3), kiểm tra chốt trượt (1) xem chuyển động có êm không. Thay chốt trượt và đầu chụp chốt (2) nếu bị lỗi.

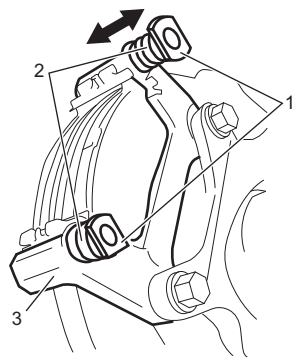

IK4L0A420029-01

Thông số kỹ thuật

Thông số lực siết

AENK4L0B4207001

Bộ phận siết	Lực siết			Lưu ý
	N·m	kgf-m	lbf-ft	
Bu-lông chốt bộ kẹp phanh trước	37	3,8	27,5	☞(Trang 4B-4) / ☞(Trang 4B-7)
Bu-lông đĩa phanh	50	5,1	37,0	☞(Trang 4B-5)
Bu-lông giá bộ kẹp phanh trước	85	8,7	63,0	☞(Trang 4B-6) / ☞(Trang 4B-7)
Bu-lông nối ống mềm dầu phanh trước	23	2,3	17,0	☞(Trang 4B-7)
Nút xả khí	8,3	0,85	6,5	☞(Trang 4B-10)

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Các bộ phận của phanh trước” (Trang 4B-2)
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)

AENK4L0B.book Page 12 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng

AENK4L0B4208001

LƯU Ý

(Các) vật liệu bảo dưỡng cần thiết cũng được mô tả trong:
“Các bộ phận của phanh trước” (Trang 4B-2)

Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0B4208002

09900-20607 Đồng hồ so kế ☞(Trang 4B-6)	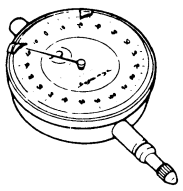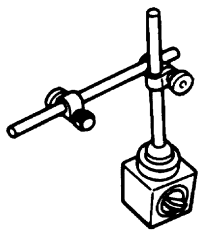	09900-20701 Đế từ ☞(Trang 4B-6)