AENK4L0B.book Page 6 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



## Sơ đồ mạch ABS

AENK4L0B4502003

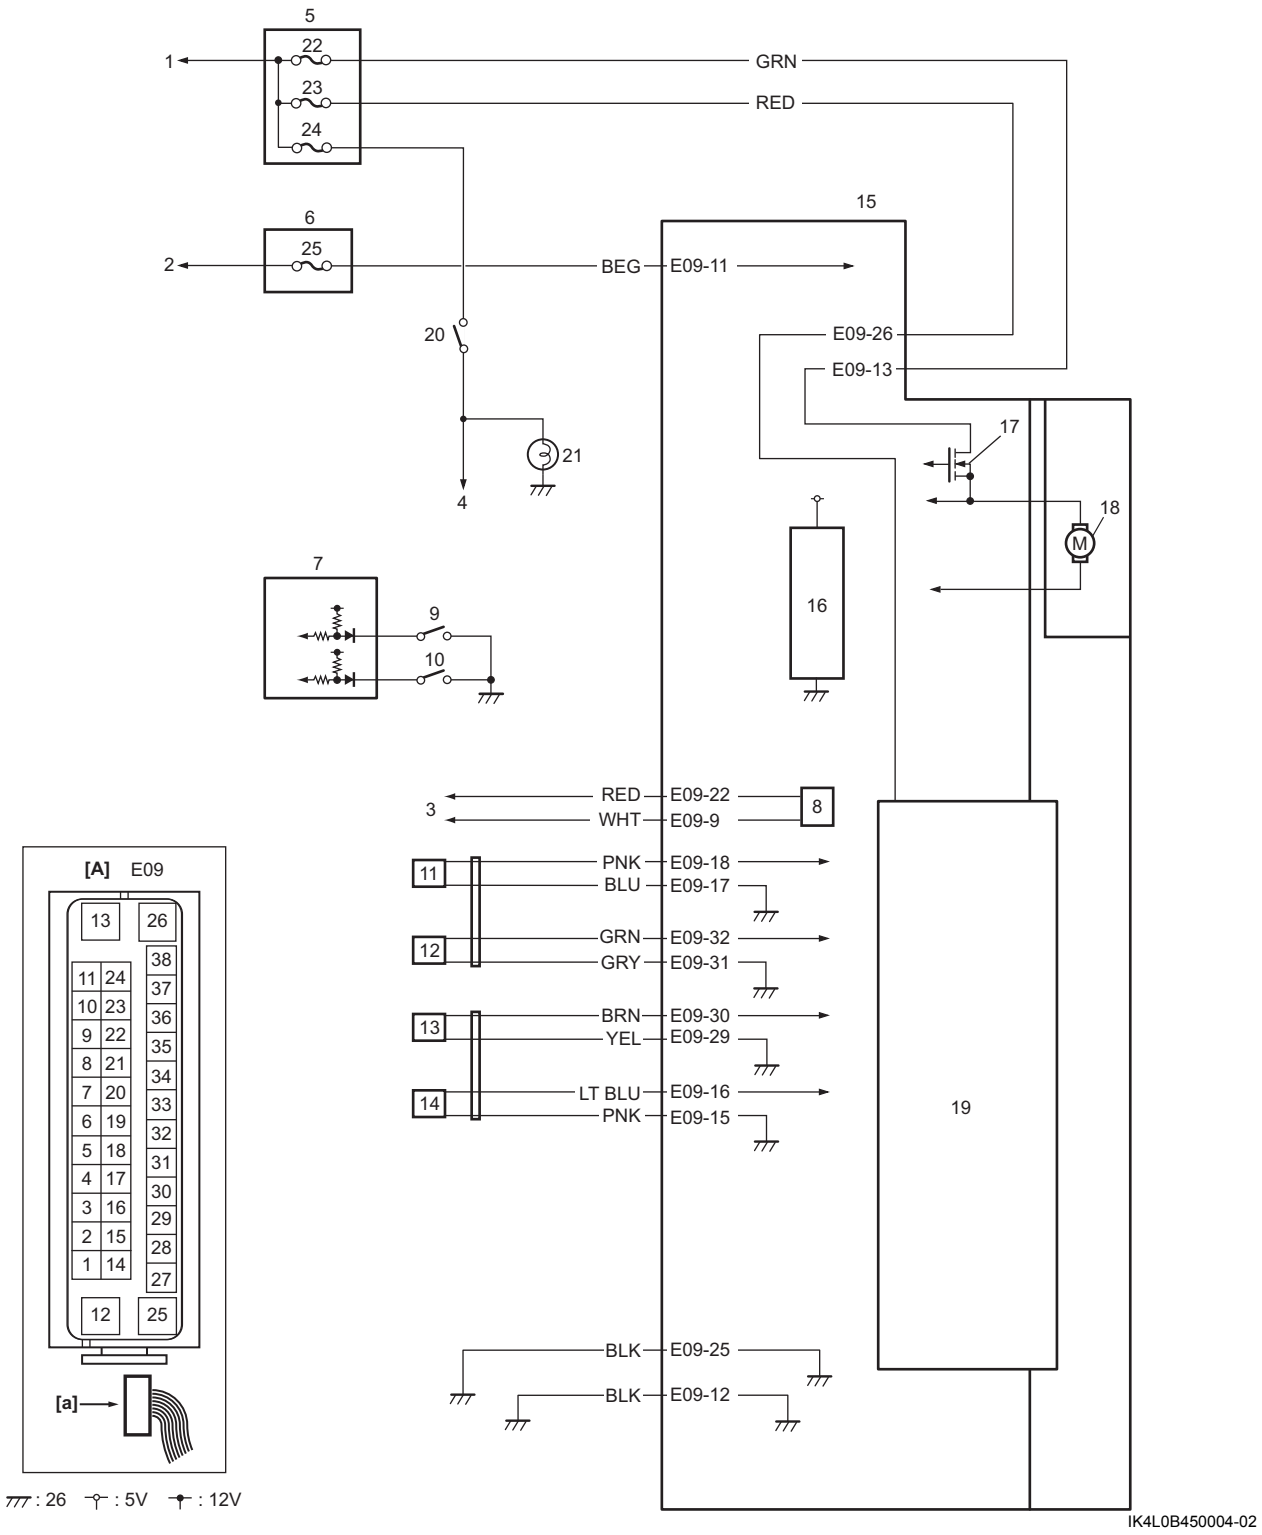

AENK4L0B.book Page 7 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



| | | |
|---|---|---|
| [A]: Giắc cắm bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS (Góc nhìn: [a]) | 9. Công tắc mực dầu phanh | 18. Mô-tơ bơm |
| 1. Đến bình điện | 10. Công tắc phanh tay | 19. Mạch van solenoid |
| 2. Đến nguồn công tắc máy | 11. Cảm biến tốc độ bánh trước bên trái | 20. Công tắc đèn phanh |
| 3. Đến bộ điều khiển, Đến DLC | 12. Cảm biến tốc độ bánh trước bên phải | 21. Đèn phanh |
| 4. Đến ECM | 13. Cảm biến tốc độ bánh sau bên trái | 22. Cầu chì mô-tơ bơm ABS “ABS MOT” |
| 5. Hộp rơ-le | 14. Cảm biến tốc độ bánh sau bên phải | 23. Cầu chì bộ van solenoid “ABS SOL” |
| 6. Hộp cầu chì | 15. Bộ thuỷ lực / cụm chi tiết điều khiển ABS | 24. Cầu chì đèn phanh “STOP” |
| 7. BCM | 16. CPU | 25. Cầu chì “ABS” |
| 8. Bộ điều khiển CAN | 17. Rơ-le mô-tơ bơm | 26. Nối đất |

| Cực | Màu dây | Mạch |
|---|---|---|
| 9 | WHT | Đường truyền CAN (thấp) |
| 11 | BEG | Mạch nguồn công tắc máy |
| 12 | BLK | Mạch nối đất cụm điều khiển ABS |
| 13 | GRN | Mạch cấp nguồn mô-tơ bơm |
| 15 | PNK | Mạch tín hiệu cảm biến tốc độ bánh sau bên phải |
| 16 | LT BLU | Mạch cấp nguồn cảm biến tốc độ bánh sau bên phải |
| 17 | BLU | Mạch tín hiệu cảm biến tốc độ bánh trước bên trái |
| 18 | PNK | Mạch cấp nguồn cảm biến tốc độ bánh trước bên trái |
| 22 | RED | Đường truyền CAN (cao) |
| 25 | BLK | Mạch nối đất cụm điều khiển ABS |
| 26 | RED | Mạch cấp nguồn van solenoid |
| 29 | YEL | Mạch tín hiệu cảm biến tốc độ bánh sau bên trái |
| 30 | BRN | Mạch cấp nguồn cảm biến tốc độ bánh sau bên trái |
| 31 | GRY | Mạch tín hiệu cảm biến tốc độ bánh trước bên phải |
| 32 | GRN | Mạch cấp nguồn cảm biến tốc độ bánh trước bên phải |

# Vị trí bộ phận

## Vị trí các bộ phận ABS

AENK4L0B4503001

**LƯU Ý**

**Hình vẽ minh họa xe tay lái thuận (LHD). Đối với xe RHD, các bộ phận đánh dấu (*) được lắp ở phía ngược lại.**