AENK4L0B.book Page 10 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Mạch cần gạt mưa được nối với rửa kính

1) Kiểm tra đảm bảo công tắc cần gạt mưa kính chắn gió ở vị trí “OFF”.
2) Nối cực dương (+) bình điện với cực “4” và cực âm (–) bình điện với cực “6”.
3) Nối dây dẫn dương (+) của đồng hồ đo điện áp với cực “3” và dây dẫn âm (-) với cực “6”.
4) Nối cực âm (–) của bình điện với cực “5”.
5) Khi công tắc rửa kính chắn gió ở vị trí ON, kiểm tra xem điện áp có thay đổi như trong hình không. Nếu kết quả kiểm tra không như quy định, hãy thay công tắc cần gạt mưa và rửa kính.

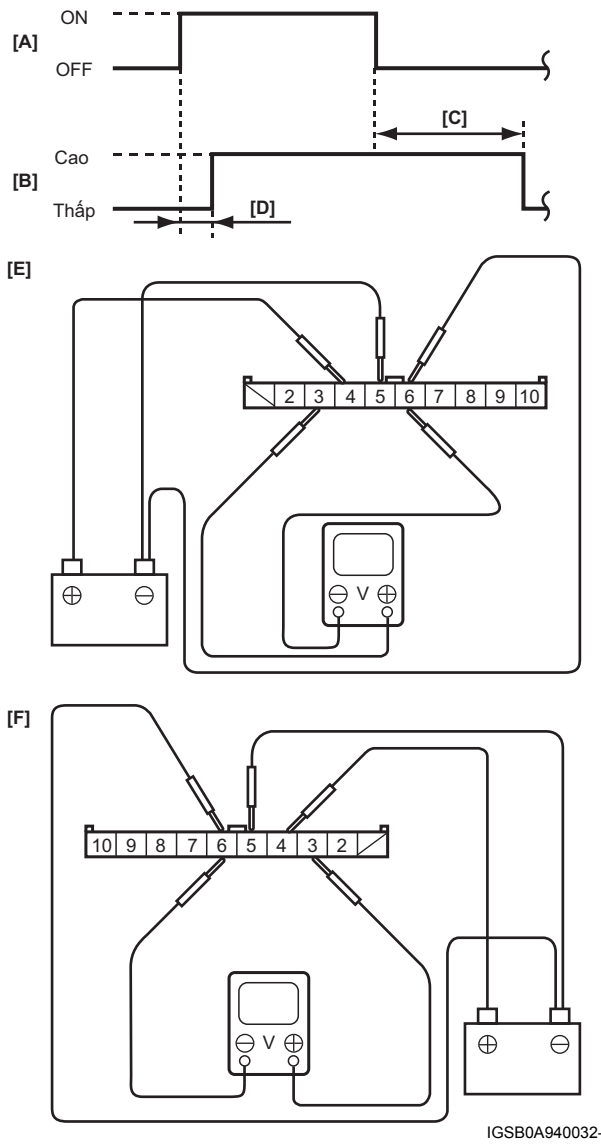

IGSB0A940032-01

[A]: Điện áp của cực “3”	[D]: Xấp xỉ 2 giây
[B]: Công tắc cần gạt mưa kính chắn gió	[E]: Kiểu được lắp bên phải
[C]: Xấp xỉ 0,3 giây	[F]: Kiểu được lắp bên trái

Thông số kỹ thuật

Thông số lực siết

AENK4L0B9407001

Bộ phận siết	Lực siết			Lưu ý
	N·m	kgf-m	lbf-ft	
Bu-lông bình nước rửa kính	3,9	0,40	3,0	☞(Trang 9D-4)
Bu-lông mô-tơ cần gạt mưa	8,3	0,85	6,5	☞(Trang 9D-5)
Đai ốc thanh nối cần gạt mưa	16	1,6	12,0	☞(Trang 9D-5)

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kính / Cửa sổ / Gương

Phòng ngừa

Phòng ngừa khi thao tác với kính

AENK4L0B9500001

Phòng ngừa khi phủ lớp sơn lót

- Sơn lót có vai trò quan trọng để tăng hiệu quả bám dính của keo làm kín. Sơn lót sử dụng cho keo làm kín thân xe và sơn lót sử dụng cho keo làm kín kính là hai loại khác nhau. Hãy sử dụng loại thích hợp. (Không sử dụng lẫn lộn bông thấm hoặc vòi phun của loại này dùng cho loại kia.)
- Dán băng dính bảo vệ bề mặt lên táp lô và các bộ phận khác để bảo vệ chúng khỏi sơn lót.
- Lắc mạnh bình chứa sơn lót trước khi mở bình và phun đều sơn.
- Không phun sơn lót lên bề mặt thân xe ở những nơi vẫn còn keo làm kín.
- Nếu sơn lót bám vào các bộ phận bằng nhựa hay bất kỳ chỗ nào ngoài khu vực mong muốn do sai sót, lau sạch ngay bằng xăng trắng.
- Tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất sơn lót về thời gian xử lý và để khô chính xác.

Phòng ngừa khi bơm keo làm kín

- Lắp kính trong 5 phút sau khi bơm keo làm kín.
- Điều chỉnh ống bơm keo làm kín để bạn có thể bơm keo theo “Hình dạng keo làm kín” quy định trong mục dành cho việc lắp kính.
- Nếu vô tình để keo làm kín bám vào các bộ phận bằng nhựa hay bất kỳ khu vực nào không mong muốn, hãy lau sạch ngay bằng xăng trắng.
- Sau khi bơm keo làm kín lên kính chắn gió, hãy để cửa sổ mở khi mở và đóng cửa xe và không có bất kỳ một tác động nào lên kính chắn gió cho đến khi keo làm kín khô hoàn toàn.
- Không lái xe cho đến khi keo làm kín đã cứng hoàn toàn.
- Không cố làm khô keo bằng ánh sáng hồng ngoại hoặc biện pháp tương tự.

Thời gian tối thiểu còn lại sau khi bơm keo (trong trường hợp sản phẩm được khuyên dùng)

Mùa đông	Mùa xuân, mùa thu	Mùa hè
3 ngày	1 ngày	12 giờ