AENK4L0B.book Page 7 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

LƯU Ý

Nếu sử dụng thiết bị kiểm tra, đèn cảnh báo liên quan đến hệ thống ESP® có thể bật sáng. Trong trường hợp này, xóa DTC sau khi hoàn thành công việc.

Cụm điều khiển ESP®

- Khi tháo/lắp cụm điều khiển ESP®, không sử dụng cần siết, vì dụng cụ này có thể gây giật mạnh làm hỏng cảm biến trong cụm điều khiển ESP®.
- Sau khi thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây, hiệu chuẩn cảm biến góc lái bằng cách tham khảo "Hiệu chuẩn cảm biến" trong Phần 4F (Trang 4F-53).
  - Thay cảm biến góc lái
  - Thay cụm điều khiển ESP®

Cảnh báo đối với túi khí

AENK4L0B0000013

⚠ CẢNH BÁO

Việc không tuân thủ các phòng ngừa khi thực hiện bảo dưỡng các bộ phận hay dây điện của hệ thống túi khí hoặc các bộ phận xung quanh có thể bất ngờ kích hoạt hệ thống túi khí hoặc làm hệ thống không hoạt động. Các trường hợp này có thể dẫn đến thương tích.

- **Chỉ nên để đại lý ủy quyền SUZUKI thực hiện bảo dưỡng các bộ phận hay dây điện của hệ thống túi khí hoặc các bộ phận xung quanh. Tham khảo "Vị trí các bộ phận, dây điện và giắc cắm của hệ thống túi khí" trong Phần 8B (Trang 8B-6) để kiểm tra xem bạn có đang thực hiện bảo dưỡng các bộ phận hay dây điện của hệ thống túi khí hoặc các bộ phận xung quanh hay không.**
- **Hãy đọc và hiểu rõ mọi "CẢNH BÁO" và "Phòng ngừa cho bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống túi khí" trong Phần 8B (Trang 8B-1) trước khi thực hiện bảo dưỡng các bộ phận hay dây điện của hệ thống túi khí hoặc các bộ phận xung quanh.**
- **Tất cả các công việc bảo dưỡng phải được bắt đầu ít nhất 90 giây sau khi đã xoay công tắc máy về vị trí "OFF" và ngắt cáp âm (–) khỏi bình điện. Nếu không, hệ thống túi khí có thể bị kích hoạt bởi năng lượng dự trữ ở Cụm cảm biến và chẩn đoán (SDM).**

Cảnh báo đối với xe được trang bị hệ thống (túi khí) bổ sung

AENK4L0B0000014

⚠ CẢNH BÁO

Việc không tuân thủ quy trình khi bảo dưỡng (tháo, lắp lại và kiểm tra) bất kỳ bộ phận nào của hệ thống túi khí có thể dẫn đến thương tích cá nhân do túi khí bị kích hoạt bất ngờ, hỏng các bộ phận, hoặc hệ thống túi khí không hoạt động trong trường hợp xảy ra va chạm. ☞(Trang 8B-6)
Khi bảo dưỡng bất kỳ bộ phận nào của hệ thống túi khí, hãy thực hiện các phòng ngừa sau:

- **Tuân thủ quy trình mô tả trong "Phòng ngừa cho bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống túi khí" trong Phần 8B (Trang 8B-1).**
- **Nếu cả hệ thống túi khí và hệ thống khác trên xe đều cần được sửa chữa, việc sửa chữa hệ thống khác trước hệ thống túi khí có thể làm tăng khả năng kích hoạt hệ thống túi khí ngoài ý muốn và có thể dẫn đến thương tích cá nhân. SUZUKI khuyến cáo sửa chữa hệ thống túi khí trước.**
- **Chỉnh sửa bất kỳ bộ phận nào đỡ hoặc xung quanh các bộ phận của hệ thống túi khí đều có thể ảnh hưởng xấu tới hiệu năng của hệ thống và gây thương tích cá nhân. Không được chỉnh sửa vô lăng, bảng điều khiển, hay bất kỳ bộ phận nào khác gần các bộ phận của hệ thống túi khí.**
- **Nhiệt độ cao trên 93 °C (200 °F) có thể kích hoạt hệ thống túi khí hoặc làm hỏng các bộ phận của hệ thống. Trước khi thực hiện sấy sơn hoặc các hoạt động khác liên quan đến nhiệt độ cao, hãy tháo các bộ phận của hệ thống túi khí khỏi xe và để chúng ở khu vực cách xa khu vực sẽ thực hiện các hoạt động đó.**

Chẩn đoán

- Khi khắc phục sự cố hệ thống túi khí, hãy thực hiện "Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí" trong Phần 8B (Trang 8B-7).
  Bỏ qua các quy trình này có thể dẫn đến phải chẩn đoán trong thời gian dài, chẩn đoán sai, và thay thế sai phụ tùng.
- Tuyệt đối không sử dụng thiết bị kiểm tra điện nào khác ngoài loại được quy định.

AENK4L0B.book Page 8 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

⚠ CẢNH BÁO

Việc đo điện trở của cụm túi khí bằng thiết bị kiểm tra rất nguy hiểm vì dòng điện từ thiết bị kiểm tra có thể làm bung túi khí. Tuyệt đối không đo điện trở của cụm túi khí.

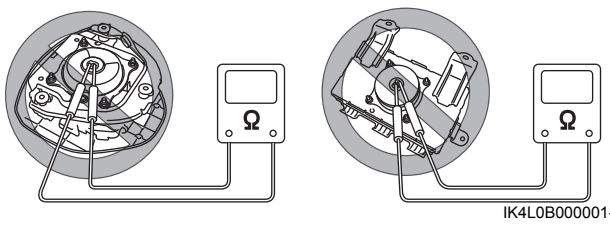

IK4L0B000001-01

Bảo dưỡng và xử lý

⚠ CẢNH BÁO

Cụm túi khí
Việc không thực hiện đúng các phòng ngừa khi bảo dưỡng và xử lý cụm túi khí có thể kích hoạt bơm bất ngờ và dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

- **Luôn ngắt kết nối cầu chì túi khí "A/B" và cụm túi khí khỏi mạch khởi động theo hướng dẫn trong mọi quy trình bảo dưỡng.**
- **Xử lý và cất giữ cụm túi khí chưa kích hoạt (chưa bung) ở nơi khô ráo có nhiệt độ xung quanh dưới 65 °C (150 °F), và không có các nguồn gây nhiễu điện.**
- **Luôn mang một cụm túi khí chưa kích hoạt có phần miệng túi hướng ra xa bạn. Làm vậy sẽ giúp làm giảm khả năng bị thương trong trường hợp túi khí bung bất ngờ.**
- **Tuyệt đối không cầm vào dây dẫn hoặc giắc cắm của cụm túi khí chưa kích hoạt.**
- **Luôn để cụm túi khí chưa kích hoạt trên bàn sửa chữa hoặc bề mặt khác với phía túi hướng lên trên để tránh xa bề mặt.**
- **Không để bất cứ thứ gì bao gồm cả cụm túi khí khác lên trên một cụm túi khí. Việc để một khoảng trống trên cụm túi khí là cần thiết nhằm làm giảm khả năng bị thương trong trường hợp cụm túi khí bung ra bất ngờ.**
- **Tuyệt đối không tháo bỏ cụm túi khí chưa kích hoạt. Trước khi tháo bỏ bất kỳ cụm túi khí chưa kích hoạt nào, hãy bung túi khí theo quy trình thích hợp được mô tả trong "Thải bỏ cụm túi khí và bộ căng dây đai an toàn" trong Phần 8B (Trang 8B-52).**
- **Cụm túi khí ngay sau khi bung rất nóng. Chờ ít nhất nửa tiếng để nó nguội lại trước khi tiến hành bước tiếp theo.**
- **Sau khi cụm túi khí bung, sẽ có chất bột còn lại trên bề mặt của túi khí. Chất này bao gồm chủ yếu là bột ngô được dùng để bôi trơn túi khi nó phồng lên và sản phẩm phụ của phản ứng hóa học. Như với nhiều biện pháp bảo dưỡng khác, phải đeo găng tay và kính an toàn để bảo vệ da và mắt khi xử lý cụm túi khí đã bung.**

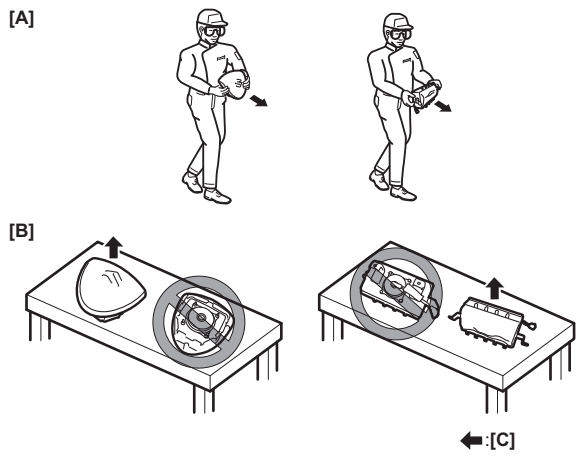

IBP80A000002-01

[A]:	Luôn để cụm túi khí với vỏ ốp (miệng túi khí) cách xa cơ thể.
[B]:	Luôn đặt cụm túi khí trên bàn sửa chữa với vỏ ốp (miệng túi khí) ở trên, cách xa các đồ vật không được cố định chắc chắn.
[C]:	Hướng bung túi khí

⚠ CẢNH BÁO

SDM
Việc không thực hiện đúng các phòng ngừa khi bảo dưỡng và xử lý Cụm cảm biến và chẩn đoán (SDM) có thể kích hoạt bơm bất ngờ và dẫn đến thương tích nghiêm trọng.

- **Luôn ngắt kết nối cầu chì túi khí "A/B" và cụm túi khí khỏi mạch khởi động theo hướng dẫn trong mọi quy trình bảo dưỡng.**
- **Xử lý và lưu SDM ở nơi khô ráo có nhiệt độ xung quanh dưới 65 °C (150 °F) và không có các nguồn nhiễu điện.**
- **Xử lý các SDM thật cẩn thận trong mọi quy trình bảo dưỡng. Tuyệt đối không được va đập với vật khác hoặc lắc mạnh.**
- **Tuyệt đối không được bật nguồn hệ thống túi khí khi SDM không được gắn chặt với xe. Trừ khi tất cả các bản siết lực của giá lắp SDM được siết chặt và mũi tên hướng về phía trước của xe, nếu không SDM có thể bị kích hoạt bất ngờ khi hệ thống túi khí được bật nguồn, có thể làm túi khí bung ra.**

AENK4L0B.book Page 9 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

CHÚ Ý

Việc không thực hiện đúng các phòng ngừa khi bảo dưỡng hệ thống túi khí có thể gây lỗi vận hành hoặc làm hỏng các bộ phận của hệ thống.

- **Khi xảy ra bất kỳ tai nạn nào, kể cả tai nạn không nghiêm trọng đến mức làm bung các túi khí, hãy kiểm tra hệ thống túi khí và các bộ phận liên quan khác theo các chỉ dẫn trong "Sửa chữa và kiểm tra cần thiết sau tai nạn" trong Phần 8B (Trang 8B-42).**
- **Nếu bất kỳ bộ phận nào của hệ thống túi khí bị va đập trong quá trình bảo dưỡng các bộ phận khác, hãy tháo bộ phận của hệ thống túi khí đó trước khi tiếp tục bảo dưỡng.**
- **Xử lý cẩn thận các bộ phận sau sao cho không làm rơi hoặc va đập chúng: cụm túi khí; cảm biến va chạm phía trước; và SDM. Nếu bất kỳ bộ phận nào trong số các bộ phận này bị va đập, tuyệt đối không được gỡ hoặc sửa chữa nó mà hãy thay mới.**
- **Nếu bất kỳ bộ phận nào trong các bộ phận sau bị dính các chất như mỡ, dung môi làm sạch, nhớt hoặc nước, hãy lau sạch bằng vải khô: cụm túi khí.**
- **Dây điện túi khí là một phần của bộ dây điện chính và dây điện táp lô. Để dễ nhận biết, phía giắc cắm của mỗi bộ dây điện túi khí được bọc bằng ống bảo vệ màu vàng và mỗi giắc cắm có màu vàng. Xử lý cẩn thận bộ dây điện và giắc cắm túi khí.**
- **Nếu phát hiện thấy dây hở hoặc giắc cắm/cực bị hỏng trong bộ dây điện túi khí, hãy thay toàn bộ bộ dây đó, thay vì chỉ thay dây hoặc giắc cắm/cực bị hỏng.**
- **Chỉ cấp điện cho hệ thống túi khí khi tất cả các bộ phận được kết nối hoặc tiến trình chẩn đoán yêu cầu như vậy. Nếu không, DTC sẽ được thiết lập.**
- **Tuyệt đối không sử dụng các bộ phận của hệ thống túi khí từ xe khác.**
- **Khi thực hiện các công việc liên quan đến hàn điện, hãy vô hiệu hoá tạm thời hệ thống túi khí, tham khảo "Vô hiệu hóa hệ thống túi khí" trong Phần 8B (Trang 8B-44).**
- **Tuyệt đối không được để các bộ phận của hệ thống túi khí tiếp xúc với không khí cực nóng (như sấy khô xe trong lò sau khi sơn).**
- **Nhãn CẢNH BÁO/CẨN THẬN được dán ở mỗi bộ phận của hệ thống túi khí. Tuân thủ các chỉ dẫn trên đó.**
- **Sau khi hoàn thành sửa chữa bất kỳ bộ phận nào của hệ thống túi khí, hãy thực hiện quy trình trong "Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí" trong Phần 8B (Trang 8B-7).**

Phòng ngừa khi lắp đặt thiết bị truyền thông di động

AENK4L0B0000011

Khi lắp đặt thiết bị truyền thông di động như ra-đi-ô CB (băng tần dân dụng) hoặc điện thoại di động, phải tuân theo các phòng ngừa sau.
Không tuân theo những lưu ý này có thể ảnh hưởng bất lợi đến hệ thống điều khiển điện tử.

- Giữ ăng-ten càng xa bộ điều khiển điện tử xe càng tốt.
- Giữ cáp tiếp sóng của ăng-ten cách bộ điều khiển điện tử và bộ dây điện của ăng-ten hơn 20 cm (7,9 in.).
- Không được chạy cáp tiếp sóng của ăng-ten song song với các bộ dây điện khác.
- Kiểm tra để đảm bảo ăng-ten và cáp tiếp sóng được điều chỉnh chính xác.