AENK4L0B.book Page 5 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khoang động cơ

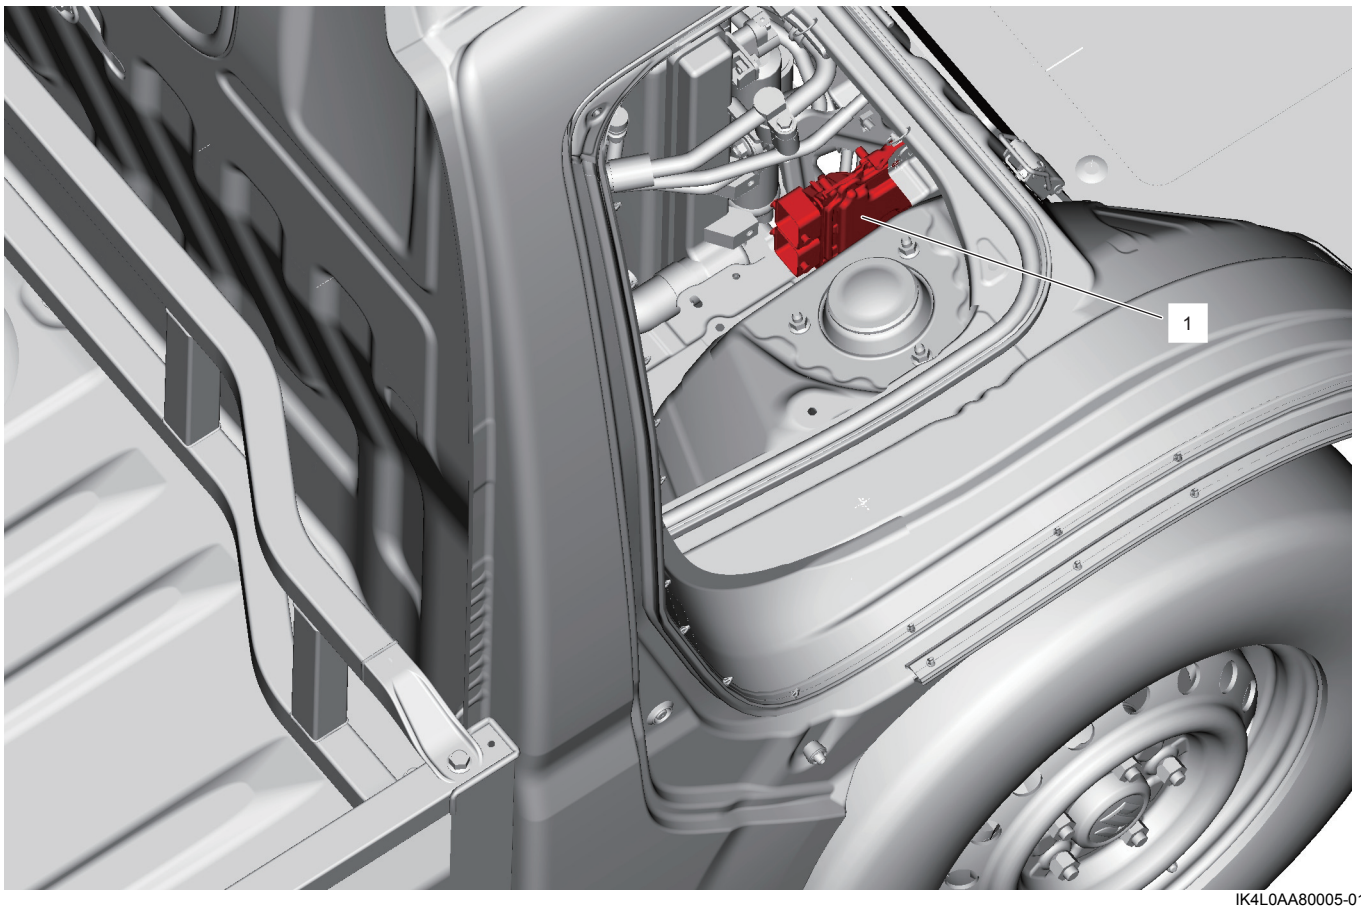

IK4L0AA80005-01

1. ECM

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Kiểm tra hệ thống điều khiển chống trộm

AENK4L0BA304001

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra khởi động động cơ** 1) Khởi động động cơ. *Động cơ có khởi động không?*	Hệ thống điều khiển chống trộm trong tình trạng tốt.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Kiểm tra đường truyền của máy chẩn đoán SUZUKI** 1) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC. 2) Kiểm tra để đảm bảo máy chẩn đoán SUZUKI có thể giao tiếp với xe. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Tiến hành “Kiểm tra giao tiếp CAN” trong Phần 10H (Trang 10H-11).
3	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC. ☞(Trang 10C-6) *Có phát hiện thấy bất kỳ DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang “Kiểm tra cơ bản động cơ” trong Phần 1A (Trang 1A-40).