AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Mô tả DLC

AENK4L0B1101003

LƯU Ý

Để nhận biết các loại hệ thống chẩn đoán OBD, tham khảo “Phân biệt hệ thống chẩn đoán OBD” trong “Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD” (Trang 1A-1).

DLC (1) phù hợp với SAE J1962 theo hình dạng giắc cắm và cách phân bổ chốt.
Đường truyền cao (6) và Đường truyền thấp (3) OBD CAN (Đường truyền CAN theo chuẩn ISO 15765-4) được sử dụng cho máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II) (7).

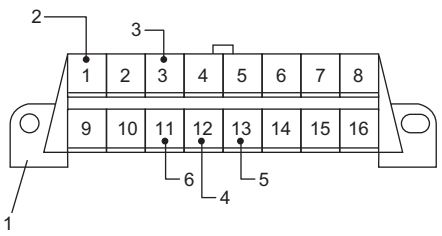

IK4L0A110025-01

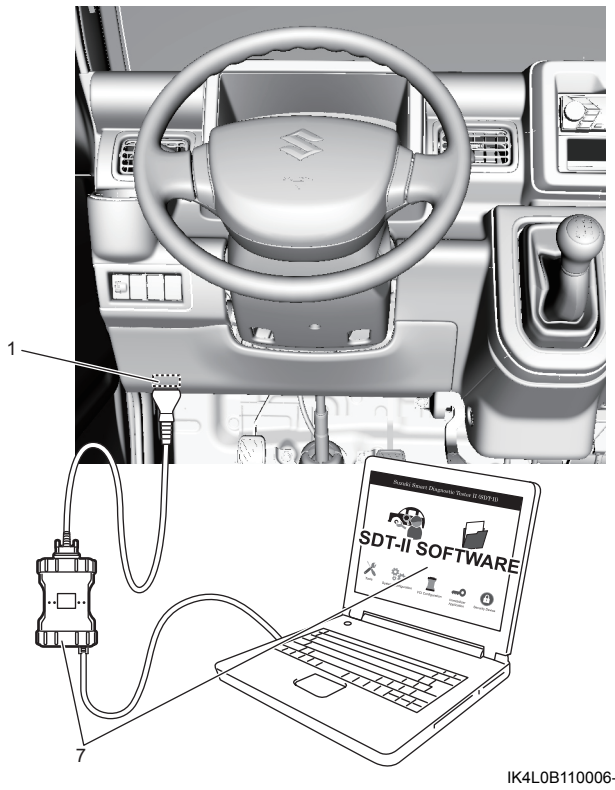

IK4L0B110006-01

2.	B + (Nguồn bình điện liên tục)
4.	ECM nối đất (Nối đất tín hiệu)
5.	Nối đất (Nối đất khung xe)

Mô tả hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải

AENK4L0B1101004

Hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải được chia thành 4 hệ thống chính: hệ thống nạp khí, hệ thống cấp nhiên liệu, hệ thống điều khiển điện tử và hệ thống kiểm soát khí thải.
Hệ thống nạp khí gồm có bộ lọc gió, thân bướm ga và cổ góp nạp.
Hệ thống cấp nhiên liệu gồm có bơm nhiên liệu, ống cấp nhiên liệu, v.v.
Hệ thống điều khiển điện tử gồm có ECM, các cảm biến và các thiết bị điều khiển khác nhau.
Hệ thống kiểm soát khí thải bao gồm các hệ thống EVAP và PCV.

Mô tả hệ thống nạp khí

AENK4L0B1101005

Các bộ phận chính của hệ thống nạp khí bao gồm bộ lọc gió (1), ống dẫn khí nạp đến động cơ (2), bộ thân bướm ga điện (3) và cổ góp nạp (4).
Để xem chi tiết về bộ thân bướm ga điện, tham khảo “Mô tả hệ thống điều khiển bướm ga điện” (Trang 1A-5).
Khí nạp thay đổi tùy thuộc vào độ mở van bướm ga (5) và tốc độ động cơ, được lọc bằng bộ lọc gió, được phân phối bởi cổ góp nạp, và sau cùng được hút vào từng buồng đốt. Bộ thân bướm ga điện này không được trang bị van IAC để kiểm soát tốc độ cầm chừng. Việc kiểm soát tốc độ cầm chừng được thực hiện bởi bộ chấp hành bướm ga (6) đóng/mở van bướm ga. Để biết chi tiết, tham khảo “Mô tả hệ thống điều khiển bướm ga điện” (Trang 1A-5).