AENK4L0B.book Page 39 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



# Thông số kỹ thuật

## Thông số lực siết

AENK4L0B5207001

| Bộ phận siết | Lực siết | | | Lưu ý |
|---|---|---|---|---|
| | N·m | kgf-m | lbf-ft | |
| Nút thăm nhớt/châm nhớt hộp số | 23 | 2,3 | 17,0 | ☞(Trang 5B-3) / ☞(Trang 5B-4) |
| Nút xả nhớt hộp số | 23 | 2,3 | 17,0 | ☞(Trang 5B-4) |
| Bu-lông cáp điều khiển chọn và chuyển số | 10 | 1,0 | 7,5 | ☞(Trang 5B-7) |
| Bu-lông VSS | 5,5 | 0,56 | 4,0 | ☞(Trang 5B-9) |
| Công tắc đèn lùi xe | 19 | 1,9 | 14,0 | ☞(Trang 5B-9) |
| Bu-lông thanh gia cường số 1 lắp phía sau động cơ và hộp số | 23 | 2,3 | 17,0 | ☞(Trang 5B-13) |
| Bu-lông giá phía sau | 45 | 4,6 | 33,5 | ☞(Trang 5B-13) |
| Bu-lông thanh gia cường số 2 lắp phía sau động cơ và hộp số | 23 | 2,3 | 17,0 | ☞(Trang 5B-13) |
| Bu-lông chốt chặn trục trung gian số lùi | 23 | 2,3 | 17,0 | ☞(Trang 5B-17) |
| Bu-lông và đai ốc vỏ hộp số | 23 | 2,3 | 17,0 | ☞(Trang 5B-18) |
| Bu-lông vòng chặn bạc đạn trục sơ cấp | 23 | 2,3 | 17,0 | ☞(Trang 5B-18) |
| Bu-lông vỏ ly hợp | 50 | 5,1 | 37,0 | ☞(Trang 5B-18) |
| Bu-lông hộp cơ cấu chuyển số | 10 | 1,0 | 7,5 | ☞(Trang 5B-19) |
| Bu-lông nắp | 10 | 1,0 | 7,5 | ☞(Trang 5B-19) |
| Bu-lông giá đỡ bộ dây điện chính | 10 | 1,0 | 7,5 | ☞(Trang 5B-20) |
| Bu-lông giá lắp cáp điều khiển hộp số | 23 | 2,3 | 17,0 | ☞(Trang 5B-20) |
| Bu-lông tấm giới hạn trục chuyển số | 23 | 2,3 | 17,0 | ☞(Trang 5B-23) |
| Bu-lông vòng giữ bạc đạn hộp số | 23 | 2,3 | 17,0 | ☞(Trang 5B-33) |
| Bu-lông giá lắp càng số | 23 | 2,3 | 17,0 | ☞(Trang 5B-38) |

**Tham khảo:**
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Các bộ phận của cáp và cần điều khiển chuyển số” (Trang 5B-5)
“Các bộ phận của cụm hộp số sàn” (Trang 5B-10)
“Các bộ phận của trục và càng chuyển số” (Trang 5B-21)
“Các bộ phận của trục sơ cấp, trục chính và trục trung gian” (Trang 5B-25)
“Các bộ phận của cụm hộp cơ cấu chuyển số” (Trang 5B-37)
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)

AENK4L0B.book Page 40 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



# Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

## Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng

AENK4L0B5208001

| Vật liệu | Sản phẩm hoặc thông số kỹ thuật khuyên dùng của SUZUKI | | Lưu ý |
|---|---|---|---|
| Mỡ | SUZUKI Super Grease A | Mã phụ tùng: 99000-25011 | ☞(Trang 5B-16) / ☞(Trang 5B-16) |
| Keo ron | SUZUKI Bond No.1217G | Mã phụ tùng: 99000-31260 | ☞(Trang 5B-3) / ☞(Trang 5B-4) / ☞(Trang 5B-4) / ☞(Trang 5B-17) / ☞(Trang 5B-17) / ☞(Trang 5B-18) / ☞(Trang 5B-19) / ☞(Trang 5B-19) |
| Keo khóa ren | Thread Lock Cement Super 1322 | Mã phụ tùng: 99000-32150 | ☞(Trang 5B-17) / ☞(Trang 5B-23) |

**LƯU Ý**

**(Các) vật liệu bảo dưỡng cần thiết cũng được mô tả trong:**
**“Các bộ phận của cáp và cần điều khiển chuyển số” (Trang 5B-5)**
**“Các bộ phận của cụm hộp số sàn” (Trang 5B-10)**
**“Các bộ phận của trục và càng chuyển số” (Trang 5B-21)**
**“Các bộ phận của trục sơ cấp, trục chính và trục trung gian” (Trang 5B-25)**
**“Các bộ phận của cụm hộp cơ cấu chuyển số” (Trang 5B-37)**

## Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0B5208002

| | |
|---|---|
| 09912-34510<br>Dụng cụ tháo hộp số<br>☞(Trang 5B-14) /<br>☞(Trang 5B-15) /<br>☞(Trang 5B-15)<br> 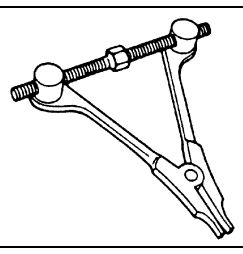 | 09913-80113<br>Dụng cụ lắp bạc đạn<br>☞(Trang 5B-34)<br> |
| 09913-84510<br>Dụng cụ lắp bạc đạn<br>☞(Trang 5B-16)<br> 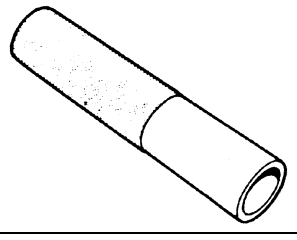 | 09922-36310<br>Dụng cụ đo mực nhớt<br>☞(Trang 5B-3)<br> 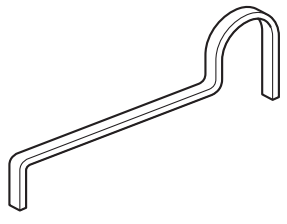 |
| 09922-85811<br>Dụng cụ tháo chốt lò xo (4,5 mm)<br>☞(Trang 5B-22) /<br>☞(Trang 5B-23)<br> 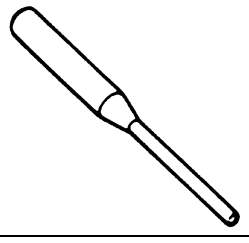 | 09925-18011<br>Dụng cụ lắp bánh răng, ống lót và bạc đạn của hộp số<br>☞(Trang 5B-31) /<br>☞(Trang 5B-31)<br> 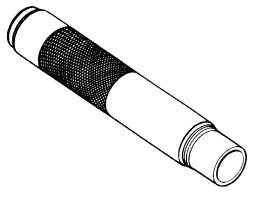 |
| 09940-51410<br>Dụng cụ lắp bạc đạn<br>☞(Trang 5B-32) /<br>☞(Trang 5B-32) /<br>☞(Trang 5B-34)<br> 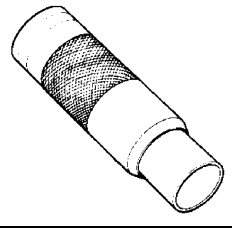 | 09940-51710<br>Dụng cụ lắp bạc đạn<br>☞(Trang 5B-16)<br> 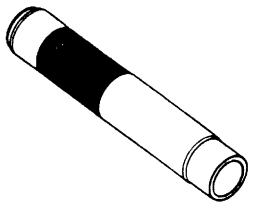 |