AENK4L0B.book Page 28 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0B1708001

09912-57610 Tấm đệm dụng cụ kiểm tra kim phun ☞(Trang 1G-21) 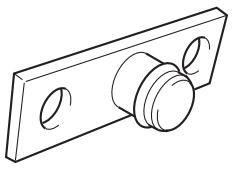	09912-58421 Bộ dụng cụ kiểm tra 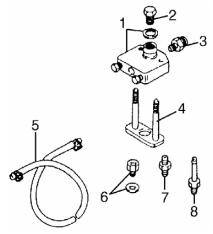 Bộ này bao gồm những dụng cụ sau. 1. Thân dụng cụ và vòng đệm 2. Nút thân 3. Bộ phận gá lắp thân-1 4. Dụng cụ giữ 5. Ống hồi nhiên liệu và kẹp 6. Bộ phận gá lắp thân-2 và vòng đệm 7. Bộ phận lắp ống-1, 8. Bộ phận lắp ống-2 ☞(Trang 1G-21)
09912-58432 Ống đồng hồ đo áp suất nhiên liệu Dụng cụ này có trong bộ đồng hồ đo áp suất nhiên liệu (09912-58413). ☞(Trang 1G-9) / ☞(Trang 1G-10) 	09912-58442 Đồng hồ đo áp suất nhiên liệu Dụng cụ này có trong bộ đồng hồ đo áp suất nhiên liệu (09912-58413). ☞(Trang 1G-9) / ☞(Trang 1G-10)
09912-58490 Ống & khớp nối 3 chiều ☞(Trang 1G-9) / ☞(Trang 1G-10) 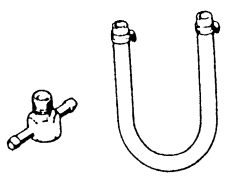	09912-97110 Đồ gá dụng cụ kiểm tra ☞(Trang 1G-21) 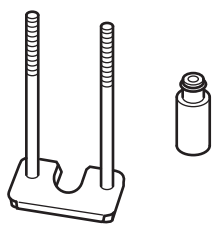
09919-47020 Dụng cụ tháo khớp nối nhanh ☞(Trang 1G-15) / ☞(Trang 1G-17) 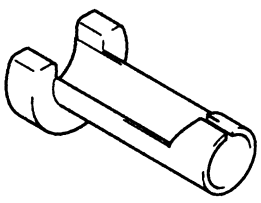	09930-86310 Bộ dây điện kiểm tra kim phun ☞(Trang 1G-21) 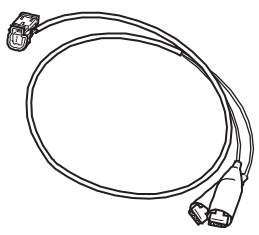
Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II) — ☞(Trang 1G-5) / ☞(Trang 1G-21) 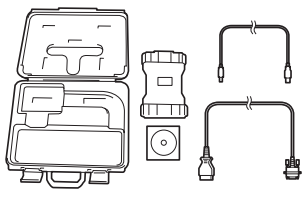	

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hệ thống đánh lửa

Mô tả chung

Cấu trúc hệ thống đánh lửa

AENK4L0B1801001

Hệ thống đánh lửa là loại đánh lửa điện tử bao gồm các bộ phận sau.

- **ECM**
  Bộ phận này kiểm soát tình trạng của động cơ và xe thông qua các tín hiệu từ các cảm biến, quyết định thời điểm và thời gian đánh lửa phù hợp nhất và gửi tín hiệu đến cụm bô-bin.
- **Cụm bô-bin**
  Mỗi cụm bô-bin được sử dụng cho một xi-lanh.
  Cụm bô-bin truyền và ngắt dòng điện đến cuộn sơ cấp theo tín hiệu từ ECM. Khi dòng điện đến cuộn sơ cấp được ngắt, điện áp cao được sinh ra trong cuộn thứ cấp.
- **Bu-gi**
- **Cảm biến CKP và cảm biến CMP**
  Bằng cách sử dụng tín hiệu từ những cảm biến này, ECM xác định cụ thể xi-lanh nào có pít-tông đang ở kỳ nén, phát hiện góc quay và điều chỉnh thời điểm đánh lửa tự động.
- **Cảm biến TP, cảm biến ECT, cảm biến MAP, cảm biến IAT, cảm biến kích nổ và các cảm biến/công tắc khác**
  Dùng tín hiệu từ những cảm biến/công tắc này, ECM điều chỉnh thời điểm đánh lửa ban đầu và cài đặt thời điểm đánh lửa tối ưu theo tình trạng động cơ.