AENK4L0B.book Page 7 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra thời điểm đánh lửa

AENK4L0B1806005

LƯU Ý

Để biết thông tin về đặc điểm nhận dạng của từng cụm bô-bin, tham khảo “Vị trí bộ phận của hệ thống đánh lửa” (Trang 1H-3).

1) Đặt xe trong các điều kiện sau đây.
   - Đặt cần chuyển số ở số 0.
   - Sử dụng phanh tay.
   - Khóa bánh dẫn động.
2) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC (1) với công tắc máy ở vị trí “OFF”.

   Dụng cụ chuyên dụng
   (A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)

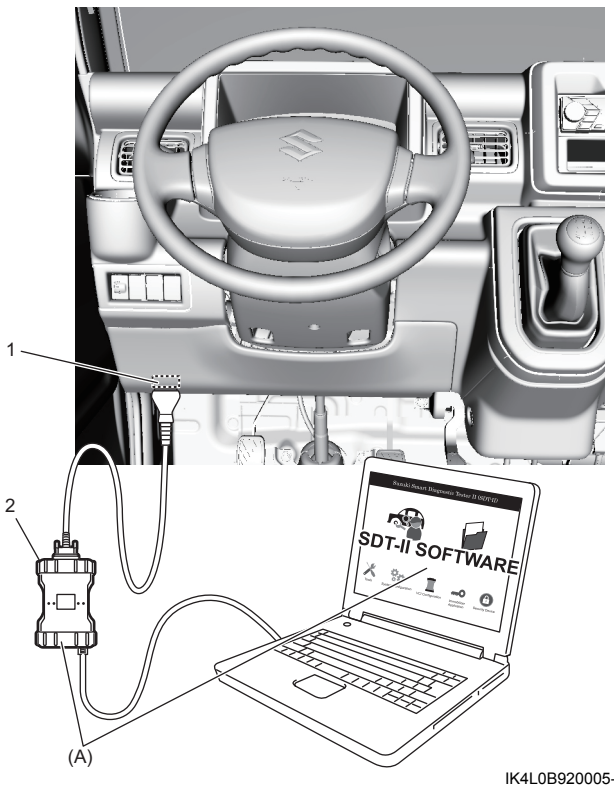

IK4L0B920005-01

2. VCI	

3) Khởi động động cơ và làm nóng đến nhiệt độ vận hành bình thường.
4) Kiểm tra để đảm bảo tất cả tải điện ngoại trừ hệ thống đánh lửa đều đã tắt.
5) Kiểm tra để đảm bảo tốc độ cầm chừng ở trong khoảng thông số kỹ thuật, tham khảo “Kiểm tra tốc độ cầm chừng” trong Phần 1A (Trang 1A-133).
6) Chọn “Ignition Advance” (Đánh lửa sớm) ở chế độ “Data list” (Danh sách dữ liệu) trên máy chẩn đoán. Để động cơ ở chế độ chạy cầm chừng (mở bướm ga ở vị trí mặc định và xe dừng), kiểm tra để đảm bảo thời điểm đánh lửa nằm trong thông số kỹ thuật. (Mức dao động ổn định trong vòng vài độ từ -5 đến 15° BTDC cho thấy không có bất thường và chứng minh hệ thống điều khiển thời điểm đánh lửa hoạt động tốt.)

   Thời điểm đánh lửa ban đầu
   : -5 đến 15° BTDC (ở tốc độ cầm chừng quy định)

   Thêm vào đó, kiểm tra xem tốc độ động cơ tăng có đẩy nhanh thời điểm đánh lửa không.
7) Kiểm tra thời điểm đánh lửa ban đầu như sau bằng dụng cụ chuyên dụng.
   a) Kẹp cuộn dây điện của bô-bin số 1 (xanh lục) (1) vào đầu dò (2) của dụng cụ chuyên dụng (đèn cân lửa).

      Dụng cụ chuyên dụng
      (A): 09930-76311

Phía sau động cơ

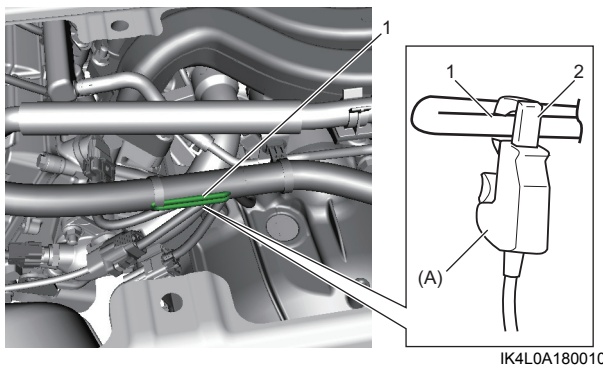

IK4L0A180010-02

   b) Tháo nút thời điểm kiểm tra (1).
   c) Kiểm tra thời điểm đánh lửa ban đầu, sử dụng đường rãnh (2) trên vỏ ly hợp (3) và các đường đục lỗ (4) trên bánh đà (5).

      Thời điểm đánh lửa ban đầu
      : -5 đến 15° BTDC (ở tốc độ cầm chừng quy định)

   Thêm vào đó, kiểm tra xem tốc độ động cơ tăng có đẩy nhanh thời điểm đánh lửa không.

Phía trên vỏ ly hợp

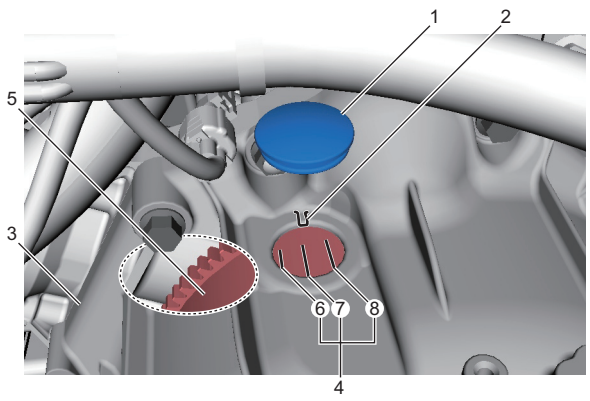

IK4L0A180009-02

6. TDC	7. 5° BTDC	8. 10° BTDC

AENK4L0B.book Page 8 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

8) Nếu kết quả kiểm tra của Bước 6) và/hoặc Bước 8) không như quy định, hãy kiểm tra các điểm sau đây.
   - Cảm biến CKP: ☞(Trang 1C-10)
   - Vòng răng tạo xung: ☞(Trang 1D-78)
   - Cảm biến CMP: ☞(Trang 1C-9)
   - Răng rô-to tín hiệu của trục cam: ☞(Trang 1D-23)
   - Cảm biến MAP: ☞(Trang 1C-7)
   - Cảm biến IAT: ☞(Trang 1C-12)
   - Cảm biến kích nổ: ☞(Trang 1C-11)
   - Cảm biến TP: ☞(Trang 1C-3)
   - Cảm biến APP: ☞(Trang 1C-5)
   - Cảm biến ECT: ☞(Trang 1C-8)
   - Điện áp bình điện: ☞(Trang 1J-5)
   - Pu-li trục khuỷu, khóa / rãnh của trục khuỷu
   - ECM và mạch: ☞(Trang 1A-119)

Thông số kỹ thuật

Thông số lực siết

AENK4L0B1807001

Bộ phận siết	Lực siết			Lưu ý
	N·m	kgf-m	lbf-ft	
Bu-gi (a)	18	1,8	13,5	☞(Trang 1H-5)
Bu-lông bô-bin (a)	11	1,1	8,5	☞(Trang 1H-6)

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0B1808001

09930-76311 Đèn cân lửa ☞(Trang 1H-7) 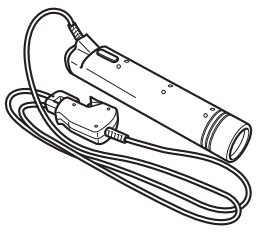	09930-77410 Dụng cụ đo khe hở bu-gi ☞(Trang 1H-6) 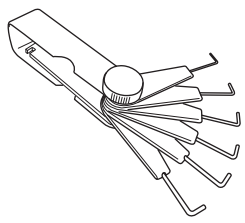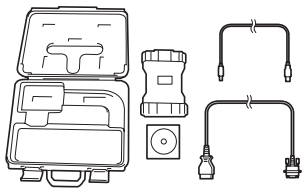
Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II) — ☞(Trang 1H-7)