AENK4L0B.book Page 8 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



8) Nếu kết quả kiểm tra của Bước 6) và/hoặc Bước 8) không như quy định, hãy kiểm tra các điểm sau đây.
   - Cảm biến CKP: ☞(Trang 1C-10)
   - Vòng răng tạo xung: ☞(Trang 1D-78)
   - Cảm biến CMP: ☞(Trang 1C-9)
   - Răng rô-to tín hiệu của trục cam: ☞(Trang 1D-23)
   - Cảm biến MAP: ☞(Trang 1C-7)
   - Cảm biến IAT: ☞(Trang 1C-12)
   - Cảm biến kích nổ: ☞(Trang 1C-11)
   - Cảm biến TP: ☞(Trang 1C-3)
   - Cảm biến APP: ☞(Trang 1C-5)
   - Cảm biến ECT: ☞(Trang 1C-8)
   - Điện áp bình điện: ☞(Trang 1J-5)
   - Pu-li trục khuỷu, khóa / rãnh của trục khuỷu
   - ECM và mạch: ☞(Trang 1A-119)

# Thông số kỹ thuật

## Thông số lực siết

AENK4L0B1807001

| Bộ phận siết | Lực siết | | | Lưu ý |
|---|---|---|---|---|
| | N·m | kgf-m | lbf-ft | |
| Bu-gi (a) | 18 | 1,8 | 13,5 | ☞(Trang 1H-5) |
| Bu-lông bô-bin (a) | 11 | 1,1 | 8,5 | ☞(Trang 1H-6) |

**Tham khảo:**
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)

# Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

## Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0B1808001

| | |
|---|---|
| 09930-76311<br>Đèn cân lửa<br>☞(Trang 1H-7)<br> 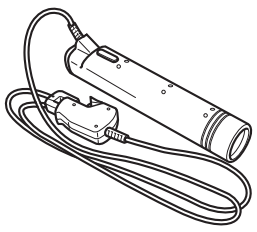 | 09930-77410<br>Dụng cụ đo khe hở bu-gi<br>☞(Trang 1H-6)<br> 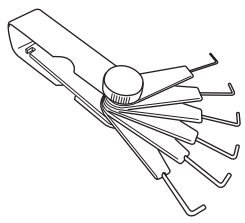 |
| Máy chẩn đoán SUZUKI<br>(Suzuki SDT-II)<br>—<br>☞(Trang 1H-7)<br> 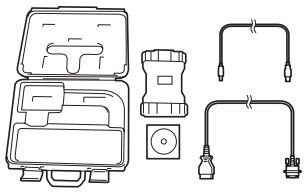 | |

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



# Hệ thống khởi động

## Mô tả chung

### Mô tả hệ thống khởi động

AENK4L0B1901001

**Mạch khởi động**

Mạch khởi động bao gồm bình điện, mô-tơ khởi động, rơ-le điều khiển mô-tơ khởi động, công tắc máy và các dây dẫn điện liên quan.

**Mạch điện mô-tơ khởi động**

Trong mạch điện được minh họa trong “Sơ đồ mạch điện hệ thống khởi động” (Trang 1I-2), cuộn dây của công tắc từ trong mô-tơ khởi động được cấp điện khi động cơ khởi động. Tiếp theo, chuyển động của cần dẫn động pít-tông và bánh răng làm cho bánh răng khớp với bánh đà, đồng thời đóng các tiếp điểm của công tắc từ. Điều này làm cho mô-tơ khởi động quay để khởi động động cơ.

Khi động cơ khởi động, ly hợp một chiều bánh răng bảo vệ phần ứng khỏi tốc độ quá cao cho đến khi công tắc được mở, tại thời điểm đó, lò xo hồi vị làm cho bánh răng tách ra.