AENK4L0B.book Page 16 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật hệ thống khởi động

AENK4L0B1907001

Điện áp		12 V			
Công suất		1,0 kW			
Định mức		30 giây			
Chiều quay		Theo chiều kim đồng hồ khi nhìn từ phía bánh răng			
Số lượng răng		8			
Hiệu suất		Điện áp	Dòng điện	Mô-men xoắn	Tốc độ vòng quay
Tại khoảng 20 °C (68 °F)	Đặc tính không tải	11 V	TỐI ĐA 95 A	—	TỐI THIỂU 2.500 vòng/phút
	Đặc tính khi tải	7,5 V	300 A	TỐI THIỂU 8,8 N·m (0,90 kgf-m, 6,5 lbf-ft)	TỐI THIỂU 840 vòng/phút
	Đặc tính khi khóa	4 V	TỐI ĐA 660 A	TỐI THIỂU 16,5 N·m (1,68 kgf-m, 12,5 lbf-ft)	—
	Điện áp hoạt động của công tắc từ	Trên 8 V			

Thông số lực siết

AENK4L0B1907002

Bộ phận siết	Lực siết			Lưu ý
	N·m	kgf-m	lbf-ft	
Bu-lông gá mô-tơ khởi động	55	5,6	40,5	☞(Trang 1I-4)
Đai ốc gá mô-tơ khởi động	55	5,6	40,5	☞(Trang 1I-4)
Đai ốc cáp mô-tơ khởi động	11	1,1	8,0	☞(Trang 1I-5)
Vít giá giữ chổi than	3,5	0,36	2,5	☞(Trang 1I-9)
Bu-lông vỏ sau	6,0	0,61	4,5	☞(Trang 1I-10)
Vít công tắc từ	6,0	0,61	4,5	☞(Trang 1I-10)
Đai ốc dây dẫn	10	1,0	7,5	☞(Trang 1I-10)

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Các bộ phận của mô-tơ khởi động” (Trang 1I-6)
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng

AENK4L0B1908001

Vật liệu	Sản phẩm hoặc thông số kỹ thuật khuyên dùng của SUZUKI		Lưu ý
Mỡ	Mỡ SUZUKI Super Grease A	Mã phụ tùng: 99000-25011	☞(Trang 1I-9) / ☞(Trang 1I-9) / ☞(Trang 1I-9) / ☞(Trang 1I-10)

LƯU Ý

(Các) vật liệu bảo dưỡng cần thiết cũng được mô tả trong:
“Các bộ phận của mô-tơ khởi động” (Trang 1I-6)

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hệ thống sạc

Phòng ngừa

Phòng ngừa khi thao tác với bình điện

AENK4L0B1A00001

⚠ CẢNH BÁO

Không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thao tác với bình điện có thể gây thương tích cá nhân nghiêm trọng.

- **Tuyệt đối không để bình điện tiếp xúc với ngọn lửa trần hoặc tia lửa điện. Bình điện phát ra khí hydro dễ cháy và phát nổ.**
- **Dung dịch điện phân (chất điện phân bình điện) là một loại axit ăn mòn. Không để dung dịch tiếp xúc với mắt, da, vải hoặc bề mặt sơn của xe. Nếu dung dịch tiếp xúc với các bộ phận trên, lập tức dùng nhiều nước để rửa sạch khu vực bị ảnh hưởng.**
- **Để bình điện tránh xa tầm tay trẻ em.**

CHÚ Ý

- **Mức chất điện phân bình điện giảm trong quá trình sử dụng bình thường và sử dụng bình điện liên tục với mức chất điện phân bình điện thấp hơn mức dưới sẽ làm bình điện xuống cấp nghiêm trọng.**
  Đối với bình điện có nút châm có thể tháo rời (1) hoặc nắp thông hơi và vạch báo mức chất điện phân rõ ràng, phải luôn thực hiện các phòng ngừa sau.
  - **Không tiếp tục sử dụng bình điện khi chất điện phân bình điện thấp hơn mức dưới (2).**
  - **Bổ sung nước cất tới mức trên (3) nếu mức chất điện phân nằm dưới điểm giữa của mức trên và mức dưới.**
  - **Làm sạch chất điện phân tràn ra sau khi lắp nút châm hoặc nắp thông hơi.**
- **Châm quá nhiều chất điện phân vượt quá mức trên có thể gây tràn khi xe đang chạy và làm hư hỏng các bộ phận gần bình điện. Bổ sung nước cất đến mức trên.**

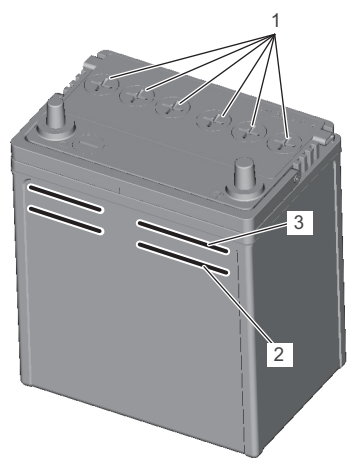

IJCA0A1A1036-01

1) Bình điện là một bộ phận rất an toàn, nhưng cần được kiểm tra định kỳ.
   - Giữ giá đỡ bình điện luôn sạch sẽ.
   - Ngăn chặn hình thành gỉ sét trên các đầu cực.
   - Giữ chất điện phân ở mức trên đều nhau ở tất cả các hộc bình điện (nếu có nắp hộc bình điện).
   - Khi để bình điện trên xe trong một thời gian dài, tuân theo những chỉ dẫn dưới đây.
     – Hàng tuần, khởi động động cơ và chạy cho đến khi đạt đến nhiệt độ vận hành bình thường với tốc độ động cơ từ 2.000 đến 3.000 vòng/phút. Kiểm tra để đảm bảo đã tắt tất cả các công tắc điện trước khi cất giữ xe.