Aplicații SCADA în energetică

Cuprins

Aplicații SCADA în energetică	
Obiective	
Organizarea sarcinilor de lucru	1
1. Alimentare cu energie	
Alimentarea unui oraș cu energie	3
Monitorizarea parametrilor energiei electrice	4
2. Alimentarea serviciilor proprii	5
Anclanşarea rezervei	5
Anclanșarea rezervei și reconfigurare automată la avarii	6
3. Reconfigurare automata la avarii	g
Reconfigurare automată a serviciilor proprii la avarii	9
Test de autoevaluare	11
Rezumat	
Rezultate așteptate	12
Termeni esenţiali	
Recomandări bibliografice	13
Link-uri utile	14
Test de evaluare	14

Objective

- î Realizarea de aplicații SCADA în energetică.
- ☼ Definirea simbolurilor grafice necesare dezvoltării de aplicați SCADA destinate sectorului energetic.
- 1 Aplicații SCADA pentru monitorizarea alimentarii cu energie a unui oraș.
- ☼ Aplicații SCADA pentru monitorizarea alimentarii cu energie a serviciilor proprii într-o centrala electrică.
- û Aplicații SCADA pentru sisteme energetice care se reconfigurează automat la apariția unor avarii.

Organizarea sarcinilor de lucru

- î In cadrul fiecărui capitol urmăriți exemplele ilustrative și încercați sa le realizați în medul de dezvoltare "Citect".
- î Fixați principalele idei ale cursului, prezentate în rezumat.
- û Completați testul de autoevaluare.
- 1 Timpul de lucru pentru parcurgerea testului de autoevaluare este de 15 minute.

1. Alimentare cu energie

Sectorul energetic este unul din sectoarele care necesită control și monitorizare la diverse nivele. Vom realiza în continuare o serie de aplicații SCADA în domeniul energetic, în cadrul unui proiect numit "Sch alim".


In cadrul acestui proiect vom realiza diverse scheme de alimentare cu energie cărora le vom da funcționalitate. Pentru a realiza scheme de alimentare, avem nevoie de o serie de simboluri cum ar fi simboluri pentru: separatoare, intreruptoare, transformatoare etc.

In proiectul "Sch_el_start", sunt realizate deja o serie de astfel de simboluri, asa ca vom porni de la acest proiect.

Acest proiect poate fi descarcat aici : <u>Download - "Sch_el_start"</u>

După ce s-a download-at acest fișier, din Citect Explorer->Restore se încarcă acest proiect și i se atribuie numele "Sch_alim".

Proiectul conține pagina grafica start afișata mai jos.

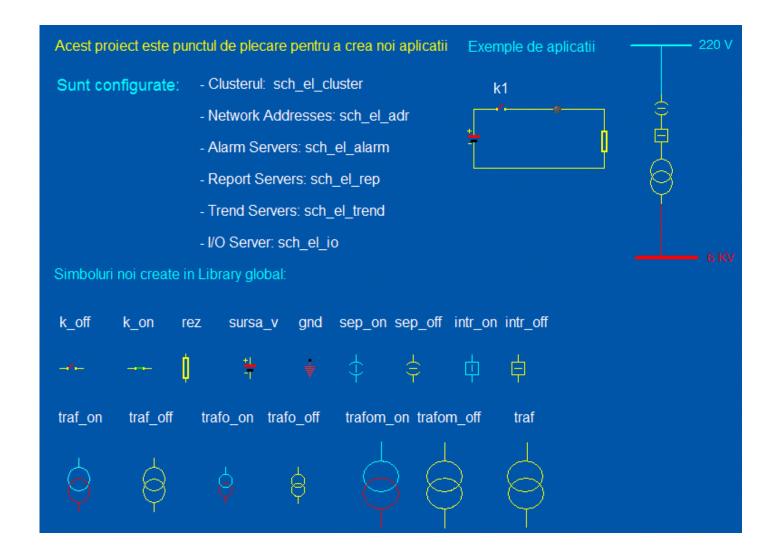


Vom dezvolta in continuare câteva aplicații care au tangență cu domeniul energetic în cadrul unui proiect numit "Sch alim".

Alimentarea unui oraș cu energie

Alimentarea unui oraș cu energie presupune existenta unor sisteme SCADA care sa monitorizeze în permanența alimentarea cu energie, starea liniilor de alimentare, posibilitatea alimentarii diverselor obiective din mai multe surse, reconfigurarea întregului sistem la diverse avarii, asigurarea alimentarii după diverse scheme de prioritate în funcție de importanța obiectivelor alimentate.

Pagină grafică numită "Sch_alim" mimează alimentarea cu energie a diferitelor utilități dintr-un oraș. In cazul deconectării de la sursa principala de energie, se cuplează automat alimentarea din sursele secundare.

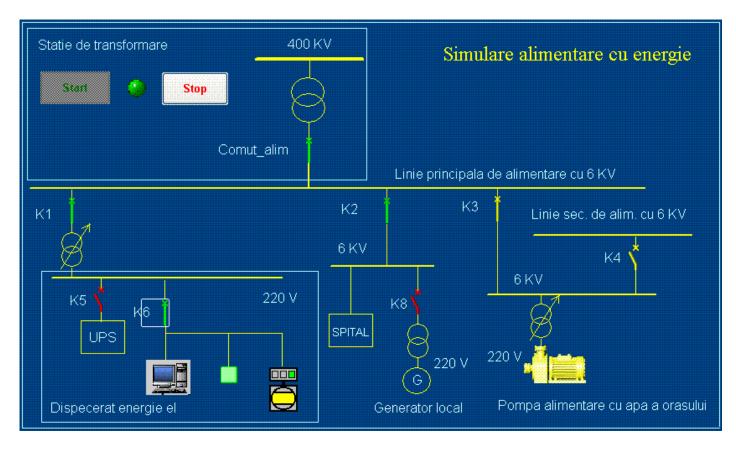

In cadrul acestei scheme s-au utilizat o serie de comutatoare, realizate in diferite moduri. Cea mai simplă metoda este metoda folosită în aplicația anterioară pentru comutatorul de alimentare și anume folosirea unui "Simbol set". Această metodă este folosită pentru "Comut alim" și comutatorul K1.

Pentru comutatorul K5 s-a folosit aceeași metodă ca și pentru "Comut_alim" dar cu simbolurile inversate, ținând cont că acesta trebuie sa fie complementar lui "Comut alim".

Pentru comutatorul K2 și K8 s-a folosit un "Genie" din librăria "pwrdist" căruia i-a fost setat "Tag Status" cu comul alim.

Comutatorul K6 este independent de restul schemei de alimentare deci pentru el a fost introdus un nou tag numit "comut_1" și a fost realizat folosind un "Simbol set" cu proprietatea "Input" -Action down, "Down

command" = toggle(comut 1)


Comutoarele K3 şi K4 au fost realizate din două simboluri suprapuse in care s-a folosit proprietatea "Vizibility"-> hidden when setata cu comut_alim=0 pentru primul simbol iar pentru cel de al doilea simbol comut_alim=1

Pentru consumatorii de după K6 s-au editat simboluri noi folosind metodele de editare noi simboluri.

Monitorizarea parametrilor energiei electrice

Monitorizarea parametrilor energiei electrice presupune afișarea instantanee a diverșilor parametri precum și afișarea evoluției în timp a acestora.

Vom realiza acum o pagină grafică numita "Monit_u_alim" care monitorizează parametrii energiei electrice livrate.

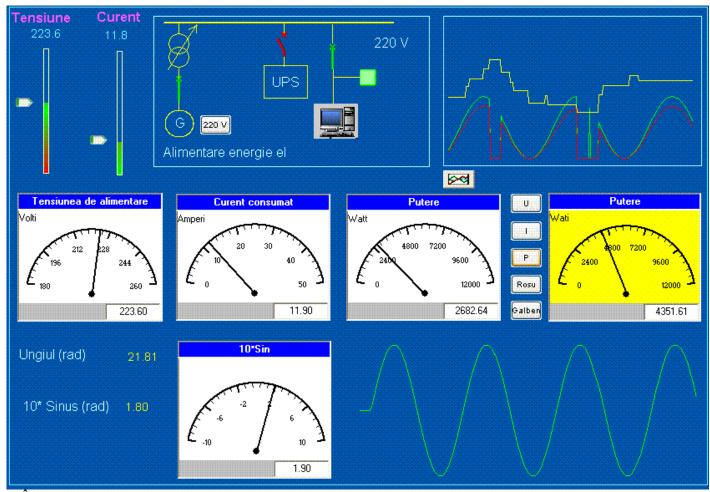

Întregul proiect poate fi descarcat aici : <u>Download - "Sch alim"</u>


2. Alimentarea serviciilor proprii

Anclanşarea rezervei

In centralele electrice există o serie de servicii auxiliare care trebuiesc alimentate cu energie. De obicei energia pentru alimentarea serviciilor auxiliare este furnizata de către centrala electrică. In cazul în care centrala este oprită din anumite motive, trebuie sa existe o sursă auxiliară pentru aceste servicii. In caz contrar, centrala electrică nu va mai putea fi pornită. De asemenea dacă se produce un incident la centrala electrică, trebuie sa se declanșeze automat alimentarea de rezervă. Sistemul de cuplare automată a rezervei poartă numele de AAR.

Sistemul AAR poate fi declanșat manual, sau automat când un anumit parametru atinge o anumită valoare. De obicei sistemele SCADA nu iau decizia acționarii AAR, acestea doar constata activarea AAR și eventual iau decizii privind reconfigurarea automată a întregului sistem la avarii.


Următoarea pagină grafică numită "**Ancl_rez_v0**" afișează o schemă de anclanșare automată a rezervei pentru alimentarea serviciilor proprii într-o centrală electrică

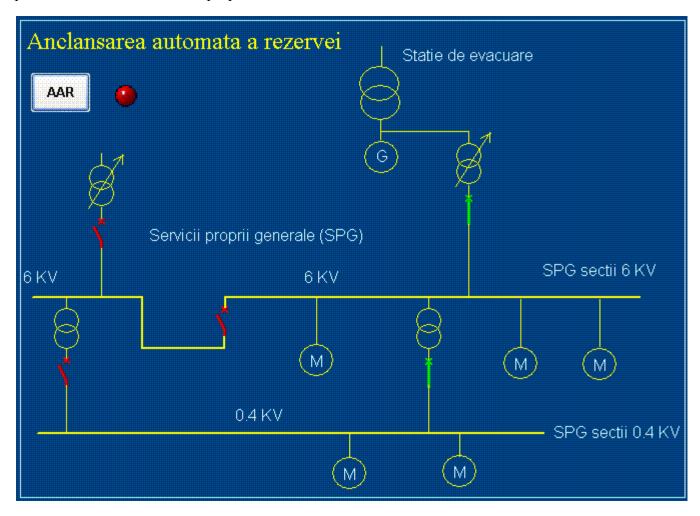

In momentul când se apasă butonul AAR se lansează funcția "toggle(aar)" care schimbă starea tag-ului aar introdus special pentru această aplicație. De data aceasta, toate comutatoarele au fost realizate folosind corespunzător obiectul "Simbol set" cu proprietatea "On symbol when" setată cu "aar", atât pentru comutatoarele normal deschise cat și pentru comutatoarele normal deschise.

Anclanşarea rezervei şi reconfigurare automată la avarii

Următoarea pagină grafica numită "Ancl_rez_v1" afișează o schemă de anclanșare automată a rezervei pentru alimentarea serviciilor proprii într-o centrală electrică precum și reconfigurarea schemei în caz de avarii în diverse puncte. Simularea avariilor se face prin "click" pe elementul care intra sau iese din avarie

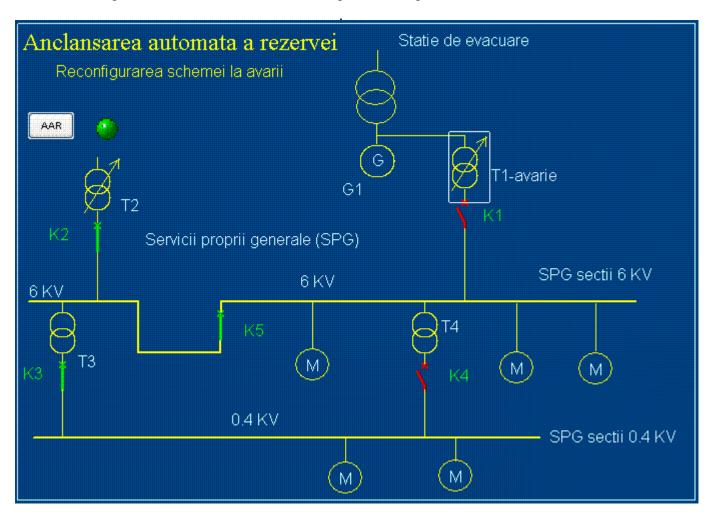

Avariile pot fi simulate la fiecare din cele 4 transformatoare T1-T4 și la generatorul G1, pentru ele, s-au introdus patru variabile locale t1-t4 și o variabila g1 pentru generatorul G1. Pentru transformatoare și G1 s-au folosit simboluri special create și pentru fiecare a fost setată proprietatea "Input"-Action Up- cu comenzi diferite pentru fiecare transformator astfel:

pentru transformatorul T1

```
aar=1;
IF t1 =0
THEN
   t1 = 1;
ELSE
   t1=0;
END
```

pentru transformatorul T2

```
aar=0;
IF t2 =0
THEN
   t2 = 1;
ELSE
   t2=0;
END
```

pentru transformatorul T3

```
IF t3 =0
THEN
   t3 = 1;
ELSE
   t3=0;
END
```

pentru transformatorul T4

```
IF t4 =0
THEN
   t4 = 1;
ELSE
   t4=0;
END
```

pentru transformatorul G1

```
IF g1 =0
THEN
  g1 = 1;
  aar=1;
ELSE
  g1=0;
END
```

Pentru comutatoare, s-a setat "On simbol when" astfel:

pentru comutatorul K1

```
NOT( aar OR g1 OR t1)
```

pentru comutatorul K2

```
aar AND NOT(t2)
```

pentru comutatorul K3 si K5

```
aar
```

pentru comutatorul K4

```
NOT(aar)
```

3. Reconfigurare automata la avarii

Reconfigurare automată a serviciilor proprii la avarii

Următoarea pagină grafică numită "Ancl_rez_v2" afisează o schemă de alimentare cu energie care se reconfigurează automat la apariția unor avarii în diverse puncte.

S-a observat în schema anterioară că pe măsură creșterii numărului de componente, relațiile logice pentru fiecare comutator sunt destul de greu de analizat și vom încerca în această aplicație să scriem o funcție care să trateze tot ansamblu de comutatoare și să gândim în ansamblu întreaga schema.

Vom introduce variabile locale pentru fiecare comutator, astfel vor fi introduse variabilele k1-k5 care controlează modul de afișare al fiecărui comutator.

Va trebui să scriem o funcție care să refacă starea fiecărui comutator la fiecare împrospătare a imaginii pe ecran.

Vom plasa un obiect f(x)cu proprietatea numele funcției care va fi lansată de fiecare dată când se reîmprospătează informația de pe ecran. Sa denumim aceasta funcție comut() și să folosim CicodEditor pentru a o scrie.

```
FUNCTION comut()
       IF (q1=0) AND (t1=0) THEN
               k1 = 1;
               k2 = 0;
               k3 = 0;
               k4 = 1;
              k5 = 0;
       ELSE
               k1 = 0;
               k2 = 1 :
               k3 = 1;
               k4 = 0;
               k5 = 1;
       END
       IF T2 = 1 THEN
              k2=0:
       END
       IF T3 =1 THEN
              k3=0;
               k4 = 1
       END
       IF (T4 = 1) AND (K1=1) THEN
```

```
k2=0;

k5=1;

k4=0;

k3=1;


END

IF (T3 =1) AND (K2=1) THEN

k3=0;

k4=1;

END
```

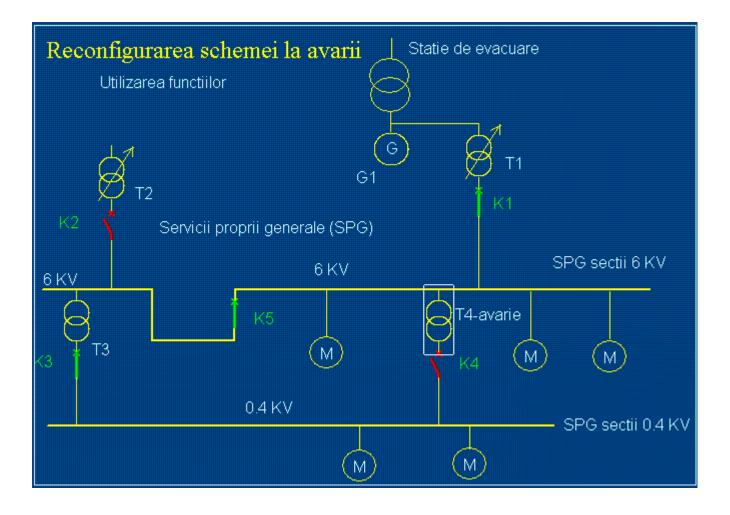

Test de autoevaluare

- û Marcați răspunsurile corecte la întrebările următoare.
 û ATENTIE: pot exista unul, niciunul sau mai multe răspunsuri corecte la aceeași întrebare.
 û Timp de lucru: 10 minute
- 1.Cum se procedează în cazul în care nu dispunem de un simbol adecvat în biblioteca standard de simboluri? ☐ a. Se importă o alta bibliotecă de simboluri □b. Se editează un simbol existent ☐c. Se adaugă un nou simbol ☐ d. Se deschide un nou proiect 2. Prin ce metode se poate simula în aplicațiile SCADA un comutator de alimentare? ☐a. Folosirea unui "Simbol set" □b. Folosirea unui "Genie" ☐ c. Folosirea a două simboluri suprapuse ☐d. Eeditarea si utilizarea unui nou simbol 3. Monitorizarea parametrilor energiei electrice presupune: ☐ a. Afisarea instantanee a diversilor parametri □ b. Afișarea evoluției în timp a diverșilor parametri ☐c. Avertizarea depășirii anumitor limite ale diverșilor parametri ☐d. Realizarea unor liste de evenimente 4. Anclanșarea automată a rezervei poate fi inițiată de: ☐ a. Apăsarea manuală a unui buton de comutare a alimentarii de rezervă □ b. Atingerea unui prag de către un anumit parametru ☐c. Comanda alimentării de rezervă de către sistemul SCADA ☐d. Apariţia unui incident 5. Implementarea algoritmului de declanşare AAR se face utilizând: ☐ a. Relații logice atribuite diverselor elemente □b. Funcții definite de utilizator ☐ c. Aplicații specifice ☐d. Funcții predefinite

Grila de evaluare: 1-b, c; 2-a, b, c; 3-a, b; 4-a, b, c, d; 5-a,b.

Rezumat

Aplicații SCADA în energetică

Sectorul energetic este unul din sectoarele care necesită control și monitorizare la diverse nivele.

Pentru a realiza scheme de alimentare, avem nevoie de o serie de simboluri cum ar fi simboluri pentru: separatoare, intreruptoare, transformatoare etc.

Simbolurile specifice domeniului energetic pot fi luate din bibliotecile proprii sau se pot edita noi simboluri

Domeniile care se pretează a fi monitorizate prin intermediul sistemelor SCADA sunt:

- 1 Distribuirea energiei electrice
- ☼ Controlul calități energiei electrice

In domeniul producerii energiei electrice problematica anclanşării automate a rezervei(AAR) poate fi reflectata în sisteme SCADA. Sistemul AAR poate fi declanşat manual, sau automat când un anumit parametru atinge o anumita valoare.

De obicei sistemele SCADA nu iau decizia acționarii AAR, acestea doar constata activarea AAR și eventual iau decizii privind reconfigurarea automata a întregului sistem la avarii.

Alimentarea unui oraș cu energie presupune existenta unor sisteme SCADA care să monitorizeze în permanenta alimentarea cu energie, starea liniilor de alimentare, posibilitatea alimentarii diverselor obiective din mai multe surse, reconfigurarea întregului sistem la diverse avarii, asigurarea alimentarii după diverse scheme de prioritate în funcție de importanta obiectivelor alimentate.

Controlul calități energiei electrice presupune monitorizarea permanentă a parametrilor acesteia prin afisarea instantanee a diversilor parametri precum și afisarea evoluției în timp a acestora

Rezultate aşteptate

După studierea acestui modul, ar trebui să știți:

- 1 Să utilizați și să creați simboluri specifice sistemelor energetice.
- 1 Să analizați și să simulați diverse scheme electrice.
- 1 Să implementați diverși algoritmi de funcționare în cadrul unui aplicațiilor SCADA
- 1 Să realizați aplicații SCADA în care să includeți scheme de reconfigurare automată.

Termeni esențiali

Termen	Descriere
SCADA	Supervisory Control And Data Aquisition
Tag	Nume generic pentru elementele din procesul monitorizat codificate prin intermediul variabilelor
HMI	Human Machine Interface -Interfața dintre aplicație și utilizator
AAR	Anclanșarea automata a rezervei

Recomandări bibliografice

- û [1] Traian Turc, Elemente de programare C++ utile in ingineria electrica, Ed.Matrixrom, Bucuresti,2010
- û [2] Traian Turc, Programare avansata C++ pentru ingineria electrica, Ed.Matrixrom, Bucuresti,2010
- û [3] Traian Turc, Programarea in limbaje de asamblare, uz intern, Univ."Petru Maior", Tg.Mures, 2009
- û [4] Traian Tur,Brevet de inventie nr:11863 "Sistem pentru automatizarea si monitorizarea proceselor industriale", OSIM, 2003
- û [5] Jeff Kent, C++ fara mistere, Ed. Rosetti Educational 2004.
- û [6] Boldur Barbat Informatica industriala Programarea în timp real − Institutul Central pentru Conducere si informatica 1984
- û [7] Ioan Babuita − Conducerea automata a proceselor − Ed. Facla 1985
- 1 [8] Ghercioiu-National în struments Orizonturi în instrumentatie 1995

Link-uri utile

- 1. http://www.free-scada.org/ Free SCADA 2009.
- û 2. http://www.7t.dk/igss/default.asp IGSS SCADA System 2009
- 1 3. http://www.7t.dk/igss/default.asp?showid=374 IGSS Online SCADA Training 2009
- 1 4. http://www.7t.dk/free-scada-software/index.html IGSS Free SCADA Software -2009
- 1 5. http://www.citect.com/ CITECT SCADA -2009
- û 6. http://www.citect.com/index.php?
 option=com_content&view=article&id=1457&Itemid=1314 Download CITECT demo 2009
- ① 7. http://www.indusoft.com/index.asp INDUSOFT SCADA 2009
- û 8 http://www.gefanuc.com/products/2819 Proficy HMI/SCADA CIMPLICITY 2009.
- ↑ 9. http://www.genlogic.com/ Dynamic Graphics, Data Visualization, Human-Machine Interface (HMI) 2010
- 10 http://www.genlogic.com/demos.html On-Line Java and AJAX Demos 2010
- û 11 http://www.free-scada.org/ - 2009
- û 12 http://www.free-scada.org/ - 2009

Test de evaluare

- 1 Marcați răspunsurile corecte la întrebările următoare.
- 1 ATENTIE: pot exista unul, niciunul sau mai multe răspunsuri corecte la aceeași întrebare.
- û Timp de lucru: 10 minute

☐d. Setarea proprietății "hidden when"

1. Un simbol nou creat are valabilitate:
☐a. Numai în cadrul paginii grafice curente
□ b. In toate paginile din cadrul proiectului
☐ c. In cadrul proiectului curent
☐d. In toate proiectele create după adăugarea noului simbol
2. Folosirea a două simboluri suprapuse pentru a simboliza un comutator presupune:
□a. Setarea proprietății "disable when"
□b. Setarea proprietății "enable when"
□c. Setarea proprietății "display when"

Sisteme SCADA

3. Folosirea unui "Symbol Set" pentru a simboliza un comutator presupune:
□ a. Setarea proprietății "Appearence" □ b. Setarea proprietății "Access" □ c. Setarea proprietății "Movement" □ d. Setarea proprietății "Input"
4. Anclanșarea automată a rezervei poate fi implementată folosind
 □ a. O funcție declanșată de acționarea unui buton □ b. O funcție declanșată de evenimentul "refresh" al paginii grafice □ c. Un timmer □ d. Un eveniment oarecare
5. Simularea defectului unui element este necesar pentru:
 □ a. Punerea la punct a aplicației SCADA □ b. Crearea unor scenarii în caz de avarii □ c. Simularea funcționarii unei sistem □ d. Implementarea funcției de control a unei aplicații SCADA

Grila de evaluare: 1-b, c; 2-d; 3-a, c; 4-b; 5-a,b, c.

Pag. 15