TH Kiến Trúc Và Tổ Chức Máy Tính TS. Phạm Văn Khoa BÀI THỰC HÀNH SỐ 6

Mục đích:

- Giới thiệu các phương pháp giao tiếp vi điều khiển sử dụng truyền dữ liệu nối tiếp bất đồng bộ UART
- Giới thiệu ứng dụng giao tiếp máy tính cơ bản thông qua chuẩn truyền UART
- Giới thiệu chức năng của bộ chuyển đổi MAX232 trong việc giao tiếp máy tính
- Giới thiệu phương pháp xây dựng ứng dụng đồ họa (GUI) điều khiển từ máy tính

Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có thể:

- Hiểu phương pháp giao tiếp giữa vi điều khiển và máy tính đa đụng thông qua UART
- Thiết kế một chương trình firmware đơn giản sử dụng ngôn ngữ lập trình cấp cao C dành cho các vi điều khiển (máy tính trên chip) họ 8051 kết hợp với giao diện đồ họa GUI sử dụng C# để giao tiếp với máy tính cũng như vi điều khiển khác


TH Kiến Trúc Và Tổ Chức Máy Tính TS. Phạm Văn Khoa Yêu cầu thực hành:

Tham khảo datasheet của linh kiện vi điều khiển 8051, MAX232 và chuẩn UART từ đó hãy trả lời các câu hỏi sau đây:

- Các đường tín hiệu TxD và RxD có tương thích với chuẩn TTL không?
- Vai trò của chip MAX232 là gì khi thực hiện kết nối với máy tính trong mô hình đo lường và điều khiển từ máy tính
- Nếu tần số cung cấp cho vi điều khiển họ 8051 là 11.0592Mhz thì tốc độ baud tối đa cho họ 8051 là bao nhiêu?
- Làm thế nào để đạt được tối độ baud tối đa?
- Vai trò của các thanh ghi TI và RI là gì?
- Vi điều khiển họ 8051 có thể tryền dữ liệu song công (full duplex) đúng hay sai?
- Để thực hiện truyền được song công, các đường tín hiệu nào cần thiết cần kết nối giữa 8051 và máy tính đa dụng (PC)

TH Kiến Trúc Và Tổ Chức Máy Tính TS. Phạm Văn Khoa

Giao tiếp giữa vi điều khiển họ 8051 với máy tính trong ứng dụng đo lường và điều khiển từ máy tính. Sử dụng phần mềm Proteus ISIS vẽ mạch điện dưới đây.

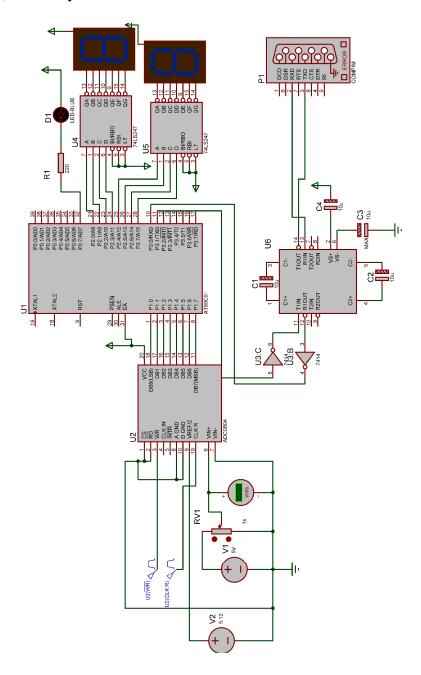

Lập trình giao tiếp 8051 và ngoại vi sử dụng C

TH Kiến Trúc Và Tổ Chức Máy Tính TS. Phạm Văn Khoa

Sử dụng phần mềm Keil C viết chương trình và đặt tên là serial MCU PC temp.c

```
#include <at89x52.h>
unsigned char chuc, dvi, rdata, nhietdo;
void setup()
{
                               //;enable timer1, mode
           TMOD=0x20;
2 (auto reload)
           TH1 = -3;
                              //9600 Baud rate
           SCON=0x50;
                              //;8 bit uart, 1 stop
bit, REN enabled, timer1
           TR1=1;
           IE=0x90;
void serint(void) interrupt 4 using 1
      if(RI)
          rdata=SBUF;
          RI=0;
       switch(rdata)
           {
                case('0'): {P0_7=0; break; }
                case('1'): {P0_7=1;break;}
                case('a'): {TH1=-24;break;}
                case('b'): {TH1=-12;break;}
                case('c'): {TH1=-6;break; }
                case('d'): {TH1=-3;break; }
       }
void main()
     unsigned char trans_data;
     setup();
     while(1)
```

Lập trình giao tiếp 8051 và ngoại vi sử dụng C

TH Kiến Trúc Và Tổ Chức Máy Tính TS. Phạm Văn Khoa

```
// Lay du dieu
nhietdo=P1;
// chuyen doi hien thi
chuc= (nhietdo/10)<<4;
dvi=nhietdo%10;
P2=chuc|dvi;
// truyen du lieu
trans_data=P2;
SBUF=trans_data;
while(TI==0);
TI=0;
}</pre>
```