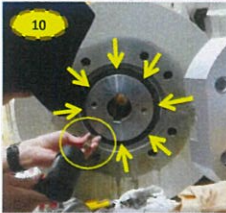
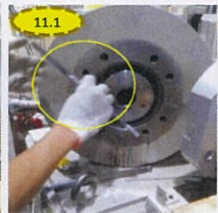
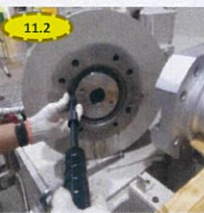


CONTROLLED
QA Dept.

03-04-2023

Copy 01/22
SMC Manufacturing
(Vietnam)

Số quy trình chất lượng		Mã sản phẩm		Hướng Dẫn Công Việc	Tên Công Việc	2/2	Số đăng kí	PMW-01679-A
Số công đoạn		Tên sản phẩm			THAY SEAL DẦU MÁY ĐÙN		Ngày ban hành	1/4/2023
Hình ảnh minh họa				Trình tự tác nghiệp		Điểm chú ý		Dụng cụ
  				Trước khi bắt đầu công việc, cần kiểm tra an toàn xung quanh máy: Kiểm tra an toàn điện, nhiệt. Xả hết dầu trước khi tiến hành thay seal dầu.				
				II. Tháo gỡ seal dầu máy đùn				
				10. Dùng mũi khoan 3.3 tiến hành khoan mới trên bề mặt seal (hình 10).				
				11. Dùng mũi taro tại ren tại các vị trí đã khoan trước đó (hình 11.1), sau đó sử dụng cào chuyên dụng tạo lực kéo tách seal ra khỏi vị trí hộp giảm tốc (hình 11.2).				
				※ Lắp lại các bước 1 và 2 ở trên cho đến khi tách được seal ra khỏi hộp giảm tốc (hình 11.3).				II.2. Dụng cụ taro ren
								
				III. Lắp đặt seal dầu vào hộp giảm tốc				
				12. Vệ sinh xung quanh vị trí vòng seal dầu vừa được tháo gỡ (hình 12).				III.2. Keo Threebond 1215
				13. Tra một lượng keo Threebone 1215 vừa phải ở đường kính ngoài vòng seal như vị trí C (hình 13).				
				14. Tra một lượng mỡ bôi vào vòng trong của seal như vị trí D (hình 13) và vị trí tiếp xúc giữa seal dầu với hộp giảm tốc (hình 14).				
				15. Tiến hành lắp seal vào (hình 15).				II.5. Búa, jig chuyên dụng
				※ Lắp đúng chiều. Mặt hướng vào trong là mặt như hình 11.3.				
				16. Dùng búa cao su và jig chuyên dụng để đóng vòng seal (hình 16.1, hình 16.2)				
				※ Đóng lần lượt các vị trí đối xứng đã chỉ định để đảm bảo vòng seal được gắn đều.				
				※ Lưu ý:				
				※ Kiểm tra cao độ các vị trí định vị ống xylanh (hình 1.2, hình 1.3)				
				① Sau khi lắp đặt xong cần đưa trục vào ống xylanh để kiểm tra vị trí định vị ống xylanh				
				② Cần đợi 16 tiếng trước khi vận hành máy trở lại.				
				Chú ý:				
				Trong quá trình thao tác, nếu có vấn đề phát sinh thì báo ngay cho người chịu trách nhiệm.				