Создание и апробирование лабораторной установки по учебному курсу Микроконтроллеры по теме «Генерация векторного ШИМ для управления трехфазным асинхронным двигателем».

авторы: Василенко Владимир Андреевич, гр.3403
Вербова Алина Владимировна, гр.5405
Илюшин Антон Геннадьевич, гр.3405
Маслов Иван Андреевич, гр.3405
Прокшин Артем Николаевич
Халявин Дмитрий Игоревич, гр.4405

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

7 февраля 2019 г.

Стр. 1 из 14

Цели, к которым стремились при реализации курса

- упрощение системы управления с использованием ковариантных и контравариантных координат;
- создание лабораторных стендов;
- использование свободного open-source программного обеспечения;
- оформление УМКД;

- предыдущий курс «решение интерфейсных задач с помощью микроконтроллера at89»
 Кекконен А.В., Тимофеев А.А. (8 установок);
- обсуждалось (приводчикам нужны приводы) с Татаринцевым Н.И., Беловым М.П.;
- поделили:
 - Татаринцев –двигатель постоянного тока,
 - Прокшин асинхронный двигатель.

- в Linux всё есть "из-коробки":
 - кросс-компилятор arm,
 - компиляторы для "родной" системы,
 - java;
- Windows в режиме эмуляции Линукс;
- Atollic Studio
- System Workbench (ac6)



микроконтроллер аппаратный программатор светодиод,резистор,провода драйвер силовых ключей асинхронный двигатель 200 руб. 200-300 руб. 100 руб. диплом Архипова есть





микроконтроллер

светодиод, резистор, провода драйвер силовых ключей асинхронный двигатель

200 руб.


100 руб. диплом Архипова есть

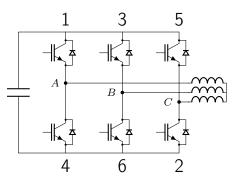

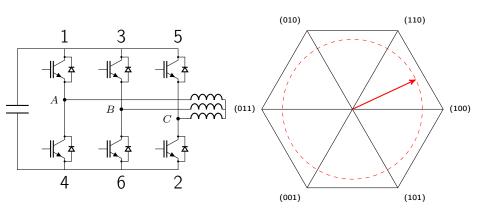



Лекция 1 Ковариантные координаты изображающего вектора

$$ec{f}=rac{2}{3}\left(ec{f}_{a_{\perp}}+ec{f}_{b_{\perp}}+ec{f}_{c_{\perp}}
ight)$$

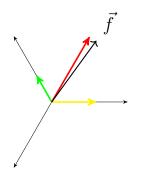


- измеряемые величины ковариантные координаты вектора;
- физическая величина всегда произведение ко- и контра-вариантных координат;

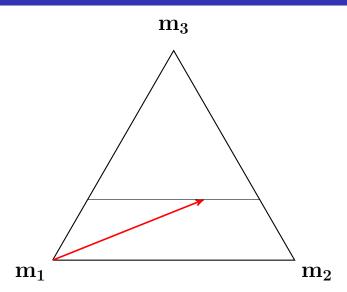


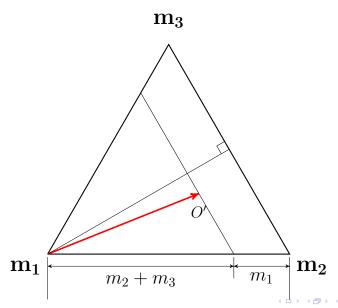

Лекция 2 контравариантные координаты – управление

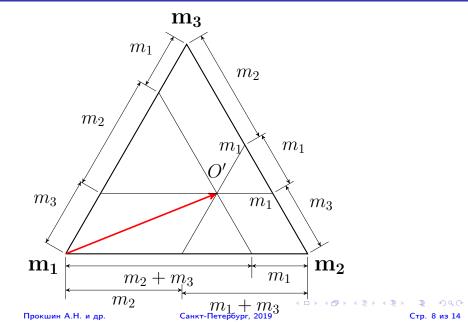

Лекция 2 контравариантные координаты – управление

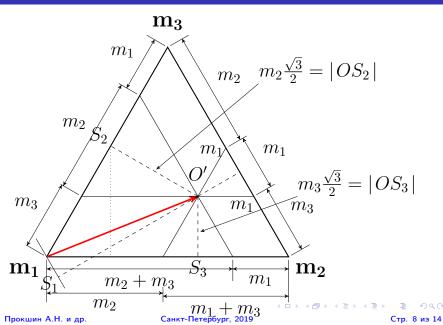


Преобразование ковариантных координат в контравариантные

- изображающий вектор есть центр тяжести «весов» дискретных состояний, правило рычага Архимеда;
- изображающий вектор есть векторная сумма «весов», т.е. контравариантных координат векторов.

$$\begin{cases} m_2 = \frac{4}{3} \left(S_3 - \frac{S_2}{2} \right) \\ m_3 = \frac{4}{3} \left(S_2 - \frac{S_3}{2} \right) \\ 1 = m_1 + m_2 + m_3 \end{cases}$$


Перевод весов дискретных состояний ключей в расходы ШИМ

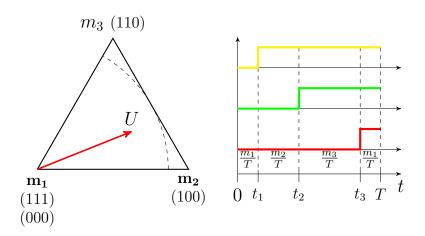

стиль программирования: Макросы вместо функций

```
sgmnt
                                                     CCR1
  \varphi
                   z_a
                                     m_a
          KO-
                          контра-
                                                     CCR2
                                            pwm
                   z_h
                                     m_h
  |U|
                                                     CCR3
                                     m_c
                   z_c
                          вариант
        вариант
typedef struct {
                   // вектор U (нормированный на 1)
   double U:
                   // vгол в радианах
  double fi:
  double Za, Zb, Zc; // проекции вектора U на фазы A, B, C
  double ax, ay;
                    //
                                                          фазы А
  double bx.bv:
                   //
                          единичный вектор в направлении фазы В
  double cx,cy;
                    //
                                                          фазы С
} COVAR;
#define COVAR_DEFAULTS { 0, 0, 0, 0, 0, 1., 0., -.5, sqrt(3.)/2., -.5, -sqrt(3.)/2., 0, 0 }
#define COVAR MACRO(v) \
   v.Za = v.U*cos(v.fi)*v.ax + v.U*sin(v.fi)*v.av; 
   v.Zb = v.U*cos(v.fi)*v.bx + v.U*sin(v.fi)*v.bv: 
   v.Zc = v.U*cos(v.fi)*v.cx + v.U*sin(v.fi)*v.cy;
/* использование макросов */
   COVAR a = COVAR_DEFAULTS;
   a.U = X:
   a.fi = Fi:
   COVAR_MACRO(a);
```

Таймеры, теневые регистры, прерывания, поток вычислений

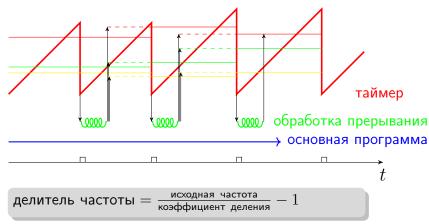

Делитель частоты физически реализуется счетчиком пропусков событий.

0 пропусков \equiv деление на 1. Один пропуск \equiv деление на 2.

фото установки



- ☐ Горев А.А. Переходные процессы синхронной машины.− М.,Л., Гос. энергетическое изд., 1950. − 551 с.
- Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием: Учебник для студ. высш.учеб.заведений. − М. «Академия», 2007 - 272 с.
- Заливка прошивки в STM32 через USB https://habr.com/post/403007/
- Программа-загрузчик github.com/rogerclarkmelbourne/Arduino_STM32
- Mexбиос http://www.mechatronica-pro.com
- https://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE