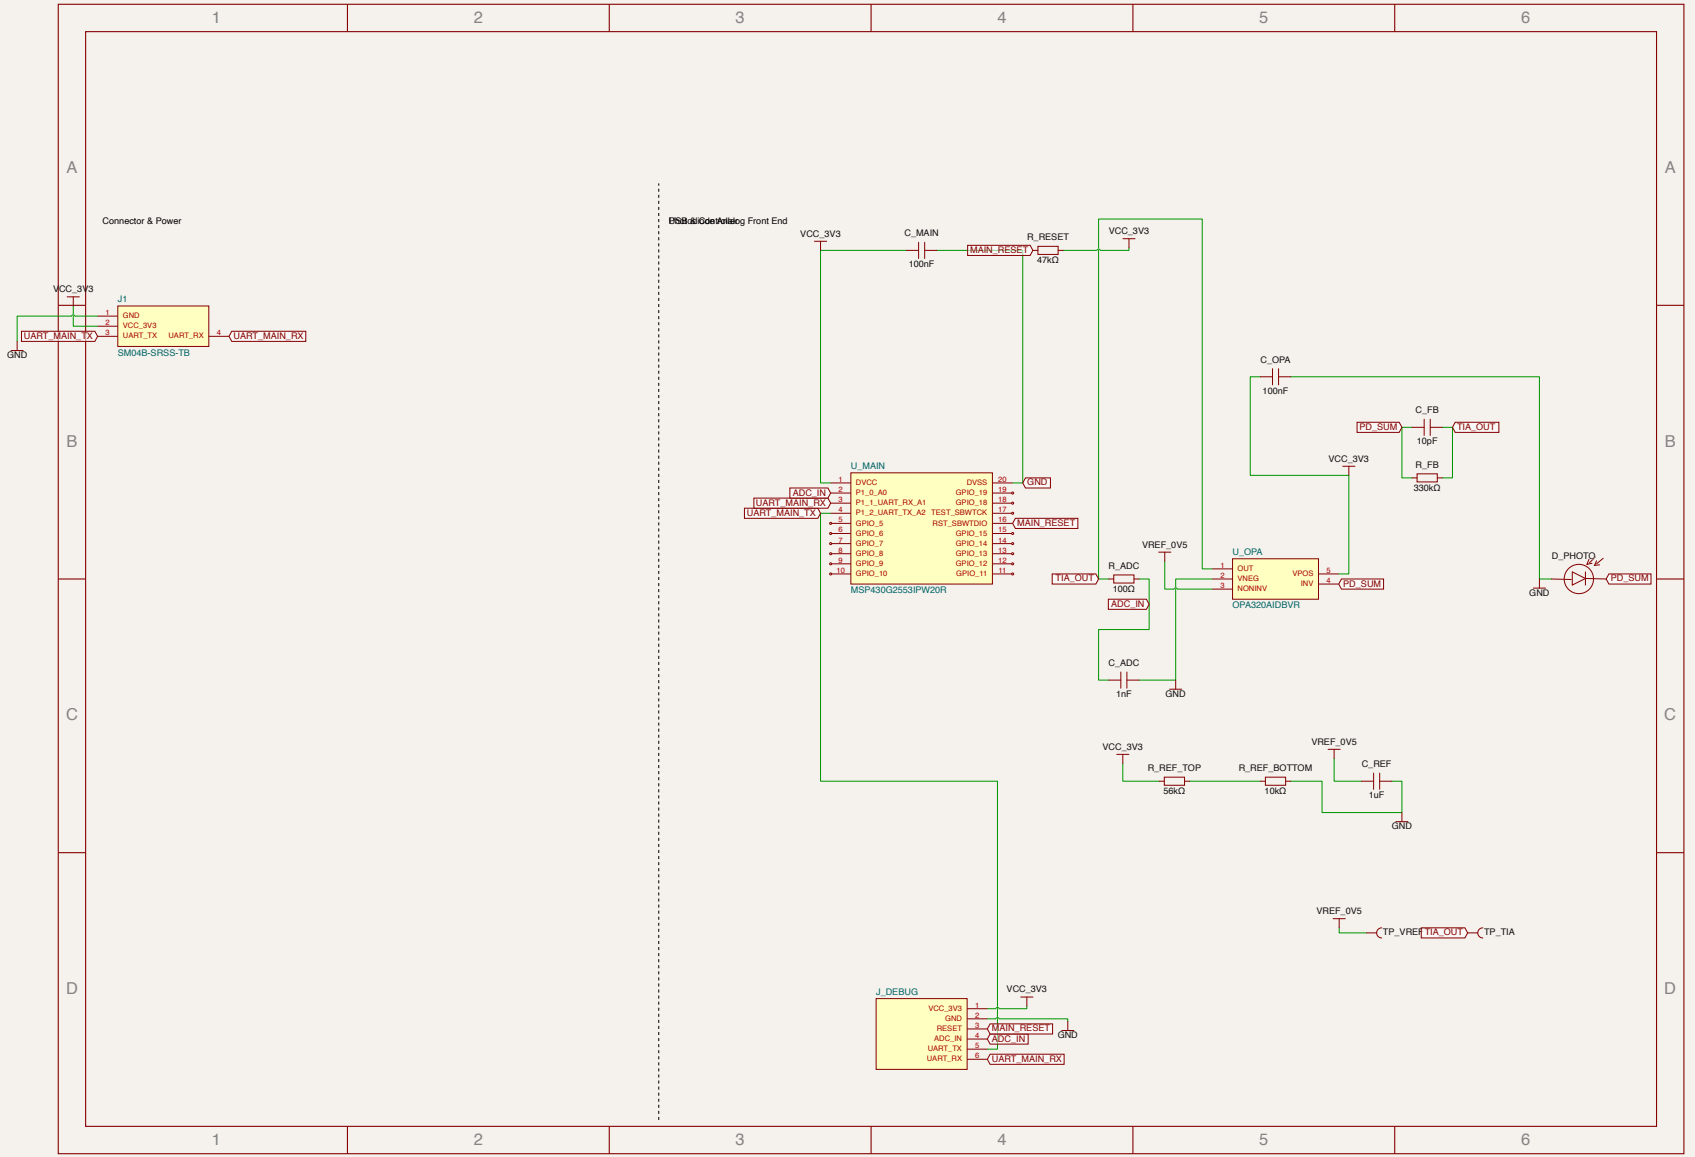

Connector & Power
VCC_3V3
J1
GND
VCC_3V3
UART_TX
UART_RX
UART_MAIN_TX
UART_MAIN_RX
SM04B-SRSS-TB
GND
VCC_3V3
C_MAIN
100nF
MAIN_RESET
R_RESET
47kΩ
VCC_3V3
C_OPA
100nF
C_FB
10pF
PD_SUM
TIA_OUT
R_FB
330kΩ
VCC_3V3
U_MAIN
DVCC
P1_0_A0
P1_1_UART_RX_A1
P1_2_UART_TX_A2
GPIO_5
GPIO_6
GPIO_7
GPIO_8
GPIO_9
GPIO_10
DVSS
GPIO_19
GPIO_18
TEST_SBWTCK
RST_SBWTDIO
GPIO_15
GPIO_14
GPIO_13
GPIO_12
GPIO_11
ADC_IN
UART_MAIN_RX
UART_MAIN_TX
GND
MAIN_RESET
MSP430G2553IPW20R
VREF_0V5
TIA_OUT
R_ADC
100Ω
ADC_IN
C_ADC
1nF
GND
U_OPA
OUT
VNEG
NONINV
VPOS
INV
PD_SUM
OPA320AIDBVR
D_PHOTO
GND
PD_SUM
VCC_3V3
R_REF_TOP
56kΩ
R_REF_BOTTOM
10kΩ
VREF_0V5
C_REF
1uF
GND
VREF_0V5
TP_VREF
TIA_OUT
TP_TIA
J_DEBUG
VCC_3V3
GND
RESET
ADC_IN
UART_TX
UART_RX
VCC_3V3
MAIN_RESET
ADC_IN
UART_MAIN_RX
GND