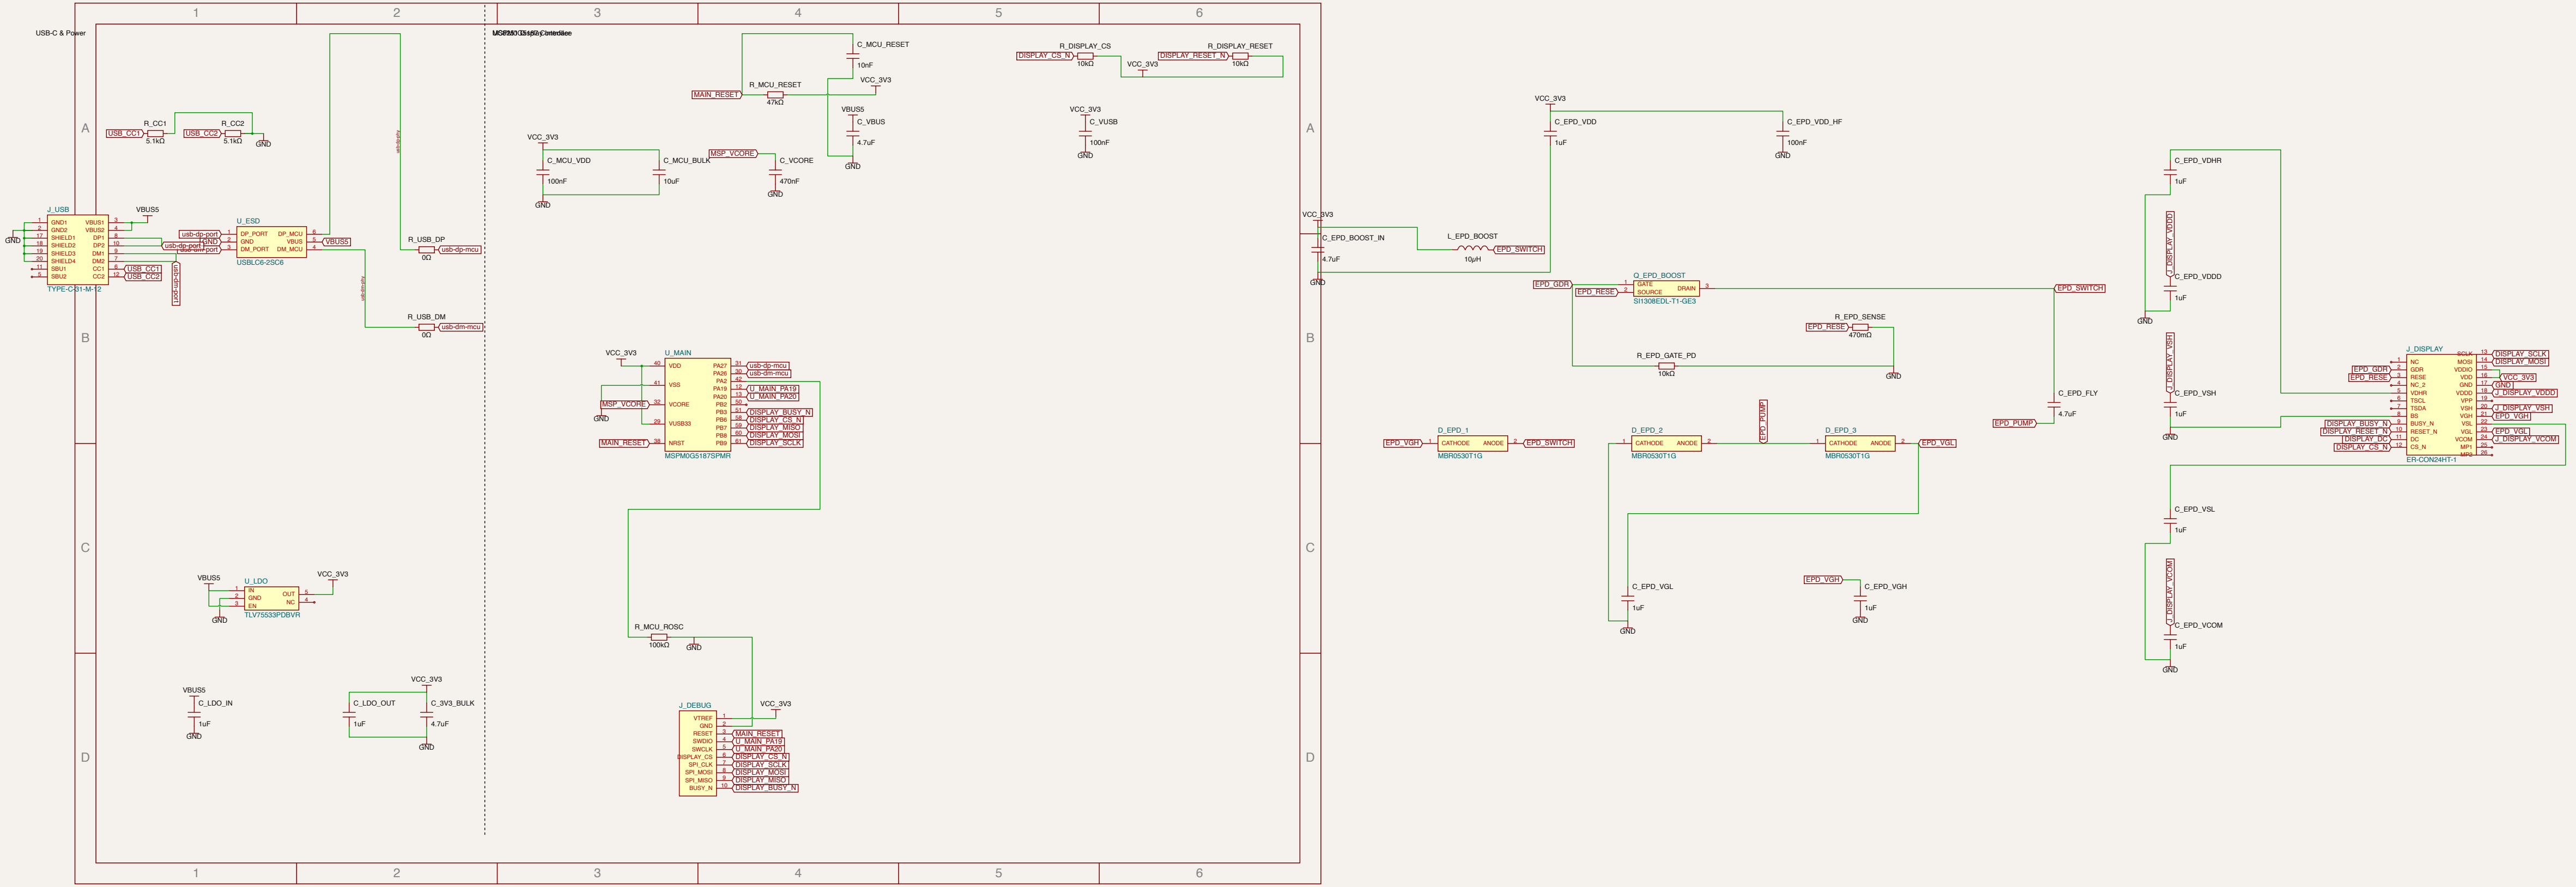
USB-C & Power
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
R_CC1
USB_CC1
5.1kΩ
R_CC2
USB_CC2
5.1kΩ
GND
J_USB
GND1
GND2
SHIELD1
SHIELD2
SHIELD3
SHIELD4
SBU1
SBU2
VBUS1
VBUS2
DP1
DP2
DM1
DM2
CC1
CC2
TYPE-C-31-M-12
VBUS5
USB_CC1
USB_CC2
usb-dp-port
usb-dm-port
U_ESD
DP_PORT
GND
DM_PORT
DP_MCU
VBUS
DM_MCU
USBLC6-2SC6
VBUS5
usb-dp-phy
usb-dm-phy
R_USB_DP
0Ω
usb-dp-mcu
R_USB_DM
0Ω
usb-dm-mcu
U_LDO
IN
GND
EN
OUT
NC
TLV75533PDBVR
VCC_3V3
C_LDO_IN
1uF
C_LDO_OUT
1uF
C_3V3_BULK
4.7uF
C_MCU_RESET
10nF
R_MCU_RESET
MAIN_RESET
47kΩ
C_VBUS
4.7uF
VCC_3V3
C_MCU_VDD
100nF
C_MCU_BULK
10uF
MSP_VCORE
C_VCORE
470nF
U_MAIN
VDD
VSS
VCORE
VUSB33
NRST
PA27
PA26
PA2
PA19
PA20
PB2
PB3
PB6
PB7
PB8
PB9
MSPM0G5187SPMR
usb-dp-mcu
usb-dm-mcu
U_MAIN_PA19
U_MAIN_PA20
DISPLAY_BUSY_N
DISPLAY_CS_N
DISPLAY_MISO
DISPLAY_MOSI
DISPLAY_SCLK
R_MCU_ROSC
100kΩ
J_DEBUG
VTREF
GND
RESET
SWDIO
SWCLK
DISPLAY_CS
SPI_CLK
SPI_MOSI
SPI_MISO
BUSY_N
MAIN_RESET
U_MAIN_PA19
U_MAIN_PA20
DISPLAY_CS_N
DISPLAY_SCLK
DISPLAY_MOSI
DISPLAY_MISO
DISPLAY_BUSY_N
R_DISPLAY_CS
DISPLAY_CS_N
10kΩ
R_DISPLAY_RESET
DISPLAY_RESET_N
10kΩ
C_VUSB
100nF
C_EPD_VDD
1uF
C_EPD_VDD_HF
100nF
C_EPD_BOOST_IN
4.7uF
L_EPD_BOOST
10μH
EPD_SWITCH
Q_EPD_BOOST
GATE
SOURCE
DRAIN
SI1308EDL-T1-GE3
EPD_GDR
EPD_RESE
R_EPD_SENSE
470mΩ
R_EPD_GATE_PD
10kΩ
C_EPD_FLY
4.7uF
EPD_PUMP
D_EPD_1
CATHODE
ANODE
MBR0530T1G
EPD_VGH
D_EPD_2
MBR0530T1G
D_EPD_3
MBR0530T1G
EPD_VGL
C_EPD_VGL
1uF
C_EPD_VGH
1uF
C_EPD_VDHR
1uF
J_DISPLAY_VDDD
C_EPD_VDDD
1uF
J_DISPLAY_VSH
C_EPD_VSH
1uF
C_EPD_VSL
1uF
J_DISPLAY_VCOM
C_EPD_VCOM
1uF
J_DISPLAY
NC
GDR
RESE
NC_2
VDHR
TSCL
TSDA
BS
BUSY_N
RESET_N
DC
CS_N
SCLK
MOSI
VDDIO
VDD
GND
VDDD
VPP
VSH
VGH
VSL
VGL
VCOM
MP1
MP2
ER-CON24HT-1
DISPLAY_SCLK
DISPLAY_MOSI
VCC_3V3
GND
J_DISPLAY_VDDD
J_DISPLAY_VSH
EPD_VGH
EPD_VGL
J_DISPLAY_VCOM
EPD_GDR
EPD_RESE
DISPLAY_BUSY_N
DISPLAY_RESET_N
DISPLAY_DC
DISPLAY_CS_N