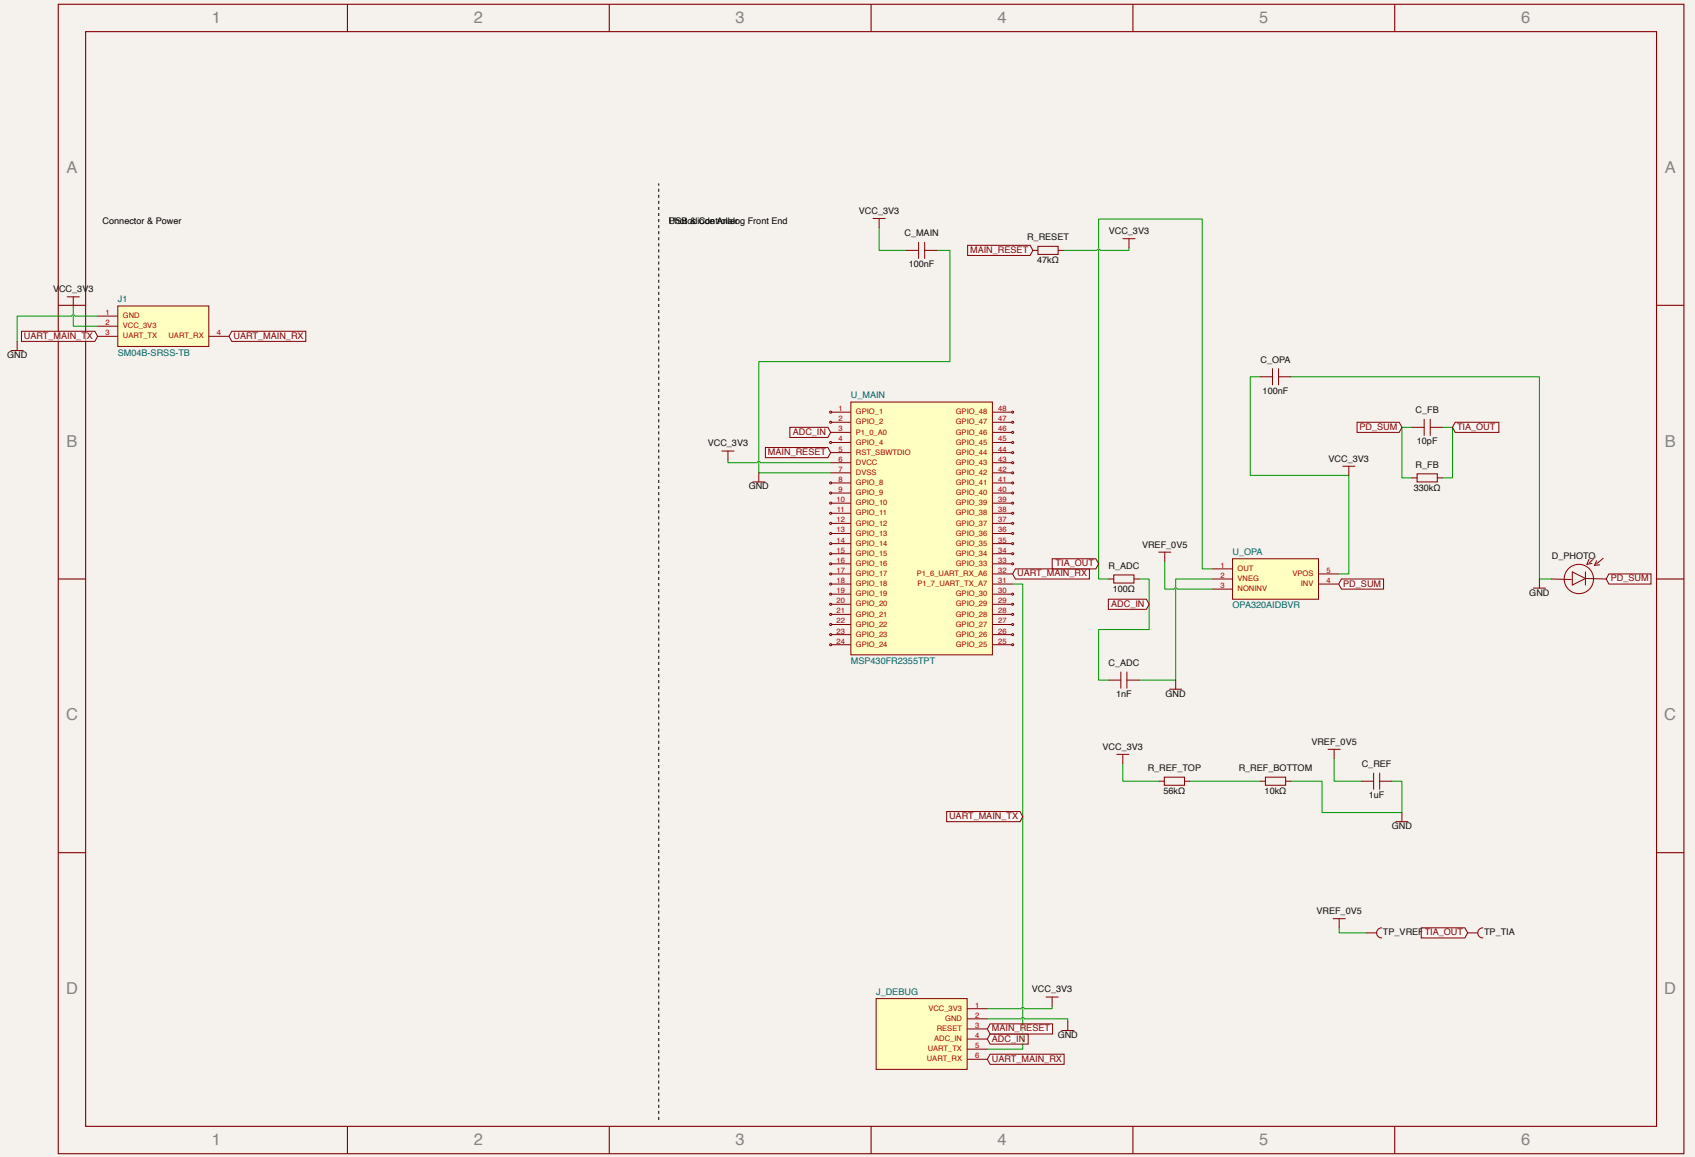
Connector & Power
VCC_3V3
J1
GND
VCC_3V3
UART_TX
UART_RX
UART_MAIN_TX
UART_MAIN_RX
SM04B-SRSS-TB
GND
Analog Front End
C_MAIN
100nF
R_RESET
47kΩ
MAIN_RESET
U_MAIN
ADC_IN
MAIN_RESET
RST_SBWTDIO
DVCC
DVSS
GPIO_1
GPIO_2
P1_0_A0
GPIO_4
GPIO_8
GPIO_9
GPIO_10
GPIO_11
GPIO_12
GPIO_13
GPIO_14
GPIO_15
GPIO_16
GPIO_17
GPIO_18
GPIO_19
GPIO_20
GPIO_21
GPIO_22
GPIO_23
GPIO_24
GPIO_48
GPIO_47
GPIO_46
GPIO_45
GPIO_44
GPIO_43
GPIO_42
GPIO_41
GPIO_40
GPIO_39
GPIO_38
GPIO_37
GPIO_36
GPIO_35
GPIO_34
GPIO_33
P1_6_UART_RX_A6
P1_7_UART_TX_A7
GPIO_30
GPIO_29
GPIO_28
GPIO_27
GPIO_26
GPIO_25
MSP430FR2355TPT
TIA_OUT
UART_MAIN_RX
R_ADC
100Ω
ADC_IN
C_ADC
1nF
VREF_0V5
C_OPA
100nF
C_FB
10pF
R_FB
330kΩ
PD_SUM
TIA_OUT
U_OPA
OUT
VNEG
NONINV
VPOS
INV
OPA320AIDBVR
D_PHOTO
R_REF_TOP
56kΩ
R_REF_BOTTOM
10kΩ
C_REF
1uF
UART_MAIN_TX
TP_VREF
TP_TIA
J_DEBUG
VCC_3V3
GND
RESET
ADC_IN
UART_TX
UART_RX