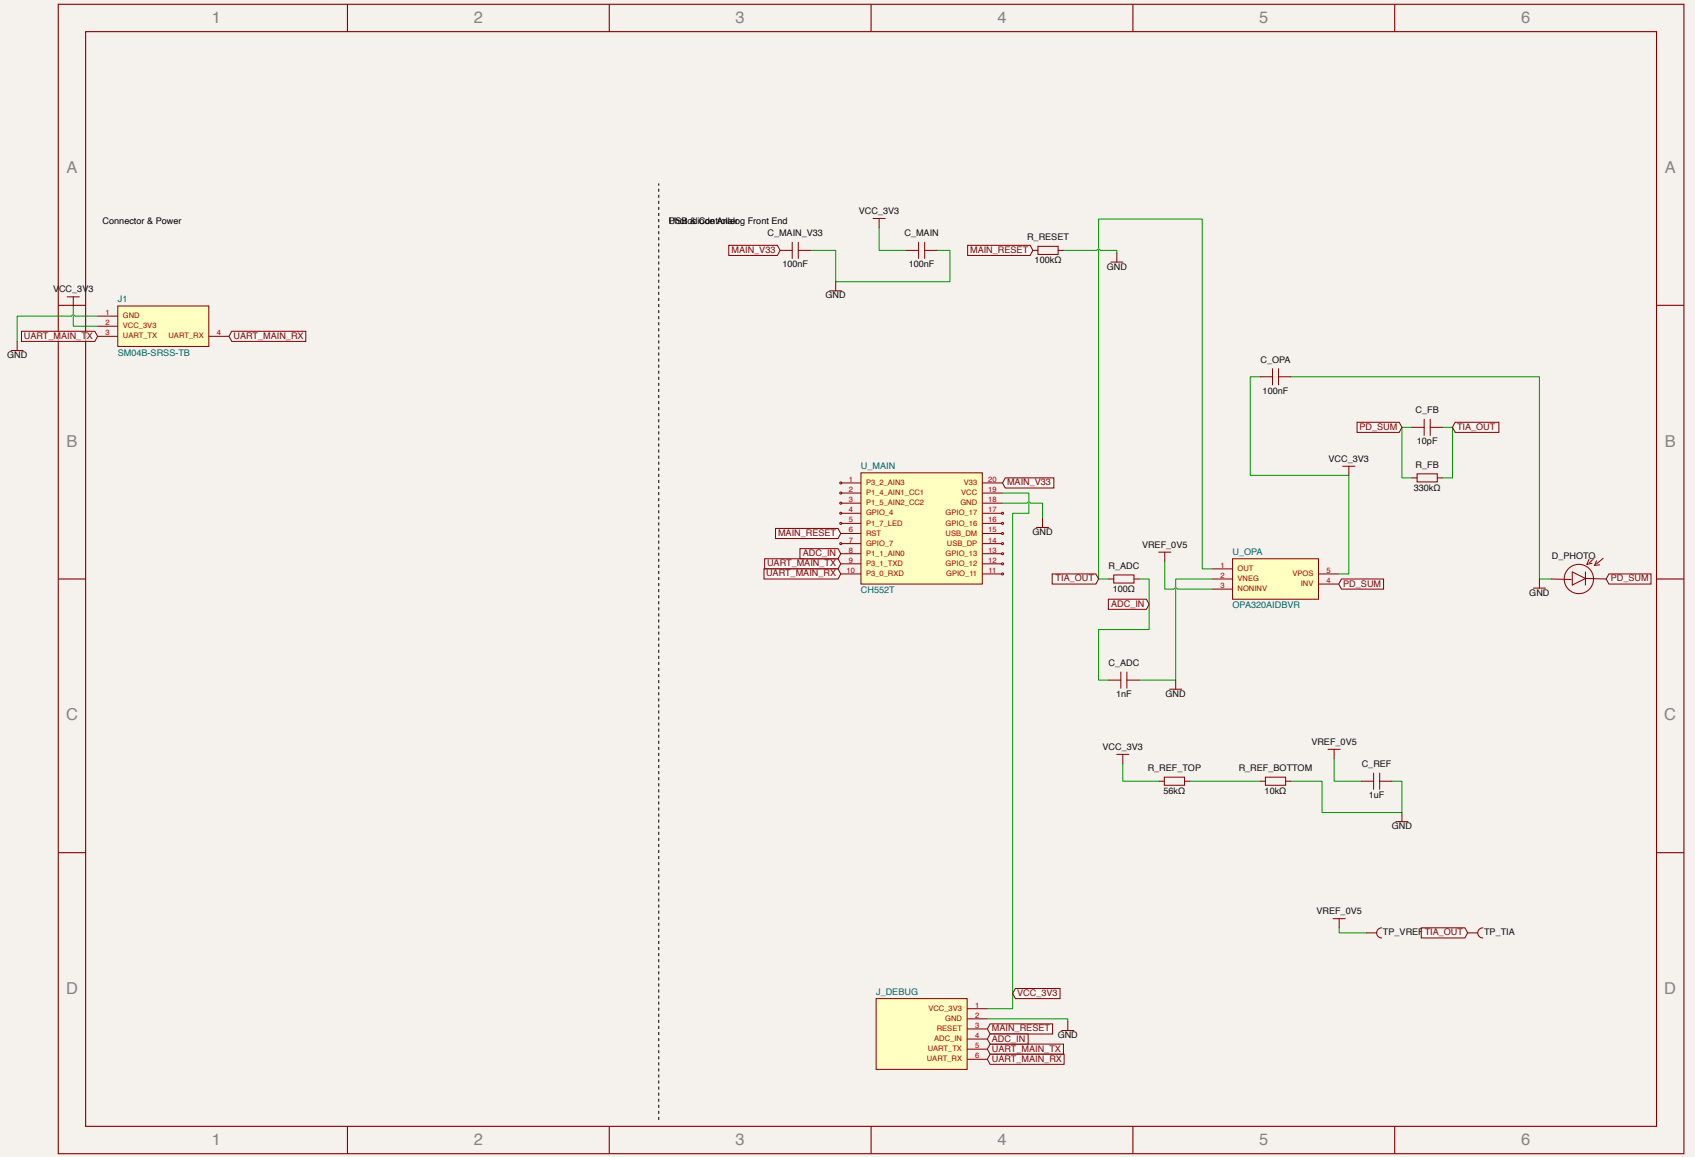

Connector & Power
VCC_3V3
J1
GND
VCC_3V3
UART_TX
UART_RX
UART_MAIN_TX
UART_MAIN_RX
SM04B-SRSS-TB
GND
Analog Front End
C_MAIN_V33
100nF
C_MAIN
100nF
MAIN_V33
GND
R_RESET
100kΩ
MAIN_RESET
C_OPA
100nF
C_FB
10pF
PD_SUM
TIA_OUT
R_FB
330kΩ
U_MAIN
P3_2_AIN3
P1_4_AIN1_CC1
P1_5_AIN2_CC2
GPIO_4
P1_7_LED
RST
GPIO_7
P1_1_AIN0
P3_1_TXD
P3_0_RXD
V33
VCC
GND
GPIO_17
GPIO_16
USB_DM
USB_DP
GPIO_13
GPIO_12
GPIO_11
MAIN_RESET
ADC_IN
UART_MAIN_TX
UART_MAIN_RX
CH552T
VREF_0V5
R_ADC
100Ω
TIA_OUT
ADC_IN
C_ADC
1nF
U_OPA
OUT
VNEG
NONINV
VPOS
INV
OPA320AIDBVR
D_PHOTO
R_REF_TOP
56kΩ
R_REF_BOTTOM
10kΩ
C_REF
1uF
TP_VREF
TP_TIA
J_DEBUG
VCC_3V3
GND
RESET
ADC_IN
UART_TX
UART_RX
MAIN_RESET
ADC_IN
UART_MAIN_TX
UART_MAIN_RX