


貼り合わせ図と記号の凡例

生地幅 140cm / 使用長 307cm / 全80枚（12行 x 8列） / 型紙の載らない16枚は省いています

貼り合わせ図（実物大ではありません）

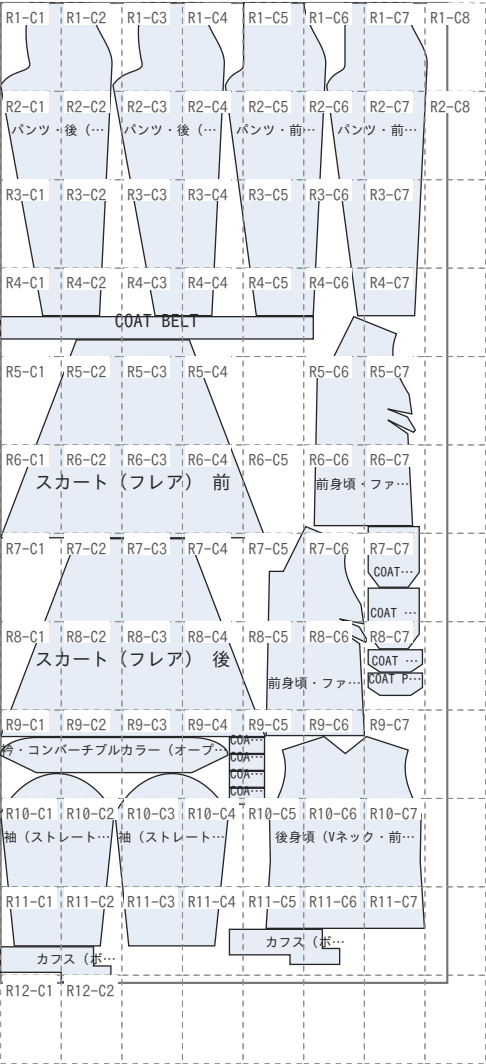


記号の凡例

-  実線 = 裁断線
この線で布を裁つ
-  破線 = 縫い線
裁断線の内側 1.0cm
-  短い線 = 合印
縫い合わせる位置の目印
-  矢印の線 = 布目線
布の縦地に平行に置く

印刷と貼り合わせ

印刷は「実物大」「倍率100%」で行ってください。
用紙に合わせて拡大縮小すると寸法が変わります。
各ページの四隅の + 印を重ねて貼り合わせます。

印刷倍率の確認



この四角の1辺を定規で測ってください。5.0cm なら正しい倍率です。
違っていたら、印刷設定を「実物大」「倍率100%」にして印刷し直してください。

買い物メモ

この型紙を裁つのに必要な量です。店でこのページを見せられます。

表地

生地幅	買う長さ	実際に使う長さ	布ロス率	
110cm	430cm	422cm	19%	
140cm	310cm	307cm	13%	
150cm	300cm	296cm	15%	いちばん短い

接着芯

幅90cm を 90cm

ファスナー

前中心の開き 49.5cm（これ以上の長さのものを選びます）

前開きファスナーが要ります。型紙の中心前を測った開き寸法は49.5cmです。開きの下端は、スカート・パンツとの縫い目で閉じます。市販のファスナーの「長さ」は、閉じた状態でスライダーの頭から下止めの先までを指します(出典：YKK(株) ジャパンカンパニー「ファスナーの寸法」 https://lynco.ykkfastening.com/shop/pages/about_products_05.aspx)。長いものは詰められますが短いものは伸ばせないで、49.5cm以上のものを選んでください。詰めるときは上側で詰めます(オープンファスナーや金属ファスナーは下側で詰めにくいためです。出典：うさこの洋裁工房「ファスナーのサイズ変更の仕方」 https://yousai.net/how_to/bubunnui/kobetu/fastener)。

綿・麻は地直し(水通し)で縮みます。日本の検査基準では形状変化率1～3%が許容値で、その範囲なら買うのは300～310cmです。生地のタグに収縮率が書いてあれば、その値で計算し直せます。化学繊維・絹・ウールは水通しが要らないので、300cmのままで足ります。

向いている生地

スカート（フレア）： ドレープ性が高く軽い生地が向きます(ビエラ、サマーウール、サテン、シフォン、アムンゼン、クレープデシンなど)。

出典：<https://book.nunocoto-fabric.com/35327>

パンツ・前（テーパード）： 張りのある生地や光沢のある生地が向きます(ブロード、タイプライター、チノクロス、サマーウール、ツイード、ペロアなど)。

出典：<https://book.nunocoto-fabric.com/35453>

縫う順番

標準的な手順です。裏地を付ける場合など、他の順番になることもあります。

1. 印を付ける

裁った布に、型紙の合印(短い線)・ダーツ・基準線(BL/WL/HL/CF/CB/BP)を写します。合印は縫い合わせる相手と必ず突き合うように打ってあるので、ここを省くとどこを合わせればよいか分からなくなります。

2. 接着芯を貼る

下のパーツの裏に接着芯を貼ります。貼らないと衿が立たず、カフスやウエストバンドがよれます。括弧の中に、全面か一部かを書いてあります。

使うパーツ：前身頃・ファスナーパネル 左（見返し部分に接着芯）・前身頃・ファスナーパネル 右（見返し部分に接着芯）・カフス 左（接着芯あり）・カフス 右（接着芯あり）・衿（接着芯あり）

3. ダーツを縫う

身頃のダーツ(合計8本)を、印の頂点に向かって縫います。V字の切り込みは縫い閉じる位置、両端が尖ったひし形は内側で摘む位置です。先端は返し縫いをせず、糸を結んで留めます。

使うパーツ：前身頃・ファスナーパネル 左・前身頃・ファスナーパネル 右・後身頃

4. 前開きファスナーを付ける

中心前の裁ち割りにファスナーを付け、見返し(裏側の折り返し布)を重ねて始末します。まだ肩も脇も縫っていない平らな状態なので、ここがいちばん縫いやすい段階です。左右の切り替えの高さが合うよう、しつけをしてから縫ってください。

使うパーツ：前身頃・ファスナーパネル 左・前身頃・ファスナーパネル 右

5. 肩線を縫う

前身頃と後身頃を中表に合わせ、肩線を縫い代1cmで縫います。縫い代は割ります。

使うパーツ：前身頃・ファスナーパネル 左・前身頃・ファスナーパネル 右・後身頃

6. 衿を付ける

衿を身頃の首ぐりに中表で合わせ、合印を突き合わせて縫います。首ぐりはカーブなので、縫い代に浅く切り込みを入れてから縫うとつれません。

使うパーツ：衿

7. 脇線を縫う

前後の身頃を中表に合わせ、脇線を縫い代1cmで縫います。脇線の途中にある合印が前後で必ず突き合うので、そこを合わせてから縫い始めてください。

使うパーツ：前身頃・ファスナーパネル 左・前身頃・ファスナーパネル 右・後身頃

8. 袖を筒にする

袖の袖下を縫って筒にし、縫い代を割ります。(身頃に付ける前に袖を完成させる「筒付け」の手順です。)

使うパーツ：袖 左・袖 右

縫う順番

標準的な手順です。裏地を付ける場合など、他の順番になることもあります。

9. カフスを付ける

袖口にカフスを付けます。カフスは袖口より少し長く作ってあるので、重なる分が開閉のゆとりになります。

使うパーツ: カフス 左・カフス 右

10. 袖を身頃に付ける

袖山の合印から合印までをぐし縫いし、糸を引いて約2.0cm縮めます(この分が肩先の丸みになります)。肩合わせの専用合印はありません。前後の合印を合わせて仮止めし、肩線との位置を仮縫いで確認してください。そのあと袖と身頃を中表に合わせ、前後の合印を対応する袖ぐりの合印に、袖下の縫い目を脇線に合わせてしつけをしてから縫います。袖ぐり側の合印は前が1本・後ろが2本なので、その違いで前後を確認できます。

使うパーツ: 袖 左・袖 右

11. パンツを組む

前後のパンツをそれぞれ脇と股下で縫い、片方をもう片方に入れ込んで股ぐりを縫います。

使うパーツ: パンツ・前 左・パンツ・前 右・パンツ・後 左・パンツ・後 右

12. スカートの脇を縫う

前後のスカートを中表に合わせ、脇を縫います。

使うパーツ: スカート 前・スカート 後

13. 身頃とスカート(パンツ)をつなぐ

ウエストで中表に合わせ、脇線どうし・中心どうしを合わせてから縫います。縫い代は身頃側へ倒します。


14. 裾を始末する


裾を三つ折りにして縫います(縫い代を2回折るので、折り幅は0.5cmずつになります)。この型紙の裾の縫い代は1cmです。


15. カスタムパーツを取り付ける

カスタムパーツ(COAT PATCH POCKET-1・COAT PATCH POCKET-2・COAT POCKET FLAP-1・COAT POCKET FLAP-2・COAT BELT・COAT BELT LOOP-1・COAT BELT LOOP-2・COAT BELT LOOP-3・COAT BELT LOOP-4)は、あなたが形と寸法を指定したパーツです。体のどこにどう留まるのかはパーツごとに違い、この型紙はその情報を持っていないため、付け方をここに書けません。作りたいものに合わせて取り付けてください。この工程を最後に置いてあるのは順番の指示ではなく、他の工程と混ざらないようにするためです。


使うパーツ: COAT PATCH POCKET-1・COAT PATCH POCKET-2・COAT POCKET FLAP-1・COAT POCKET FLAP-2・COAT BELT・COAT BELT LOOP-1・COAT BELT LOOP-2・COAT BELT LOOP-3・COAT BELT LOOP-4

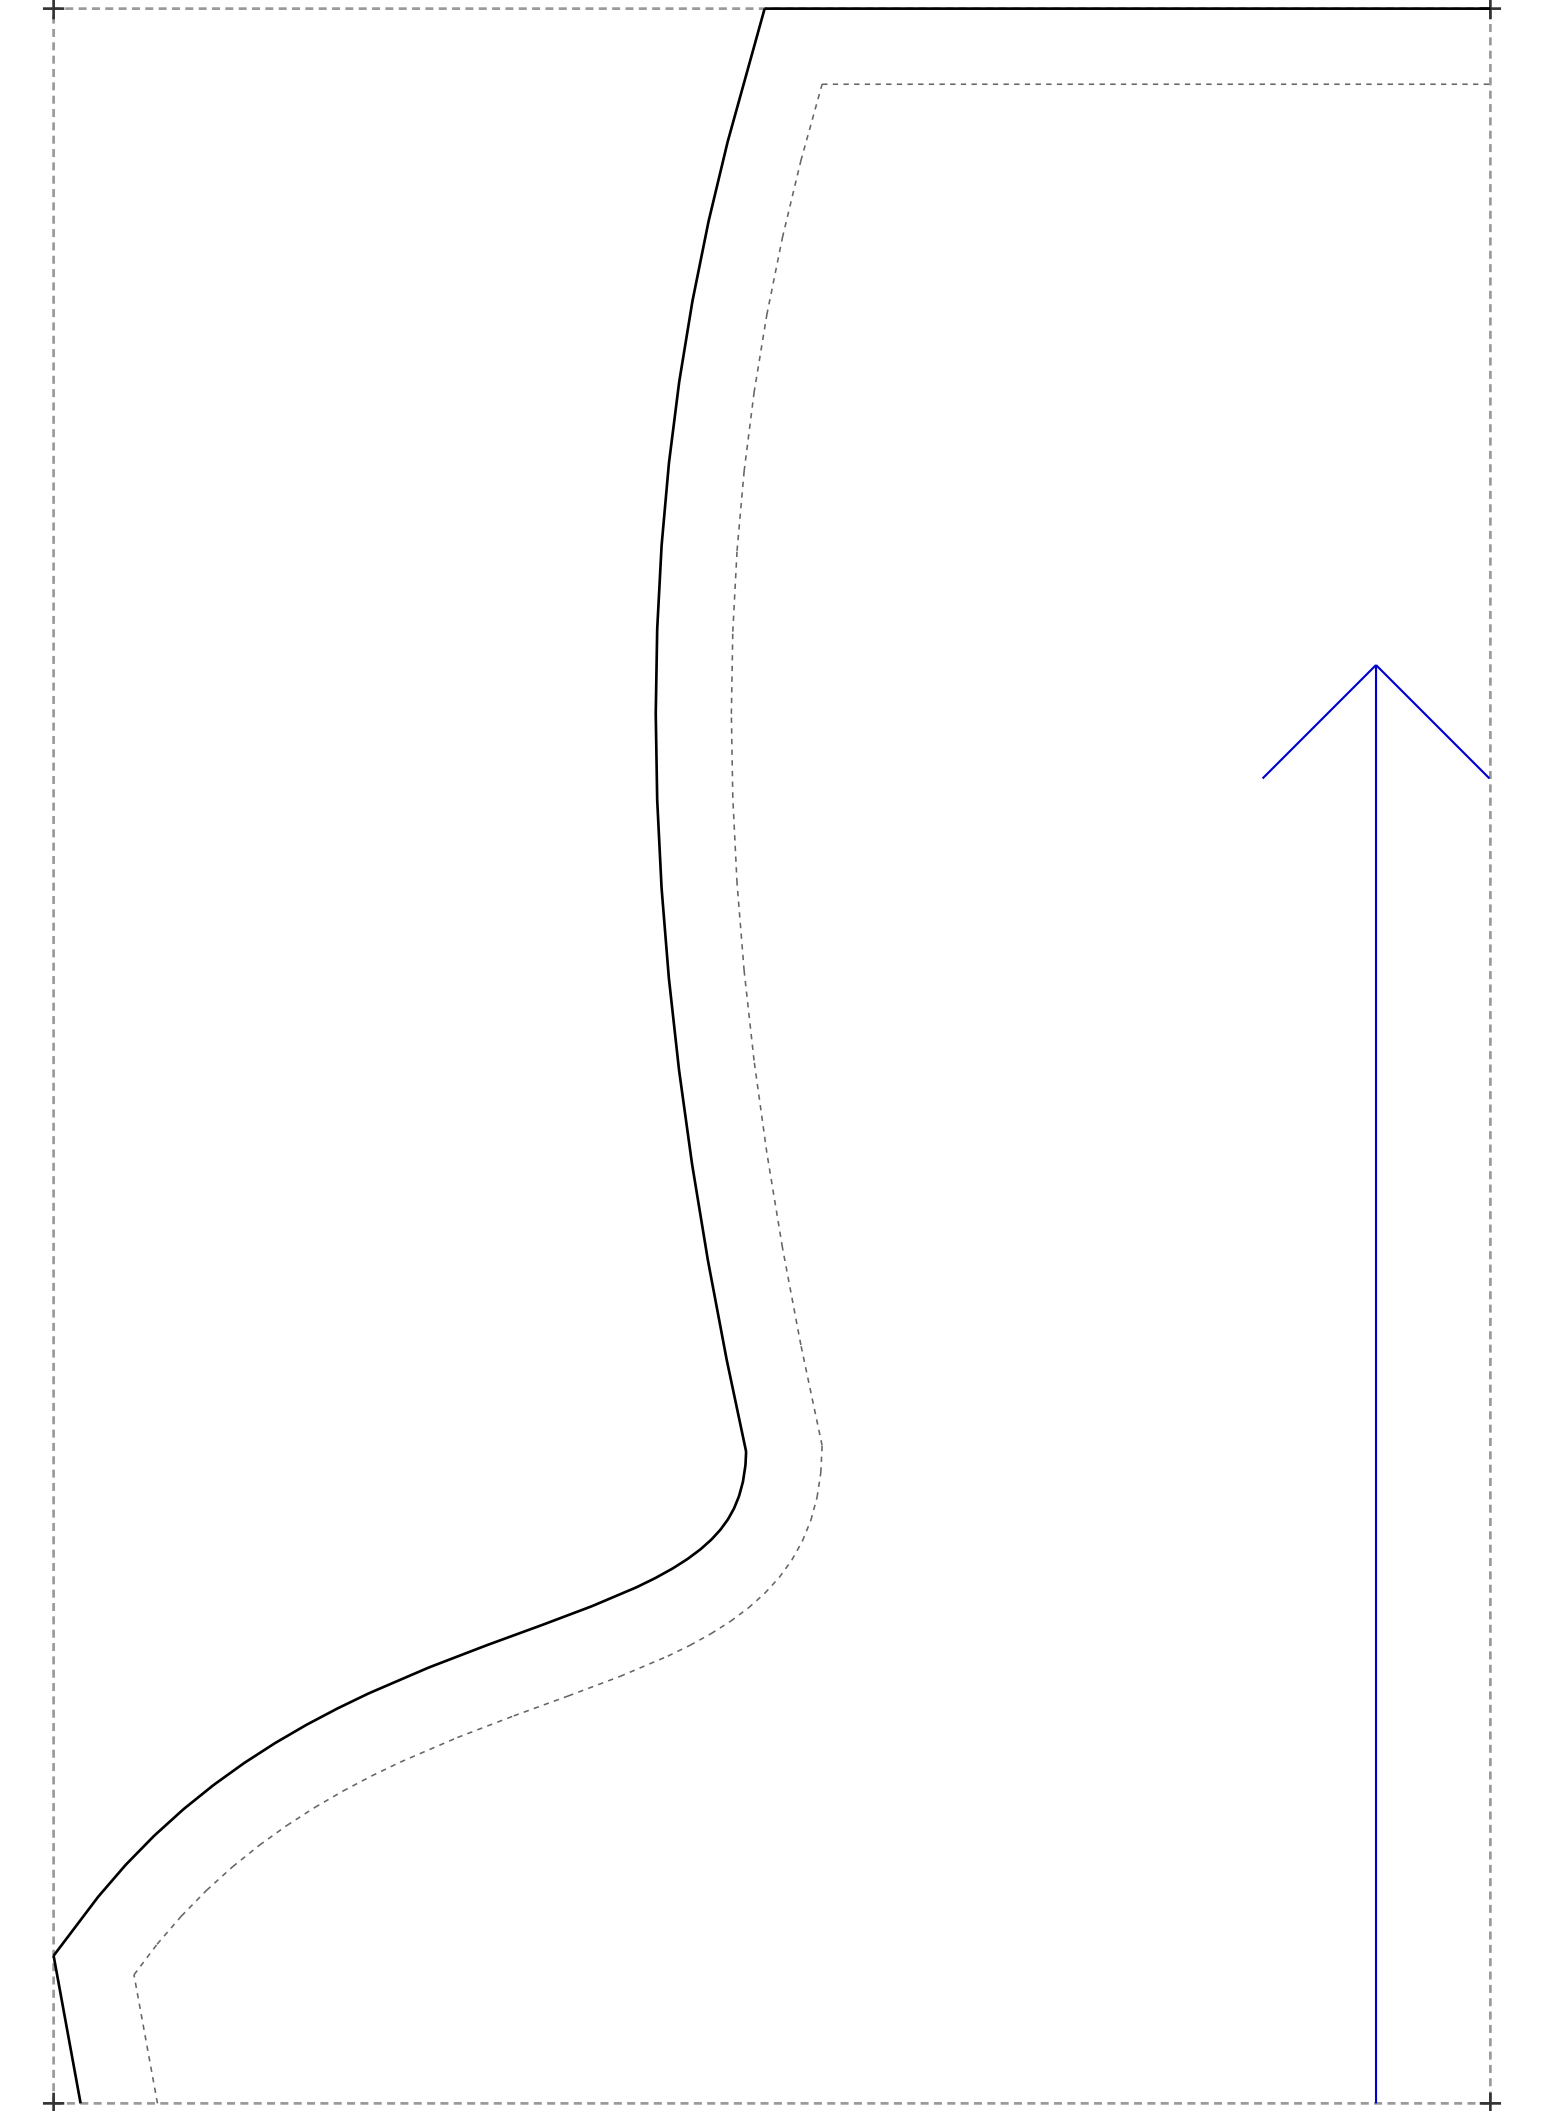


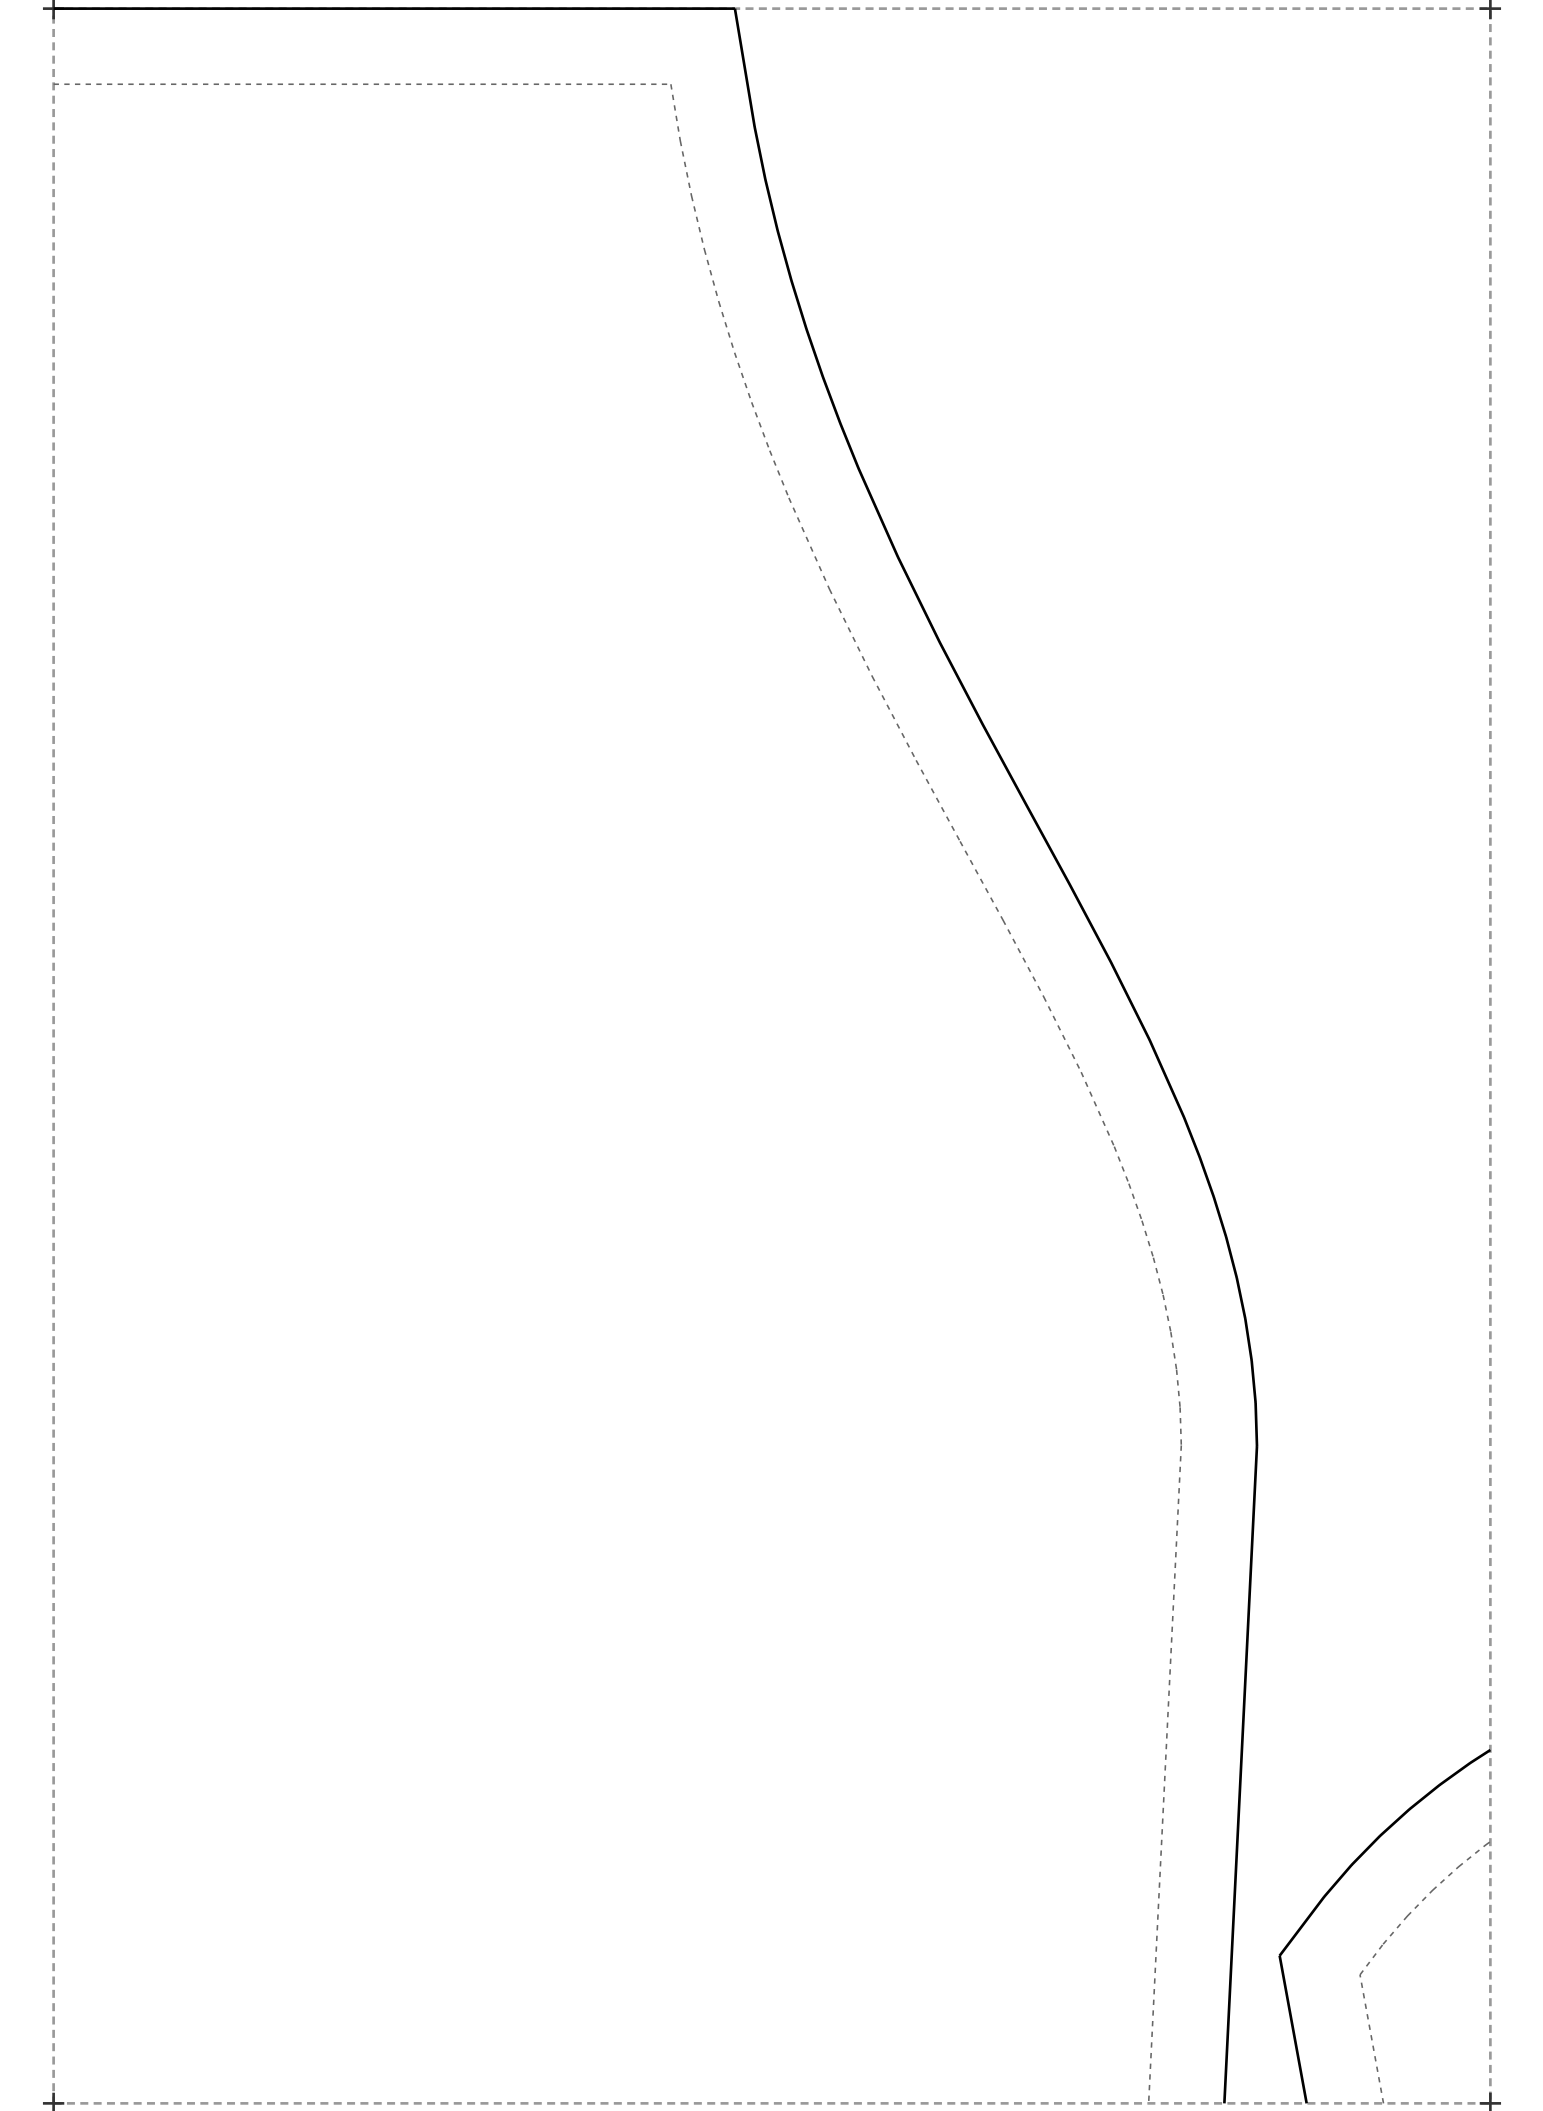


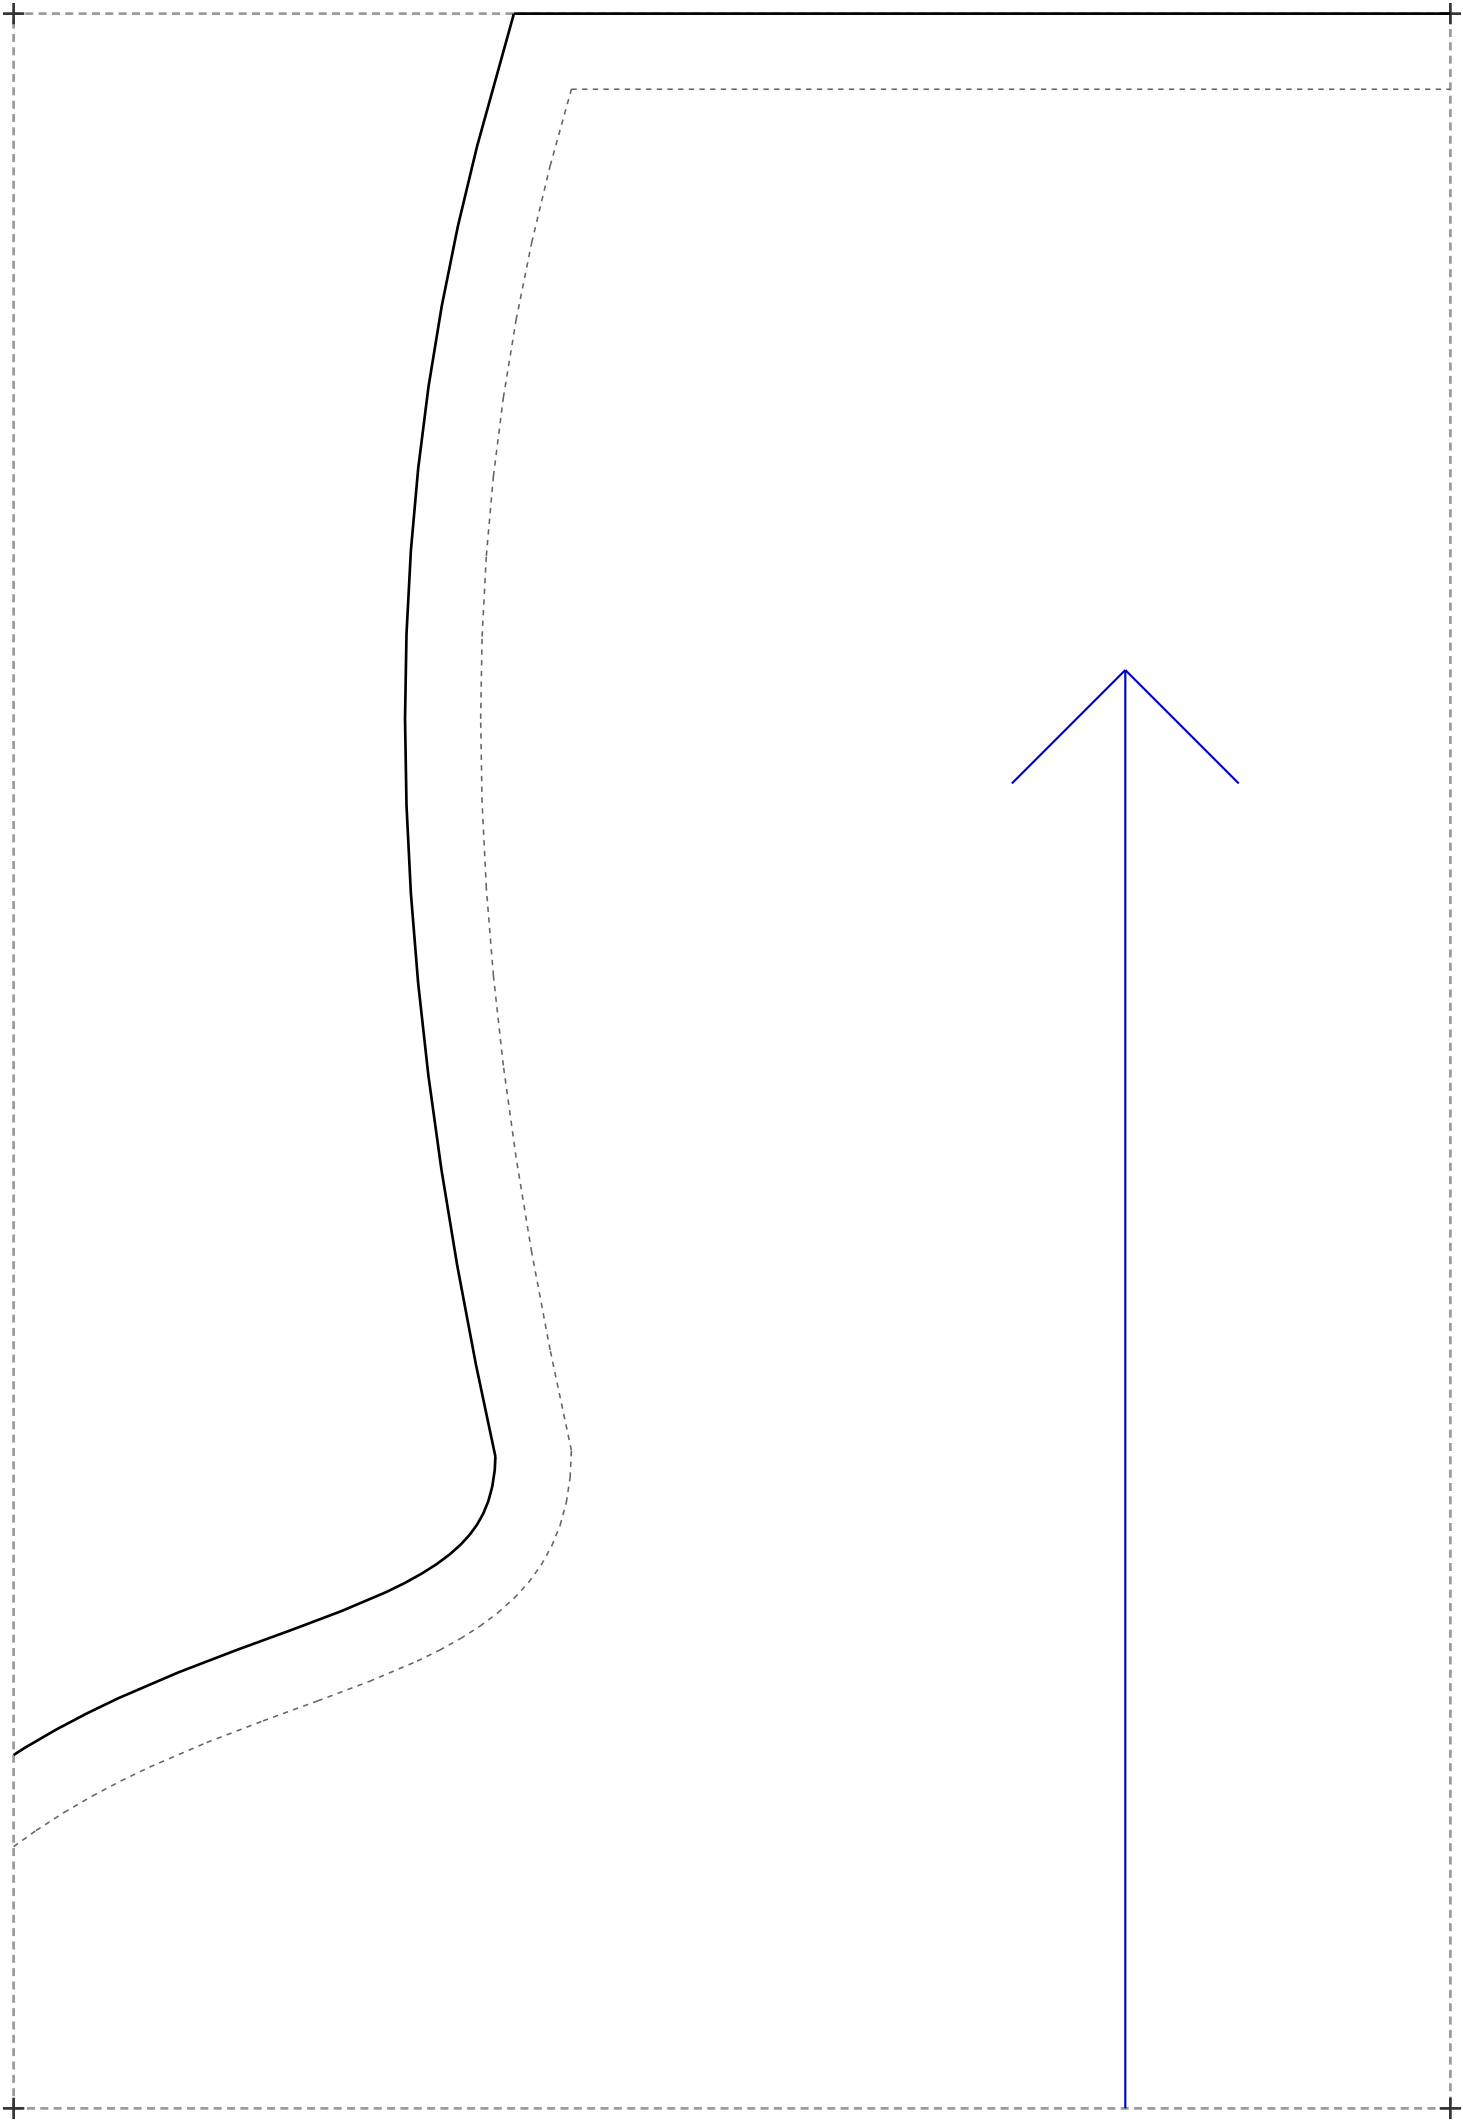





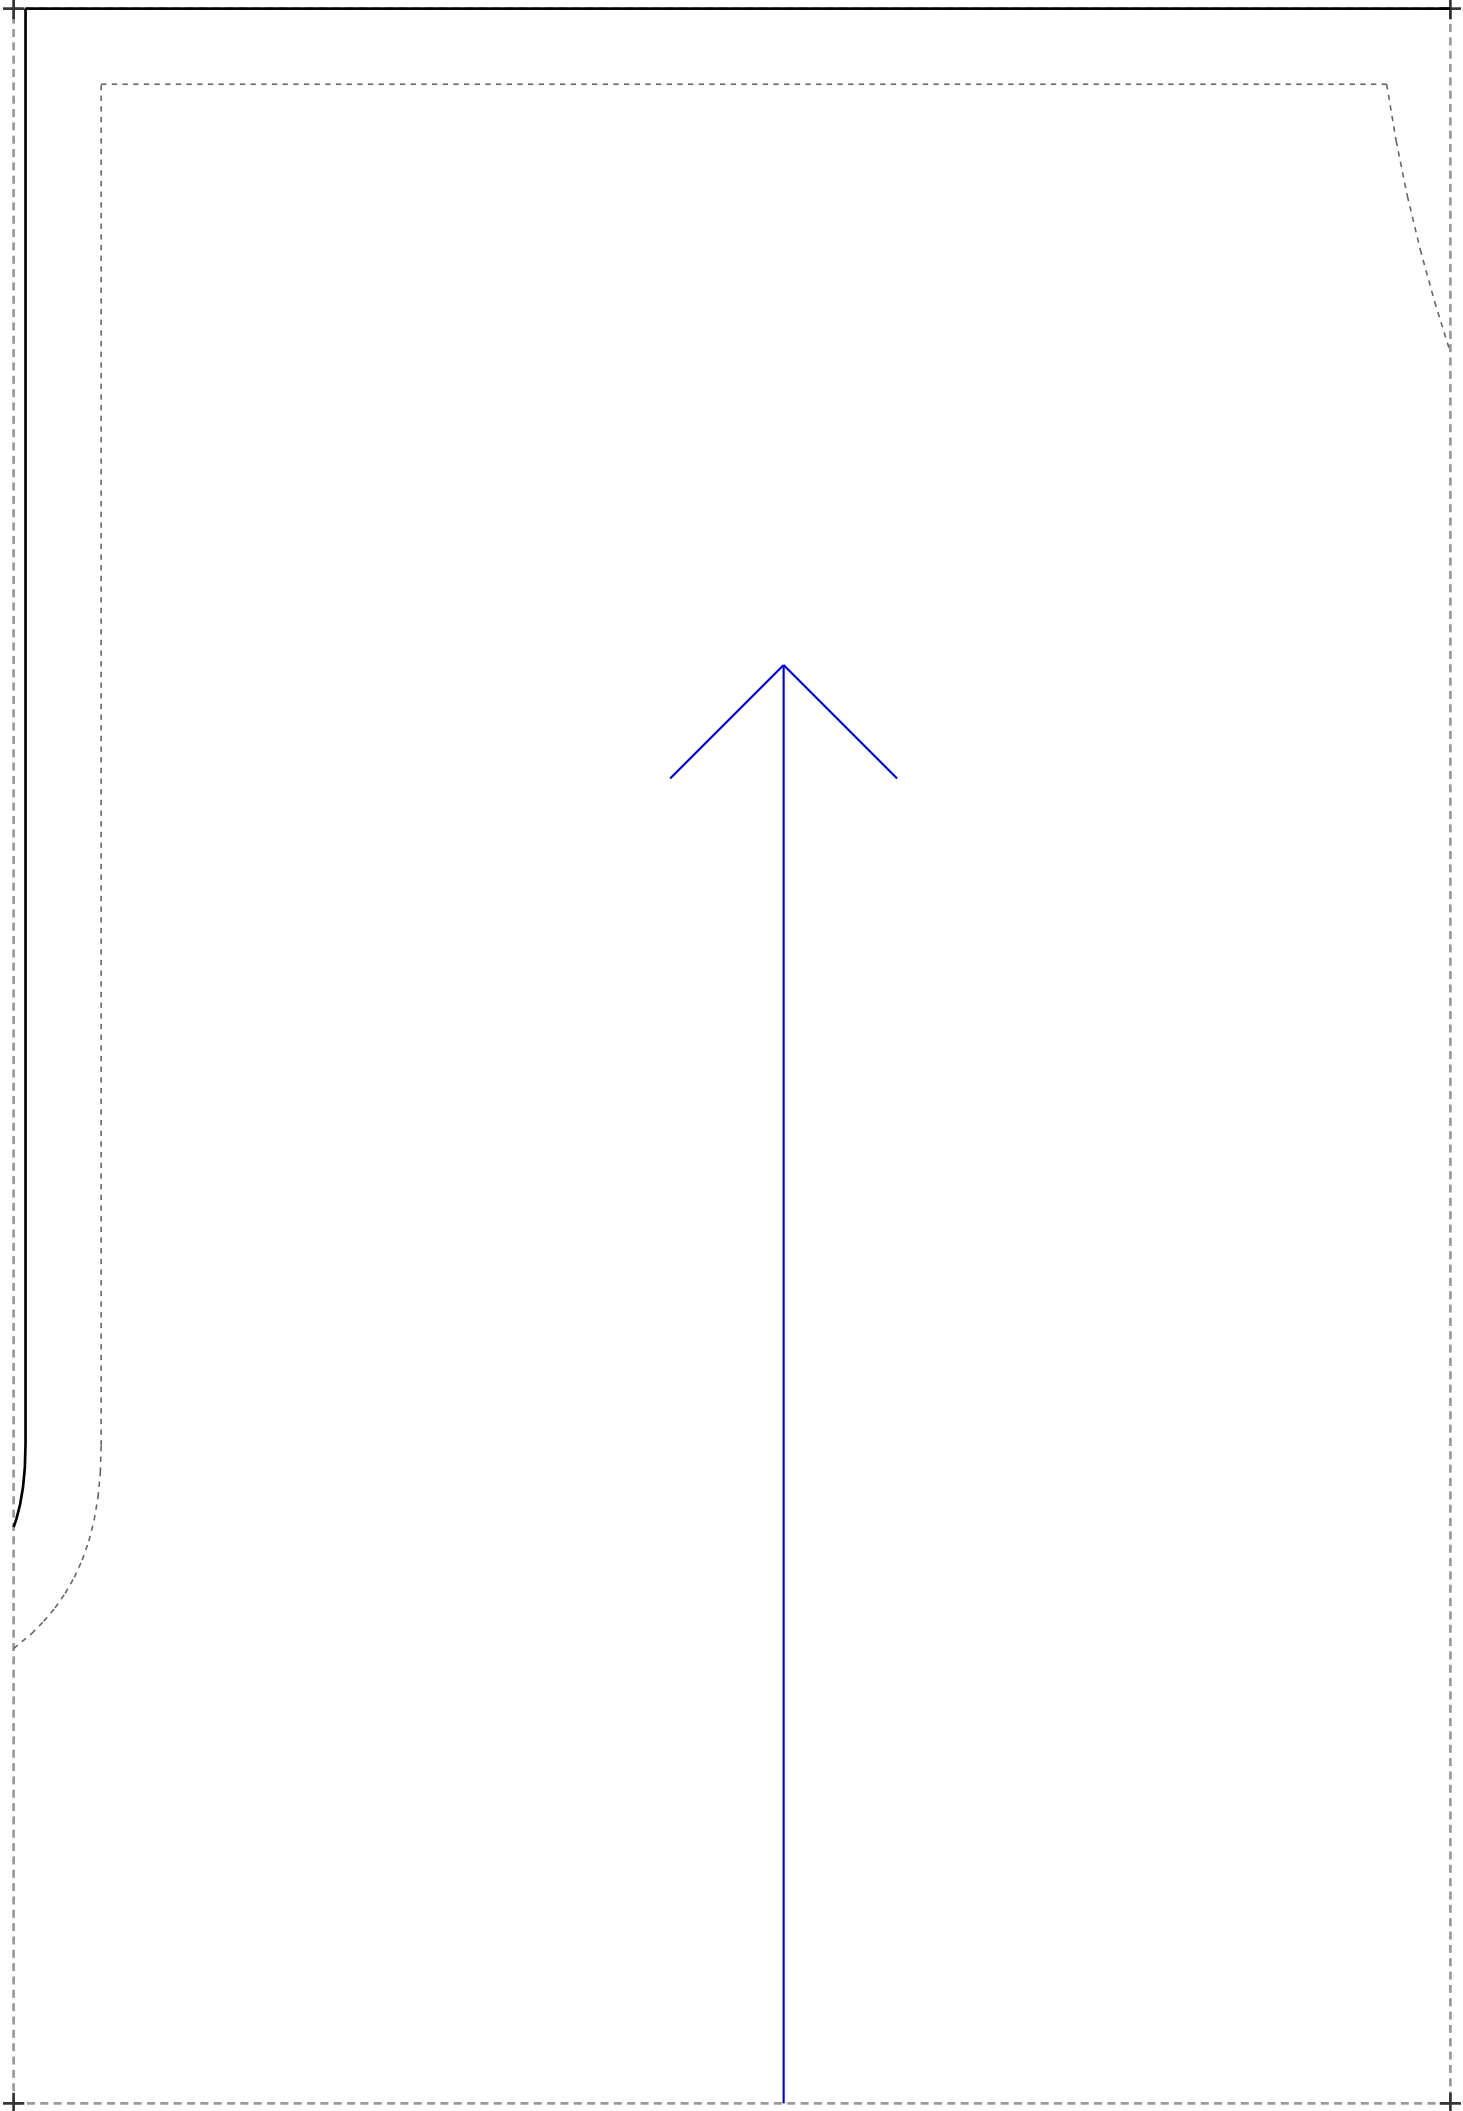


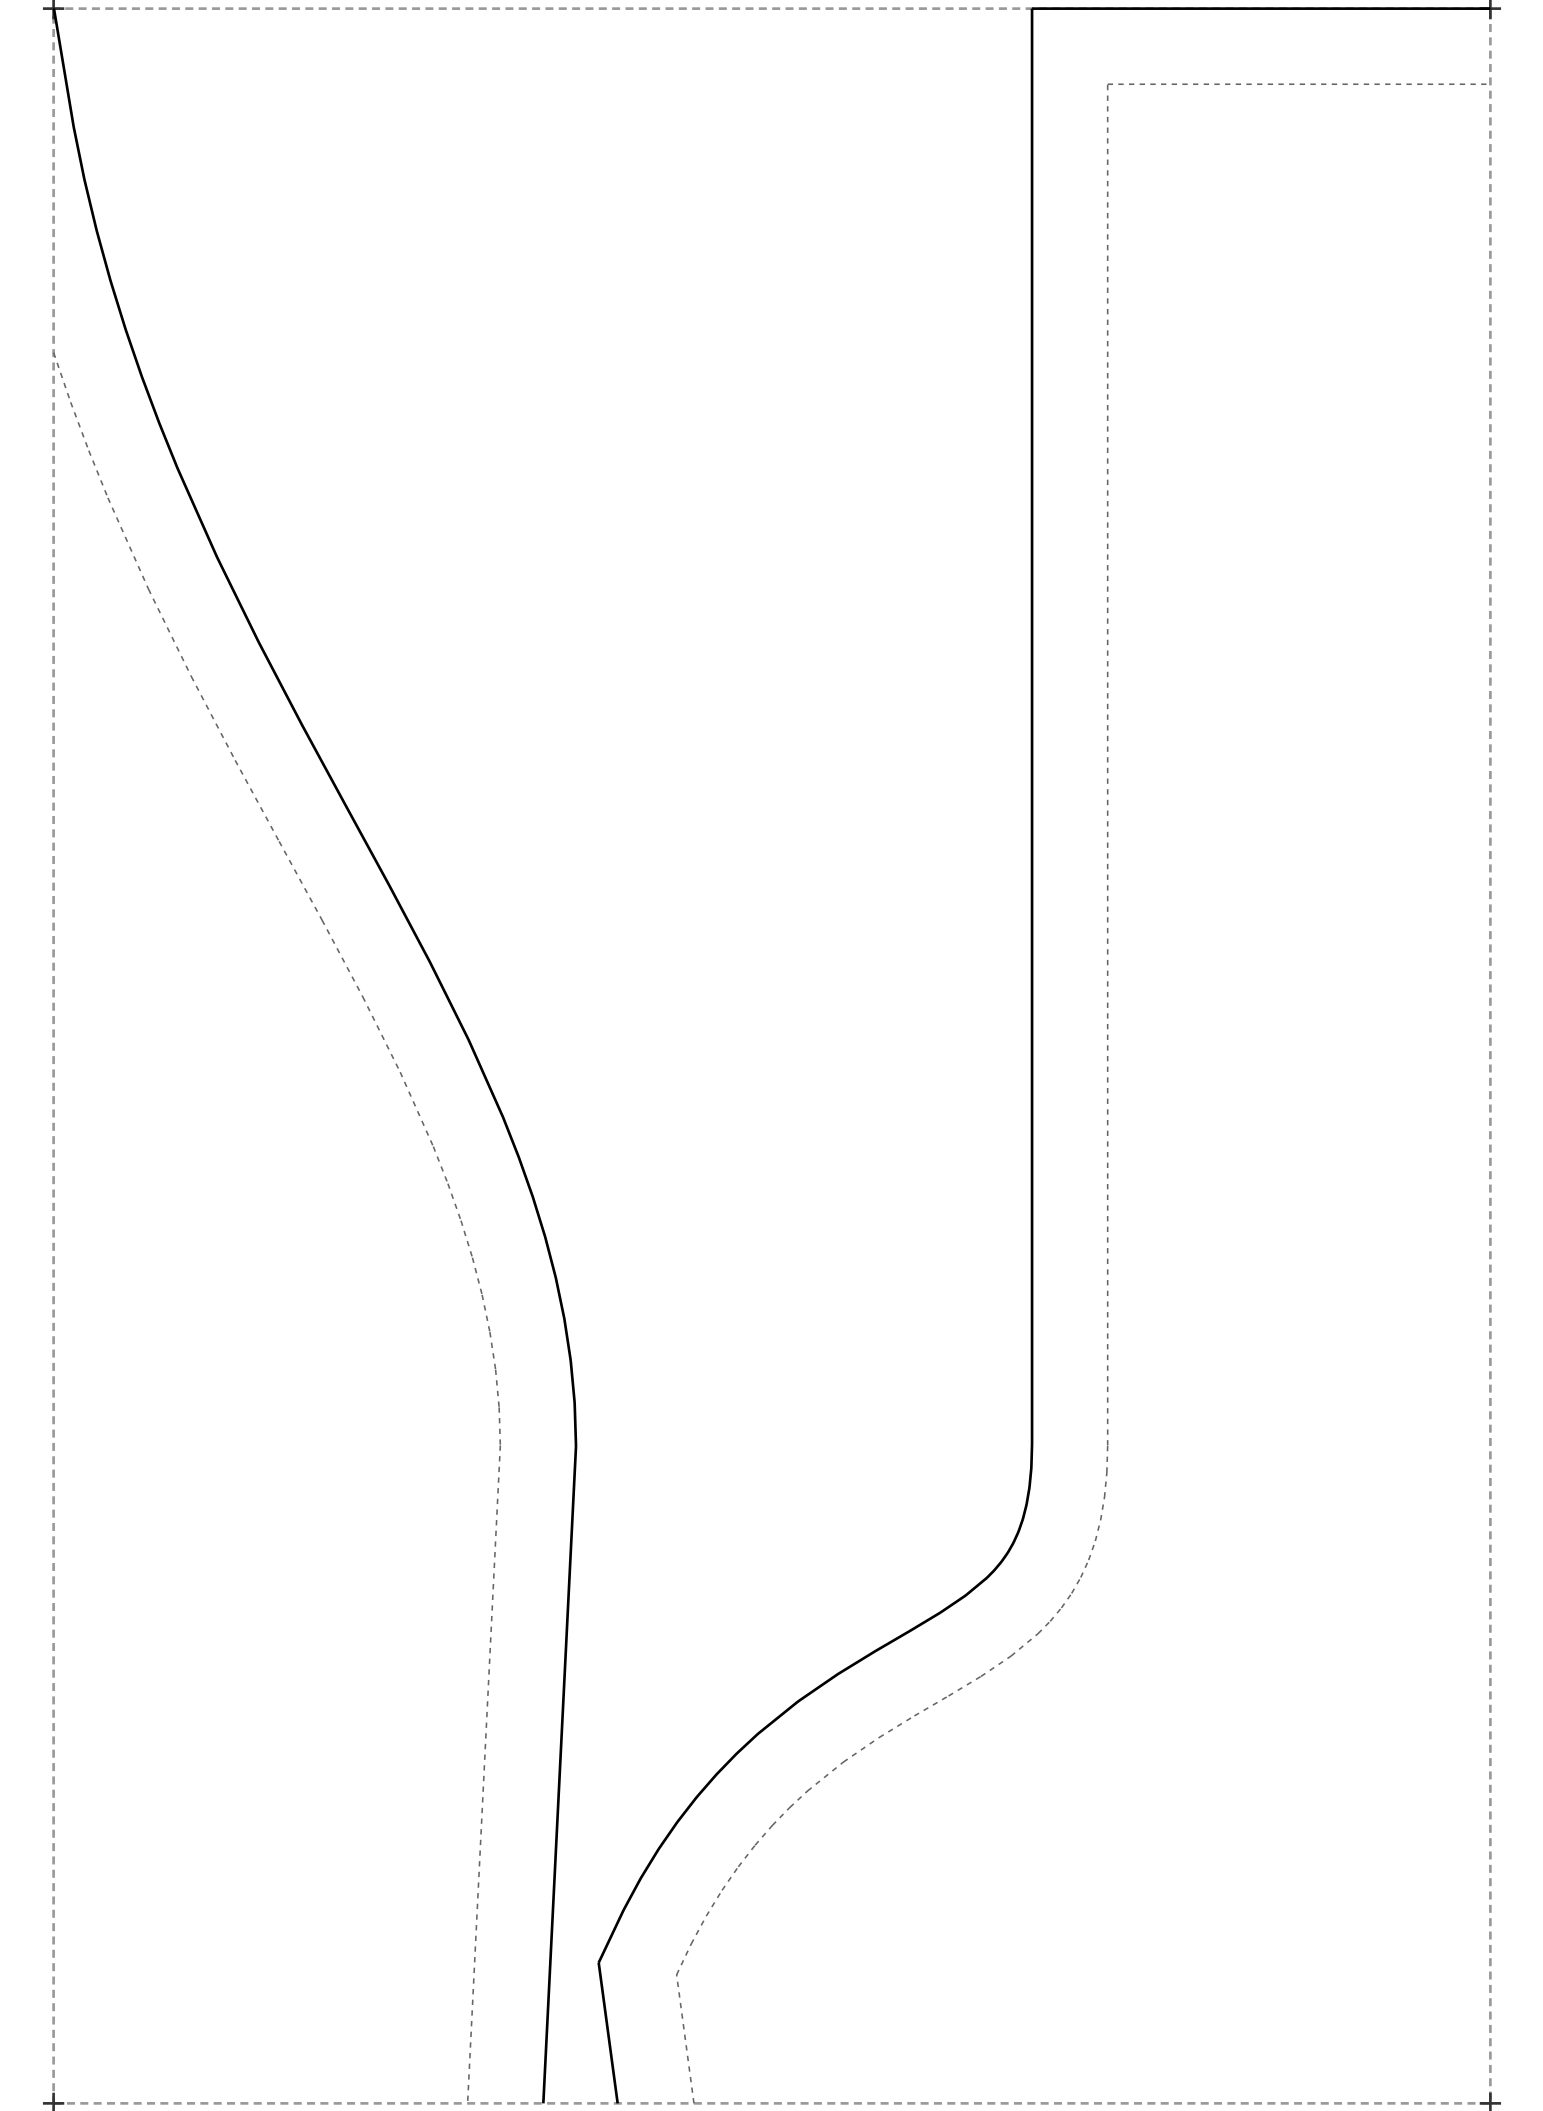


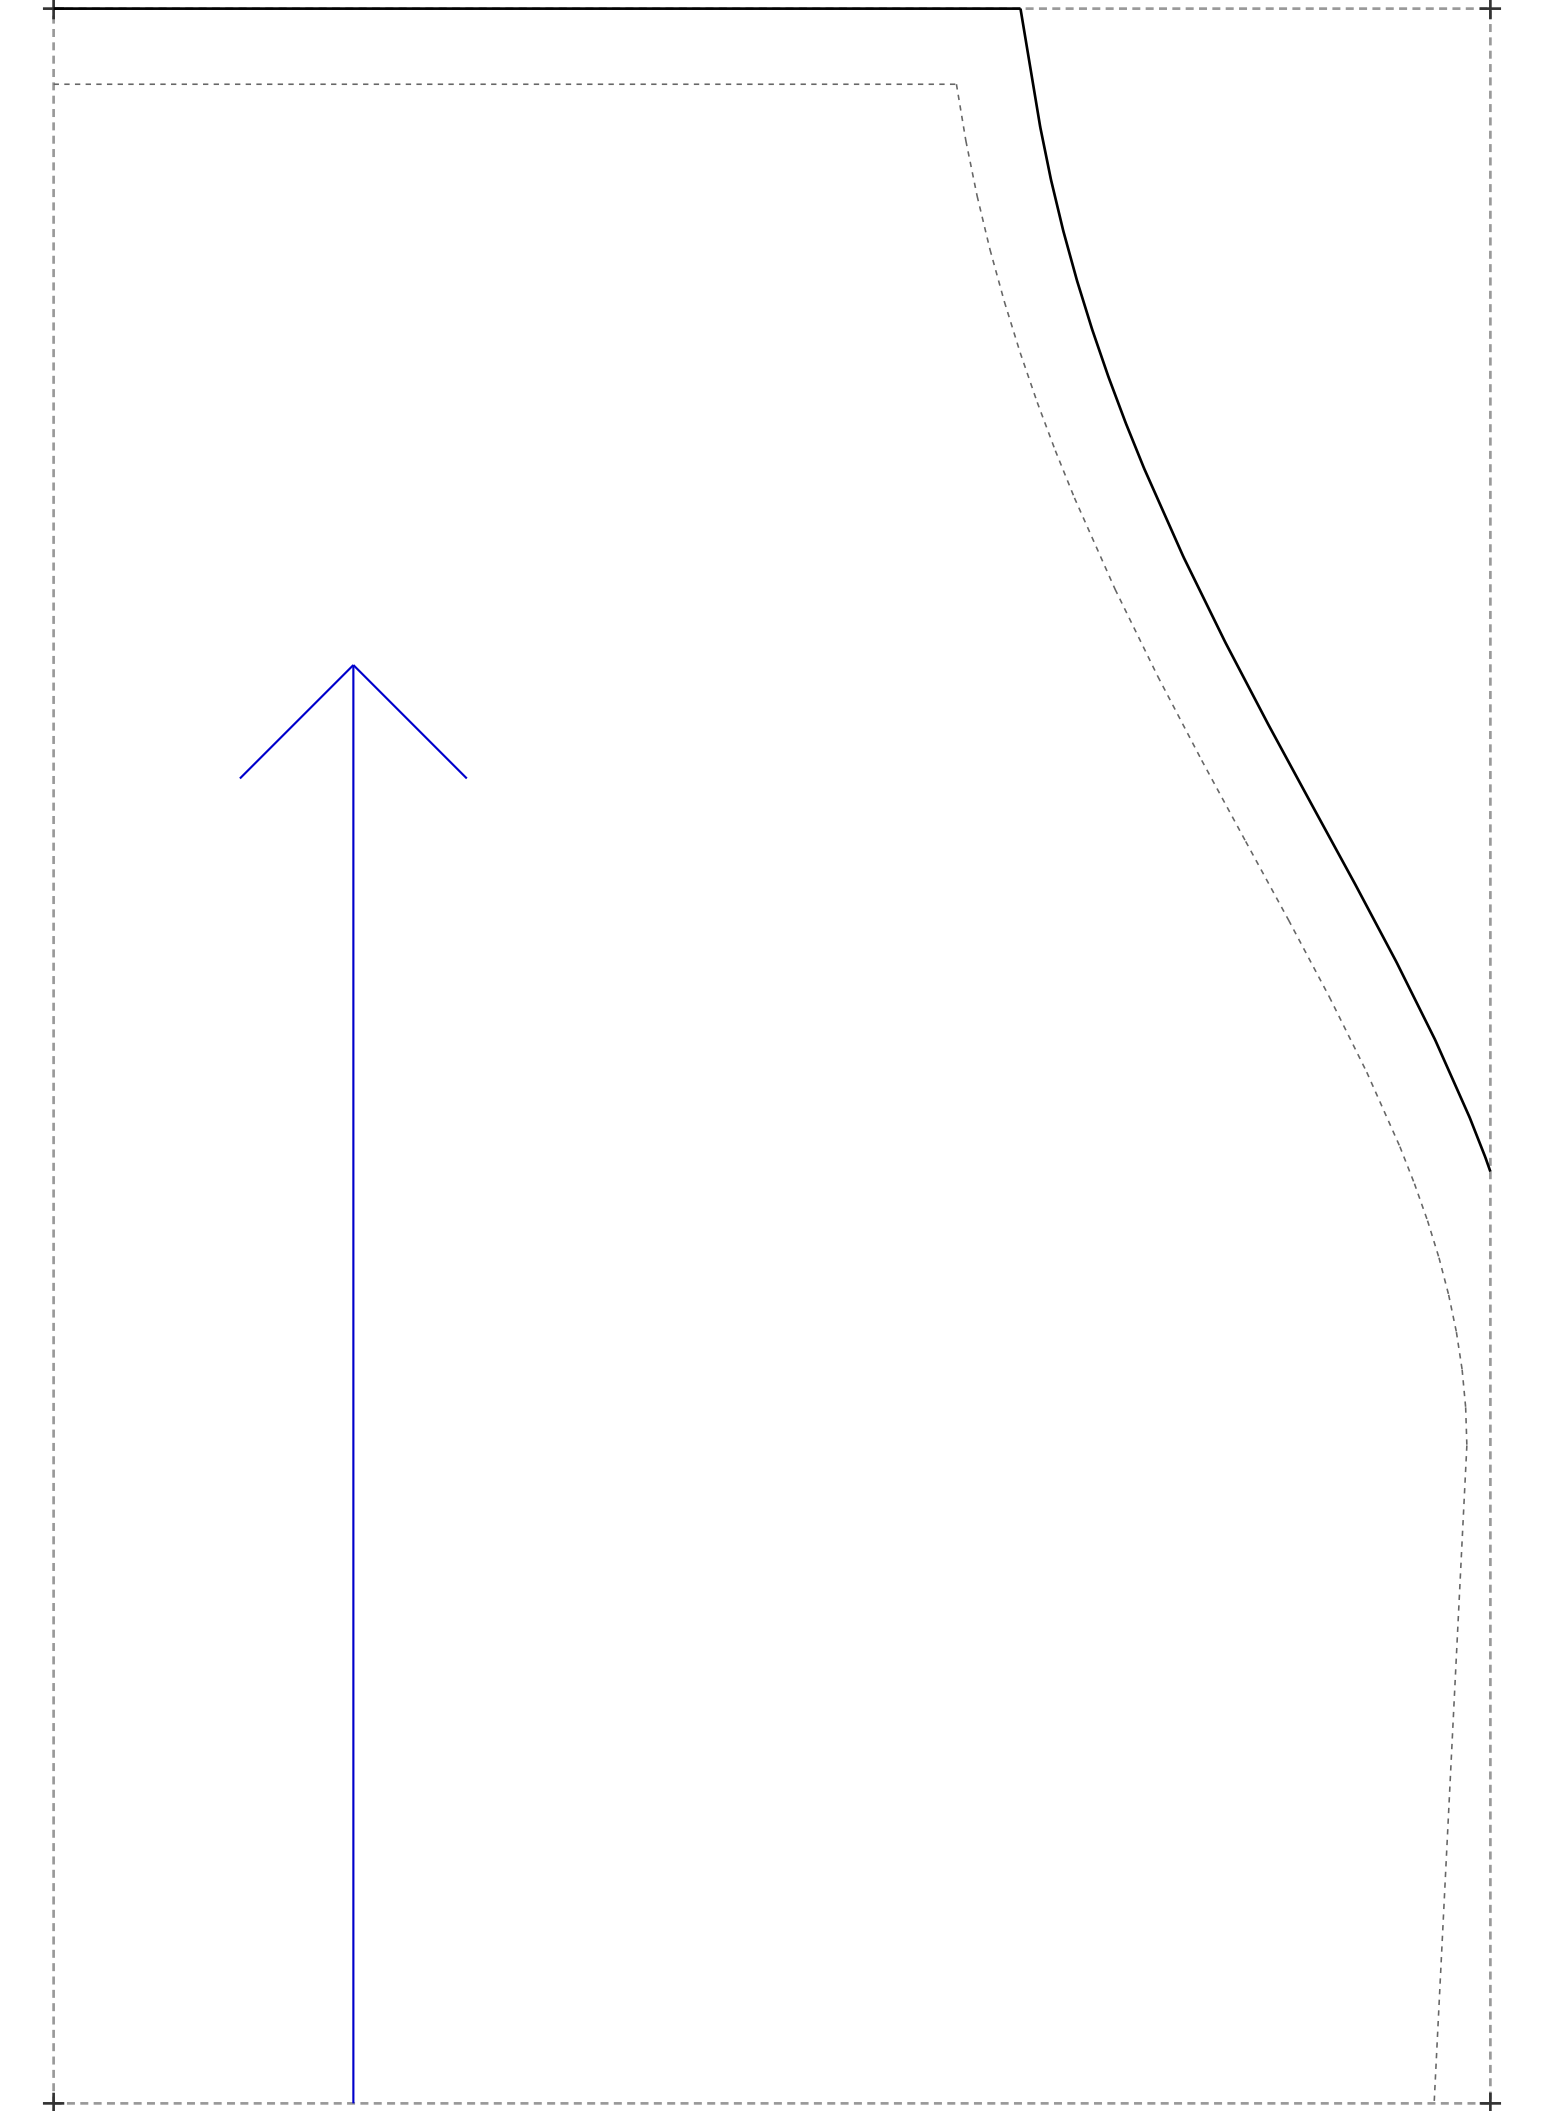

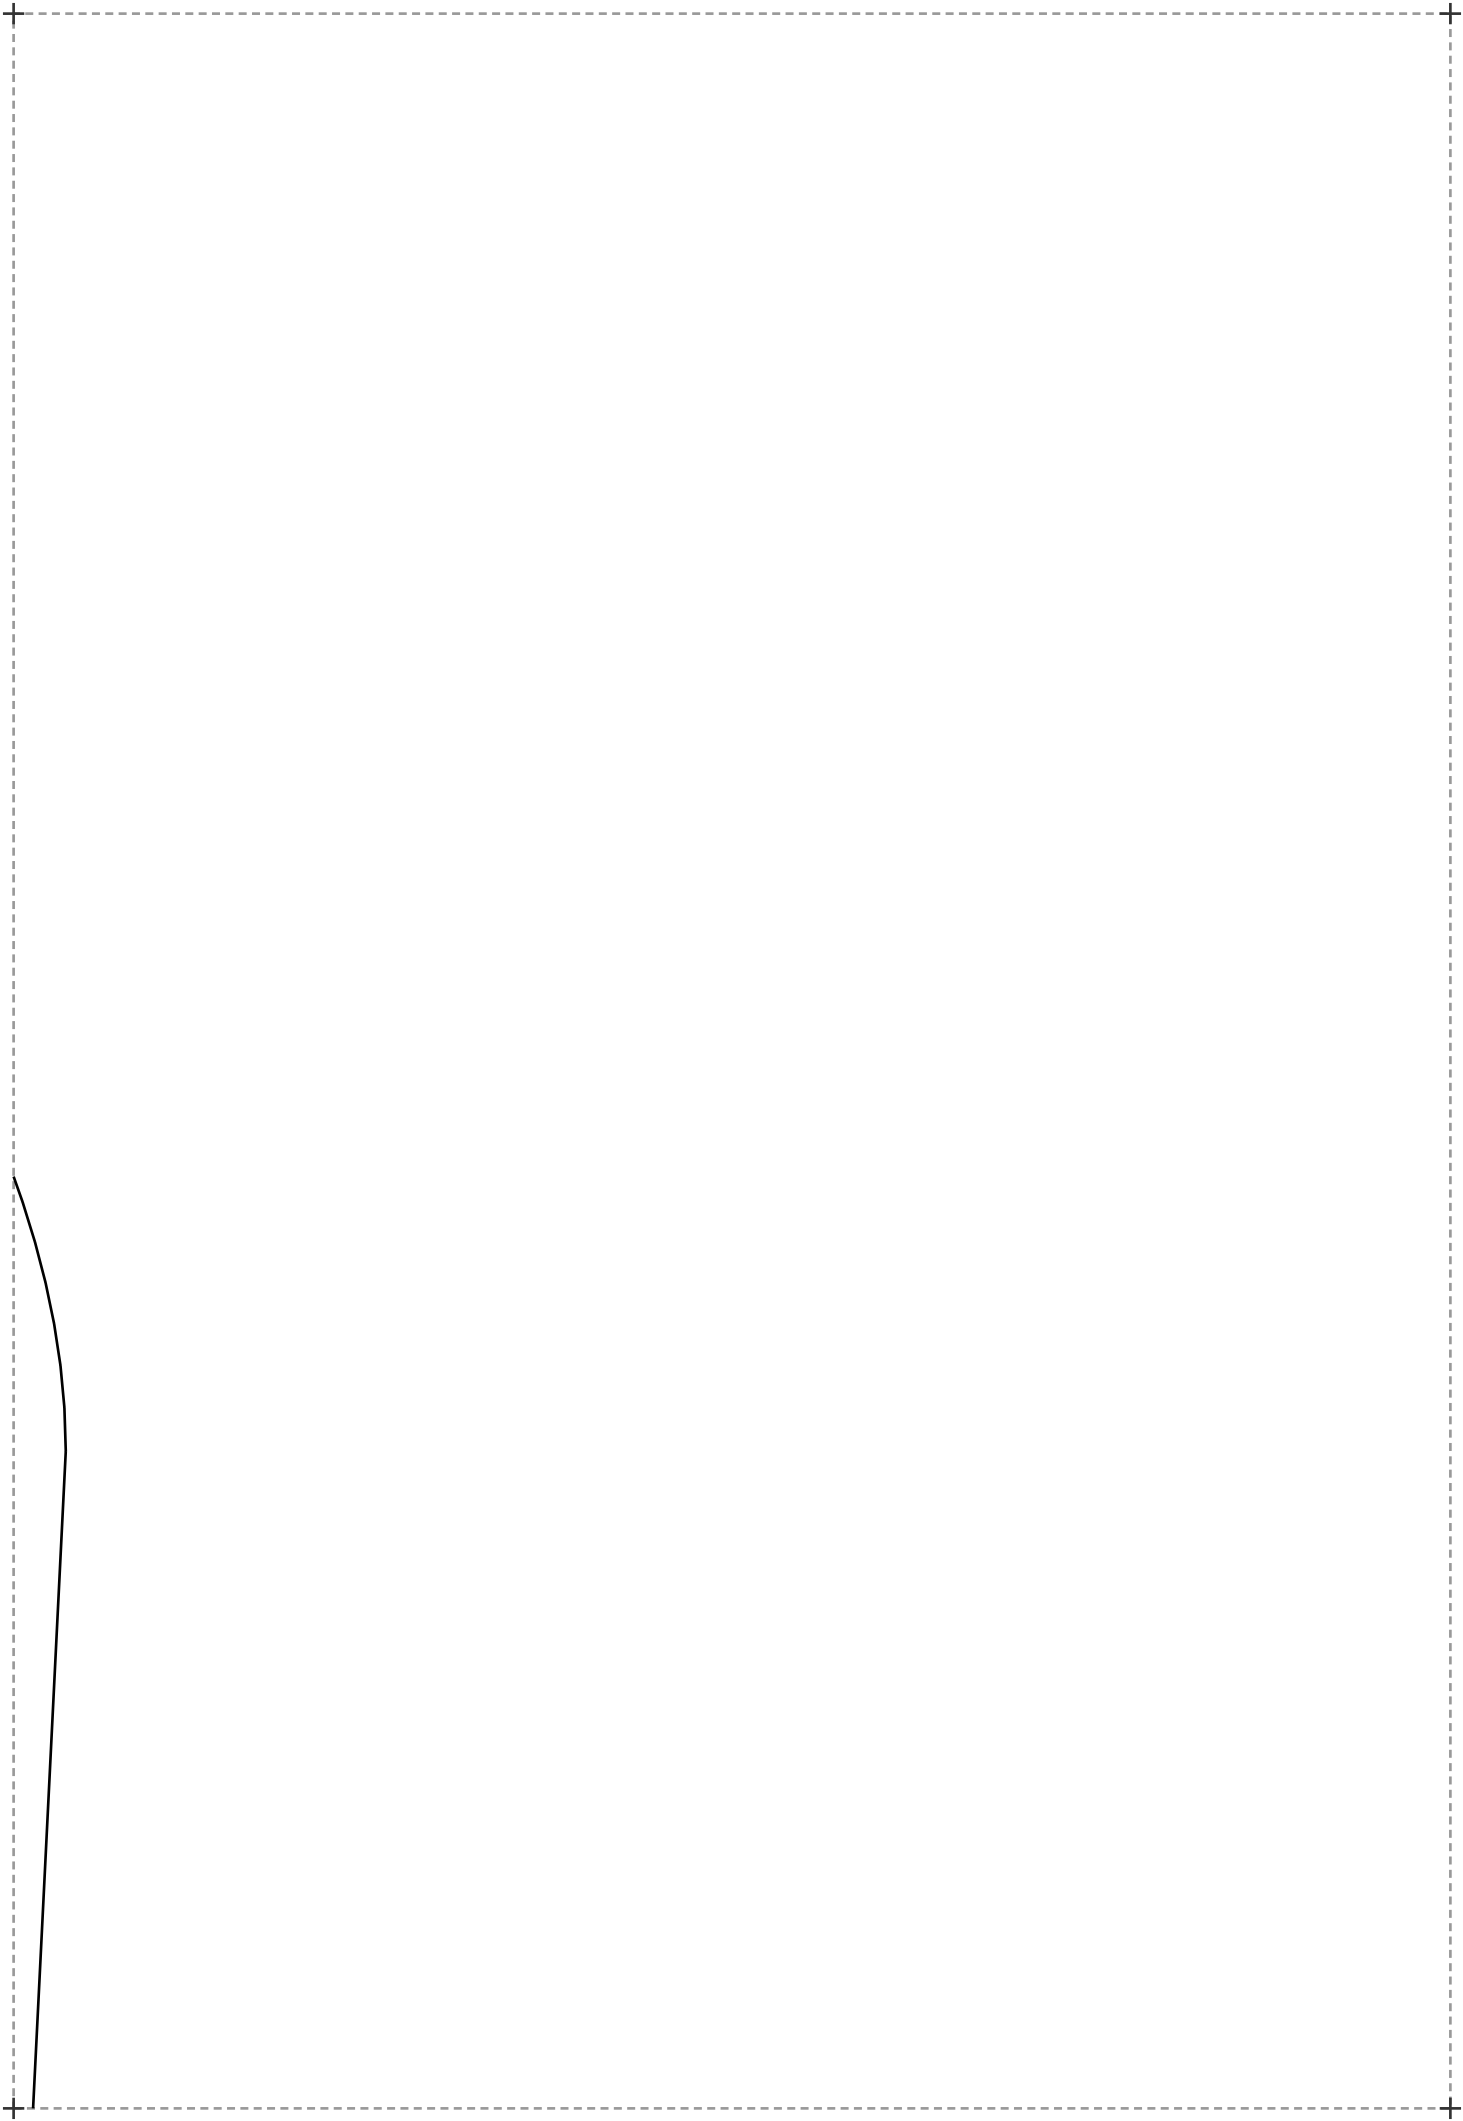


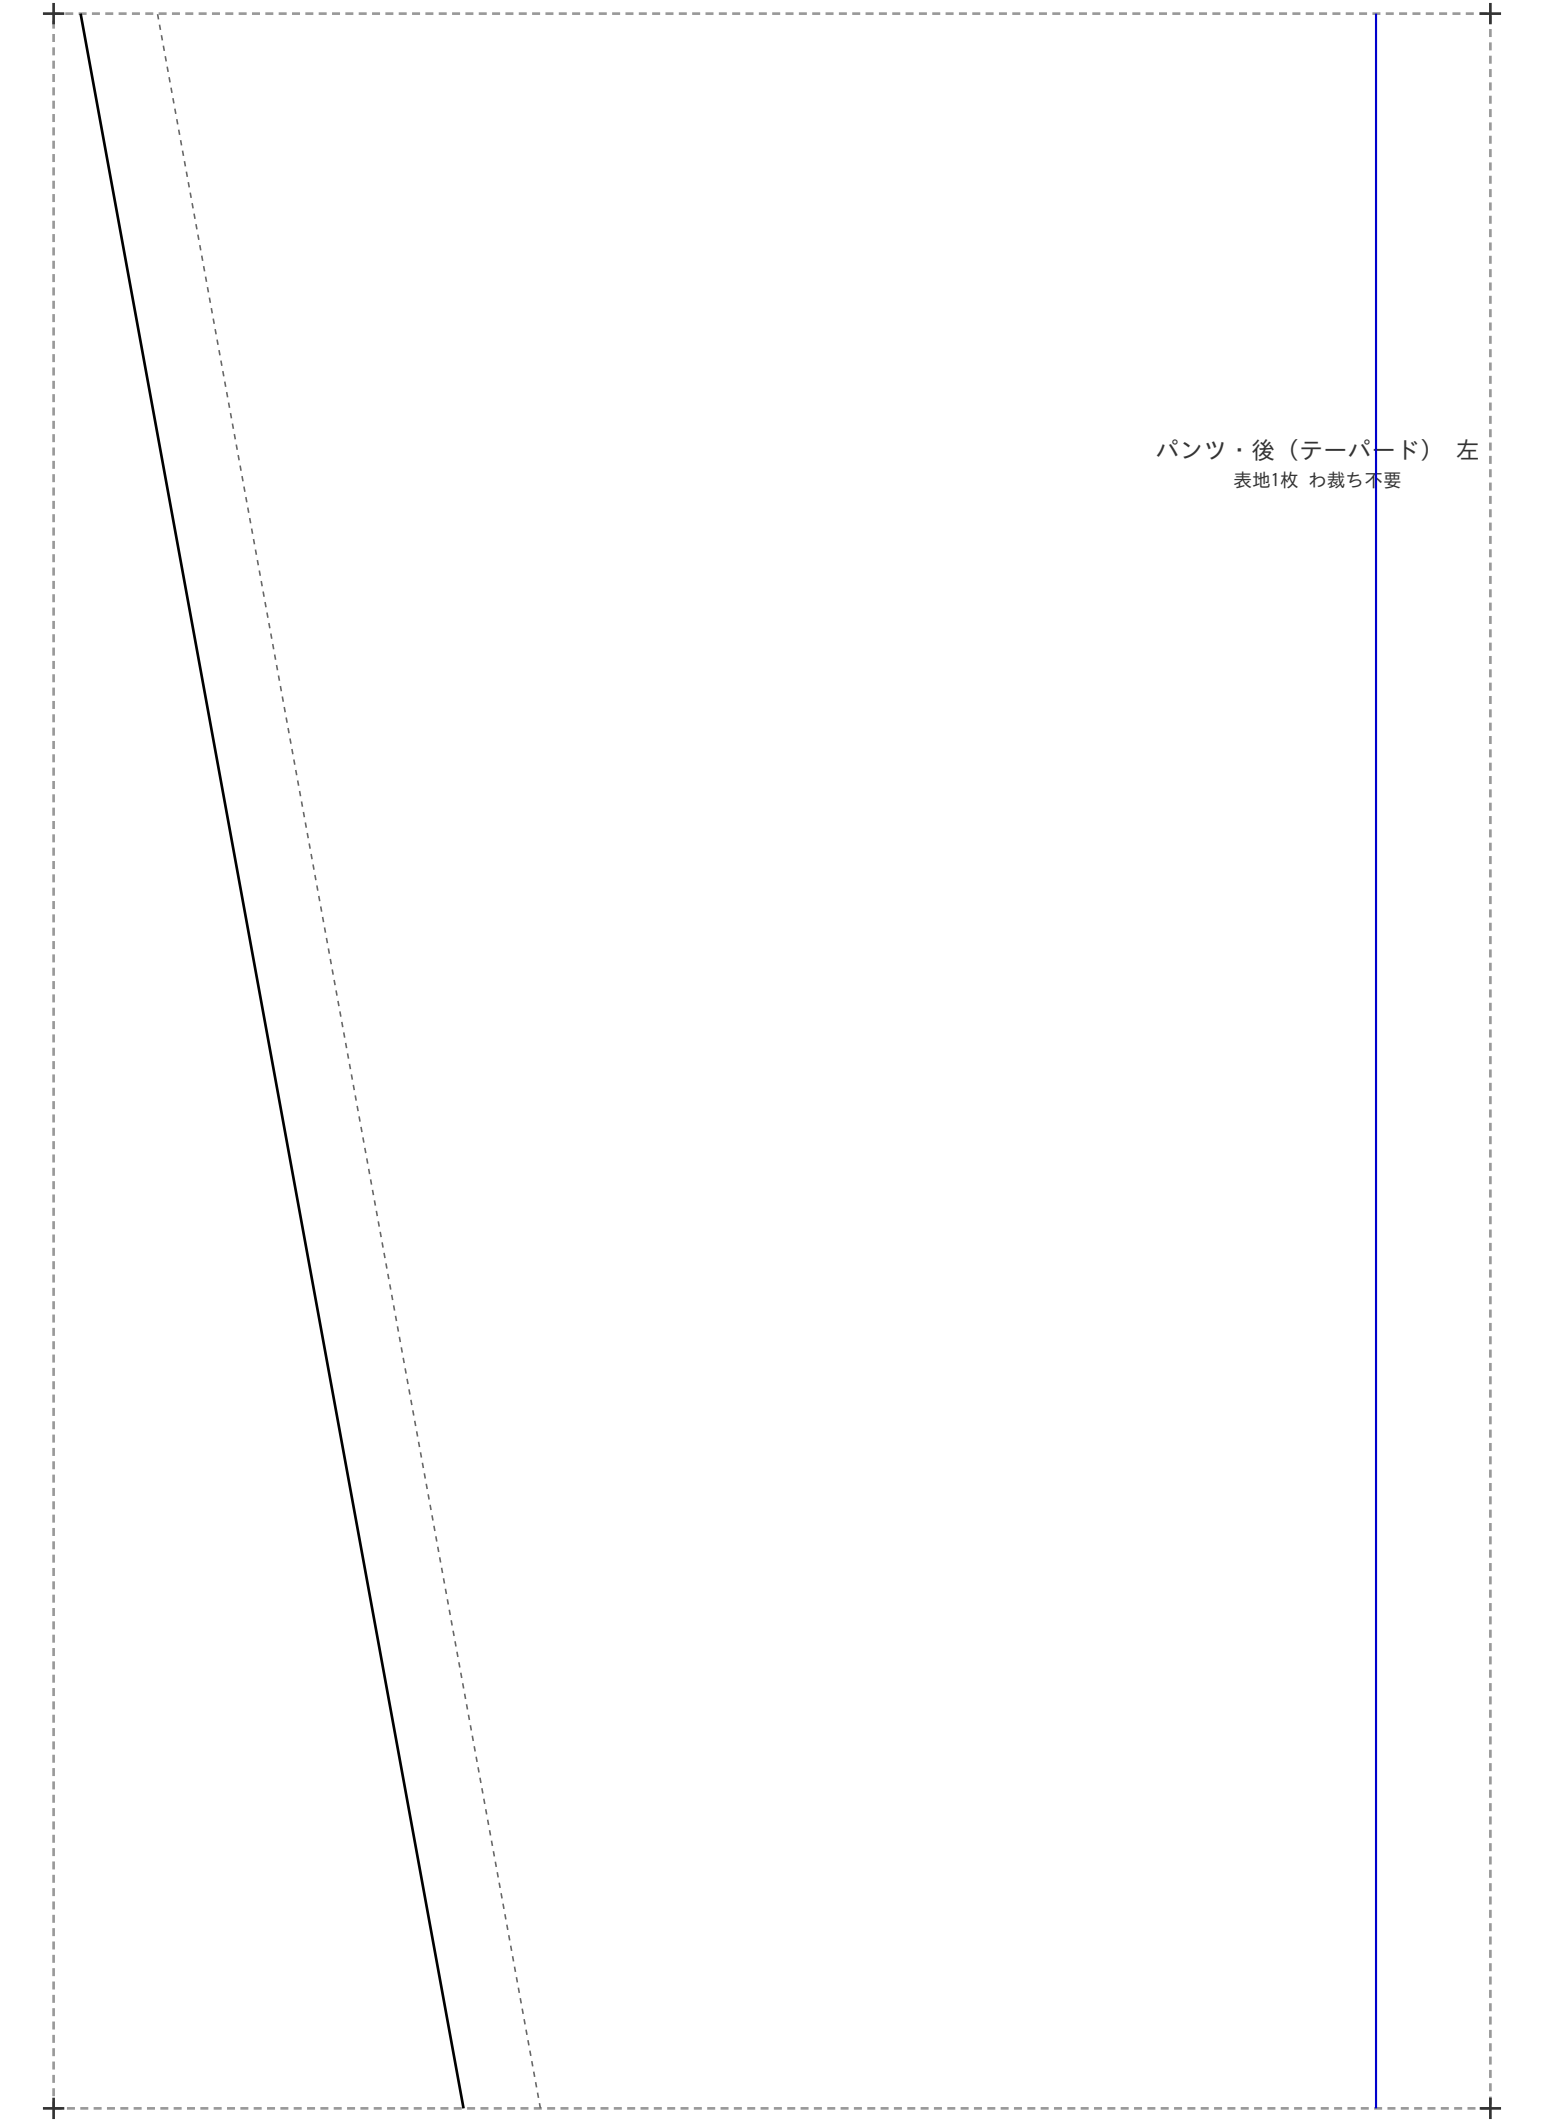

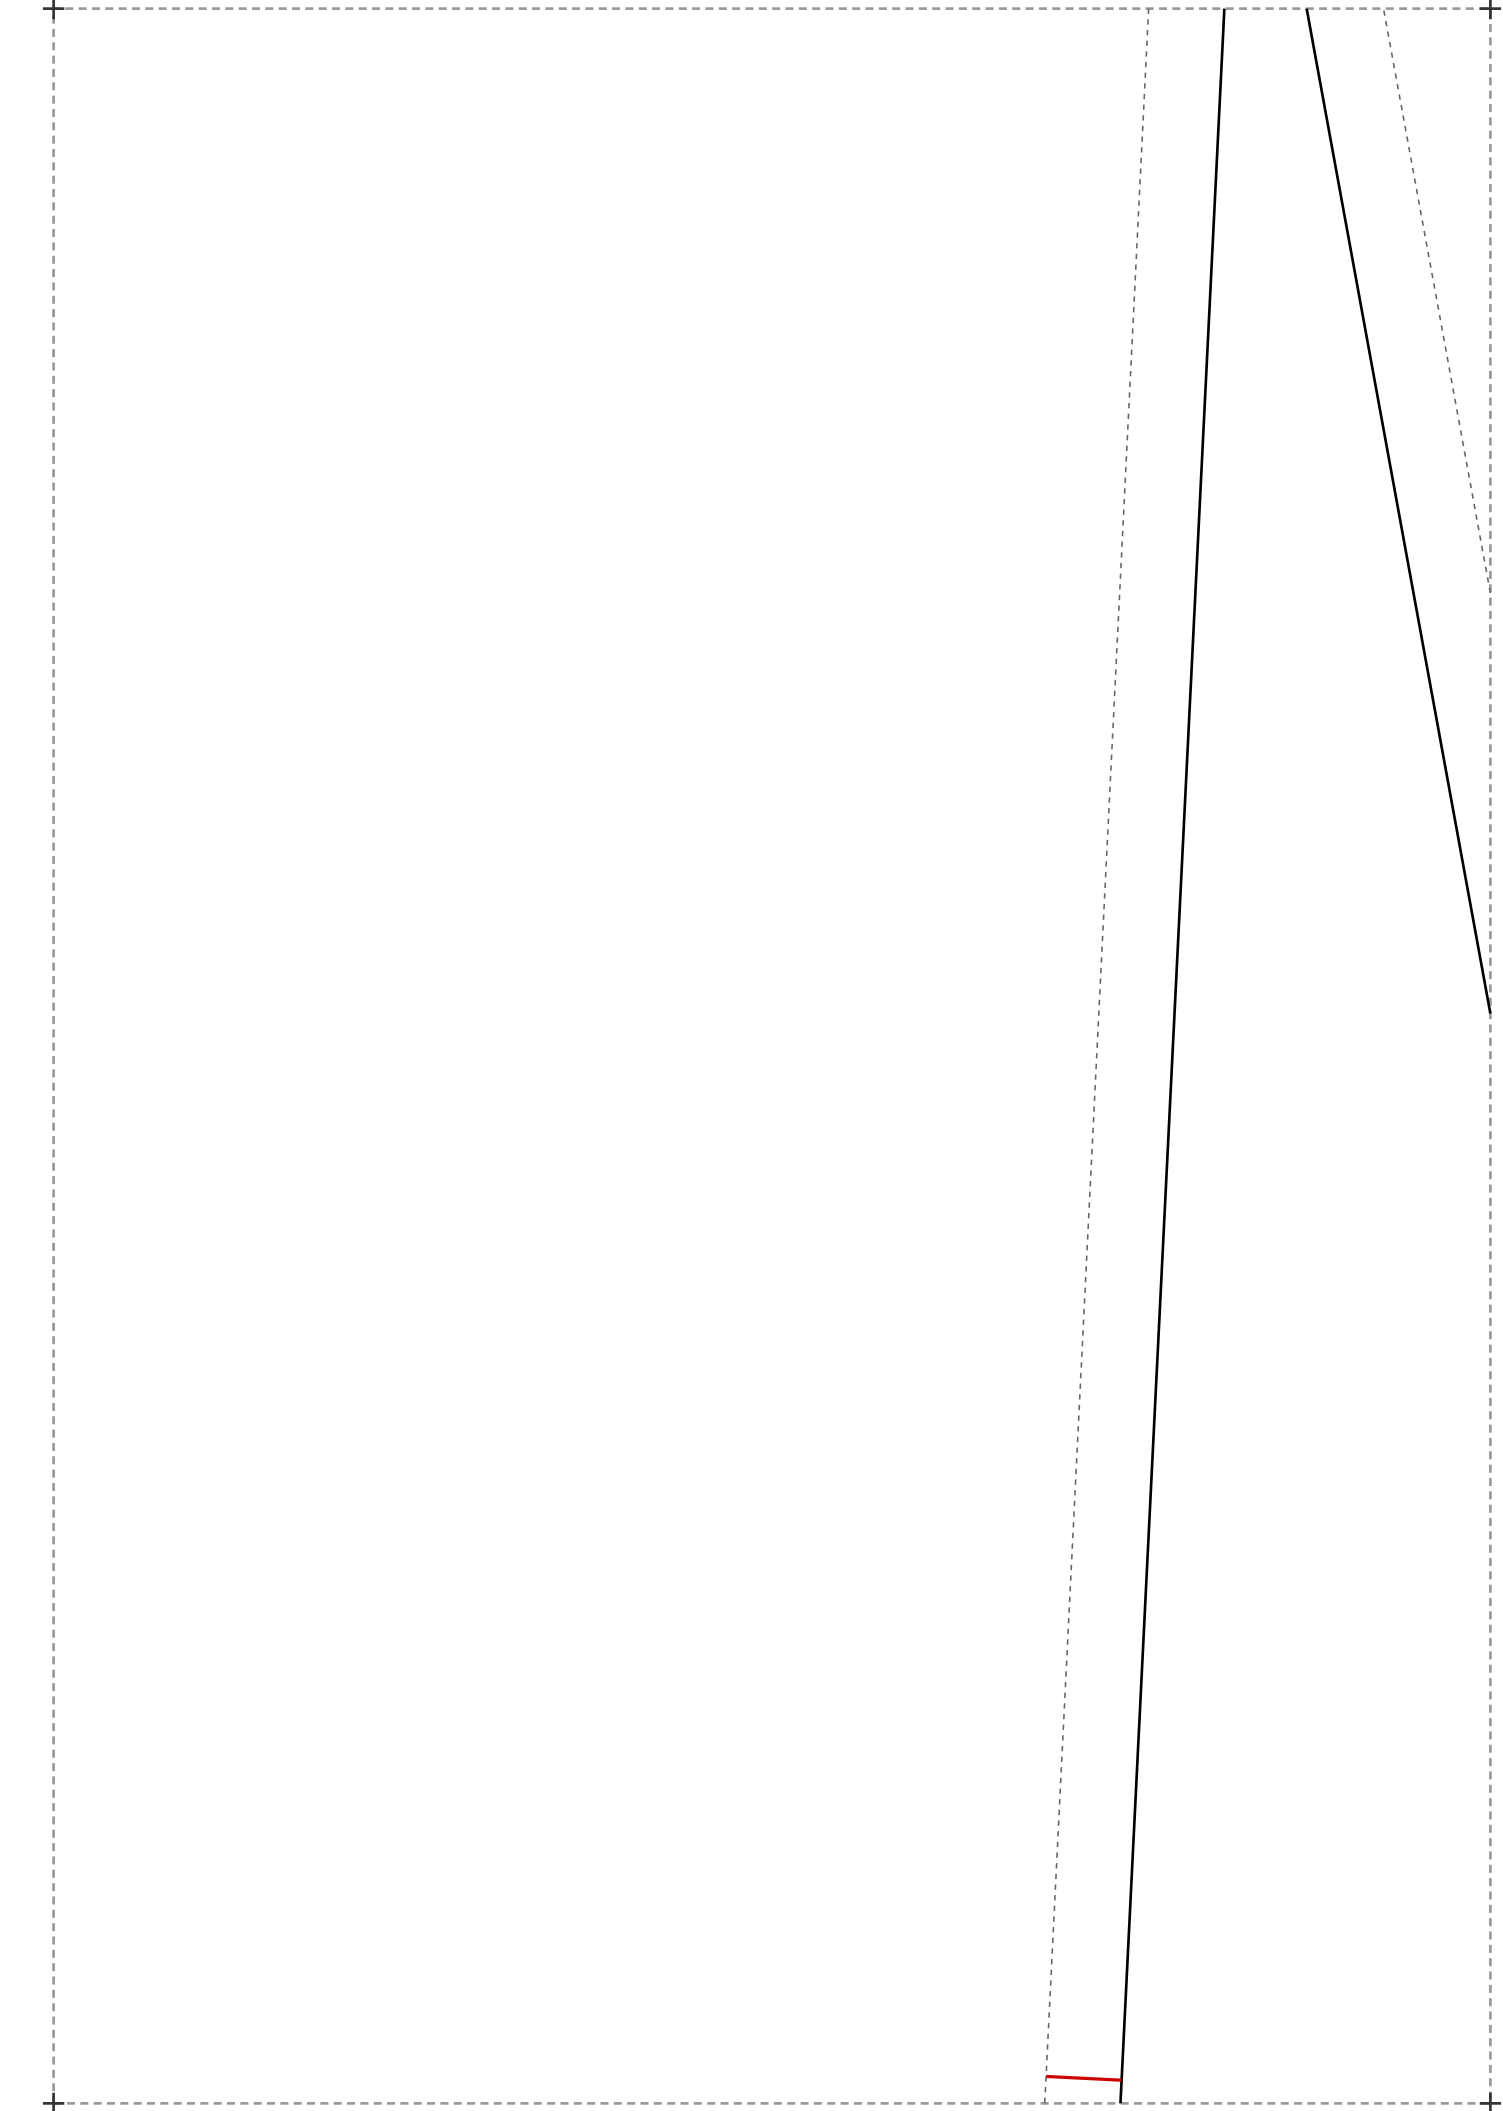


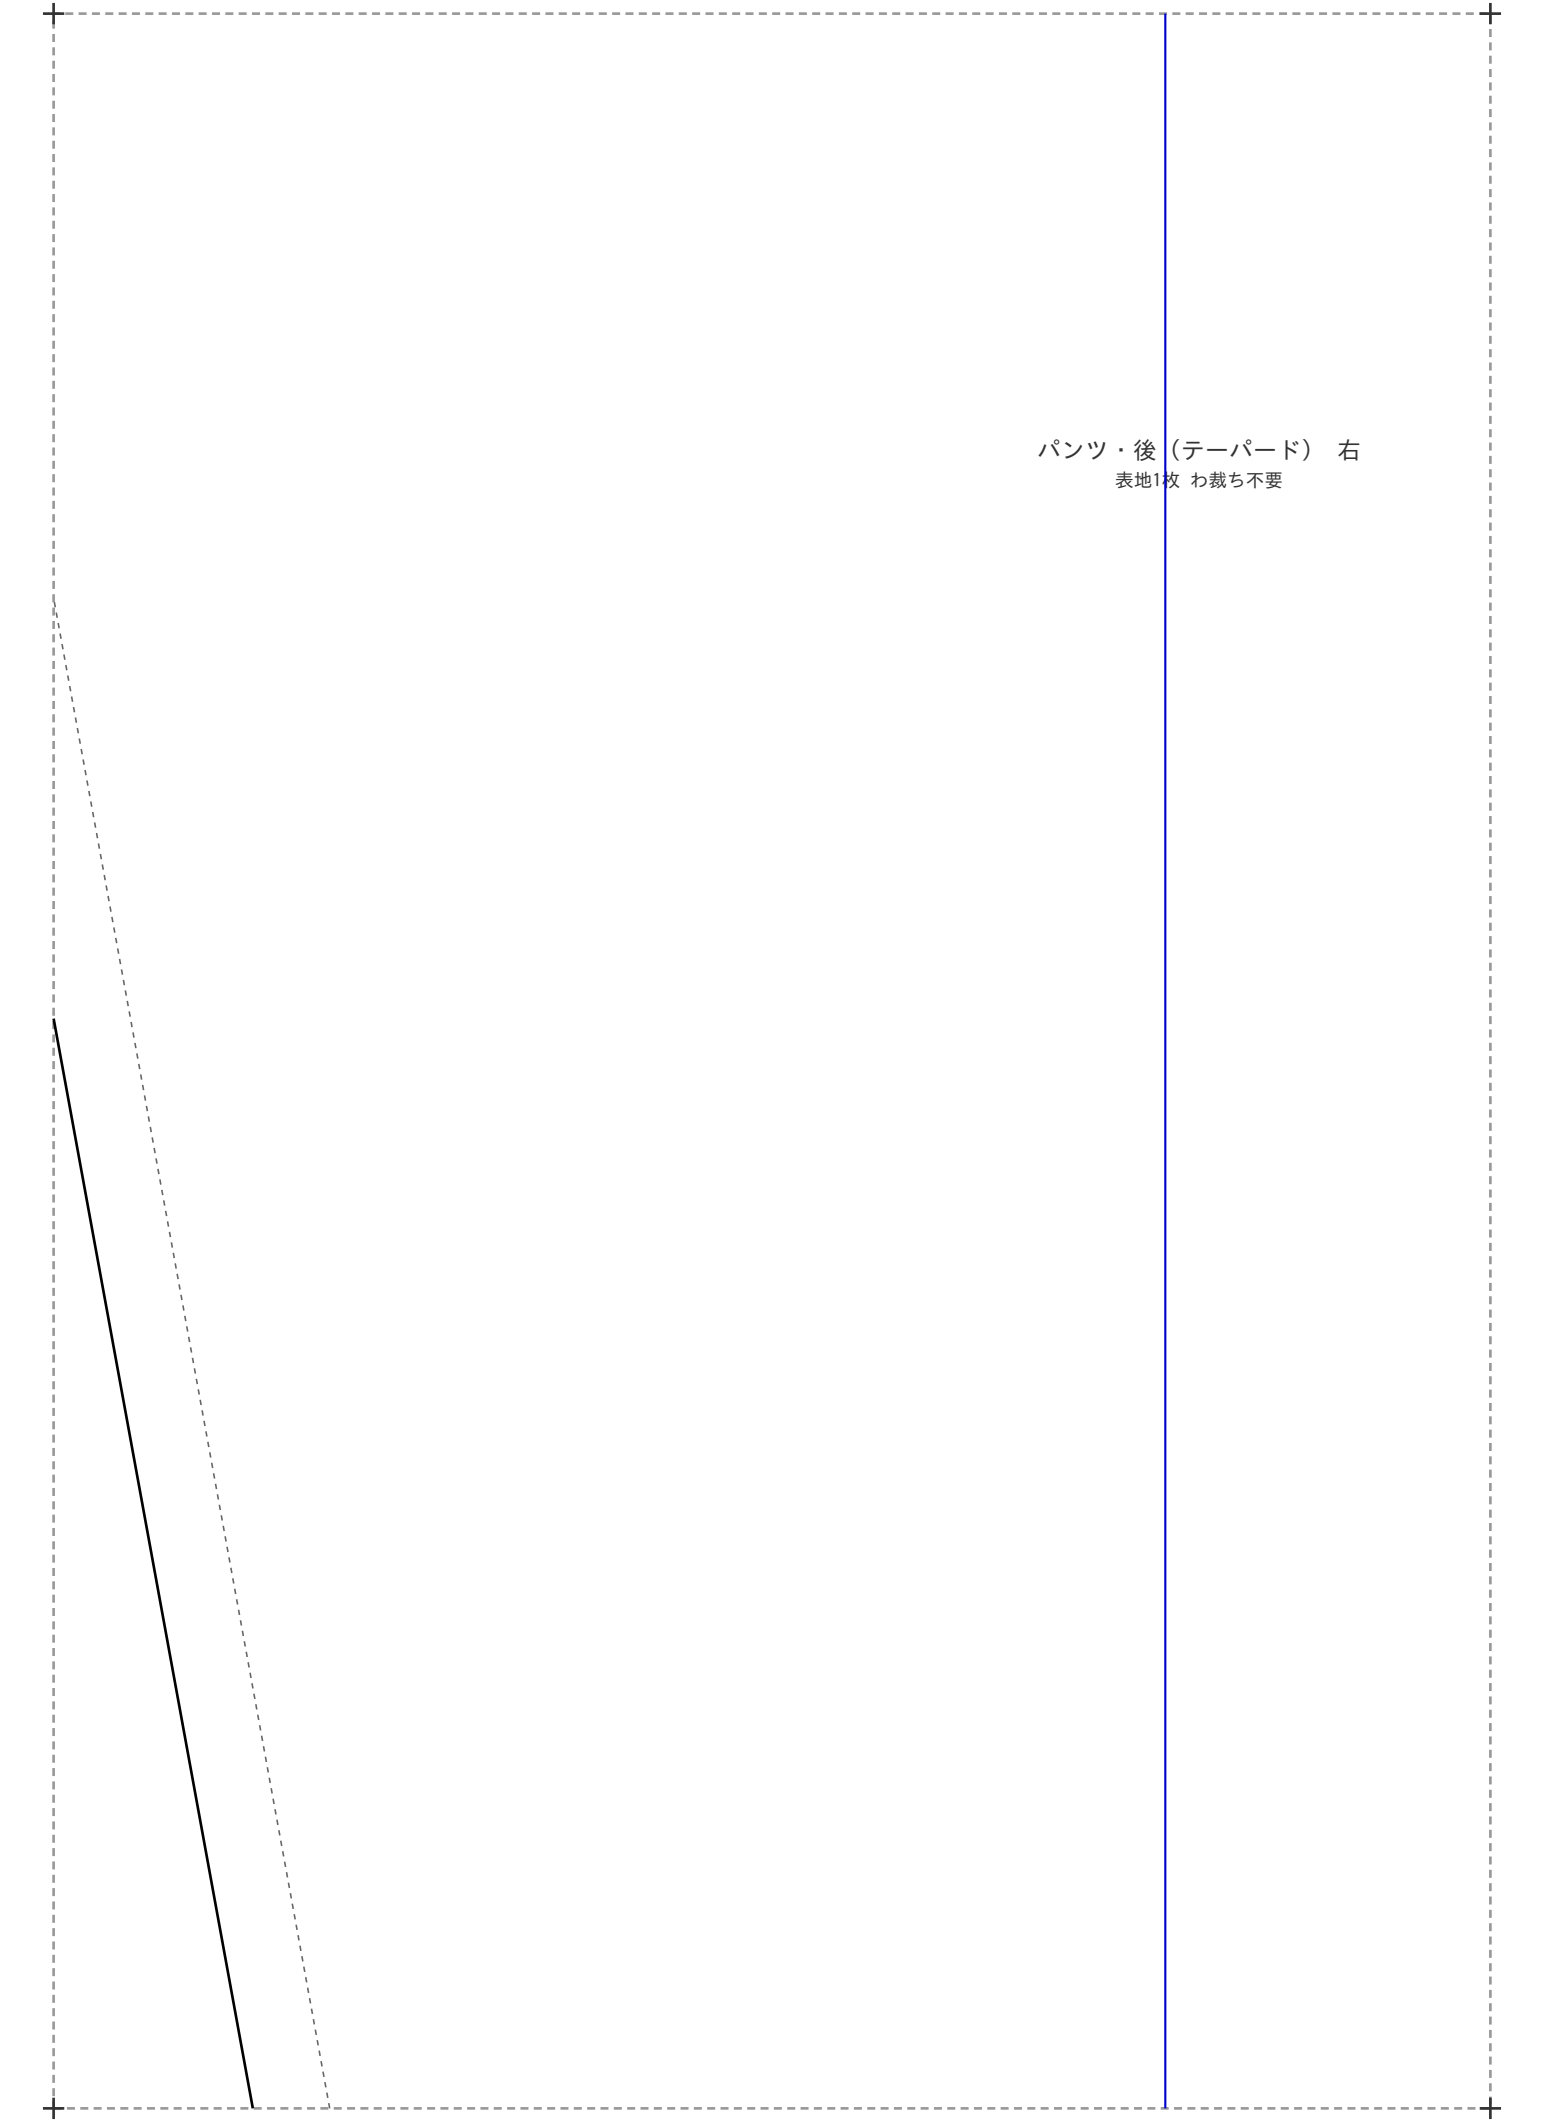


パンツ・後（テーパード） 右
表地1枚 わ裁ち不要

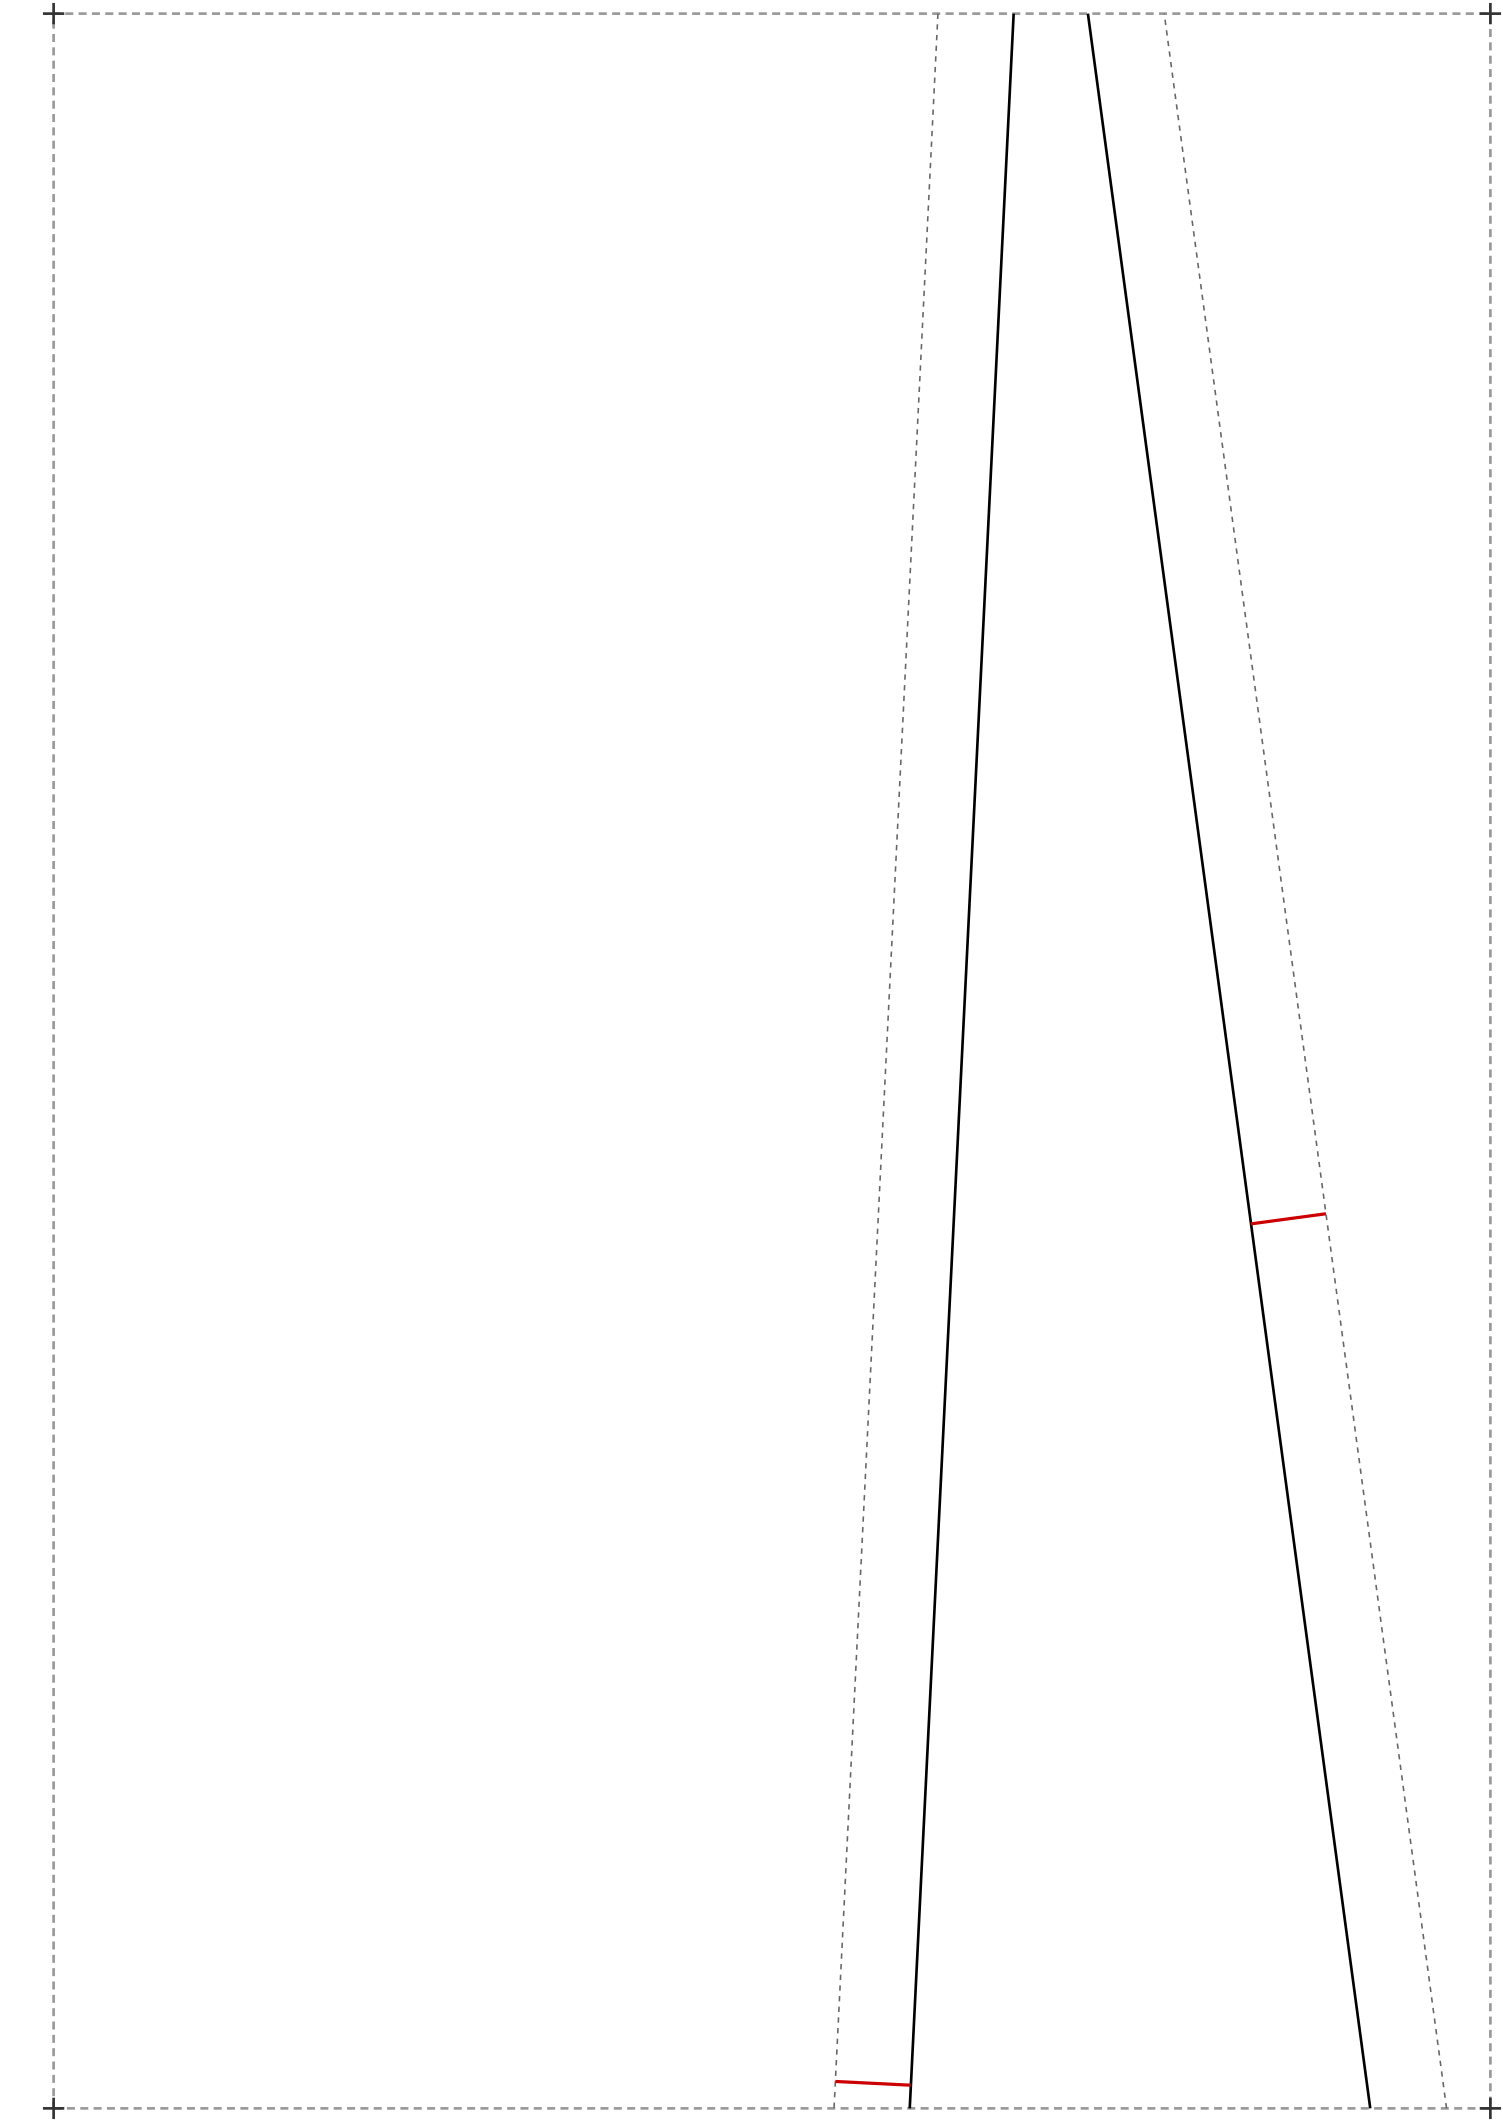



パンツ・前（チーパード） 左
表地1枚 わ裁ち不要

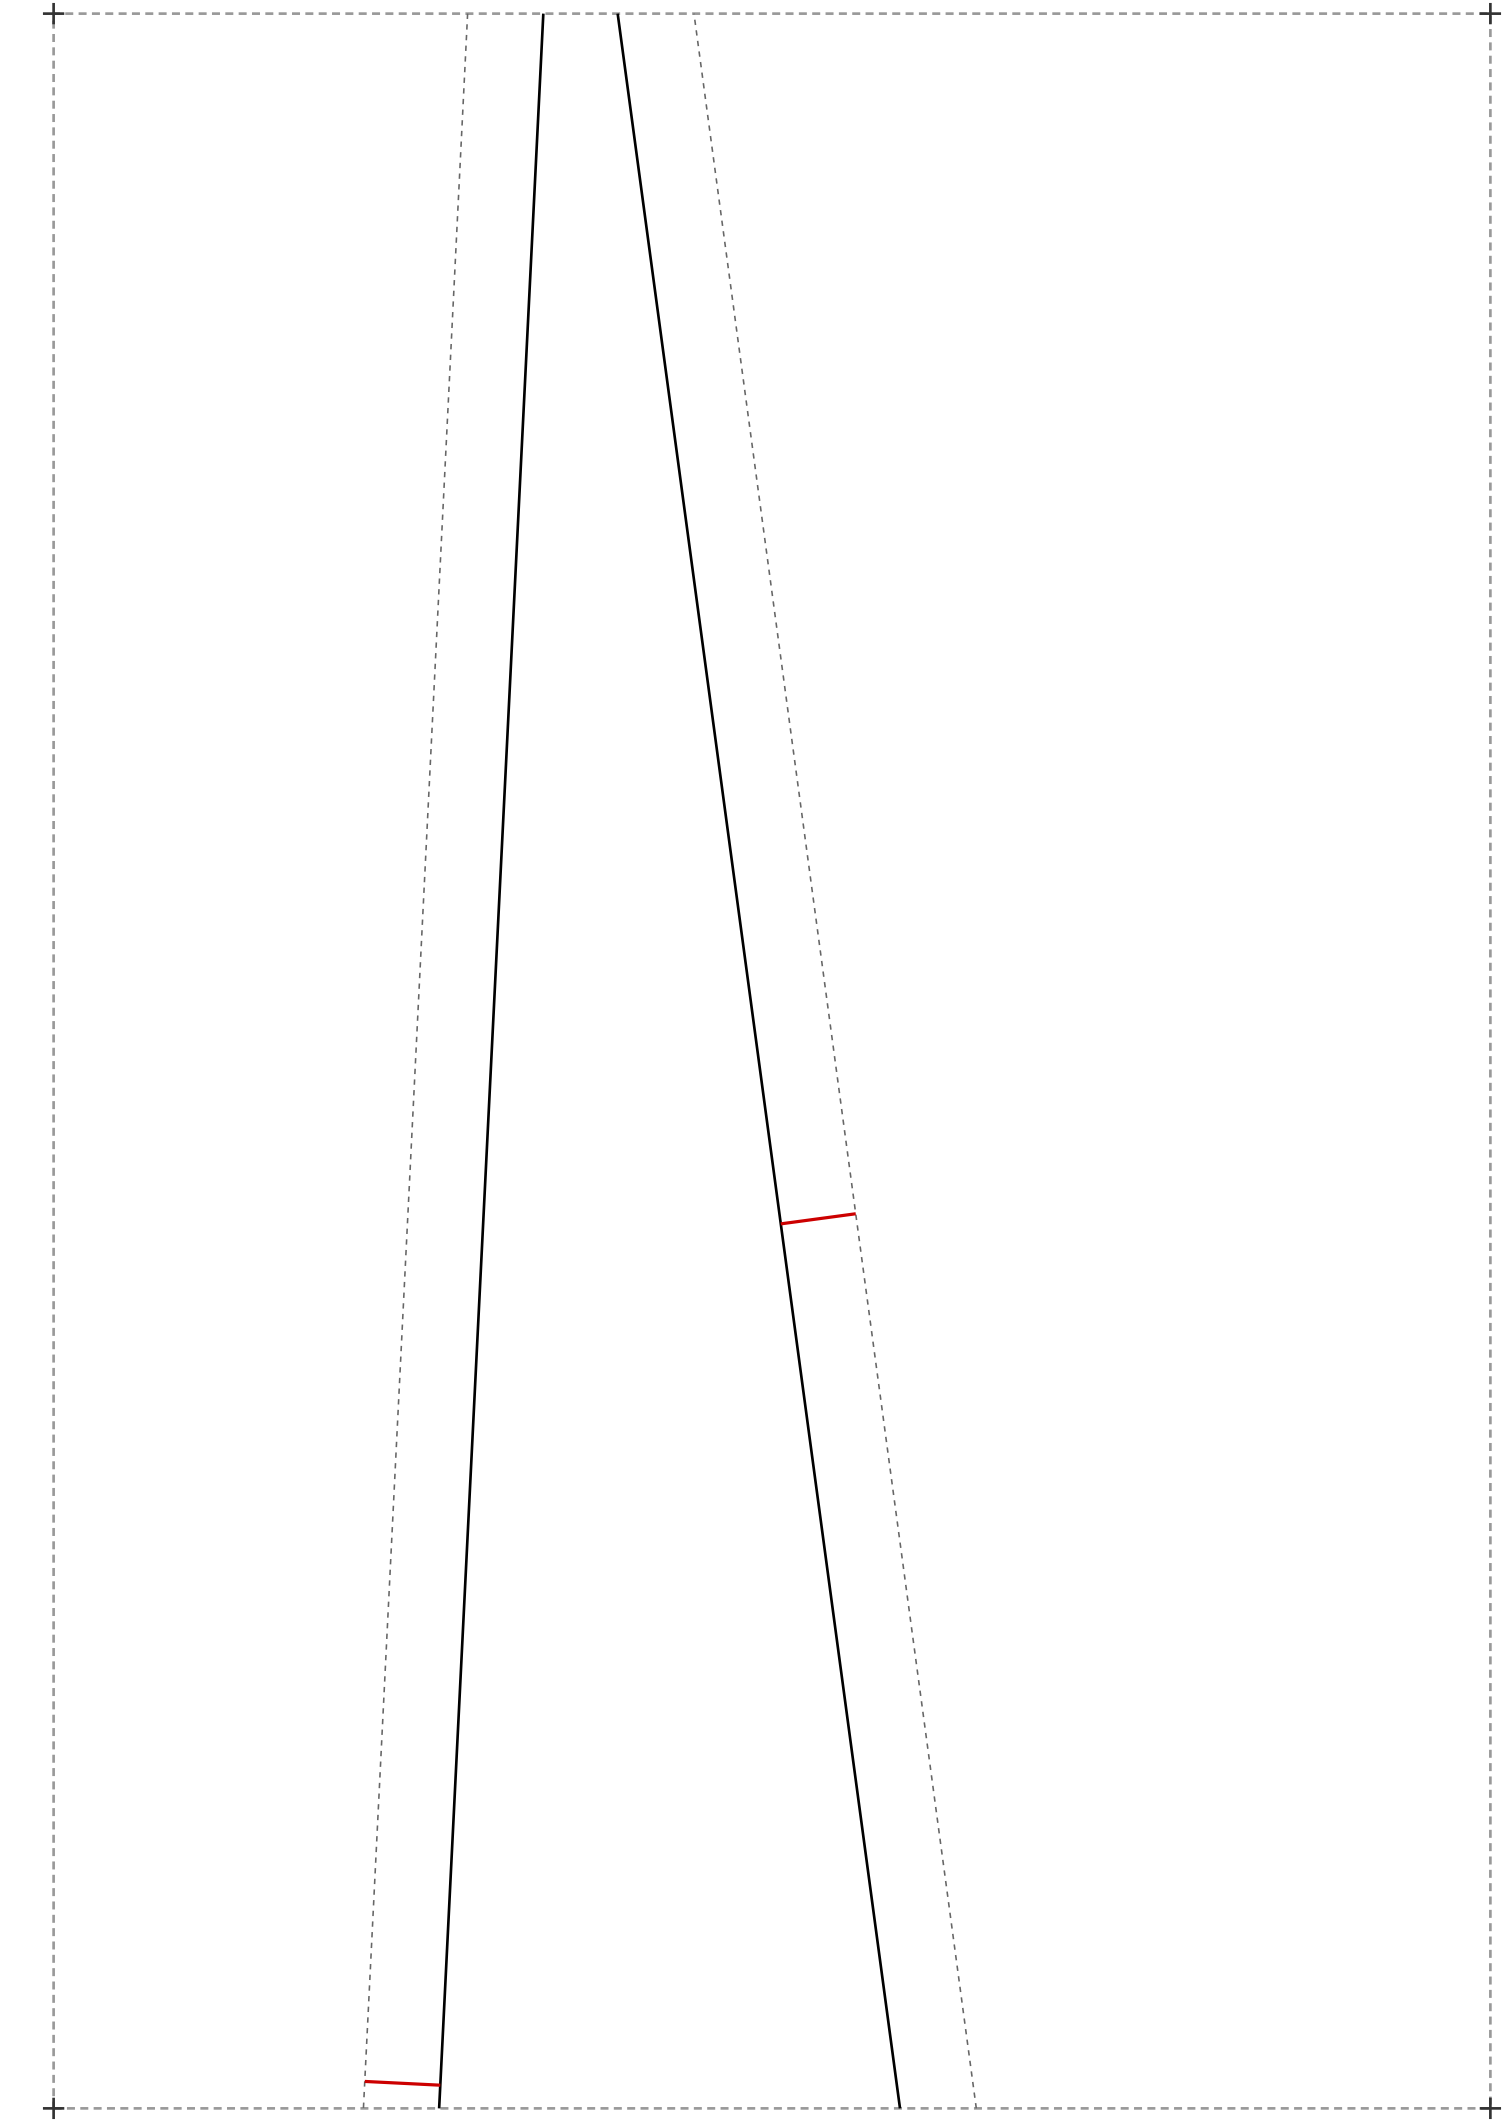



パンツ・前（チーパード） 右
表地1枚 わ裁ち不要

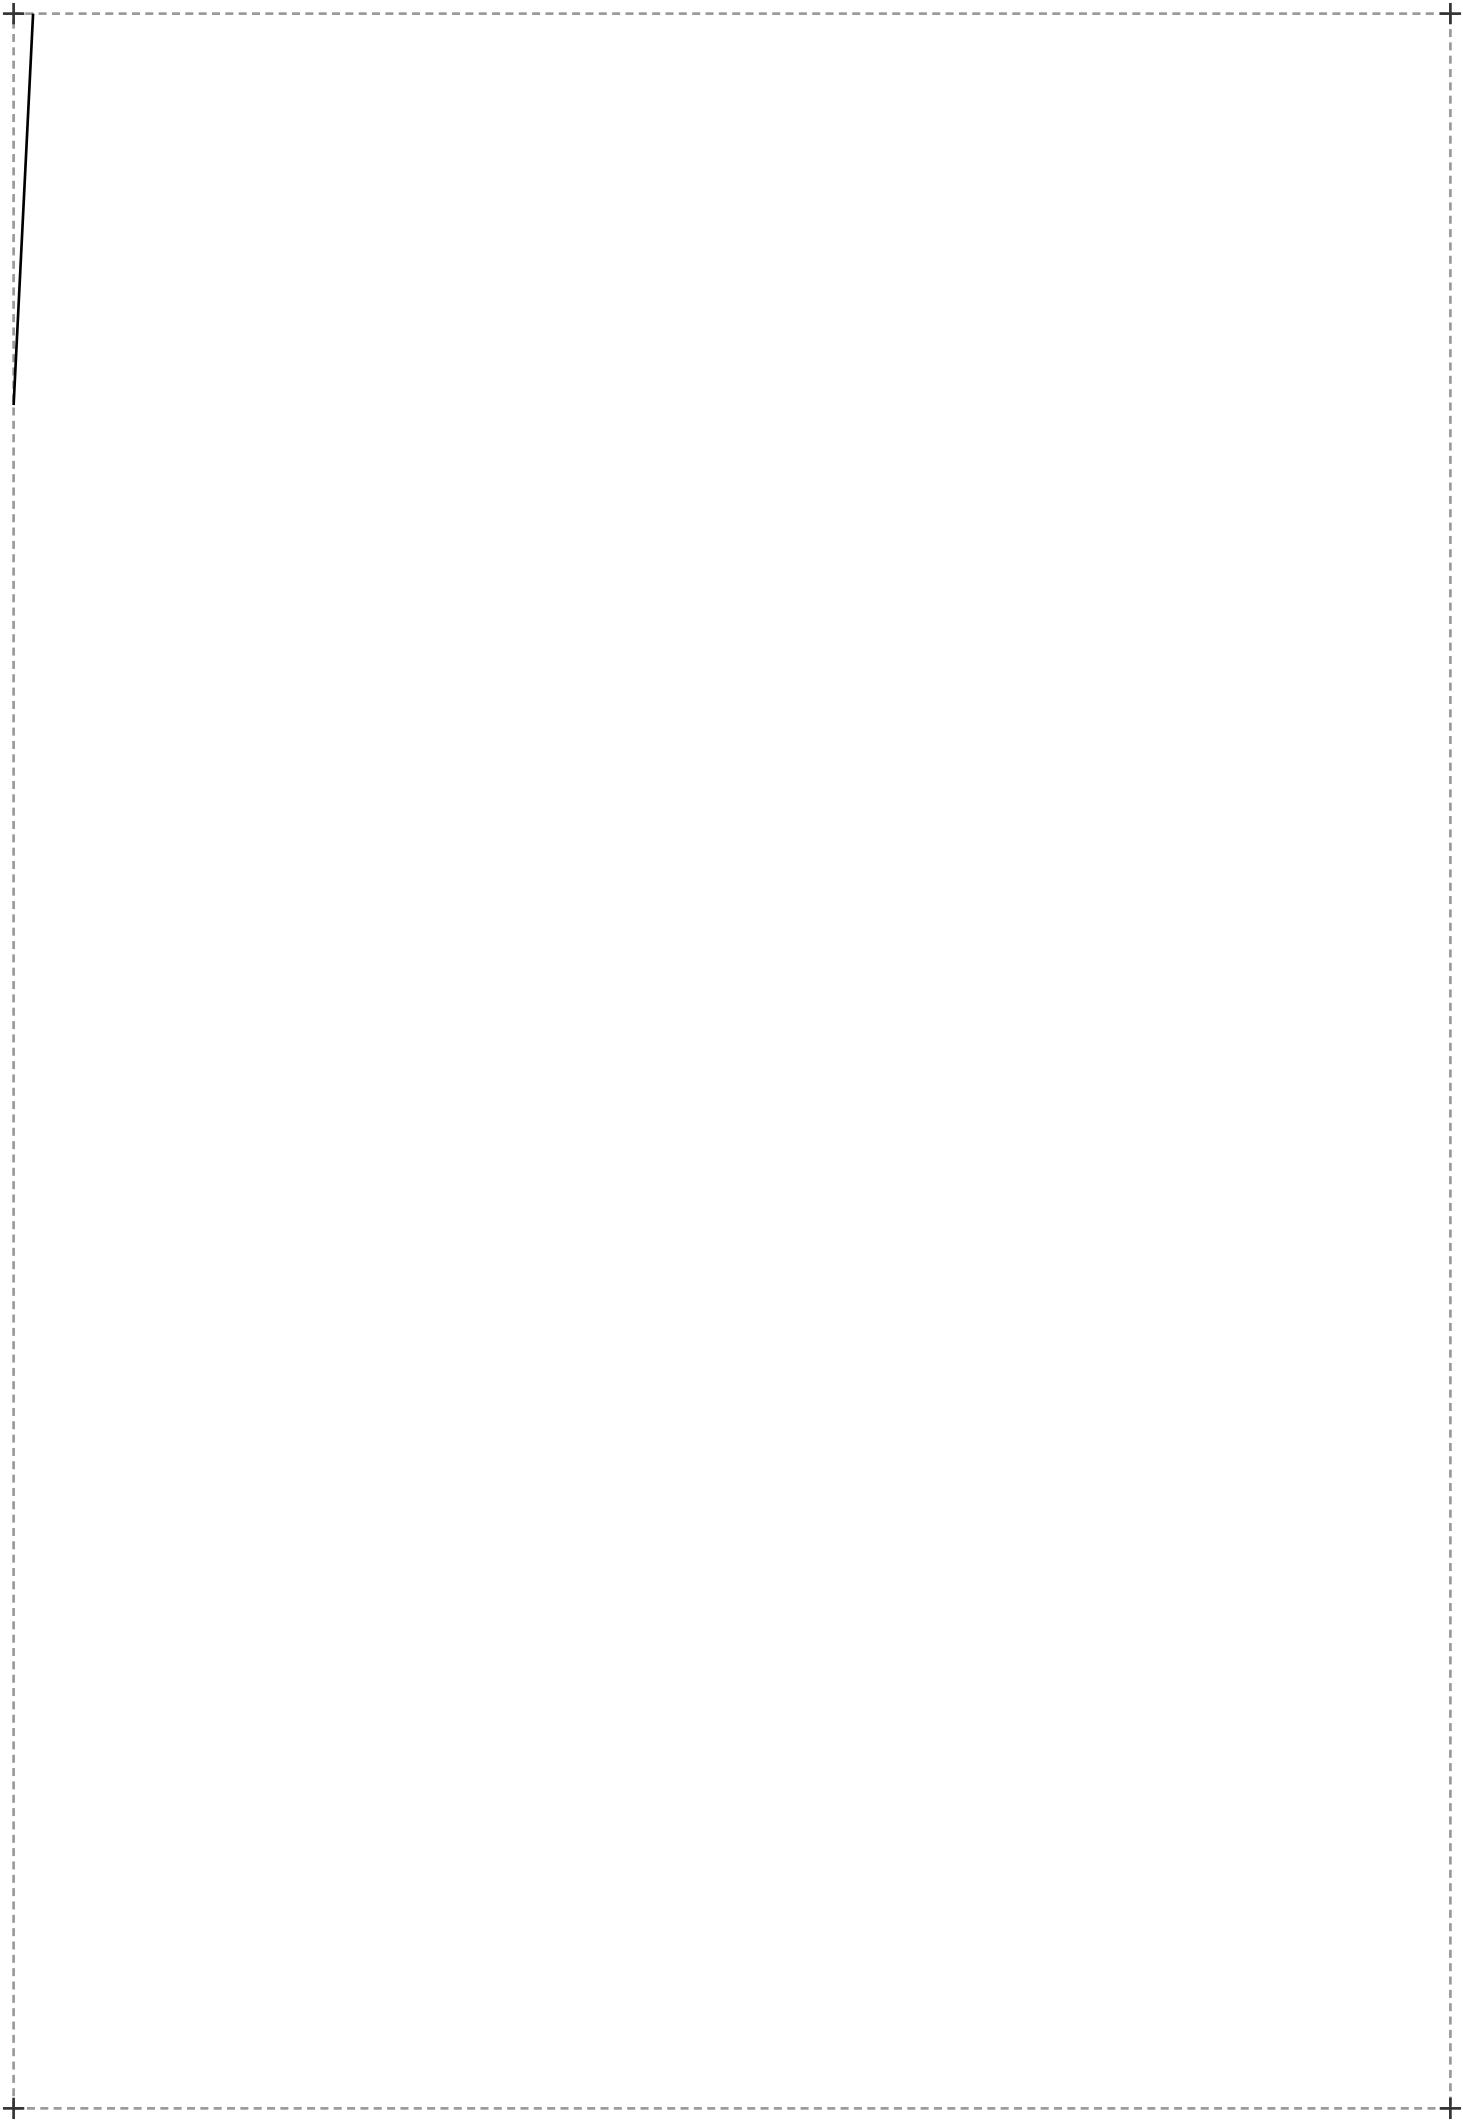


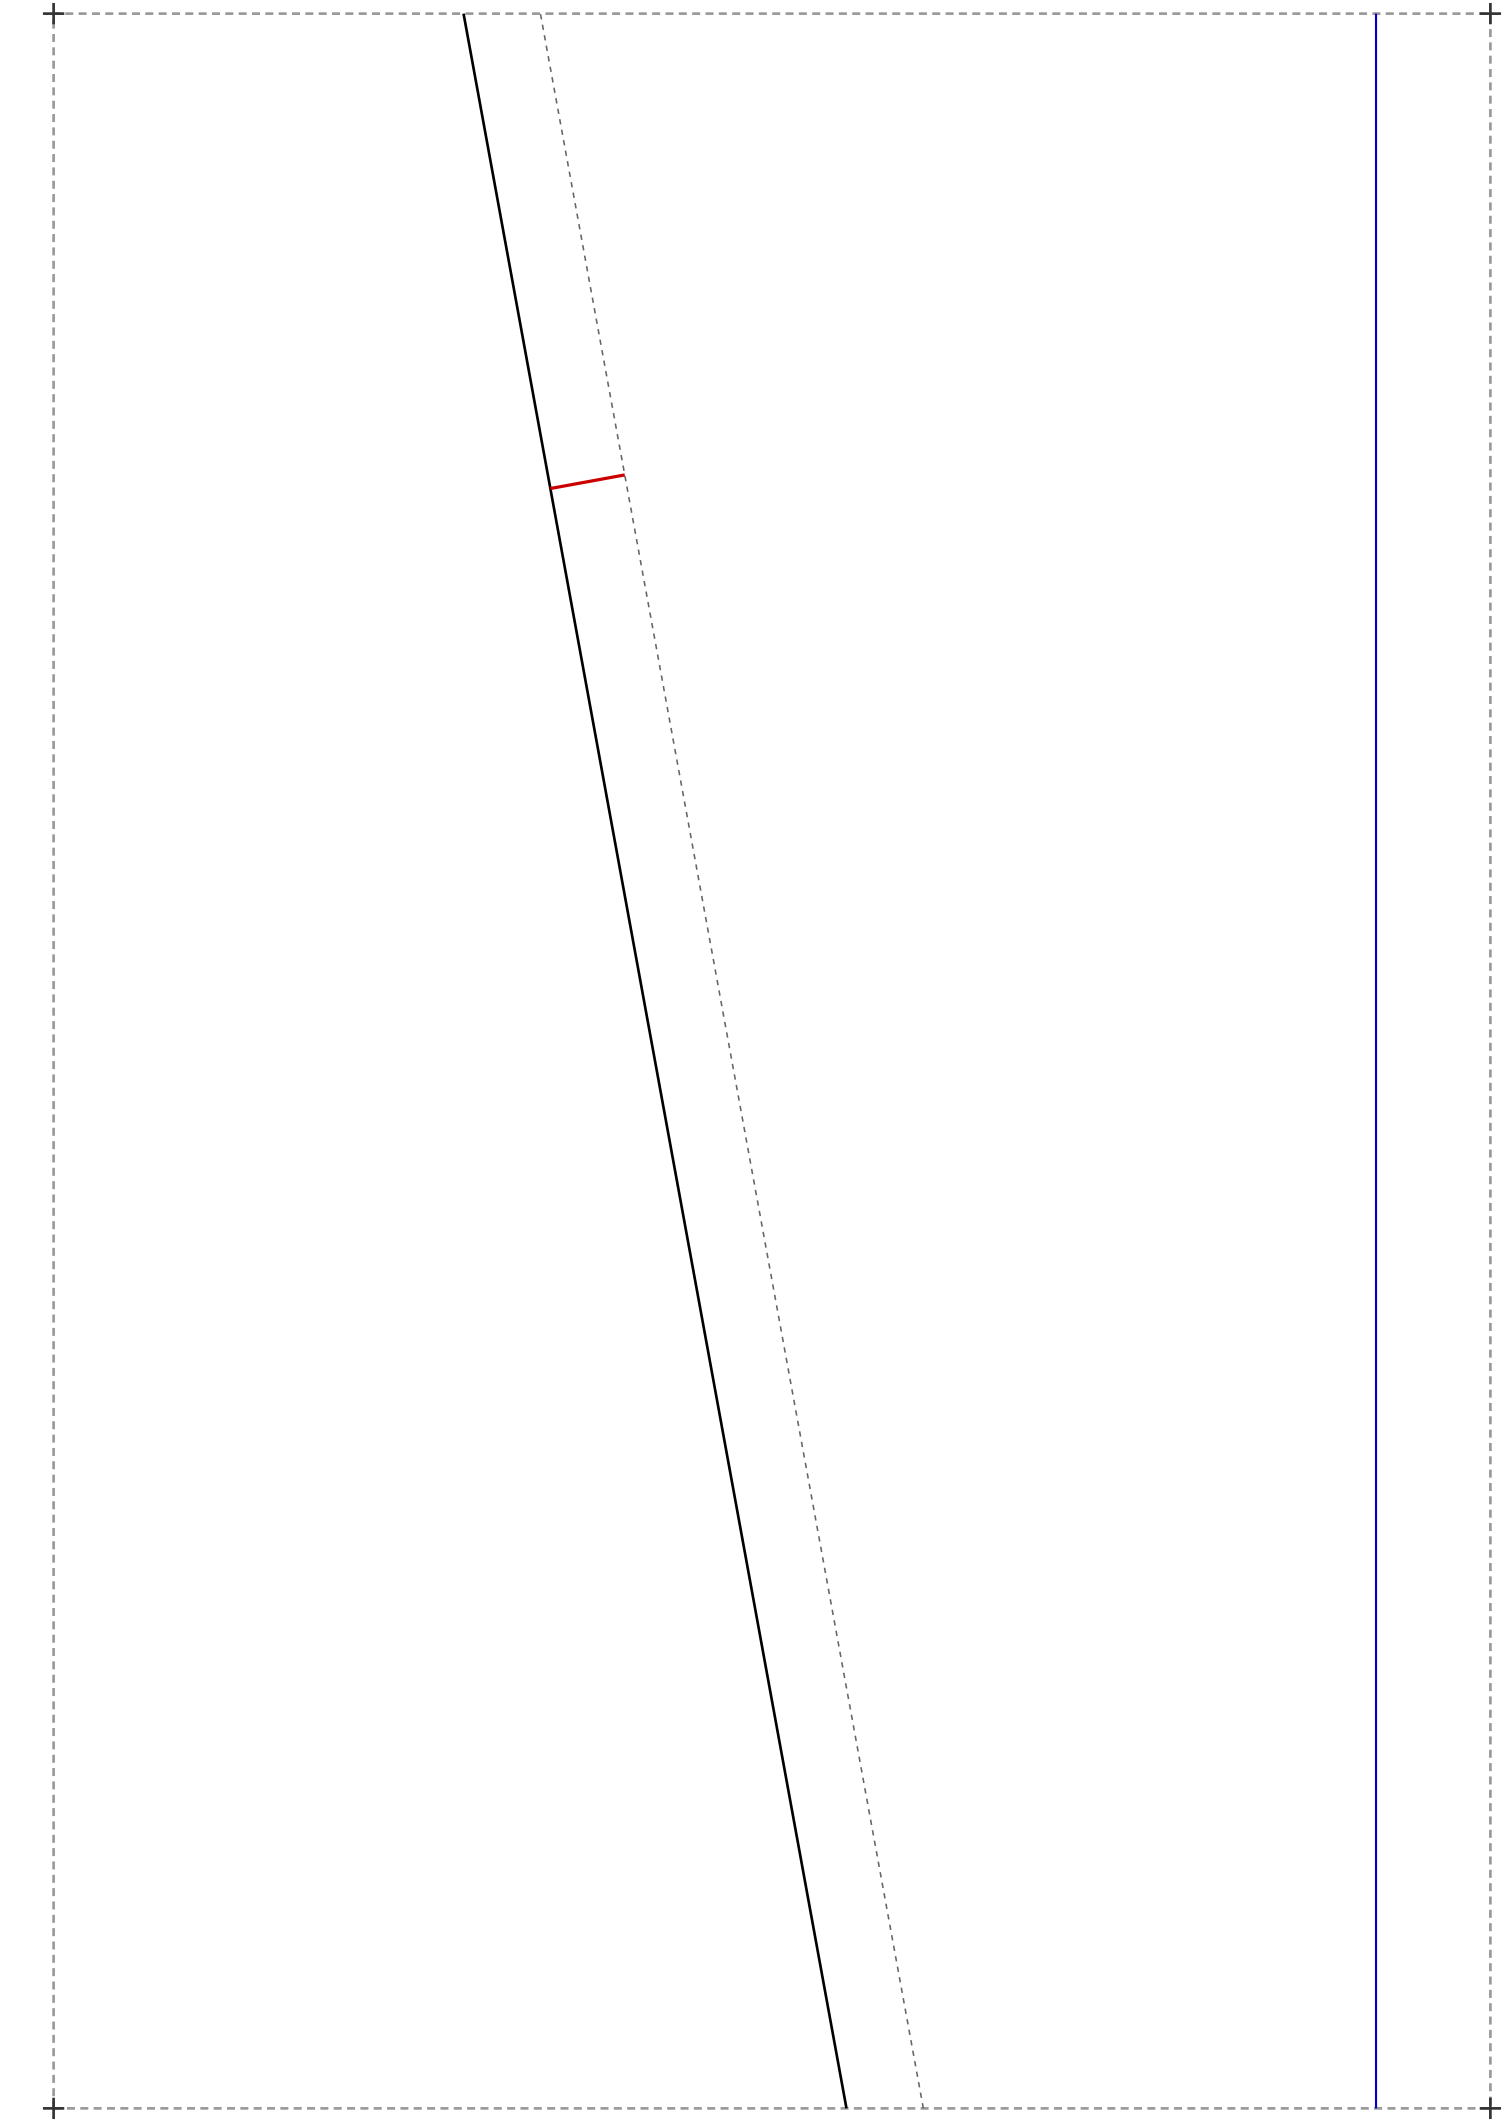


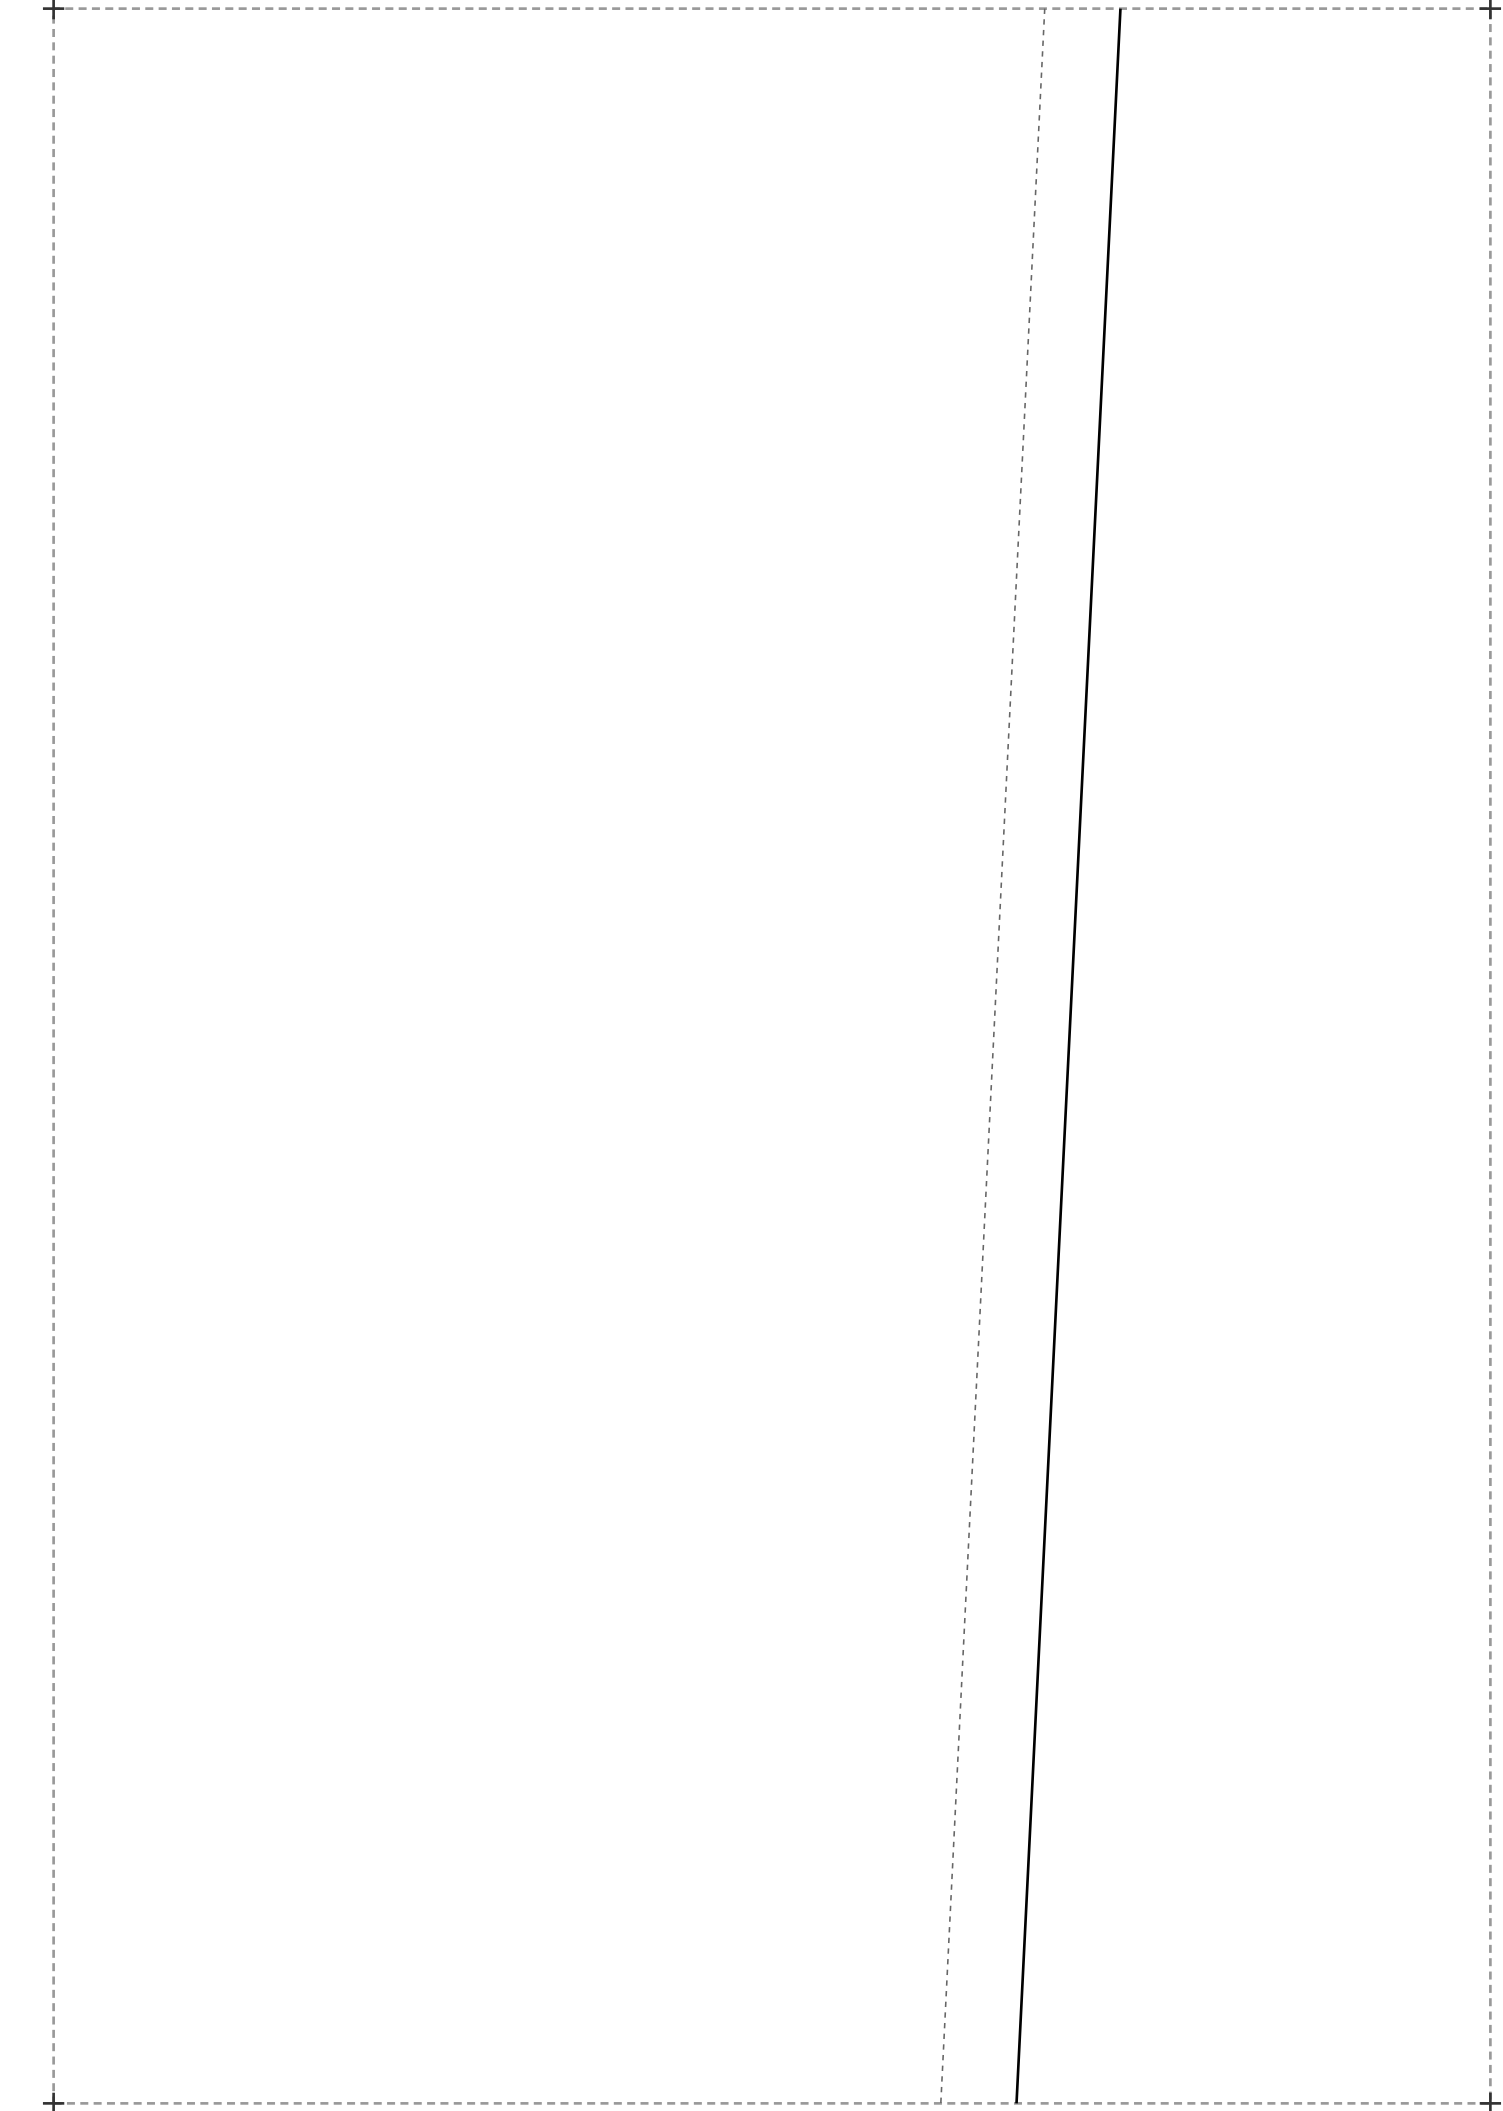


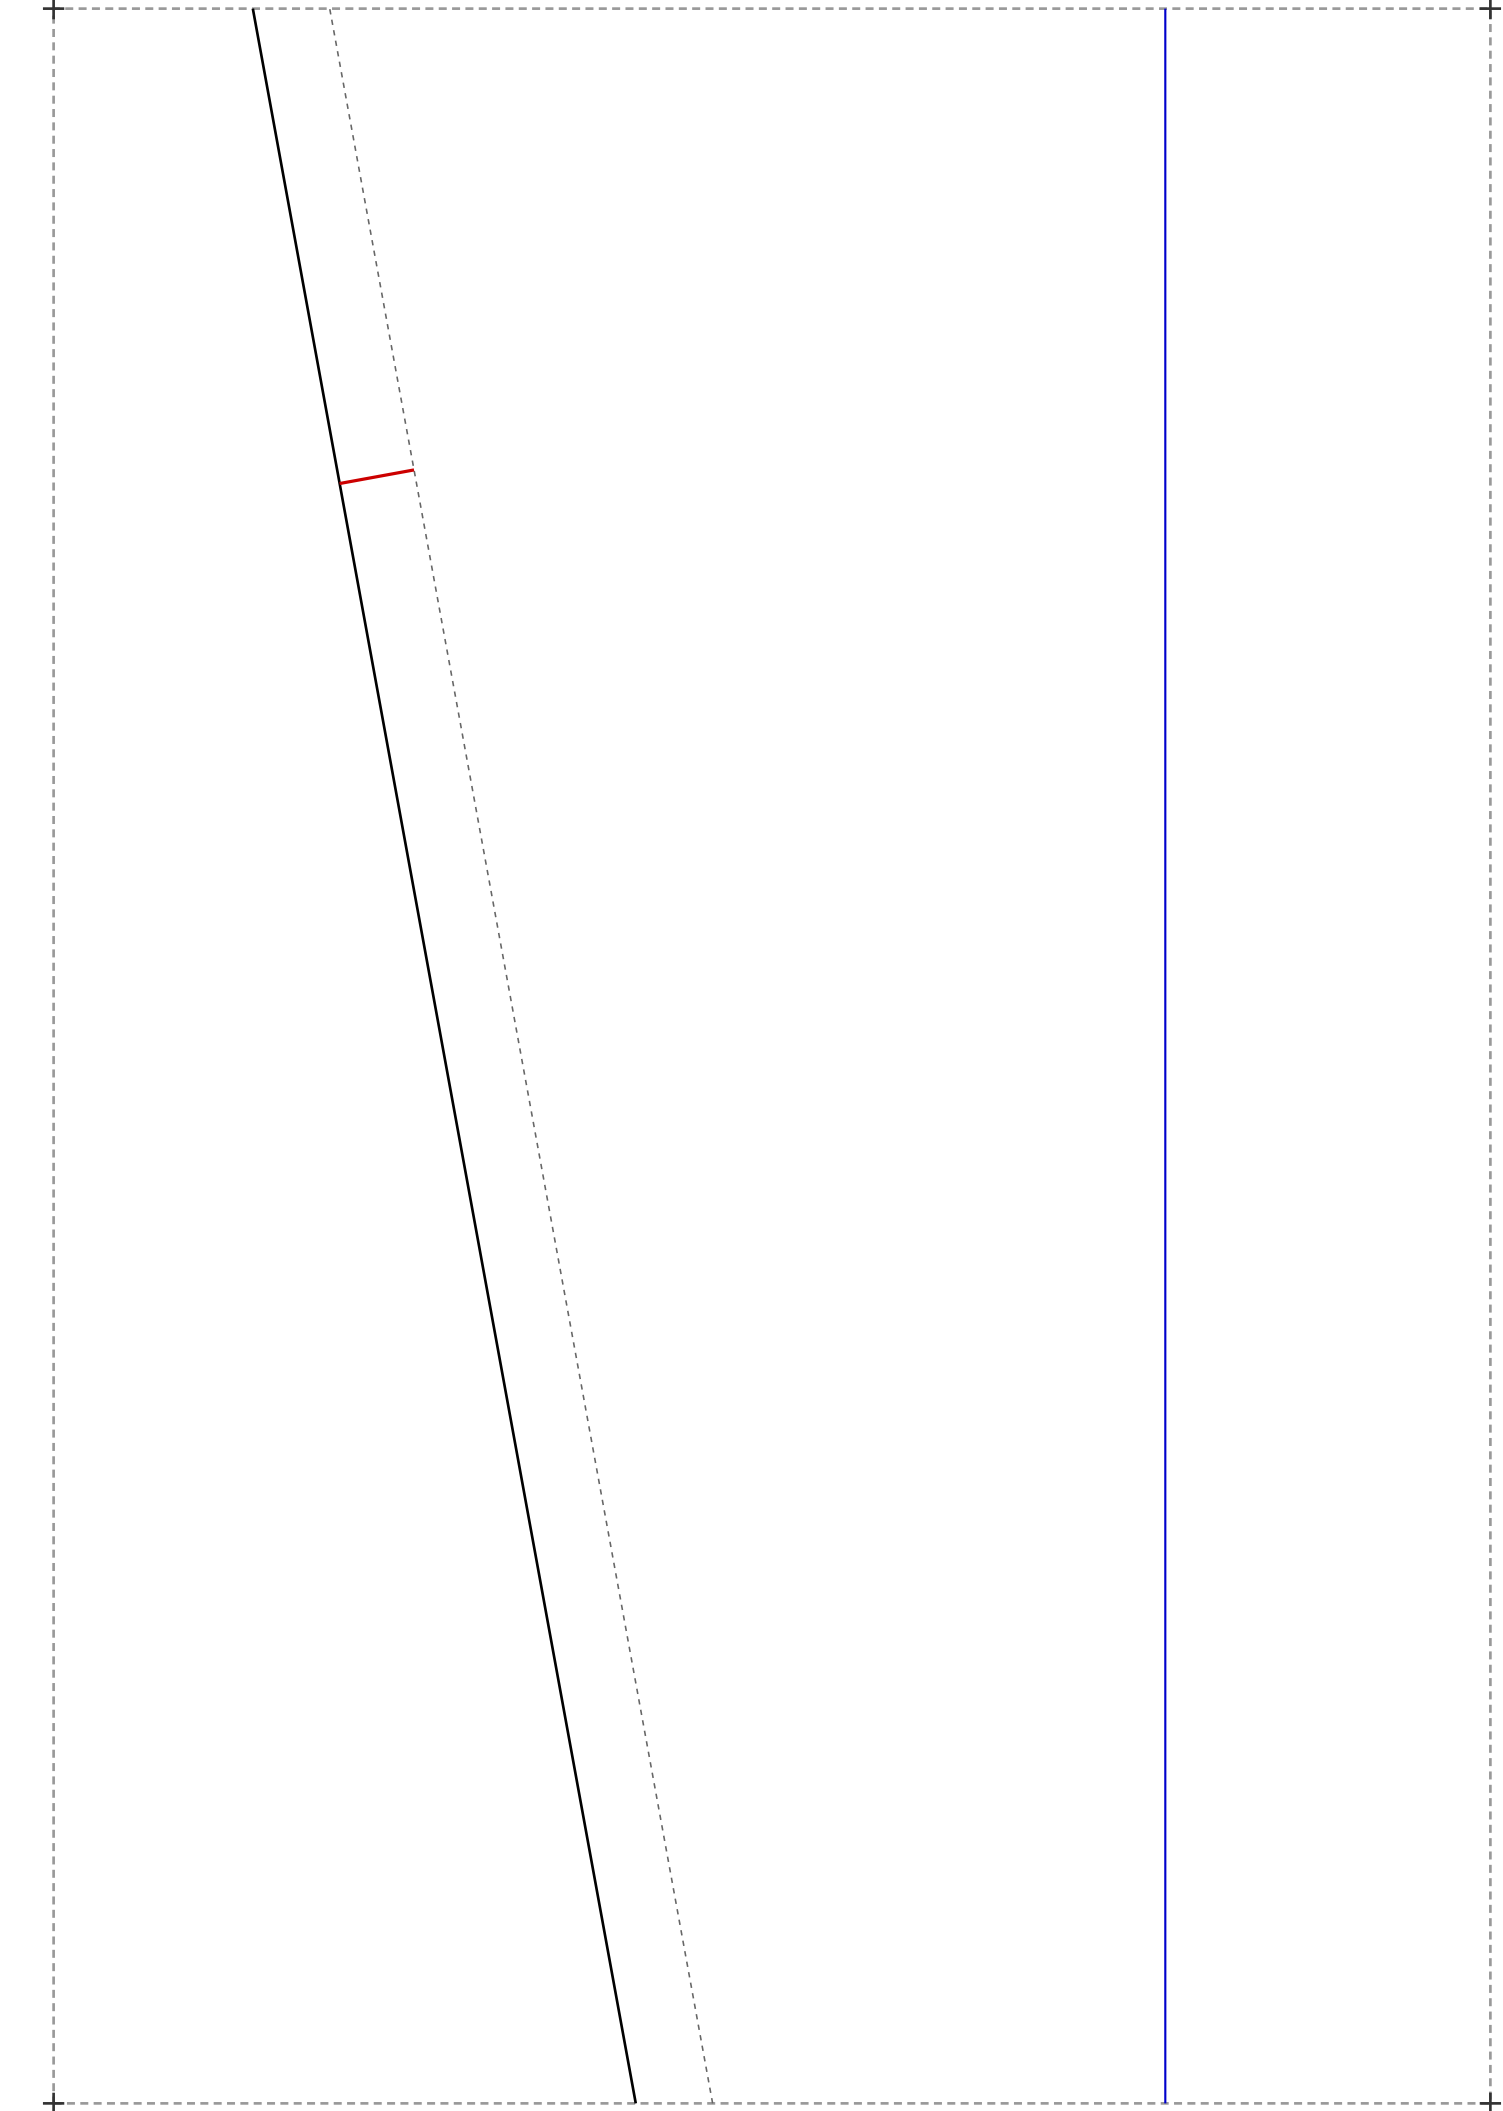


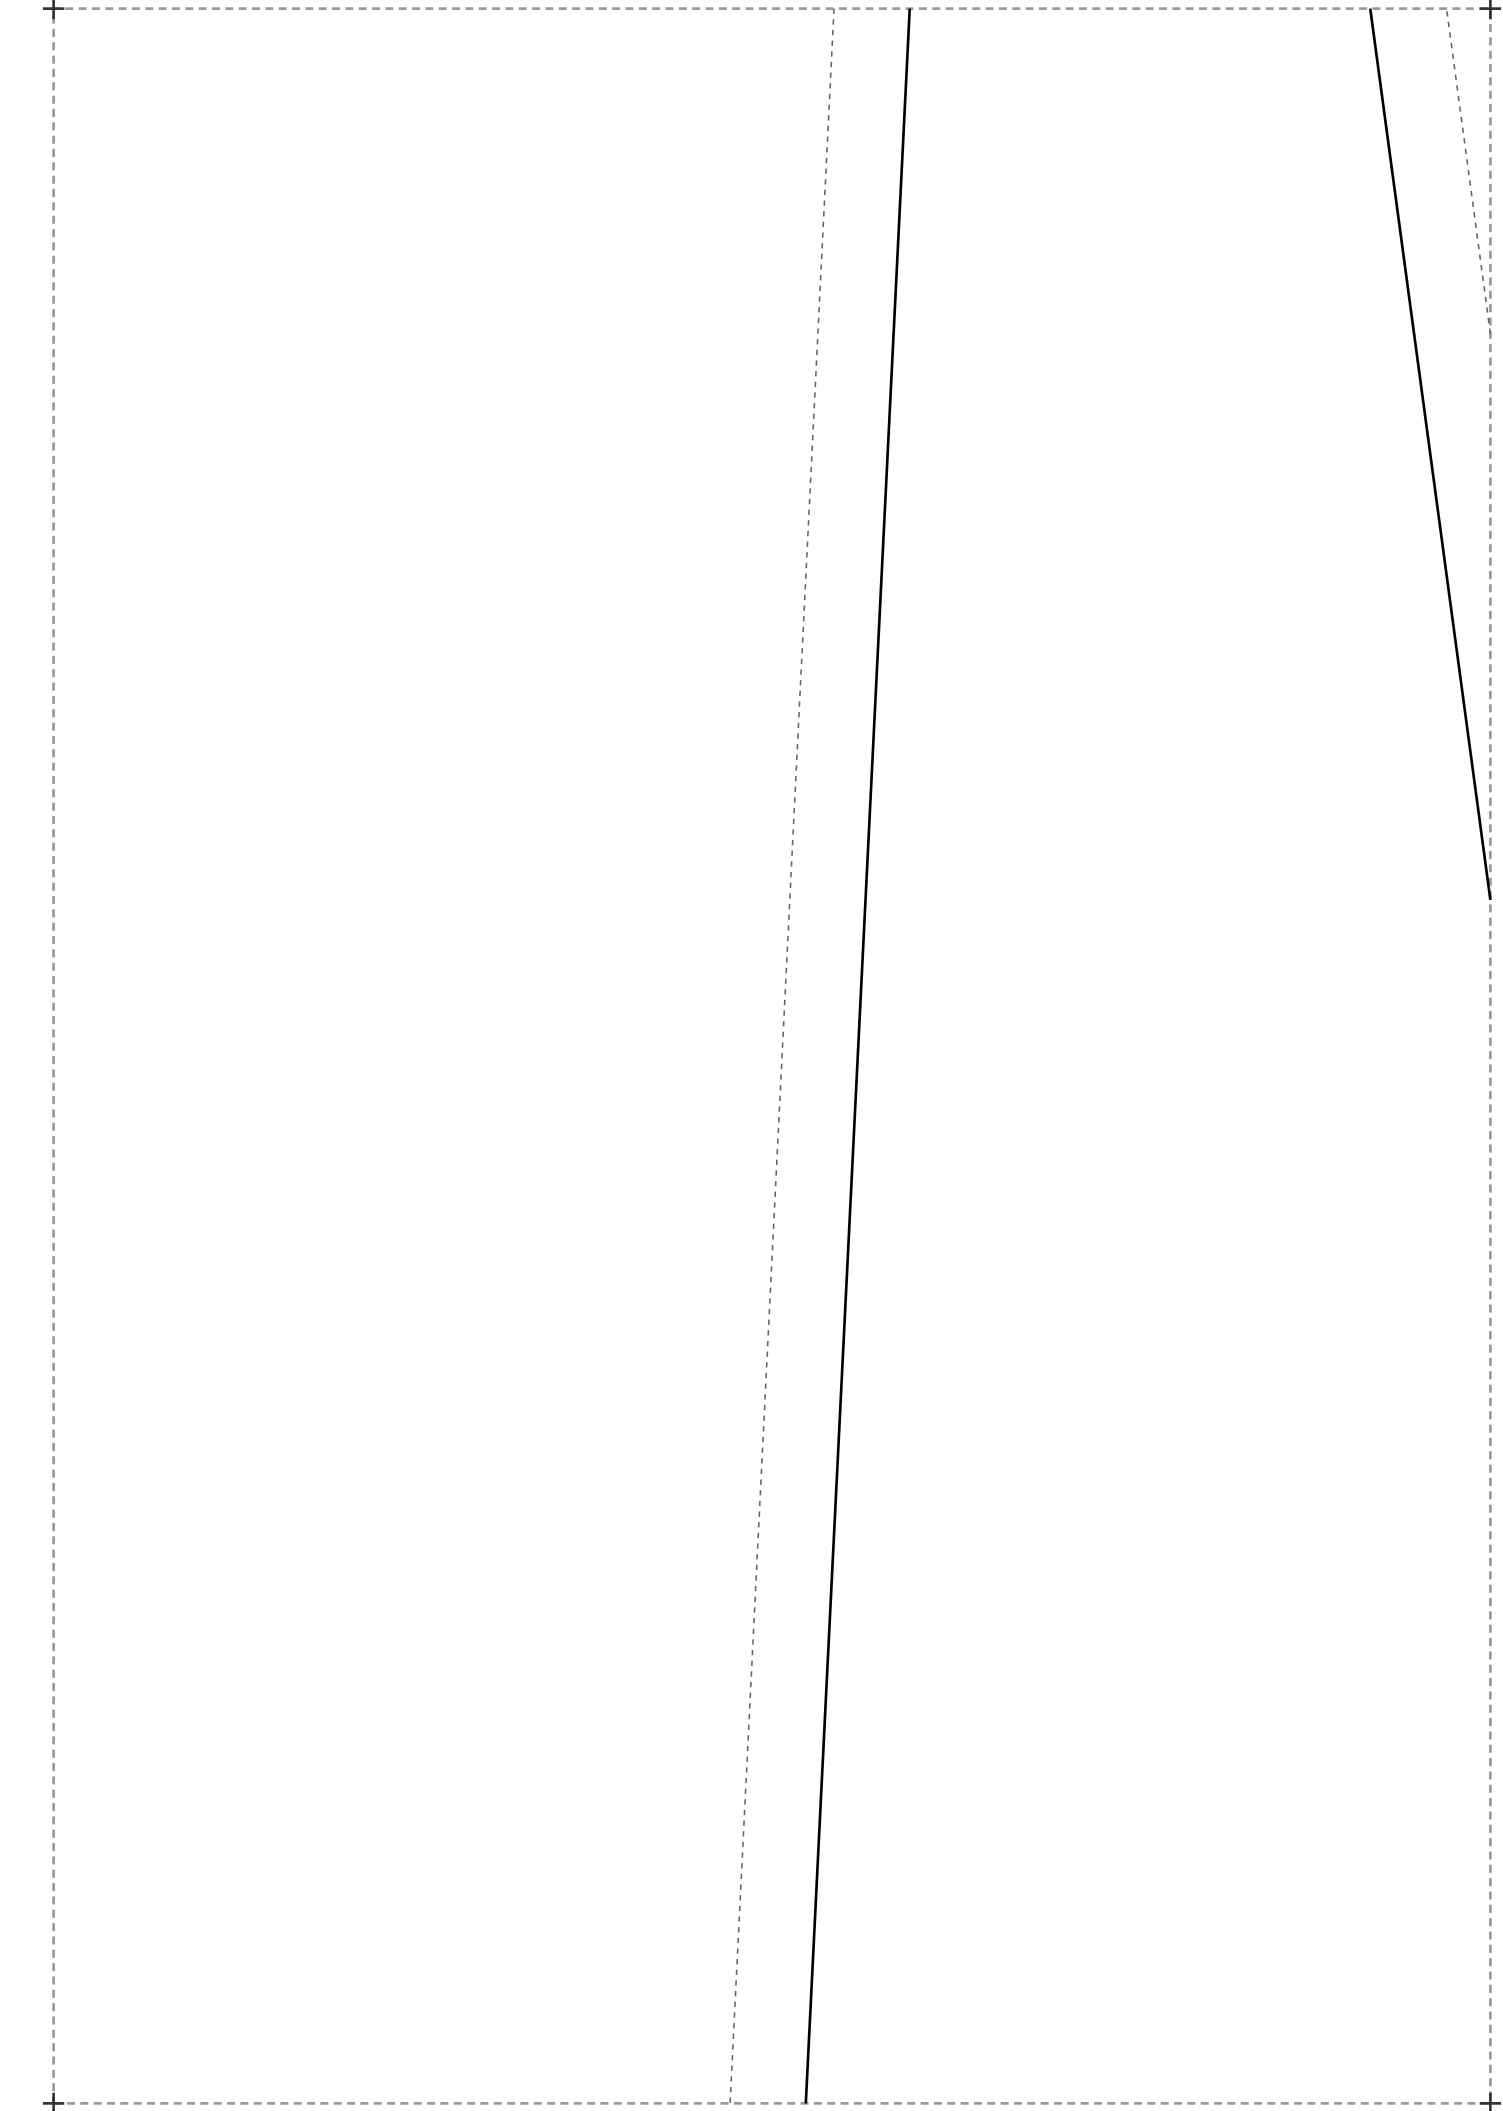


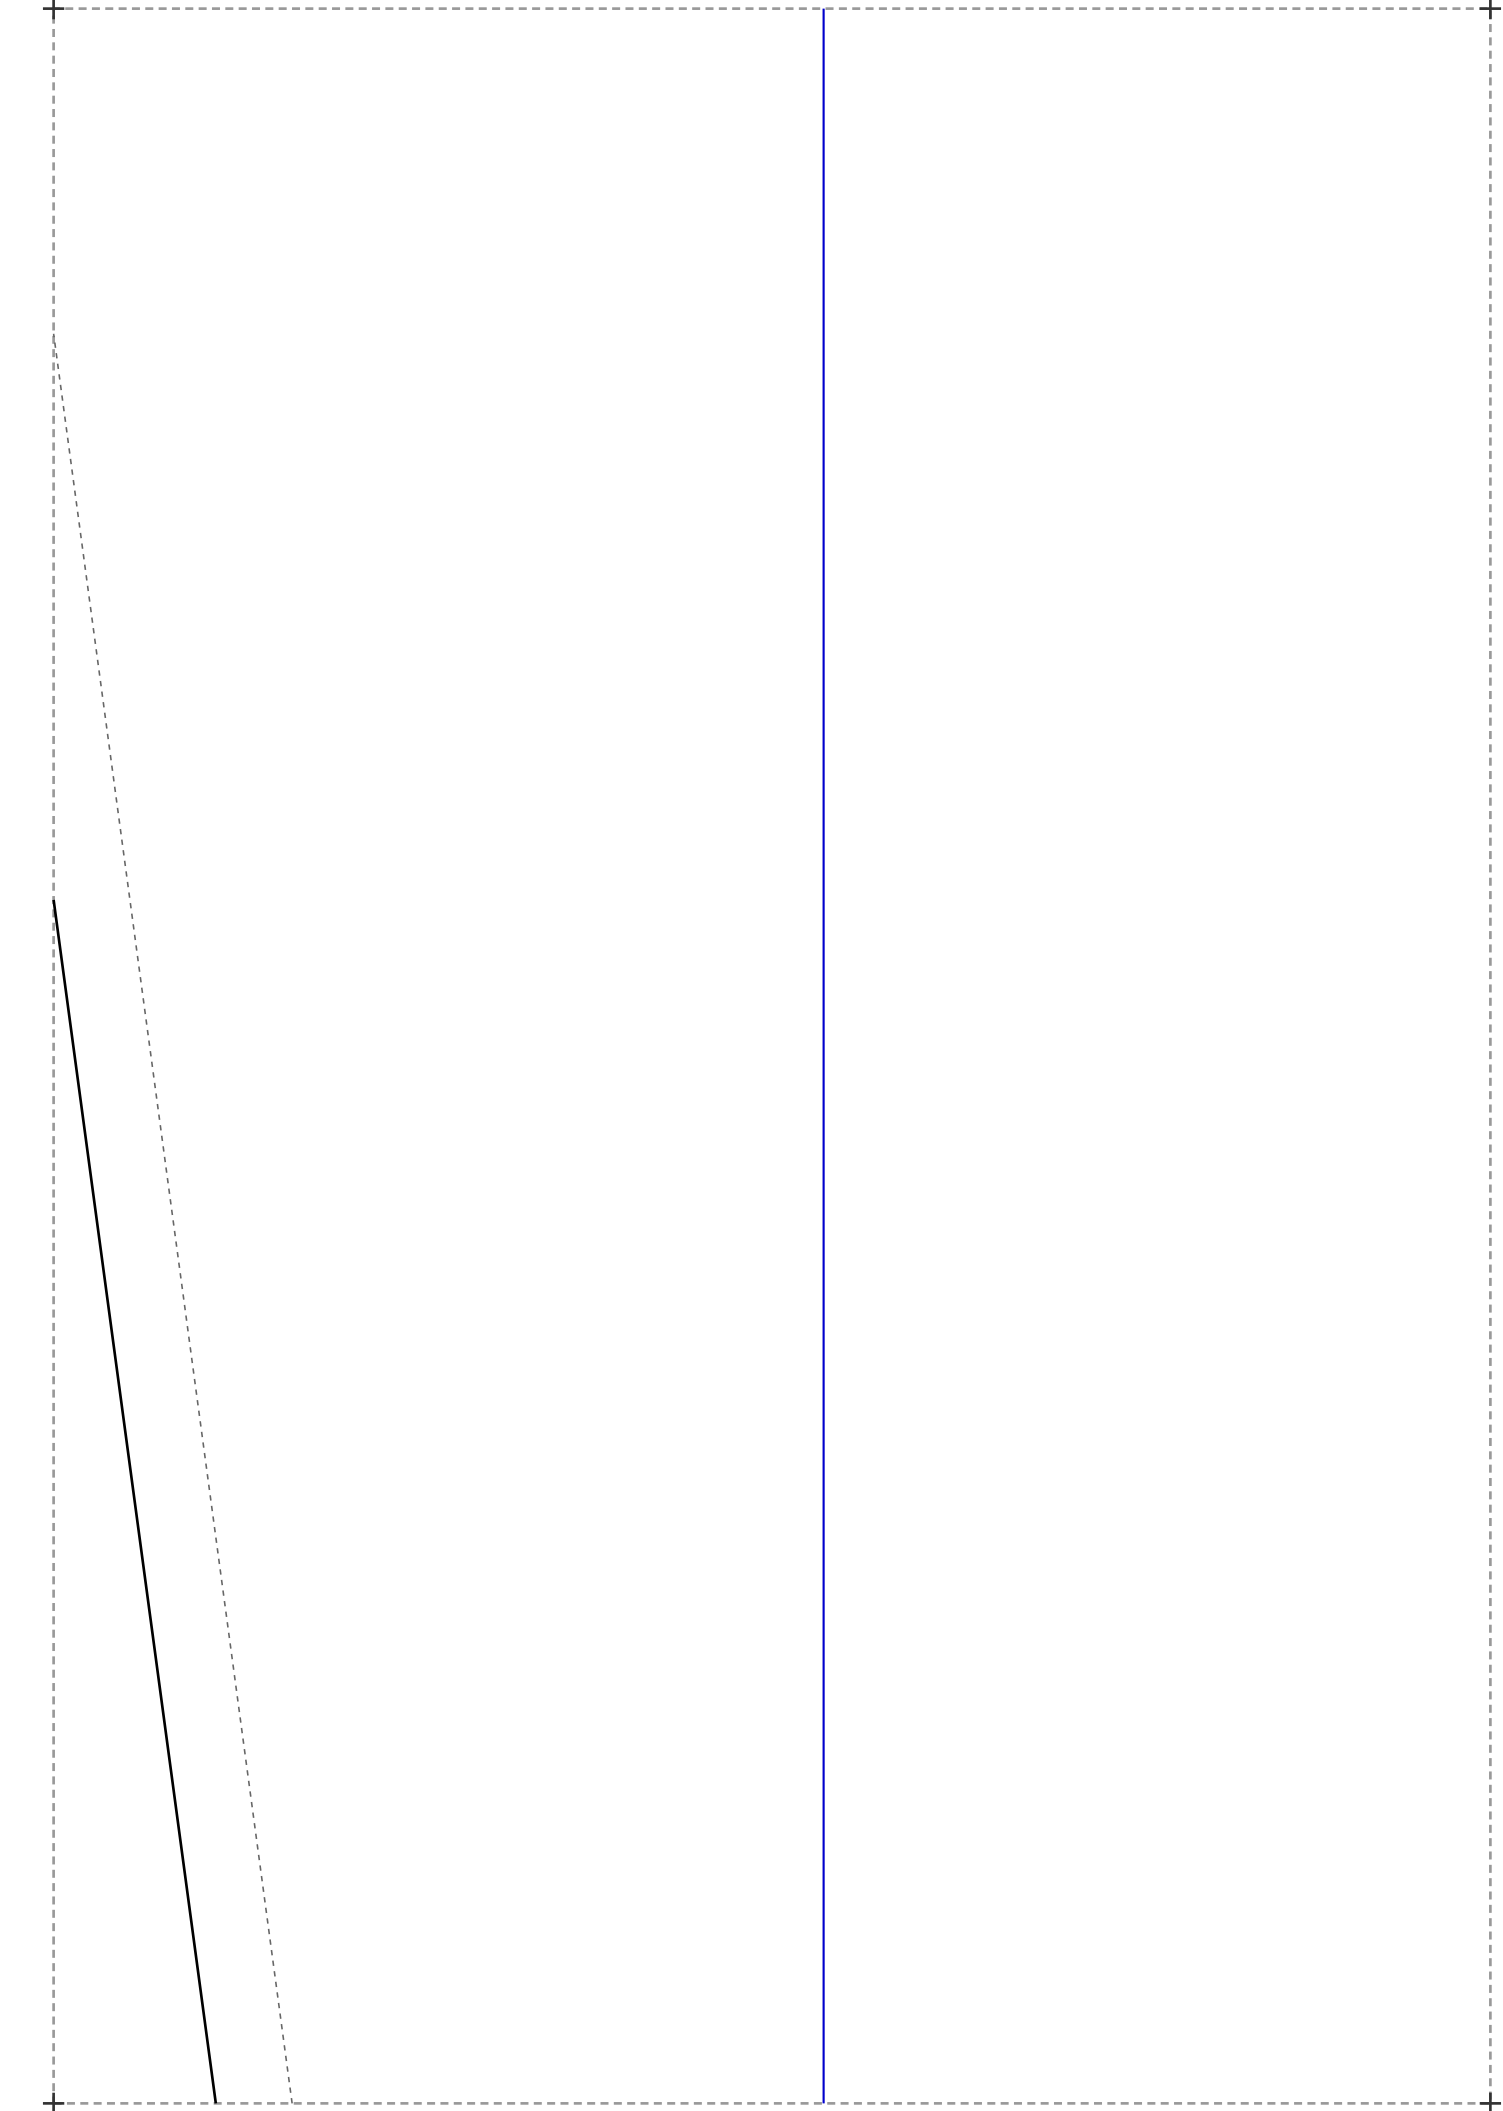


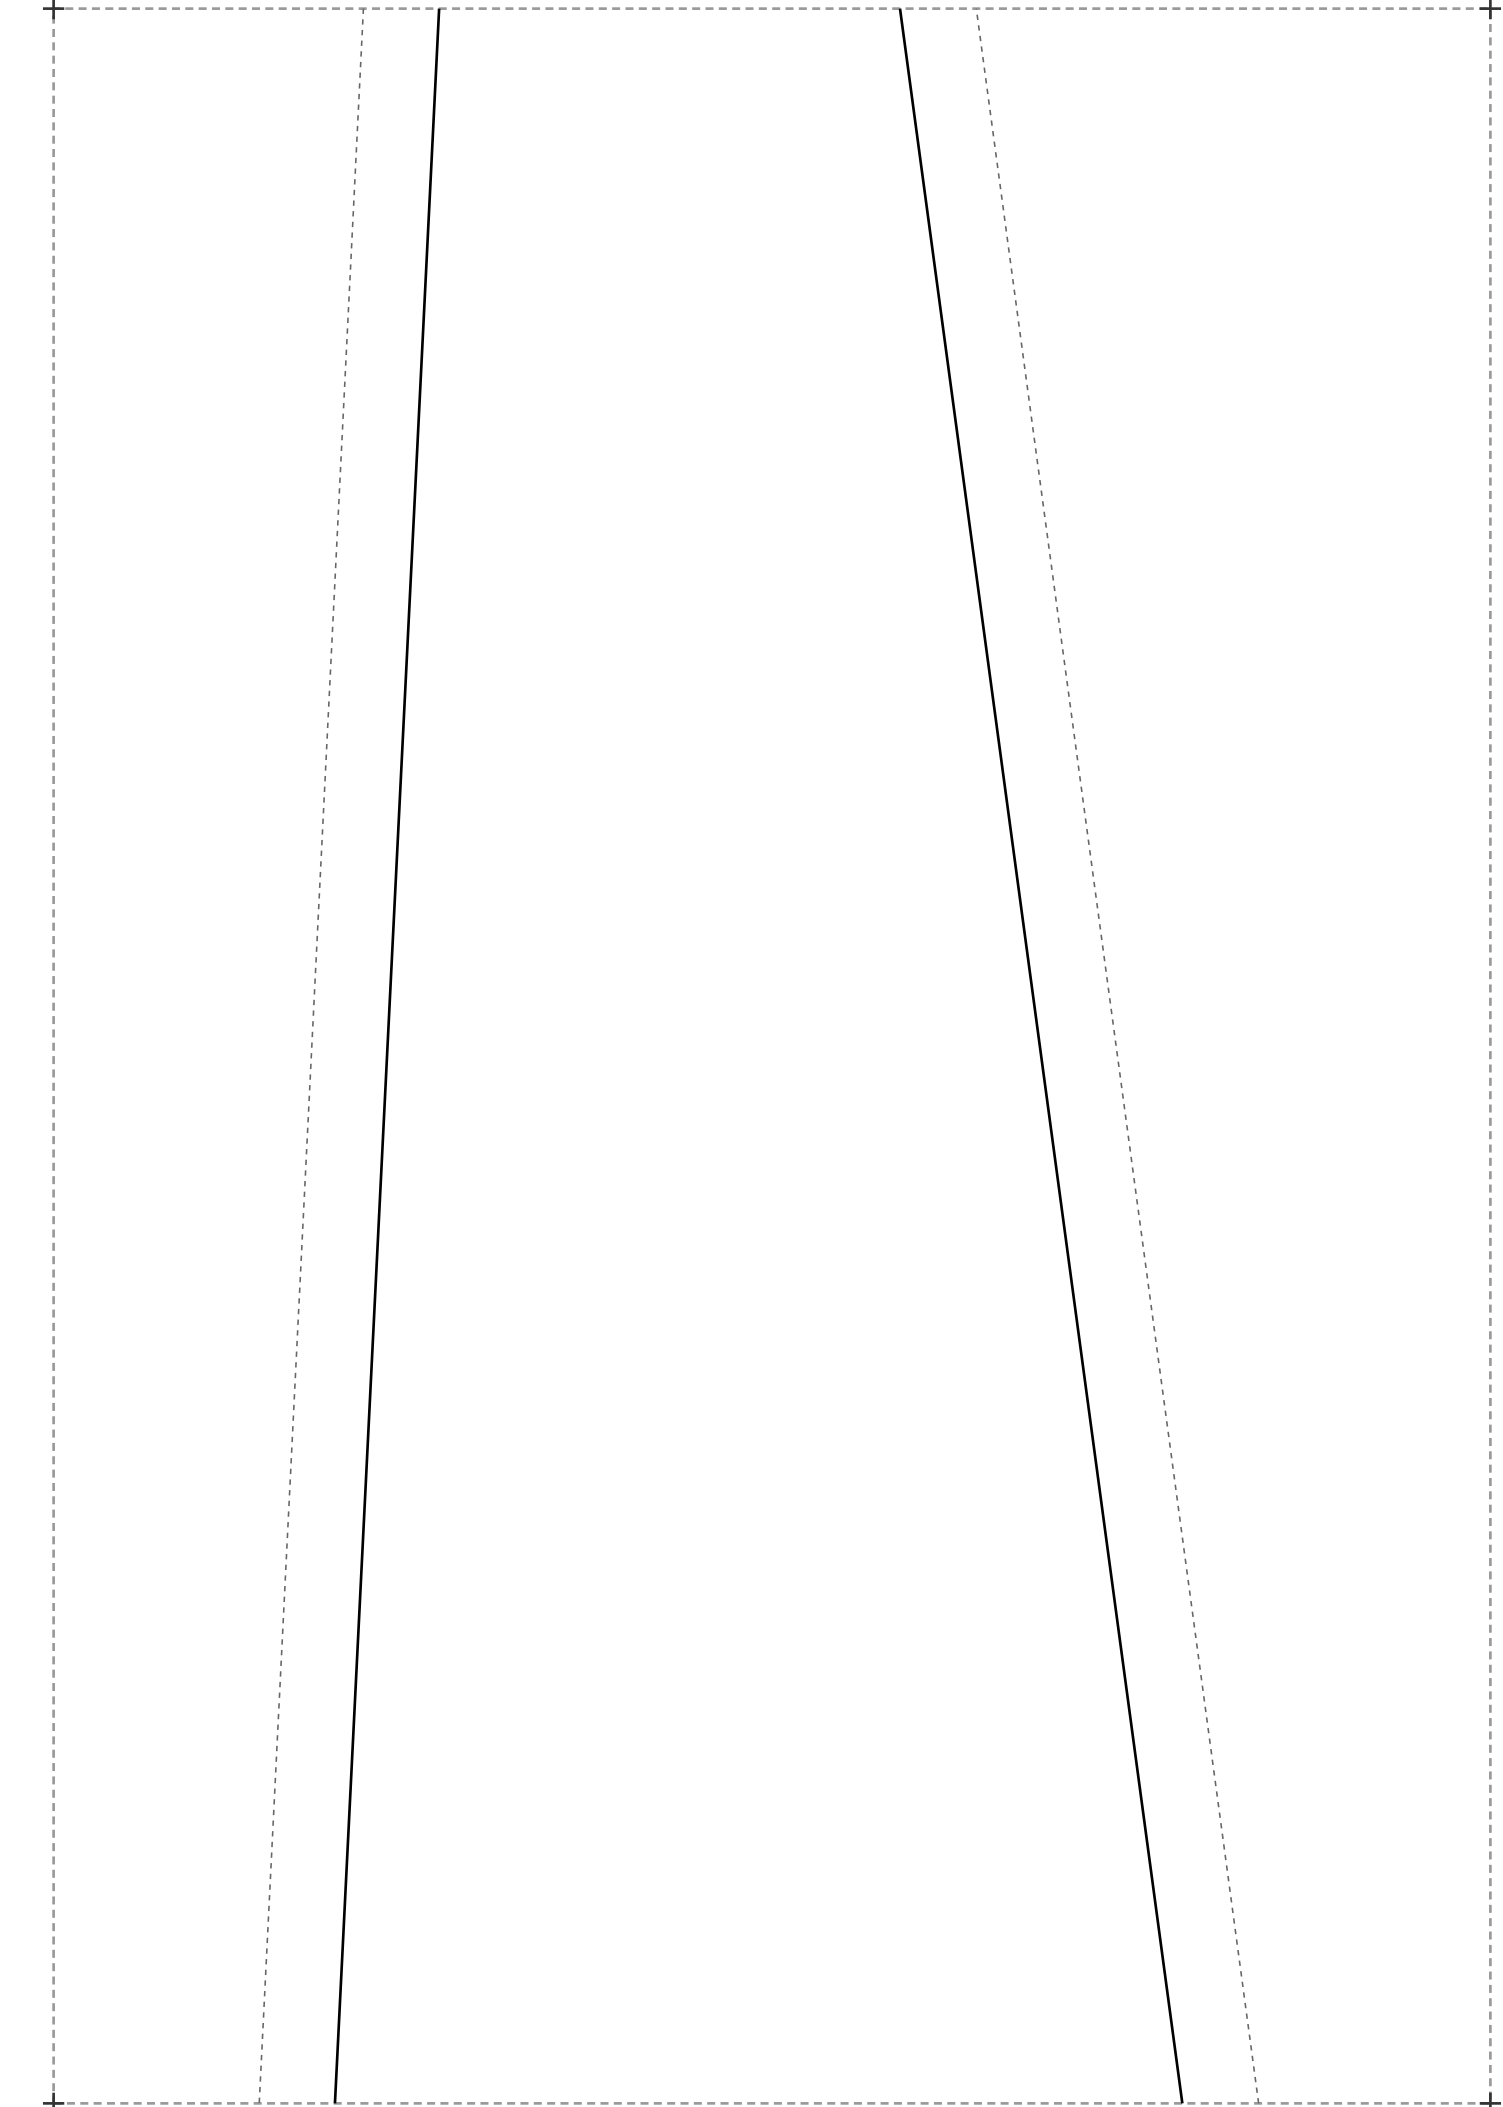


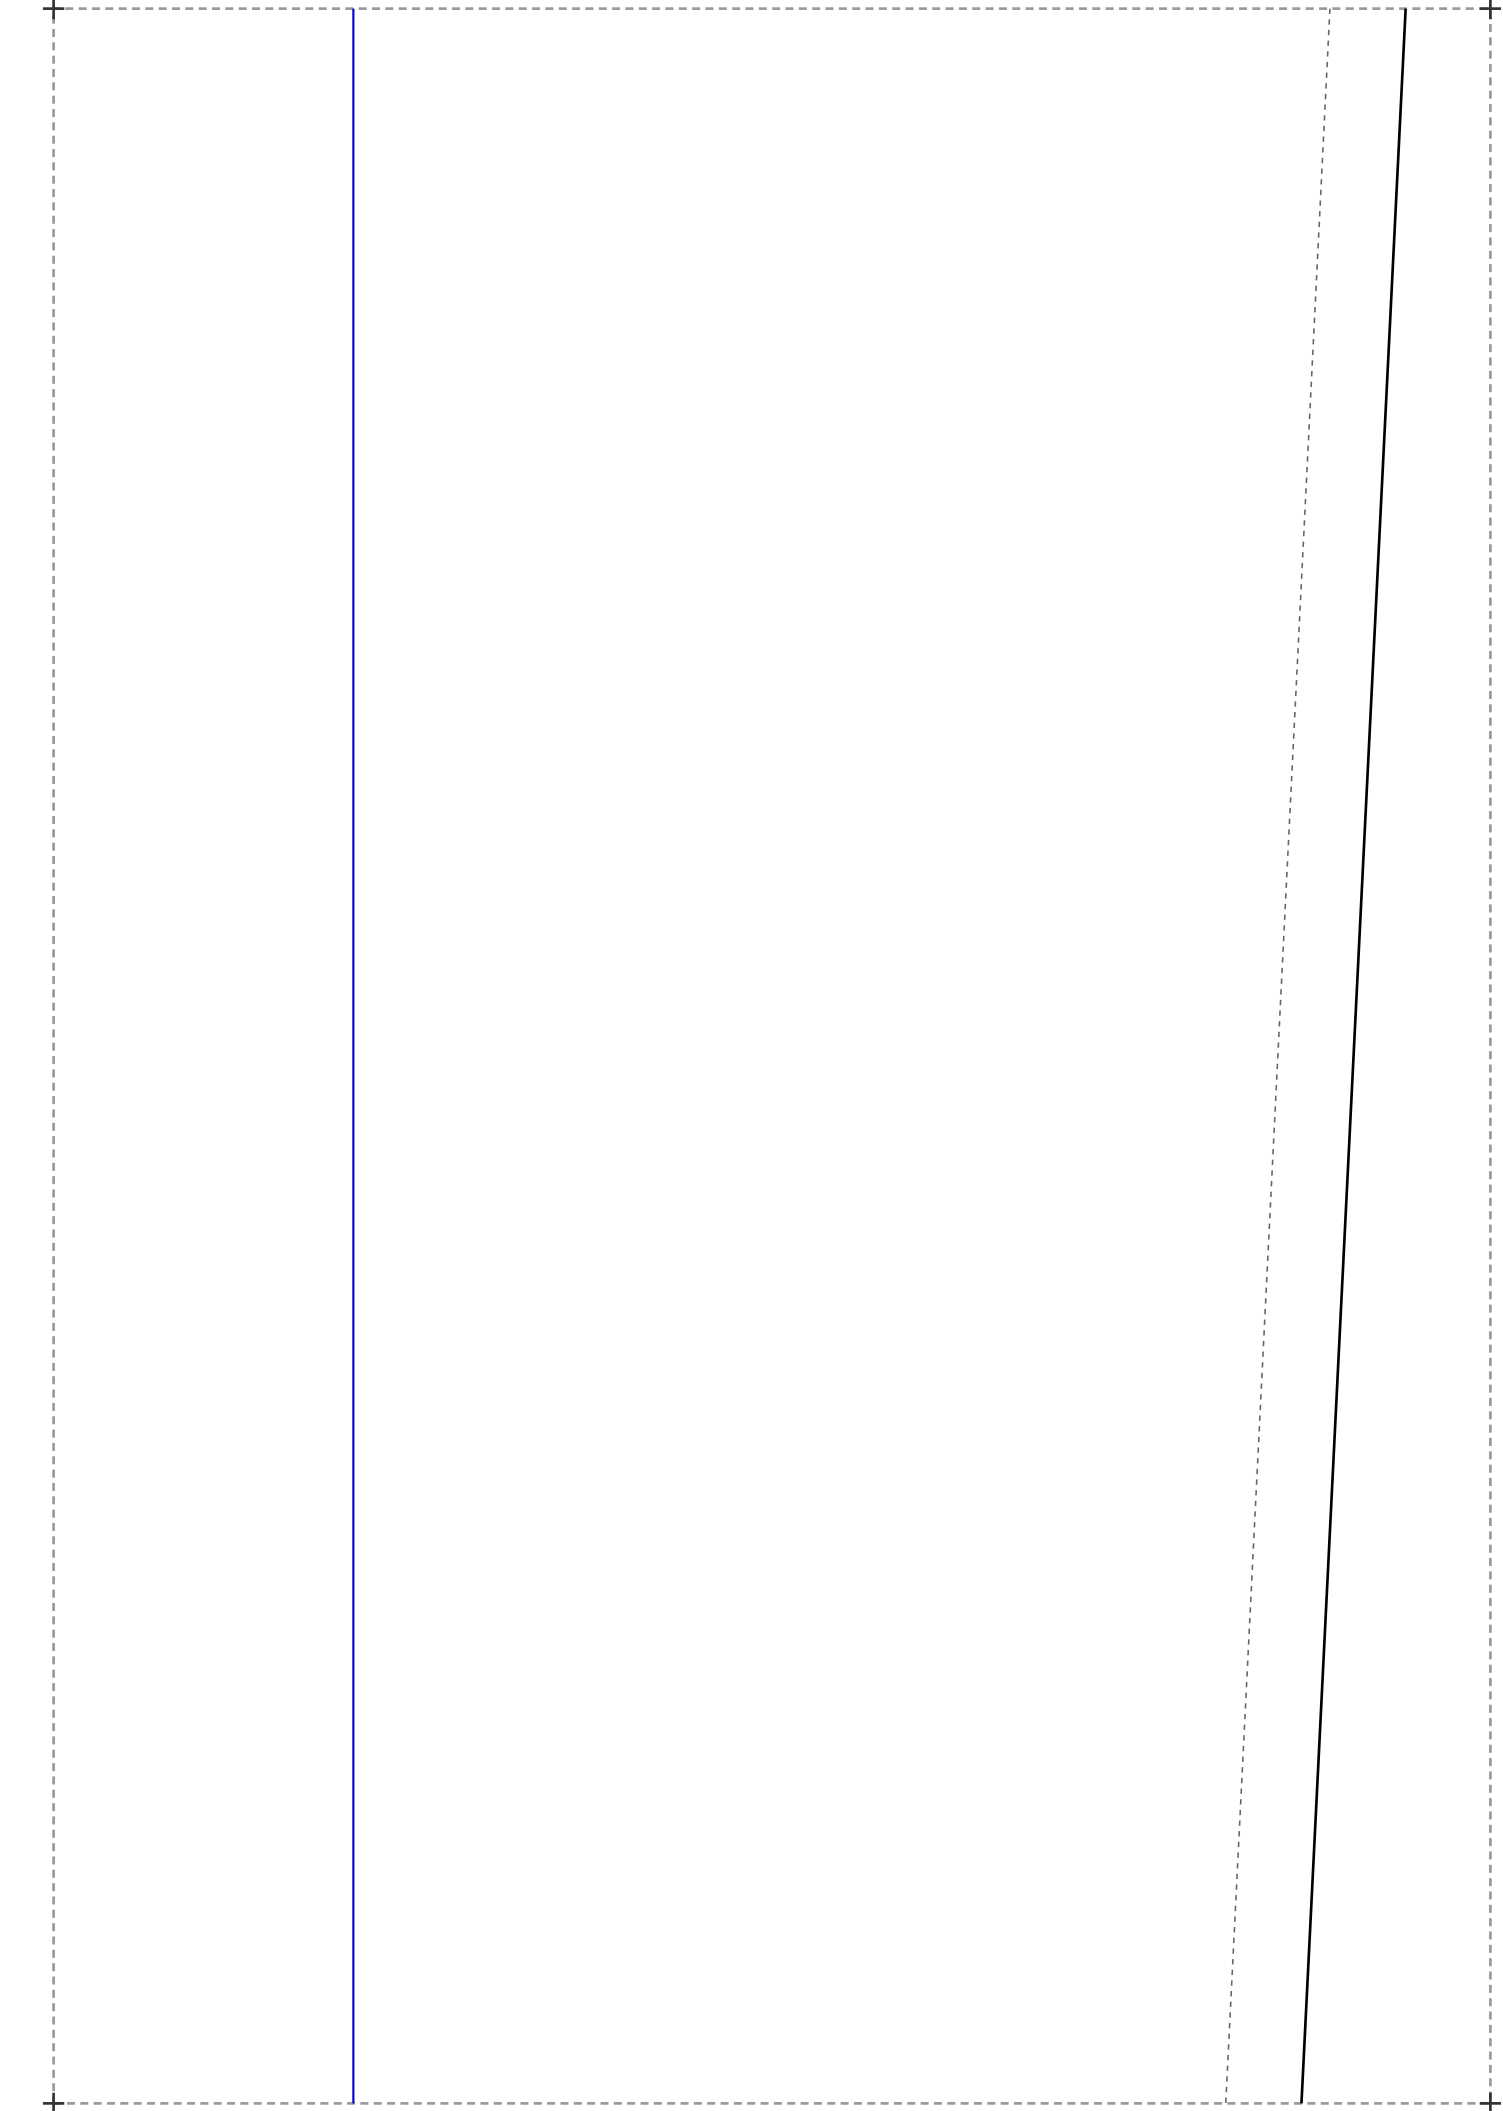


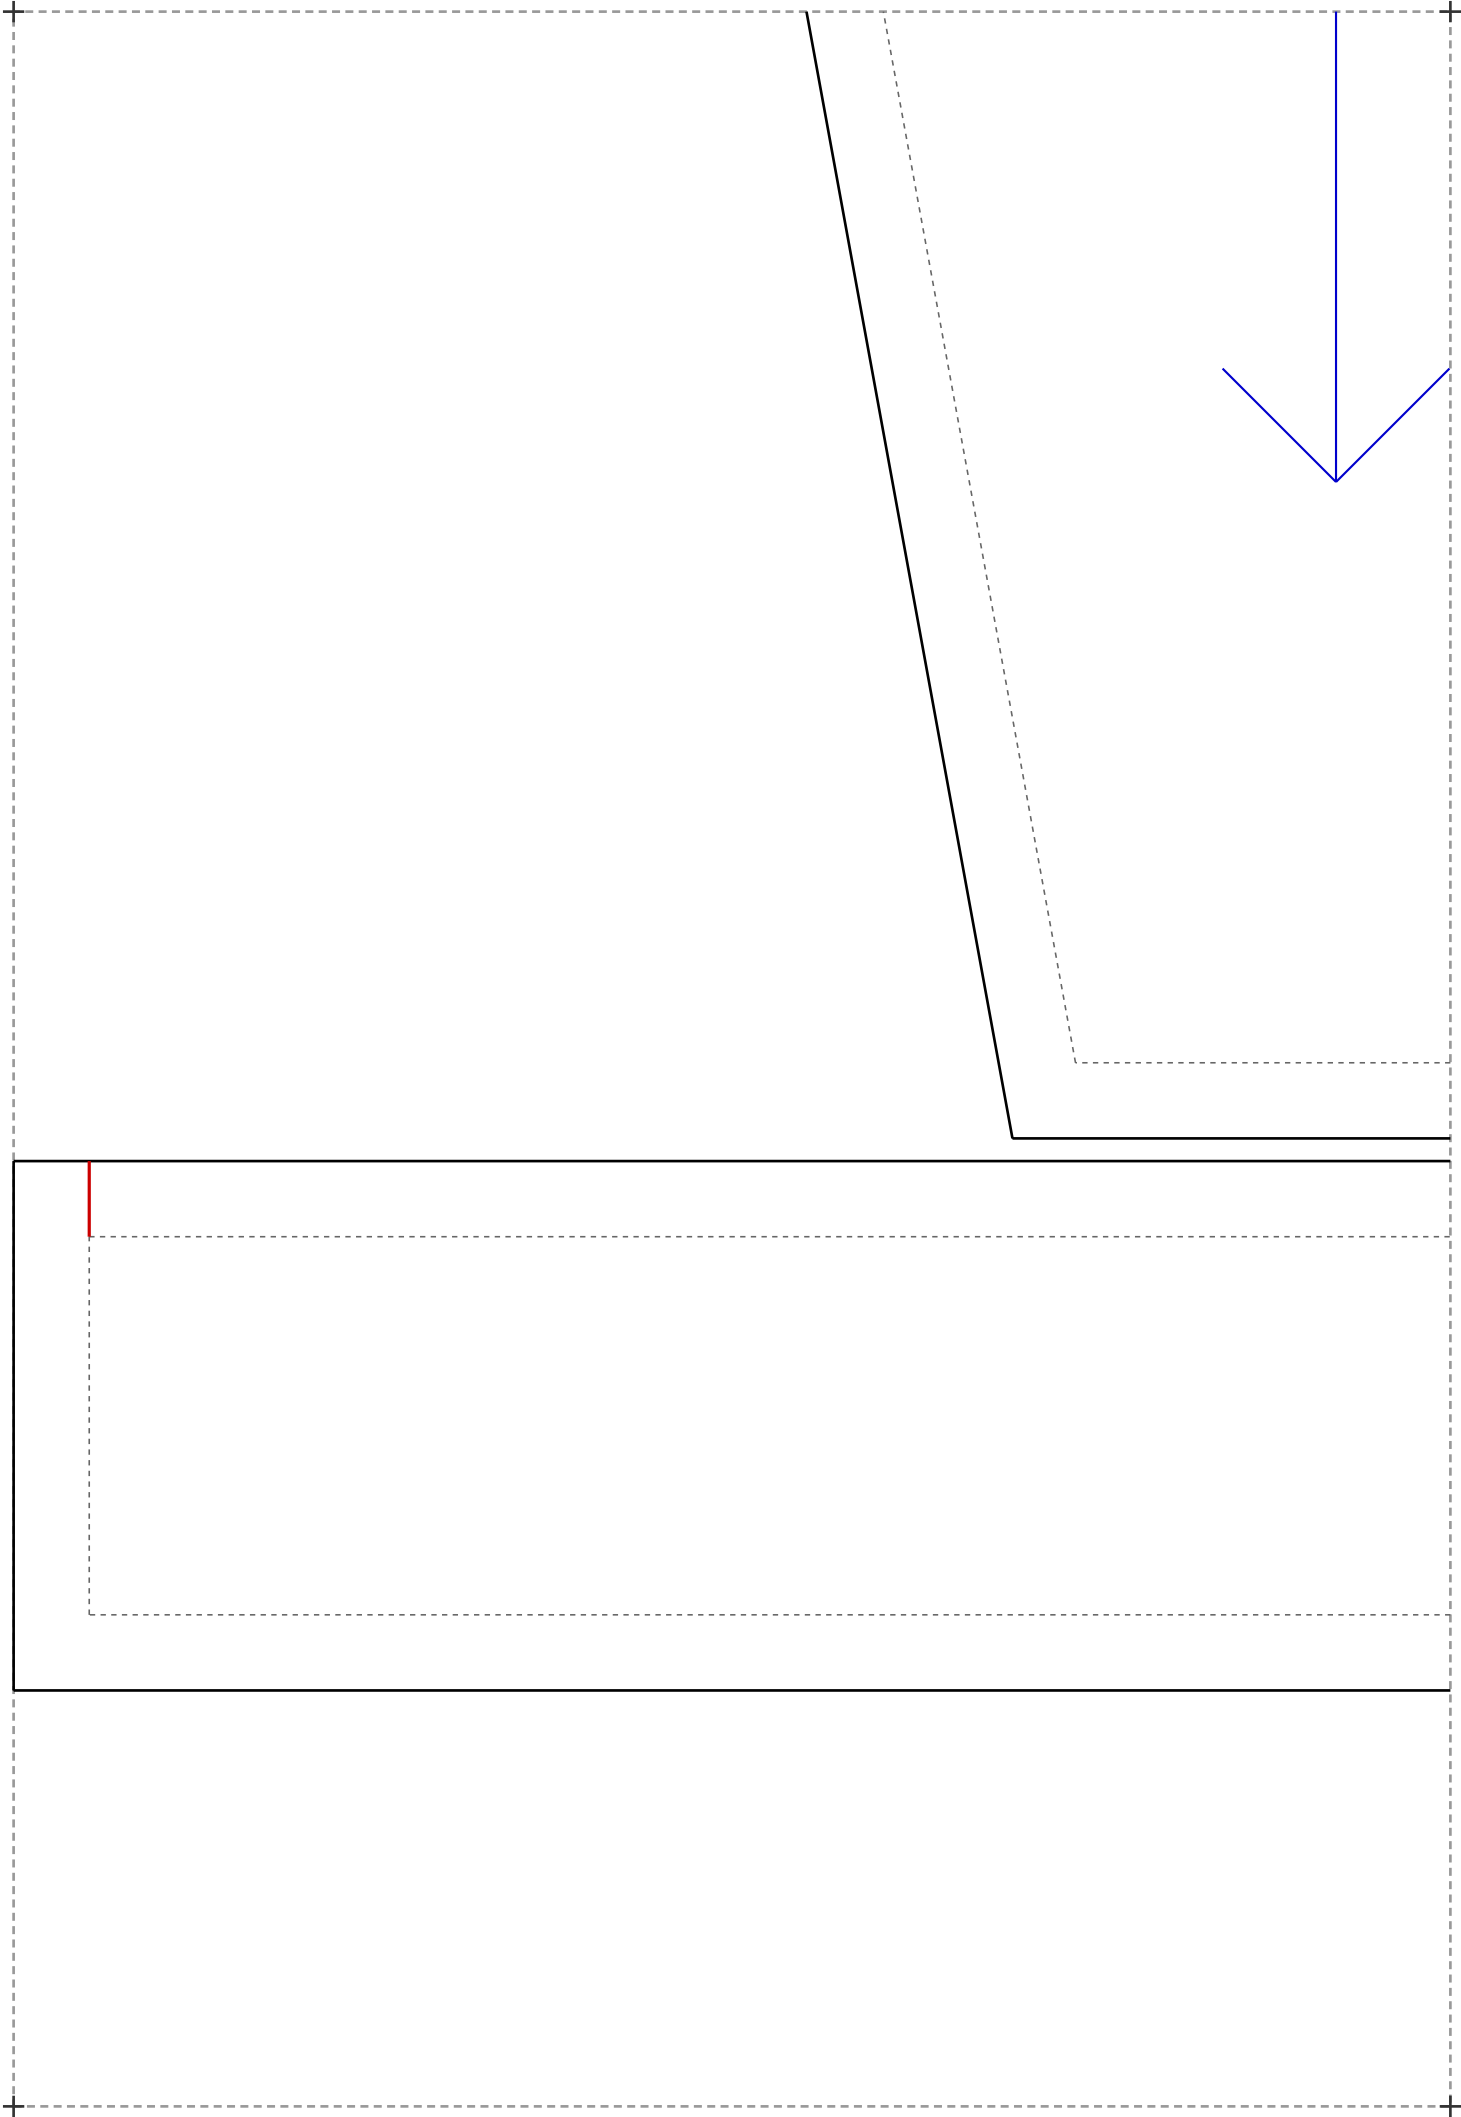


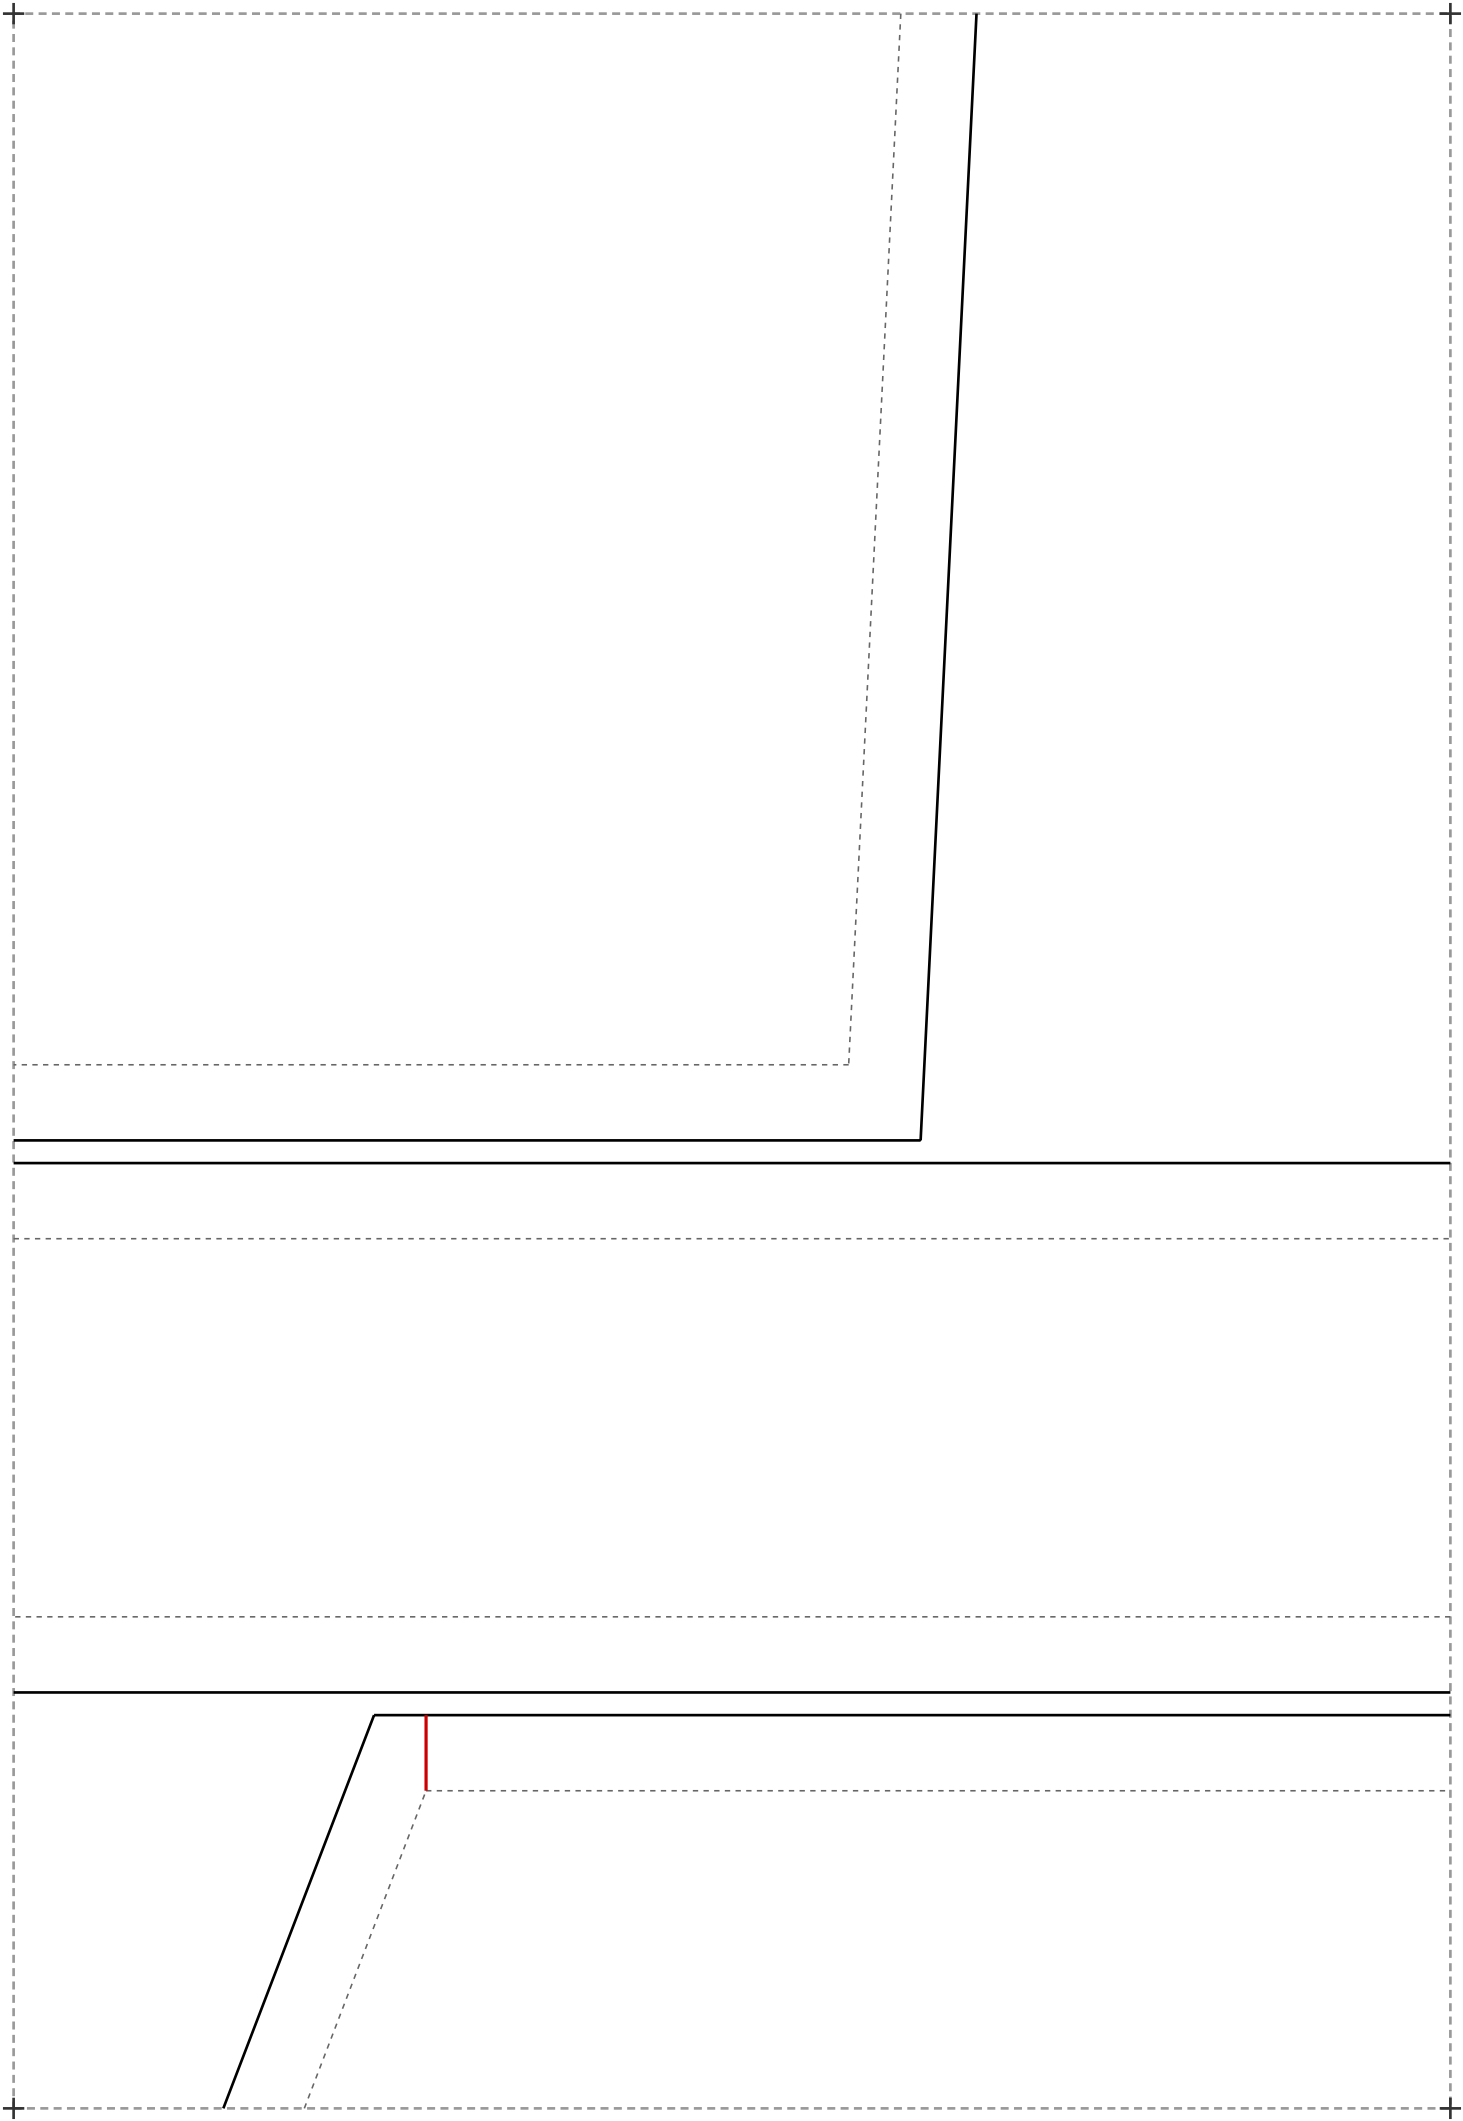


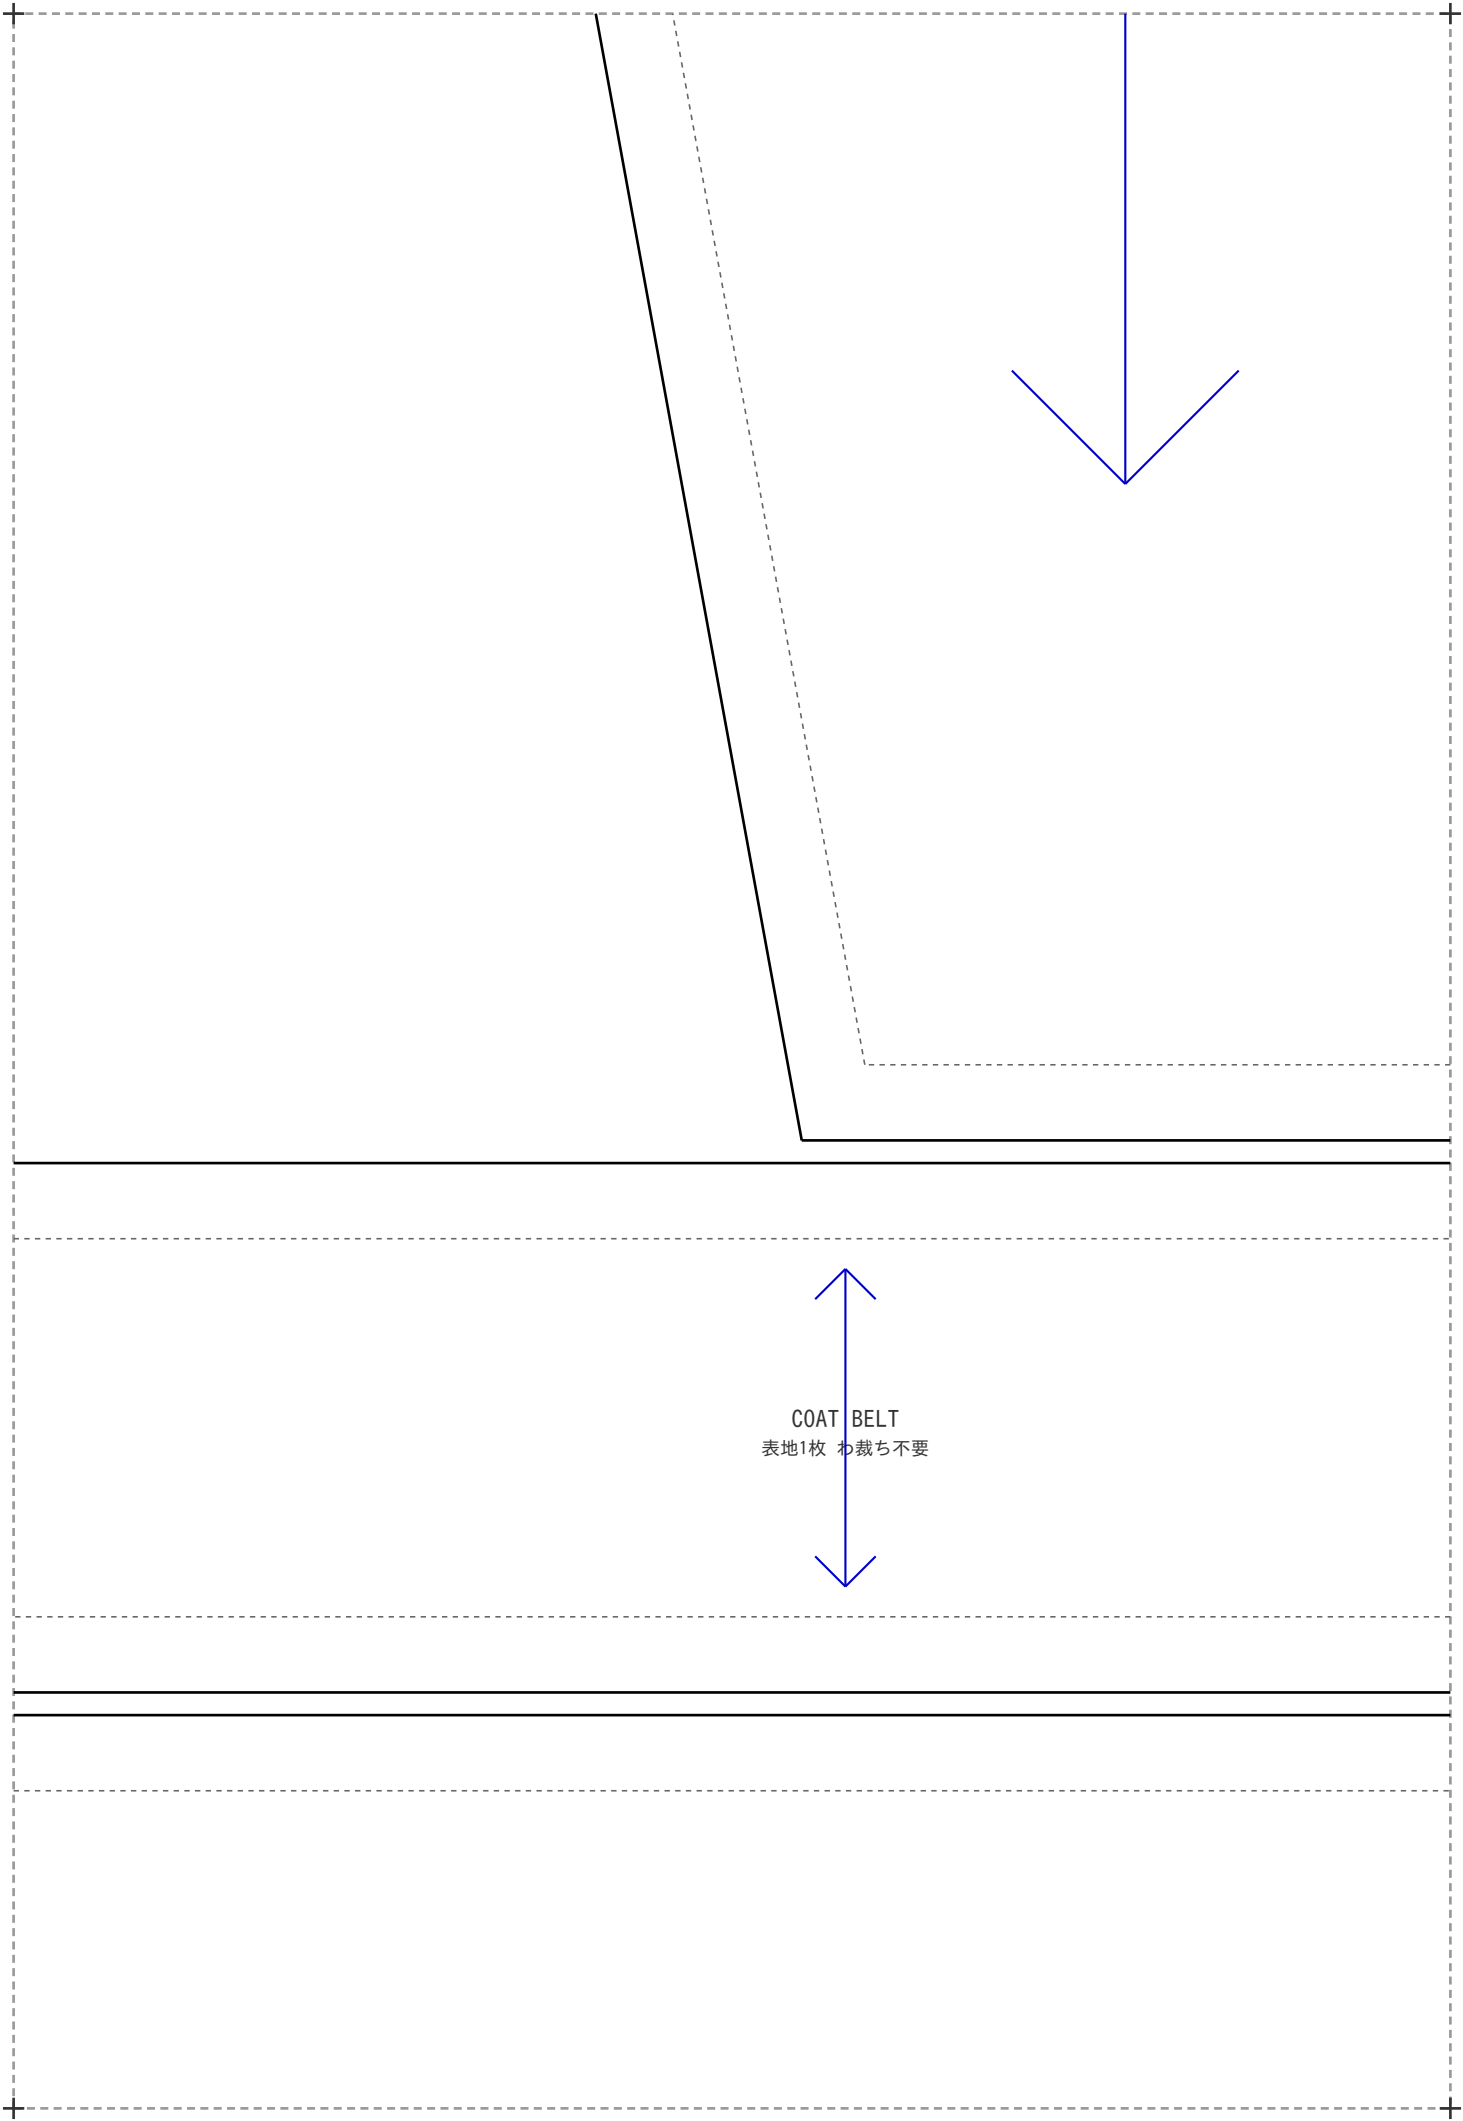


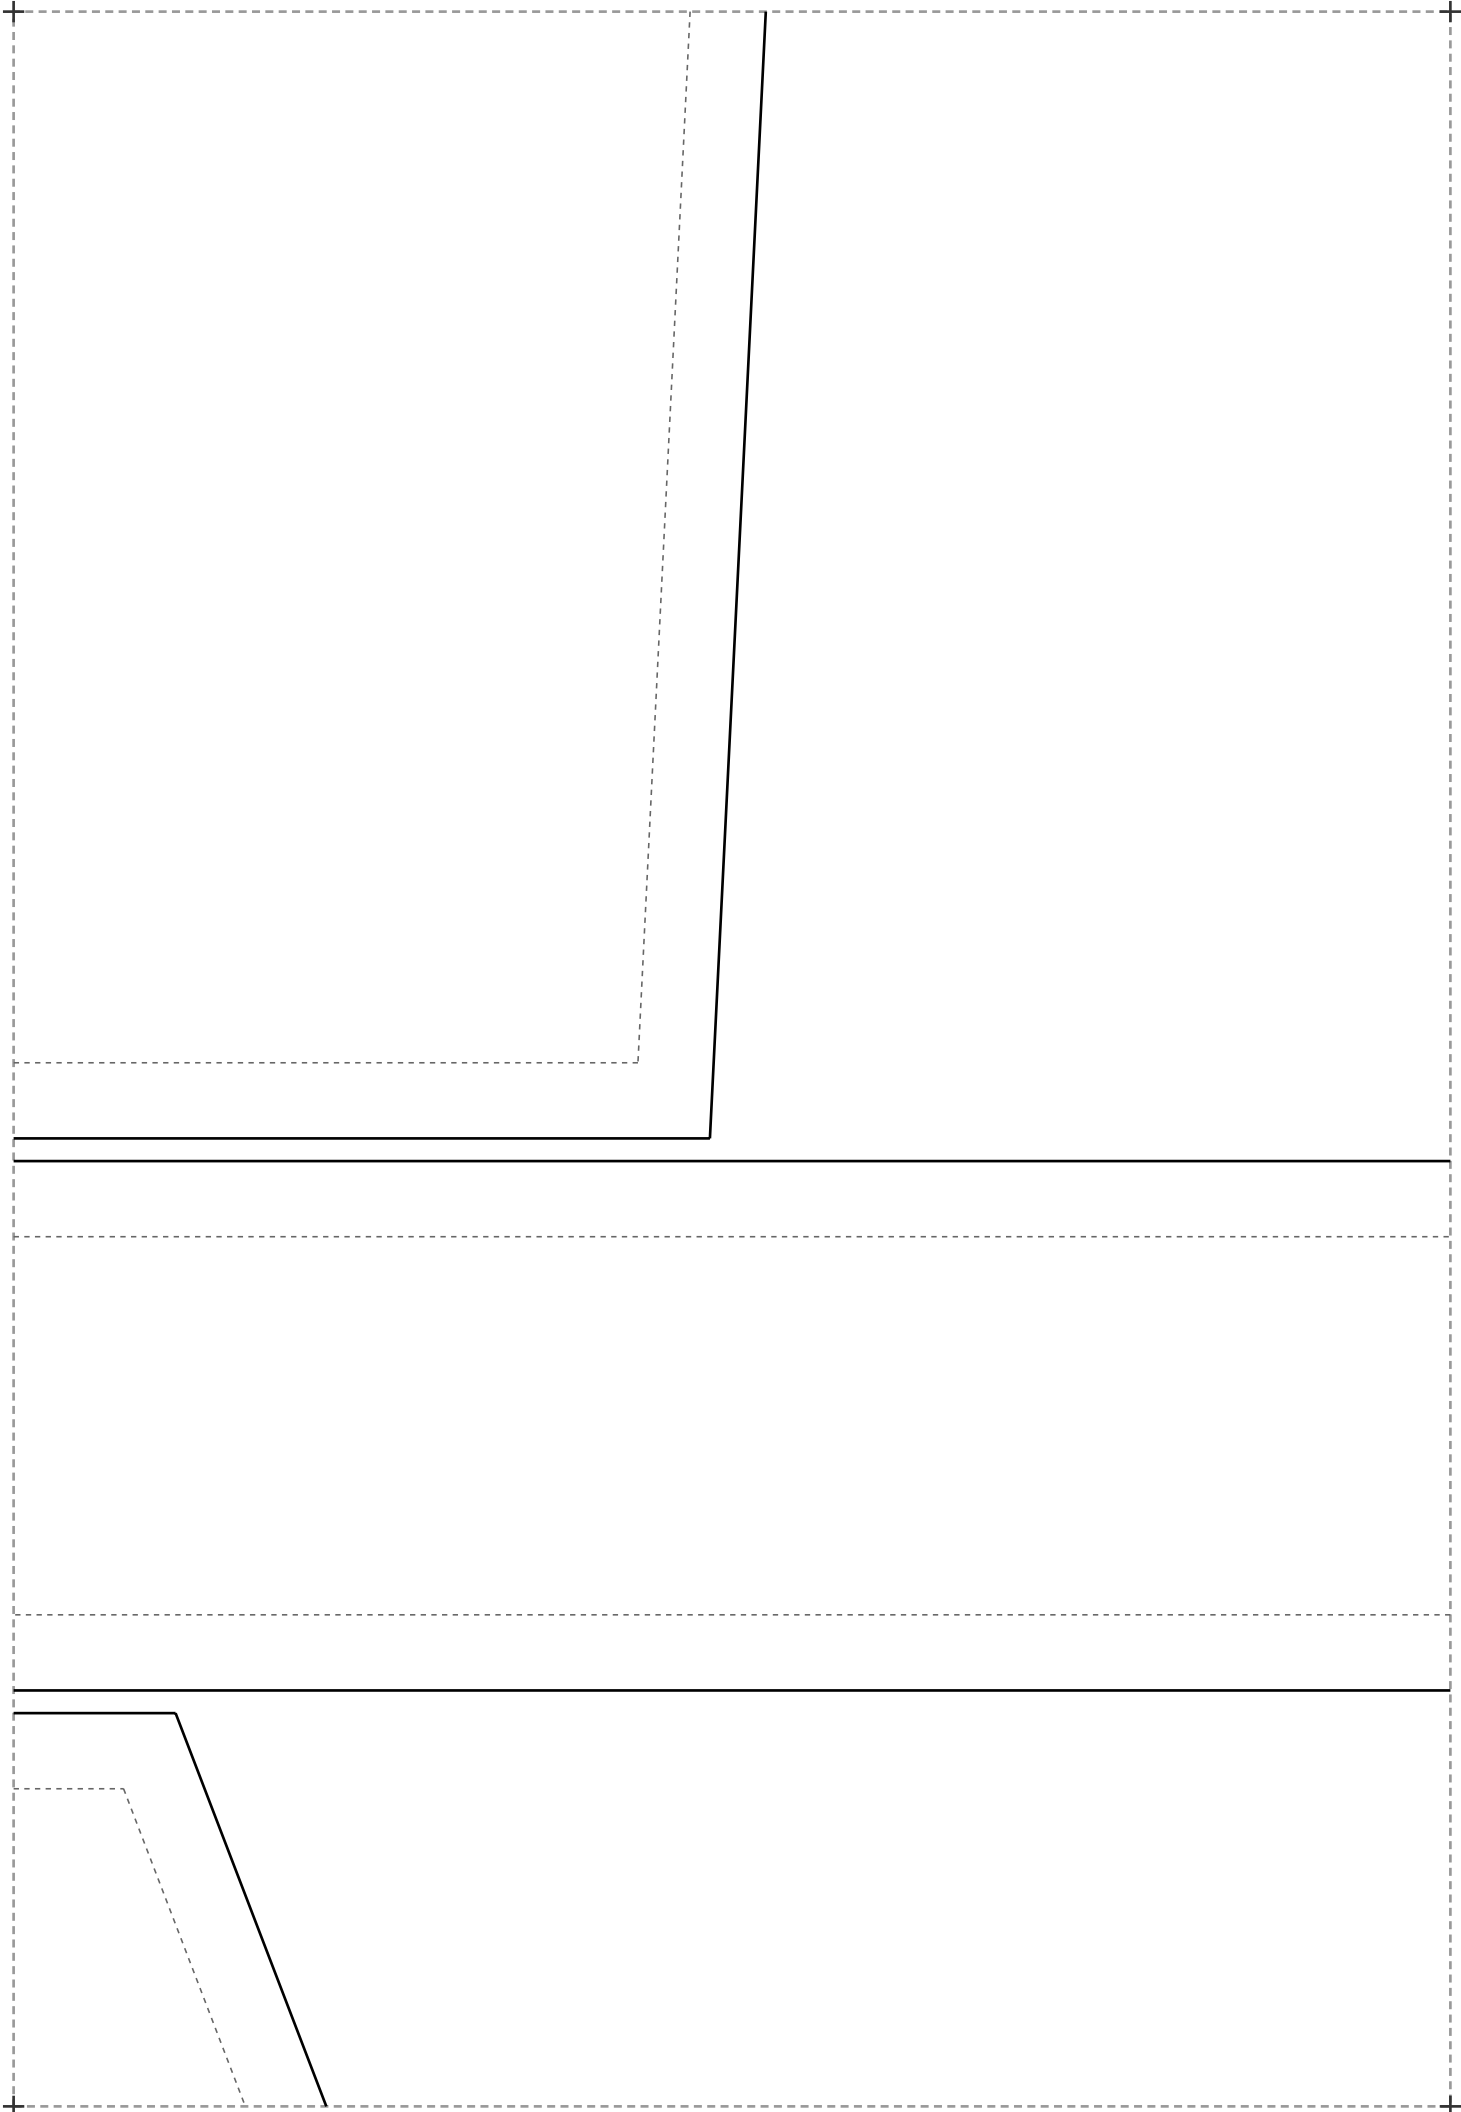


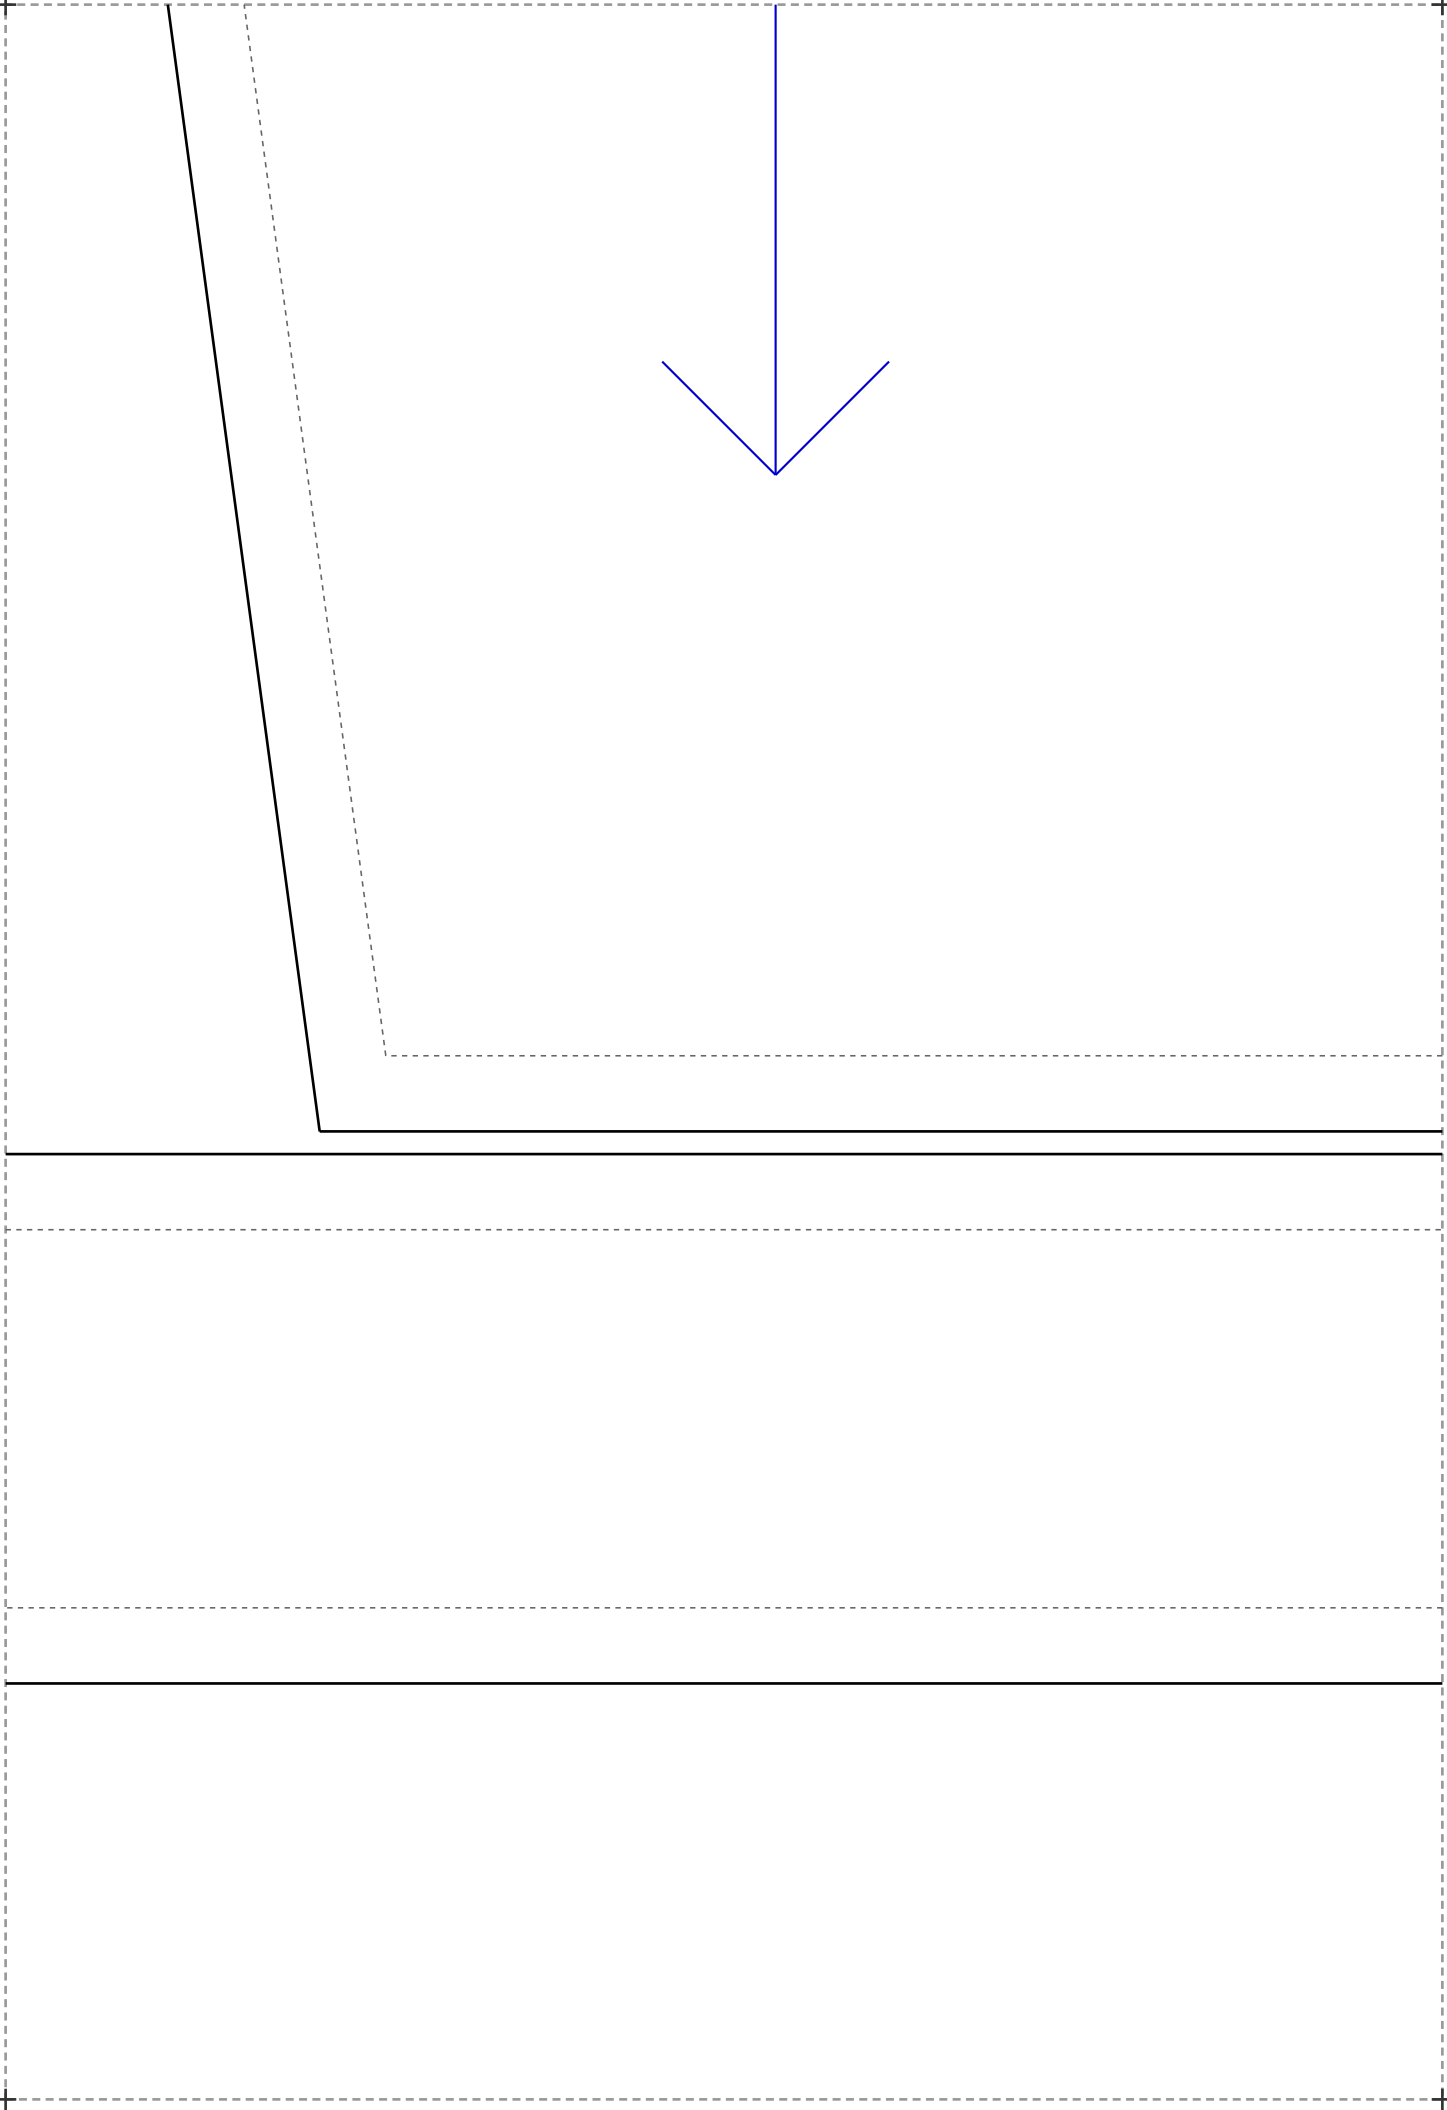


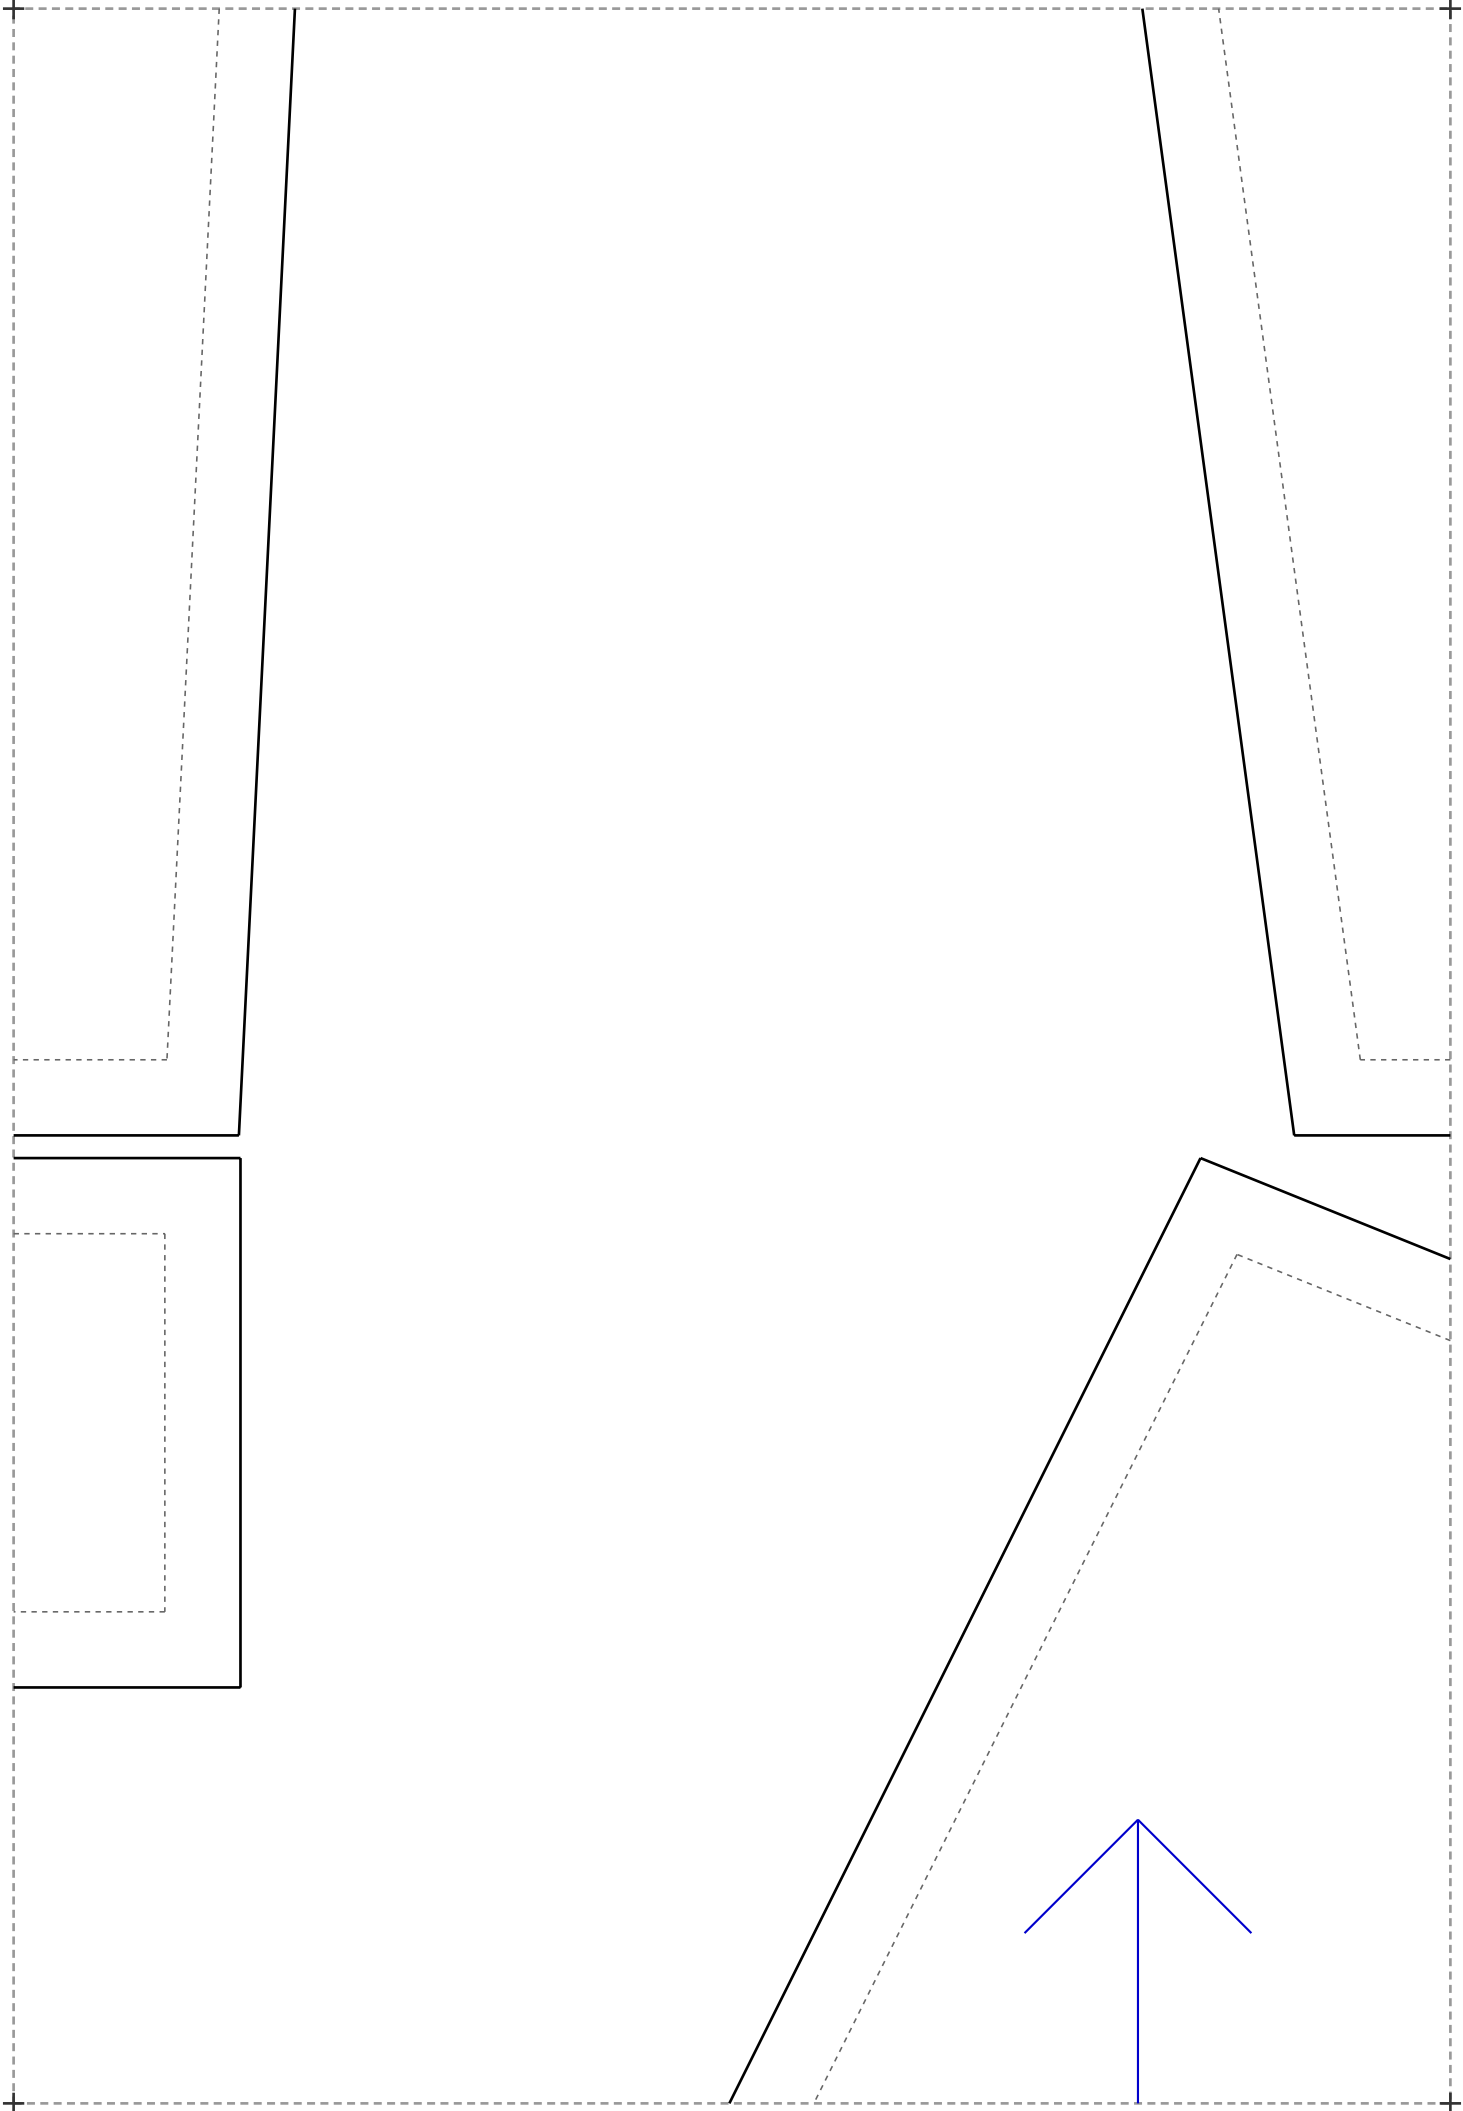


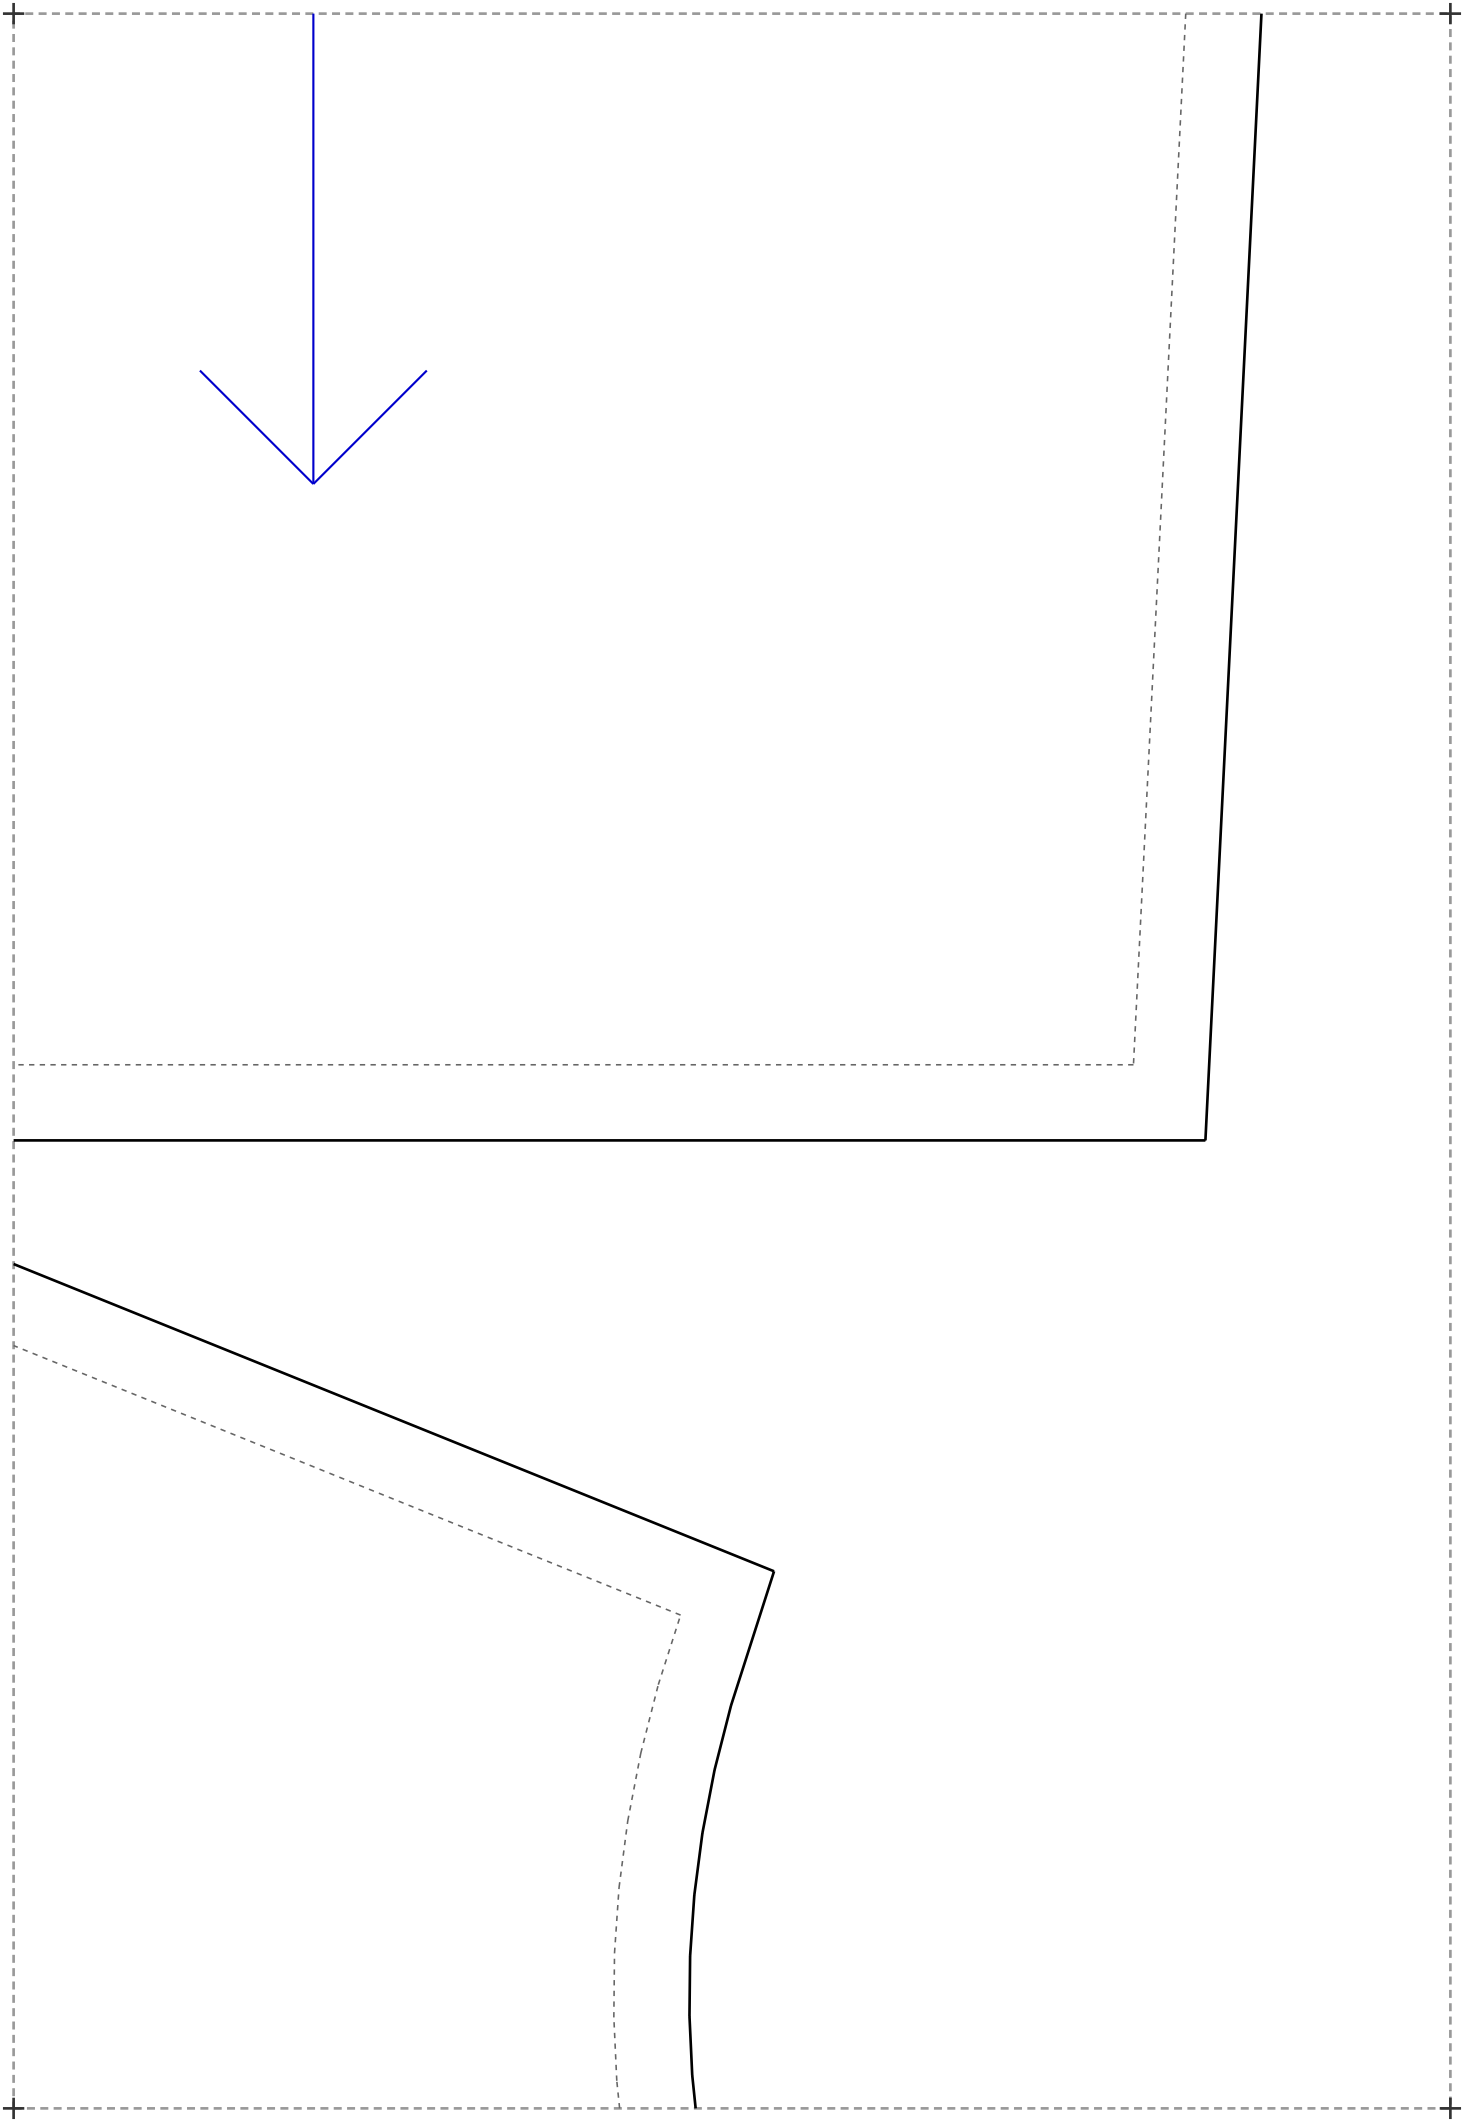


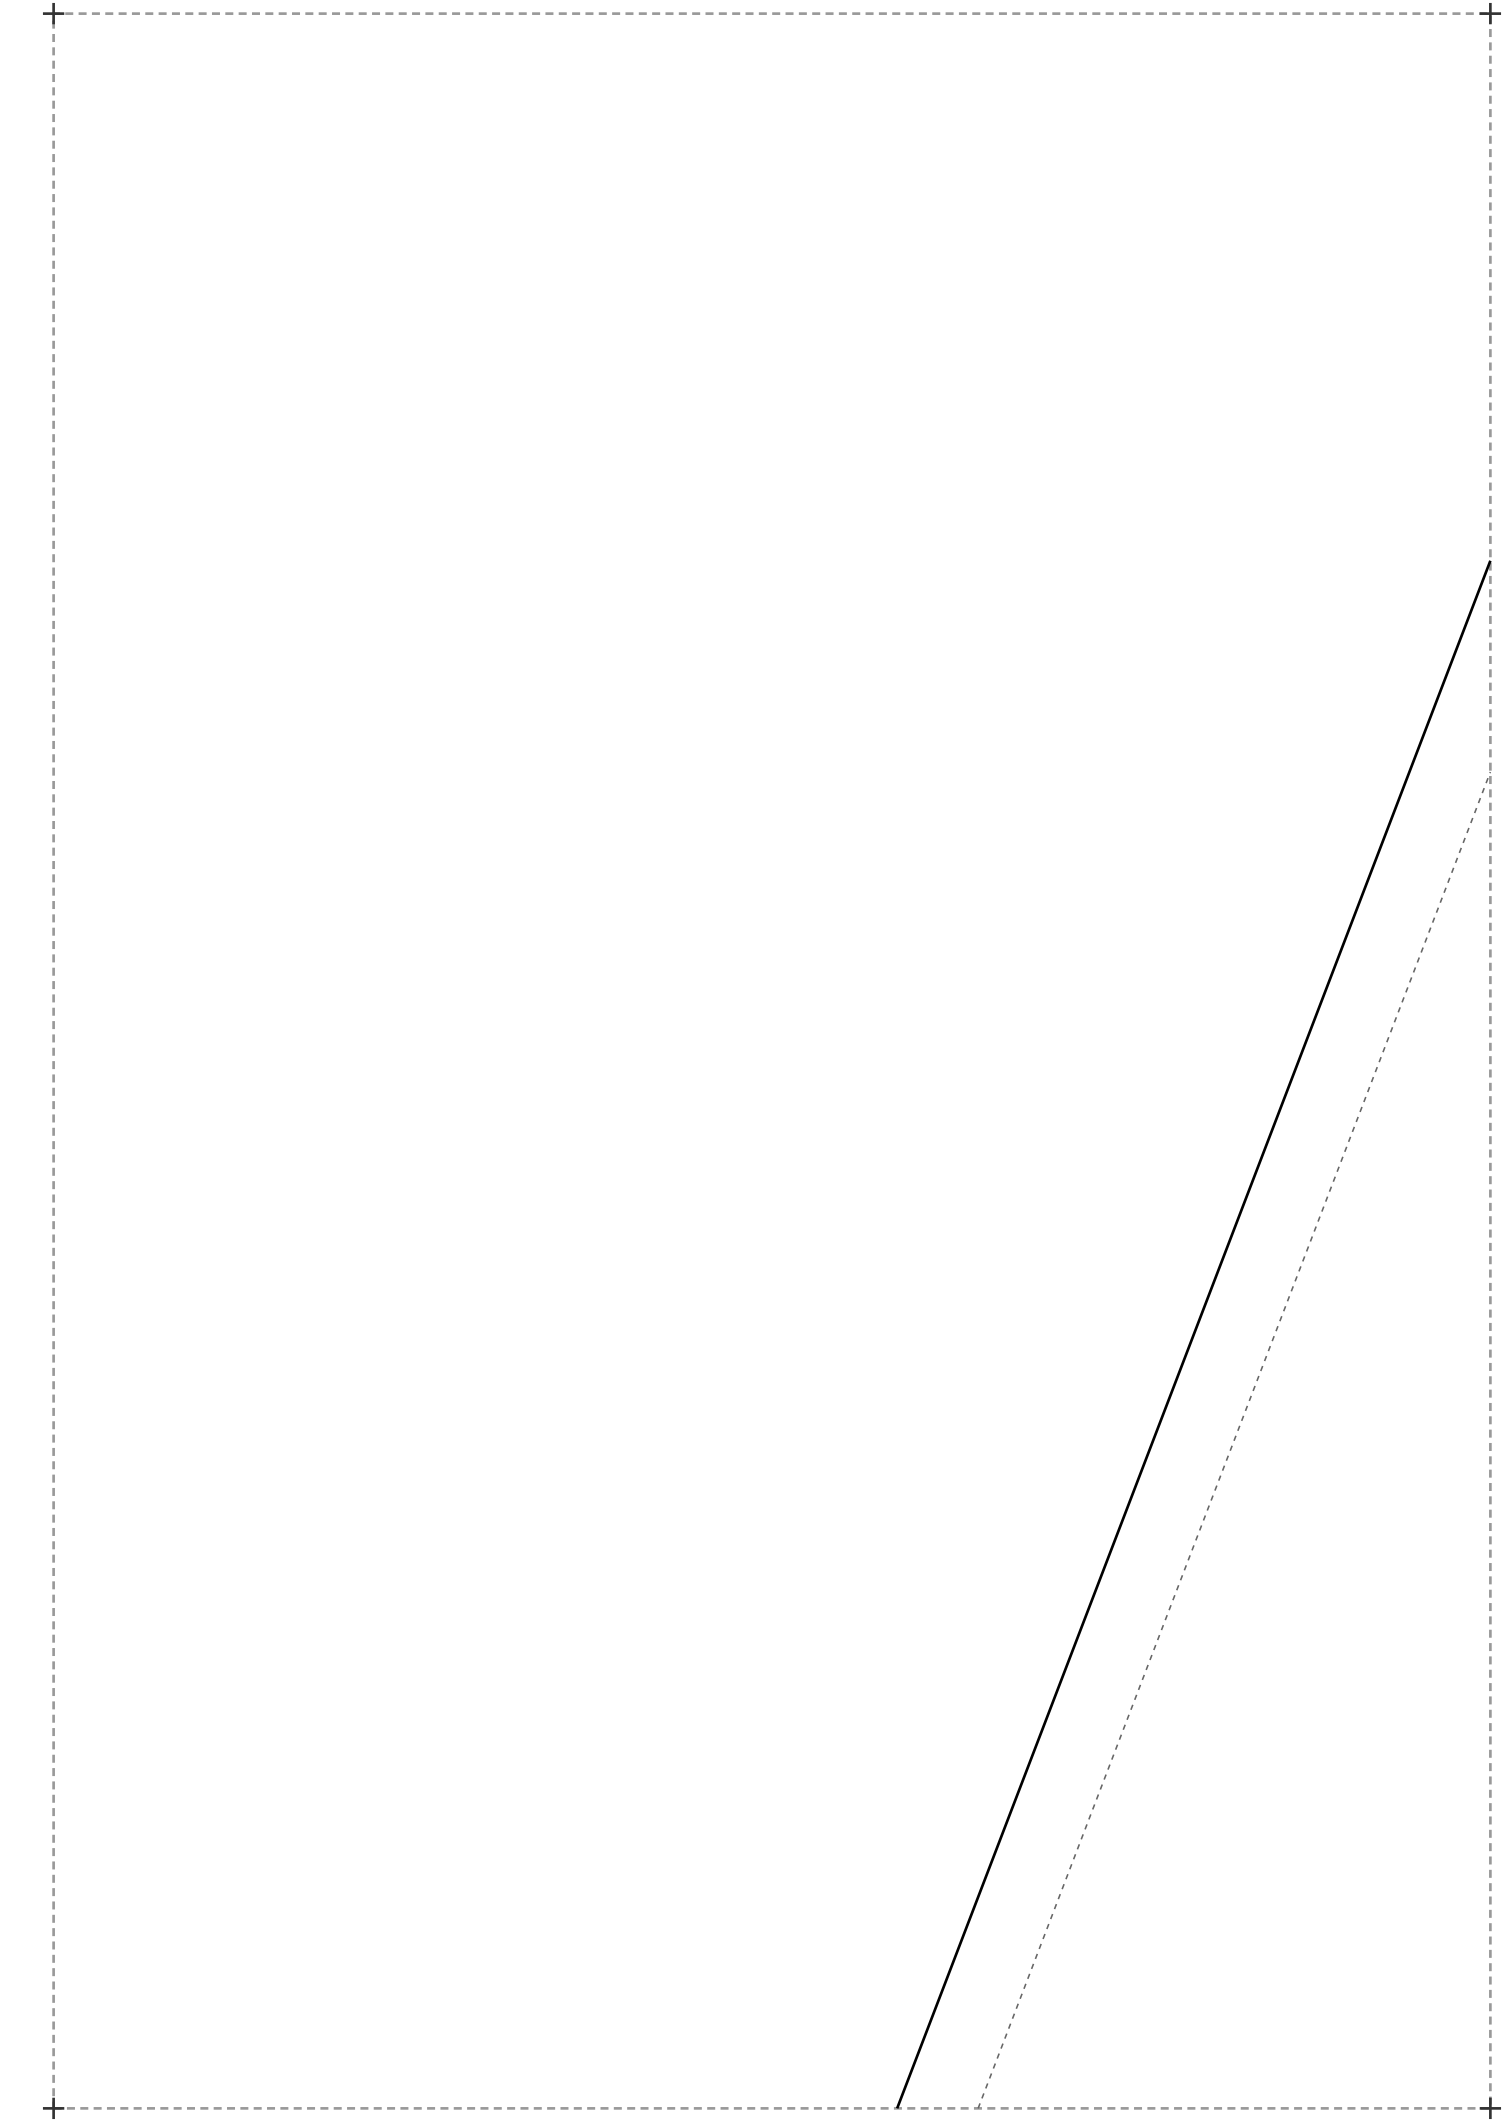


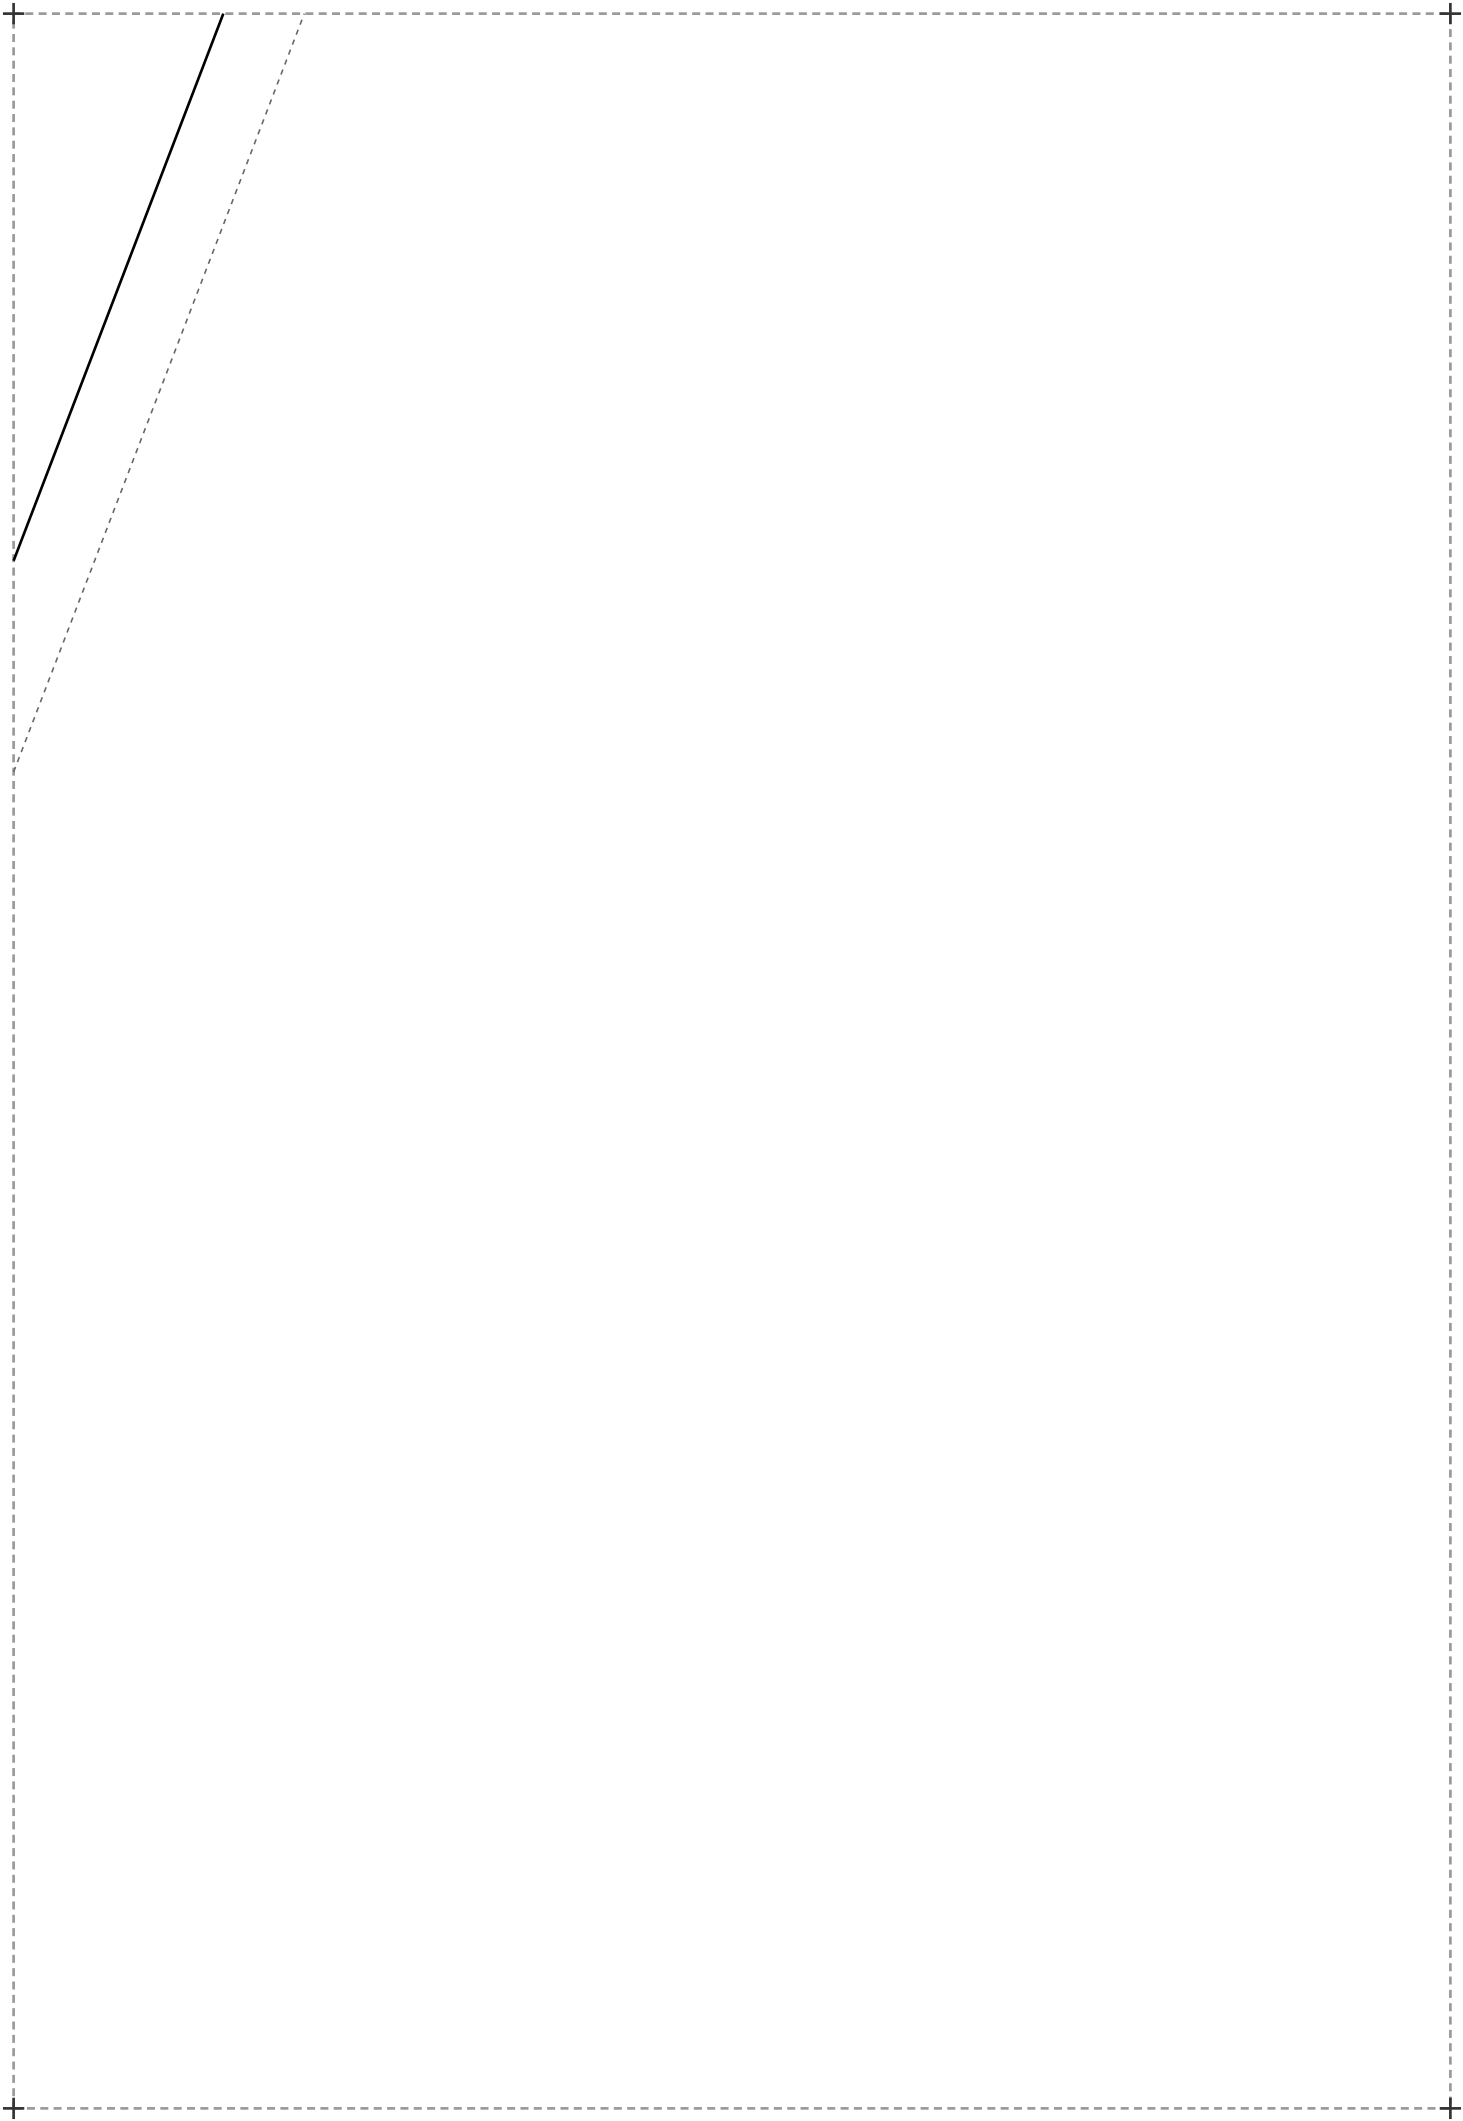


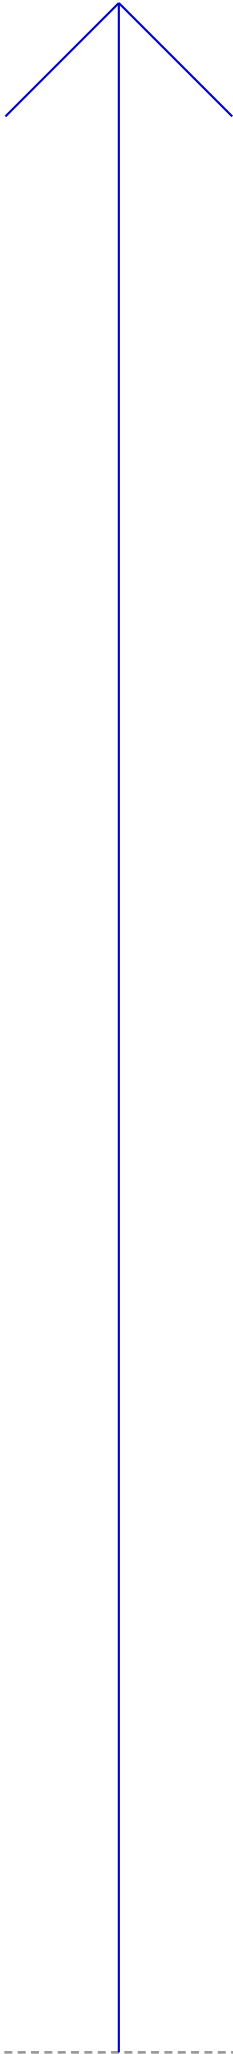

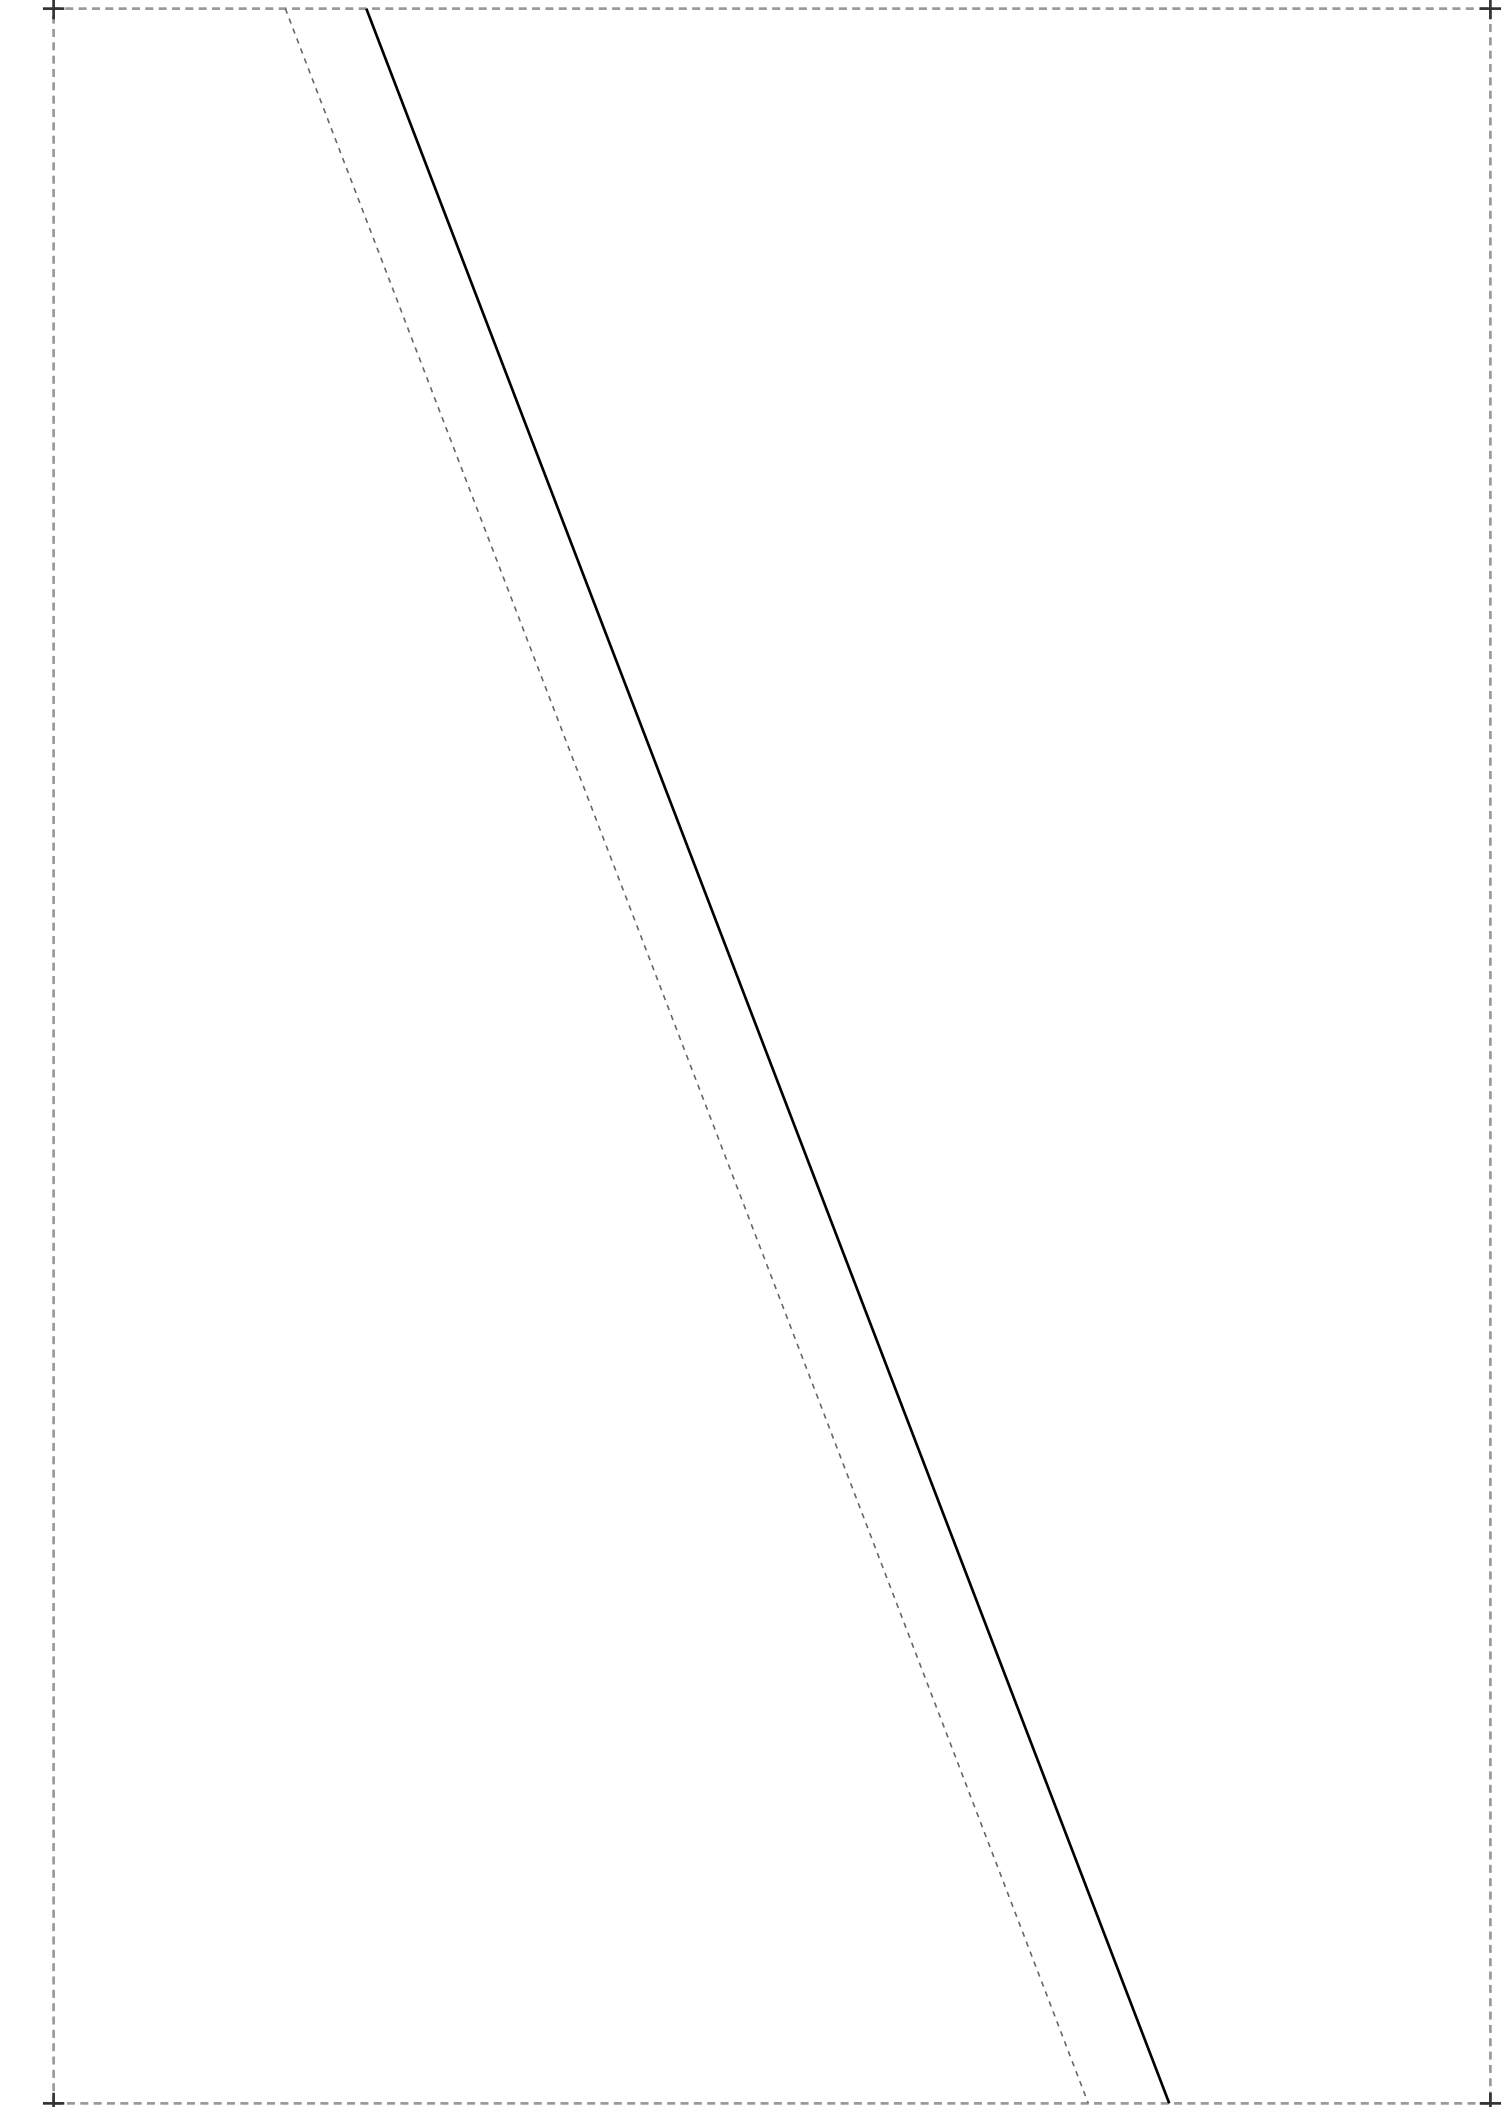


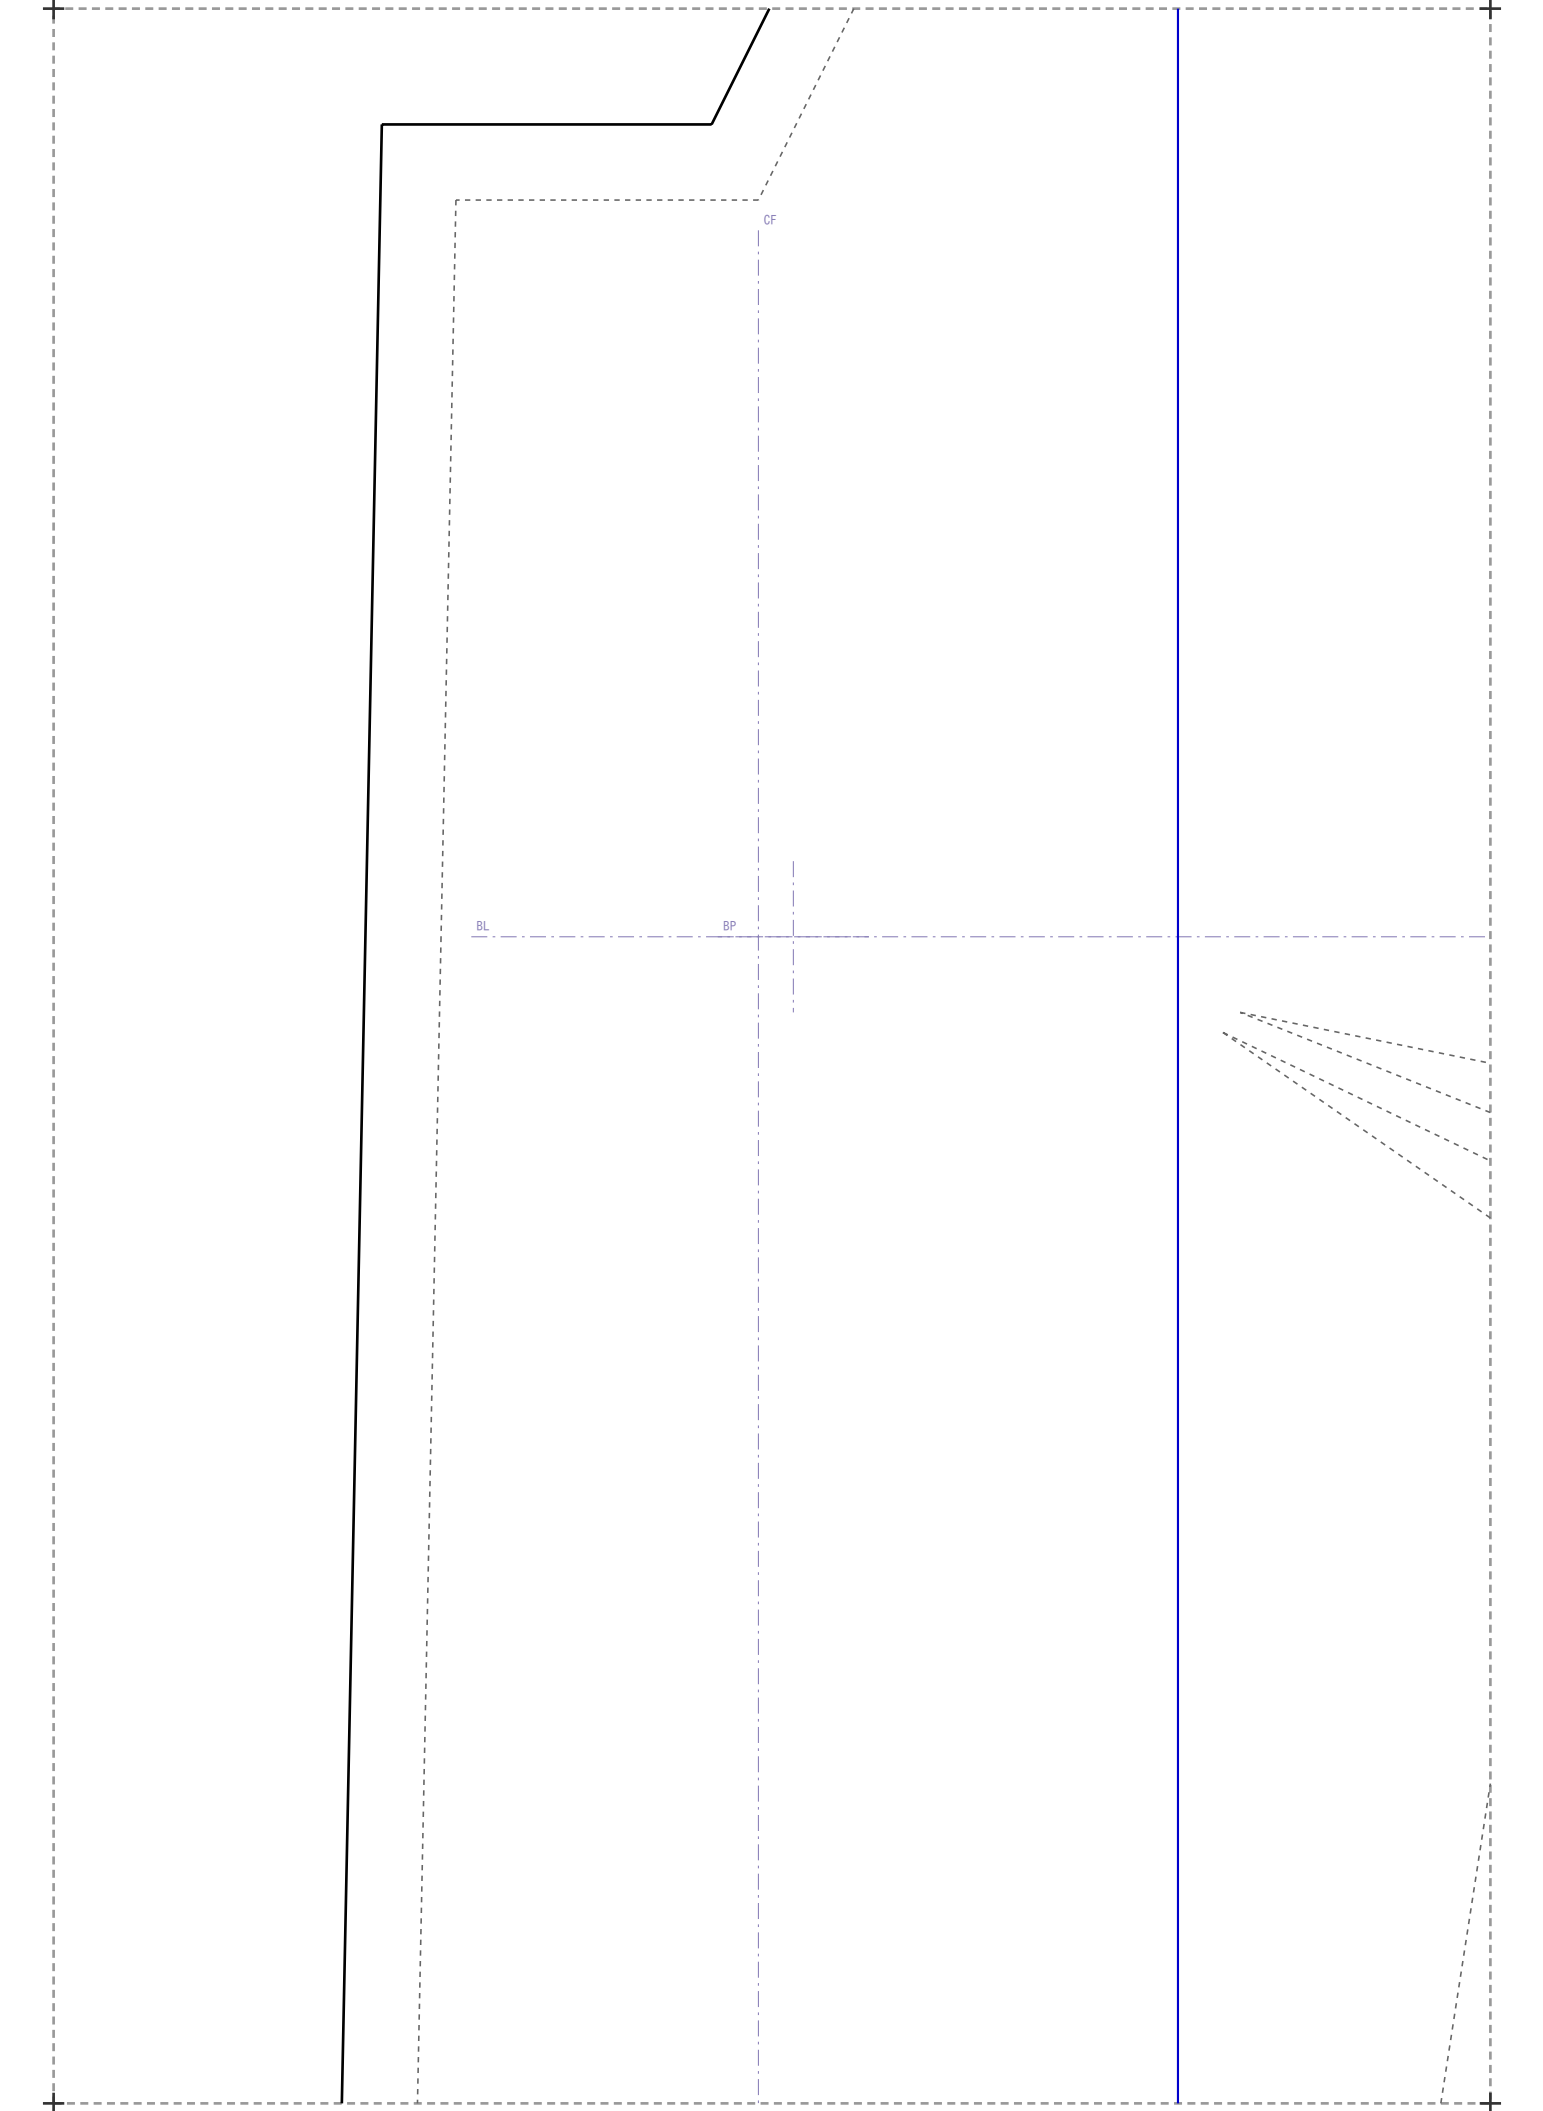


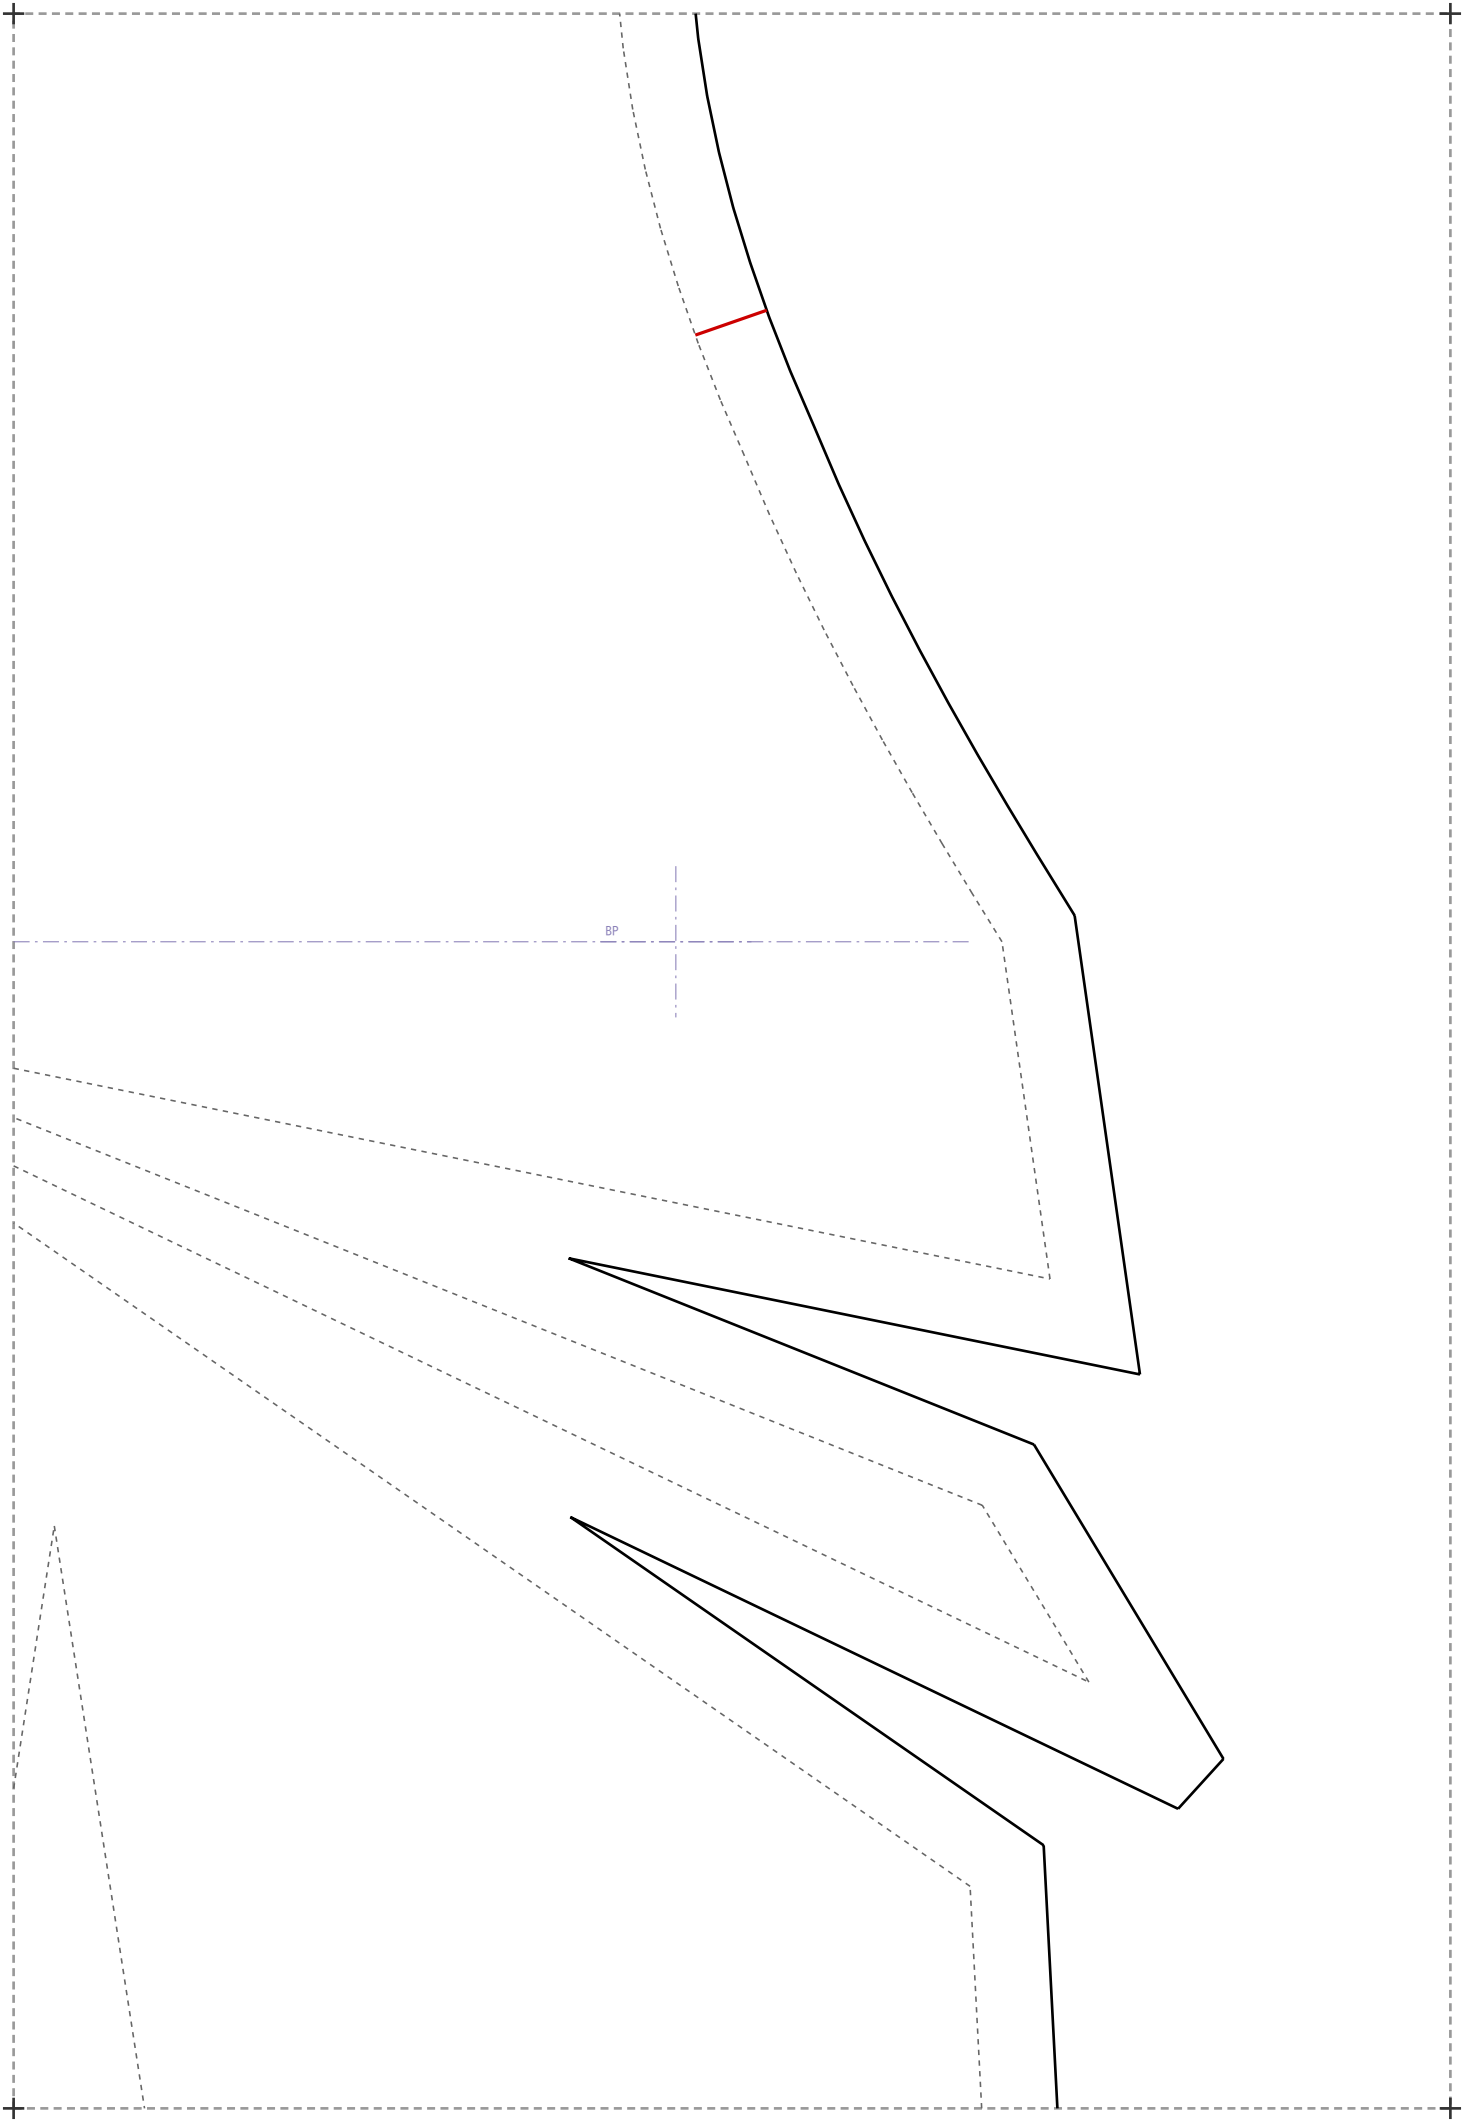


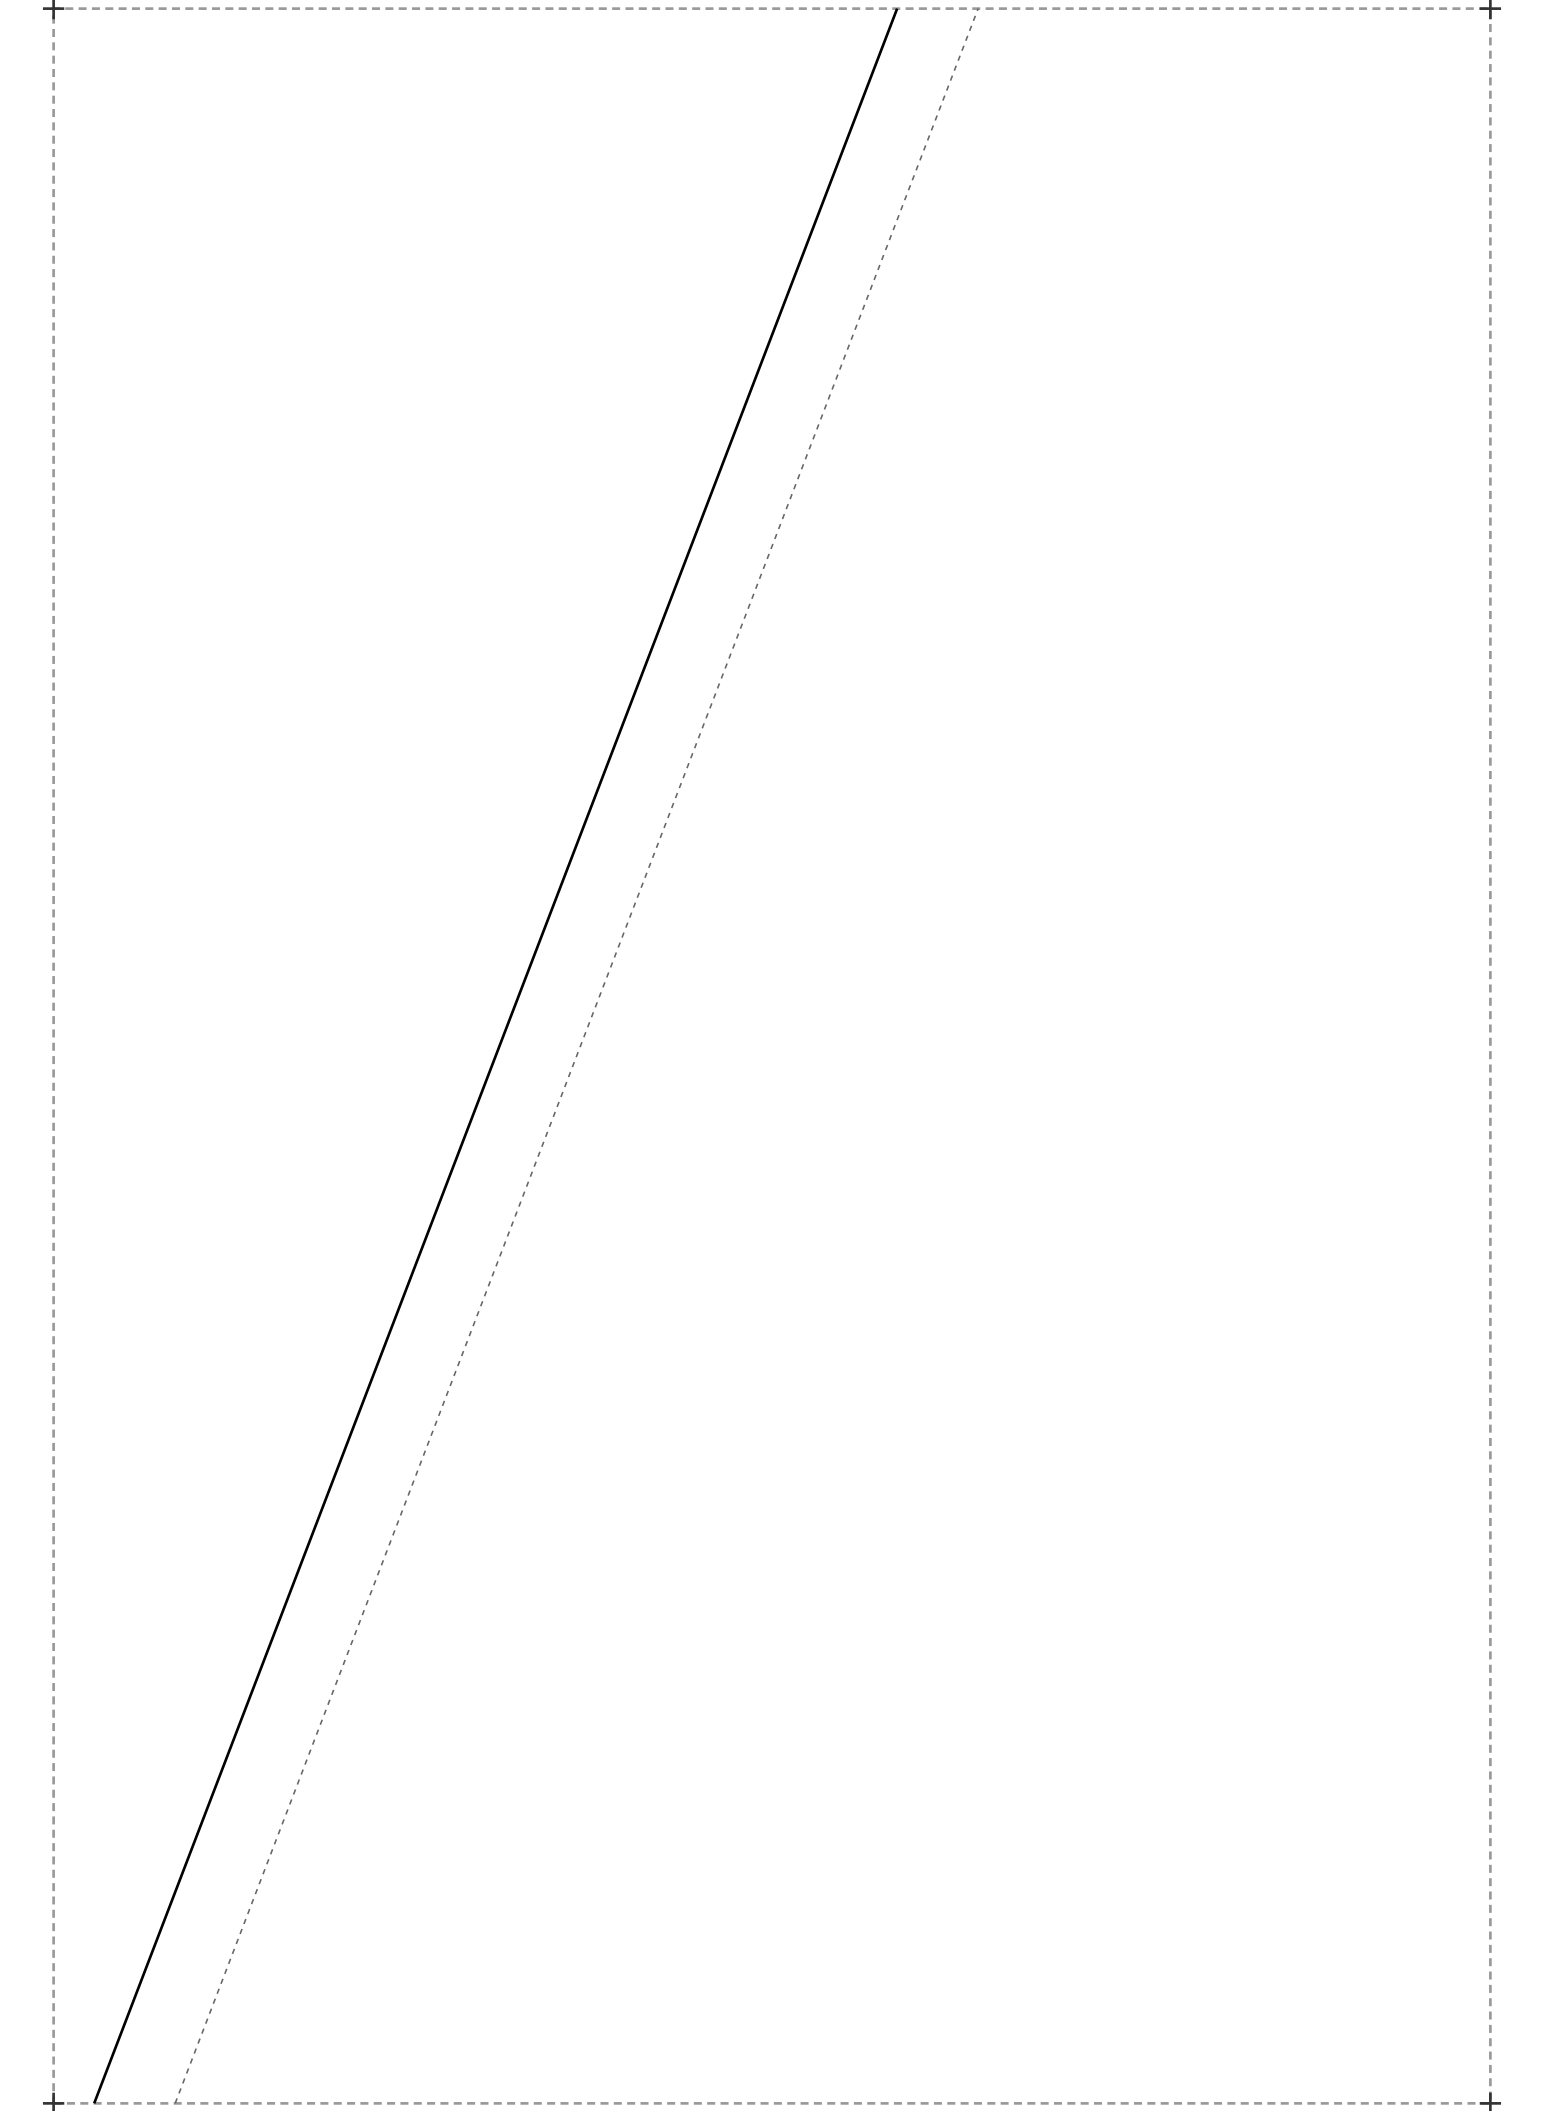



スカート（フレア） 前
表地1枚 わ裁ち不要

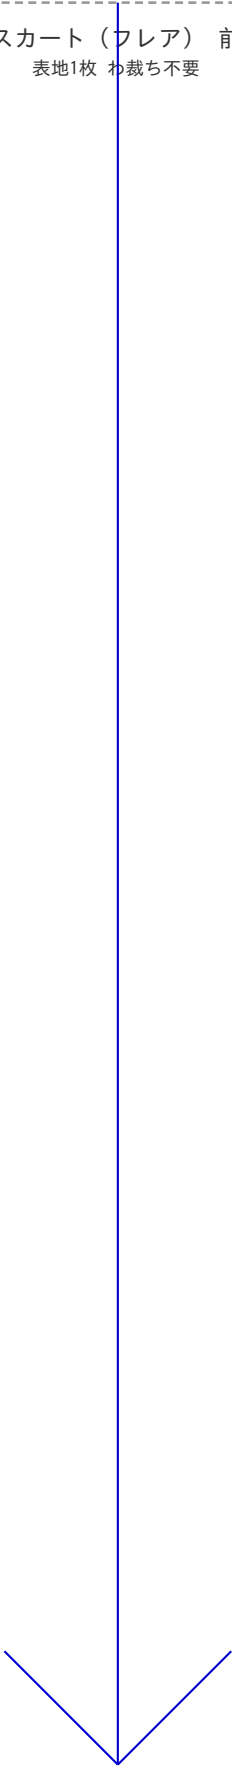


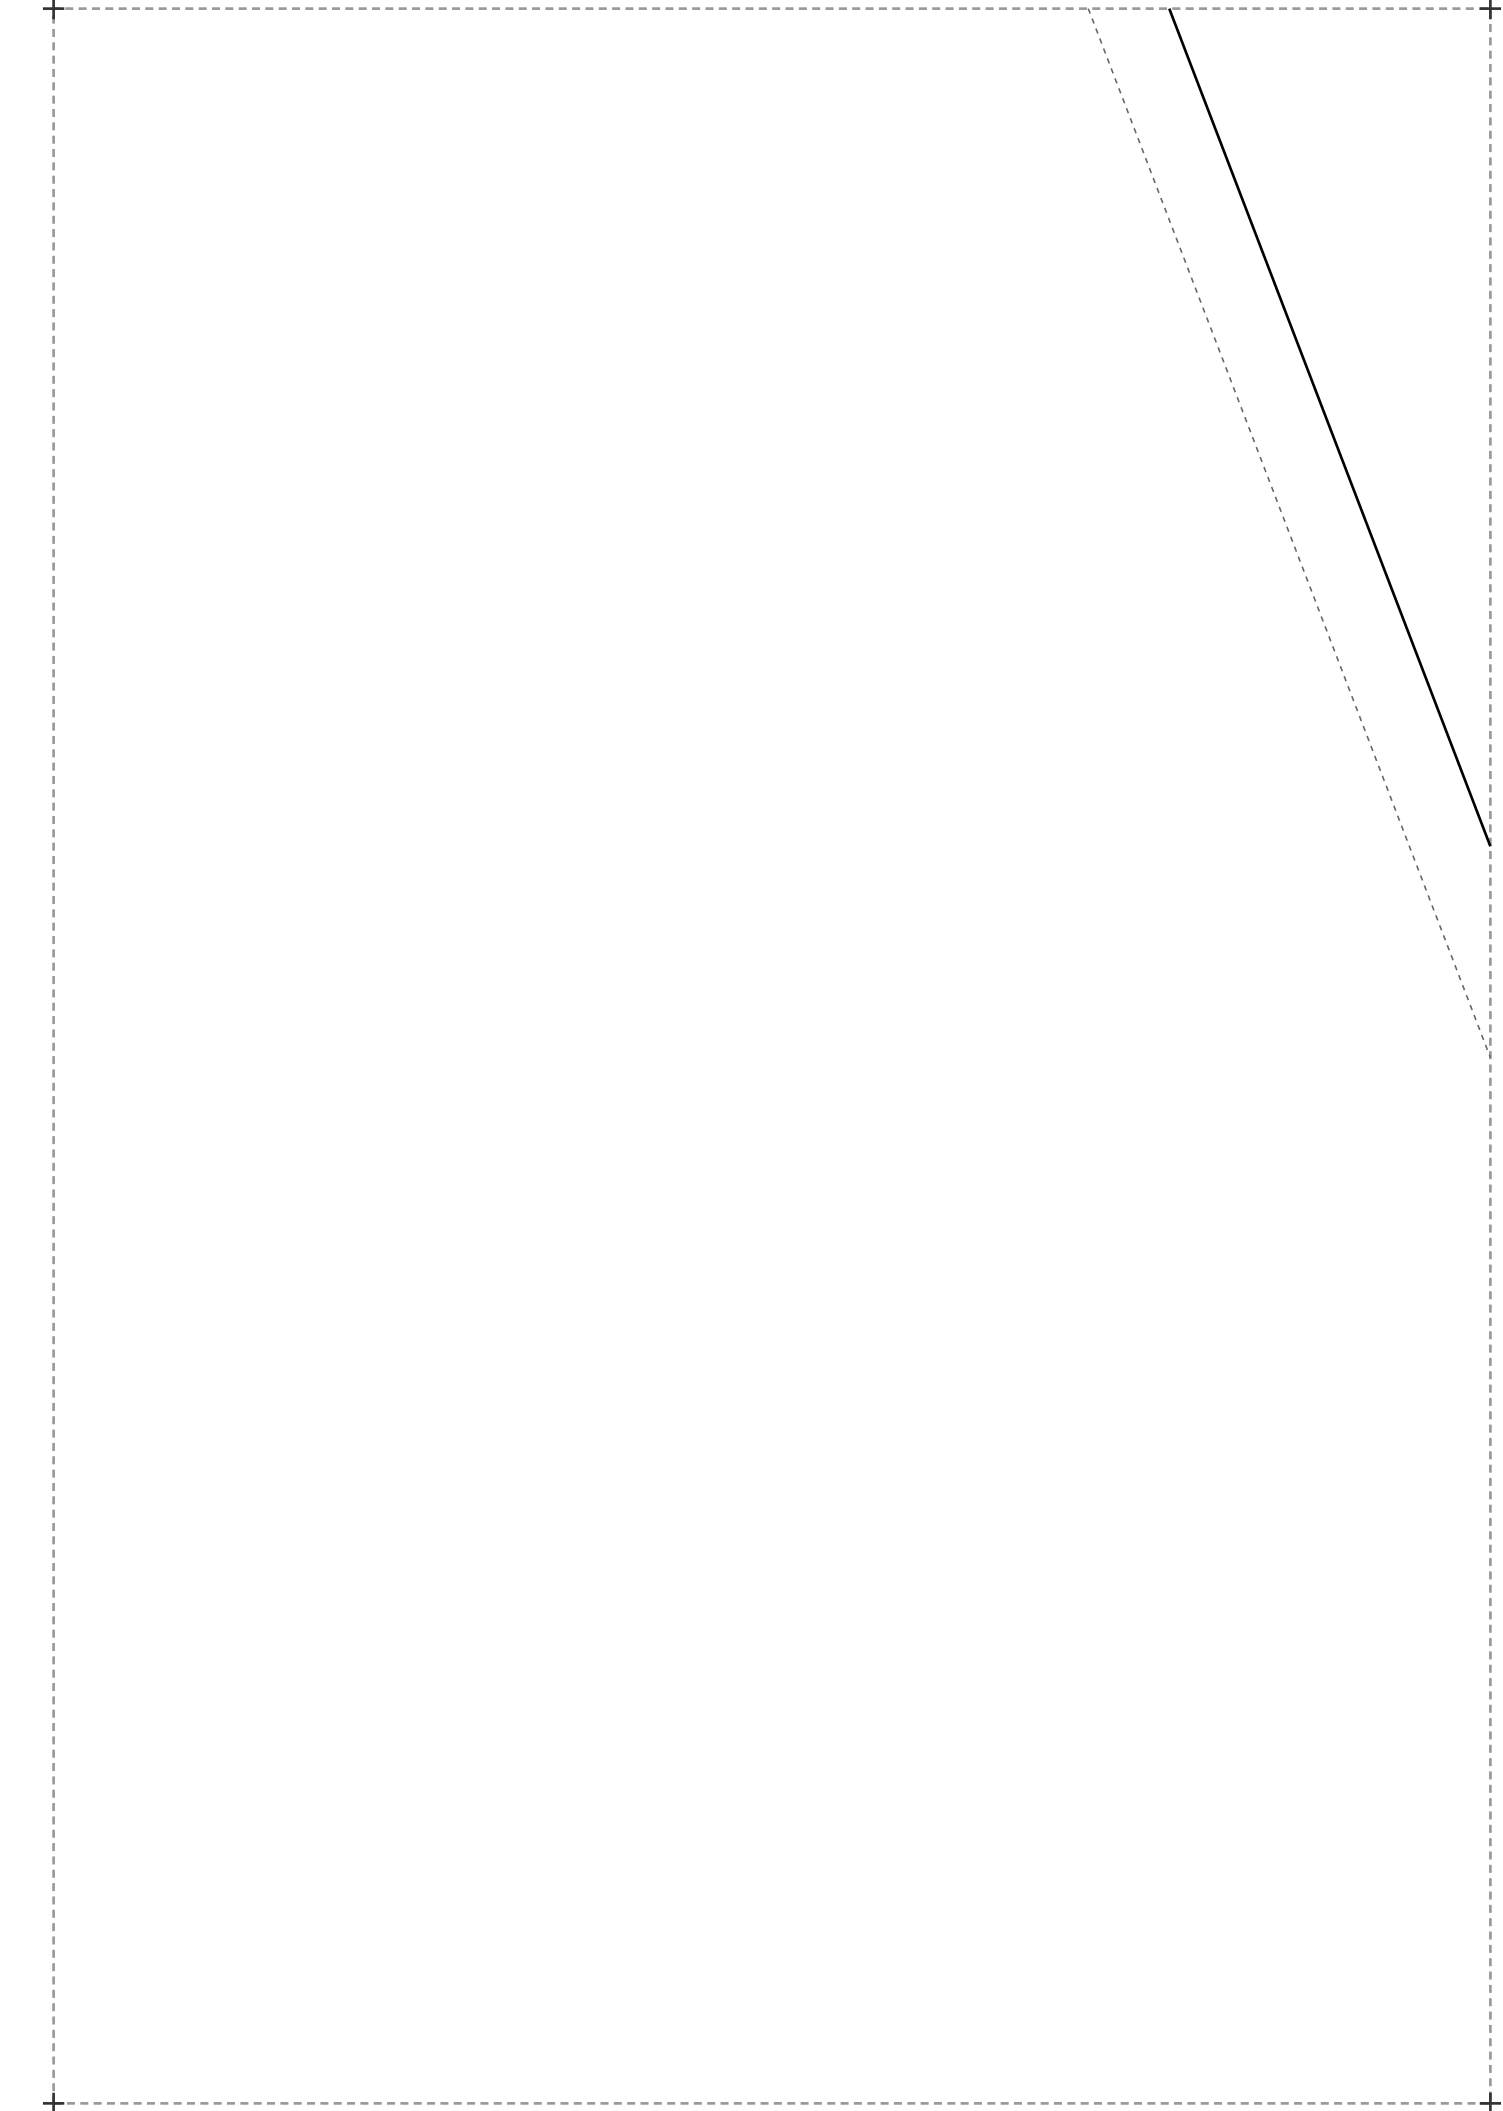


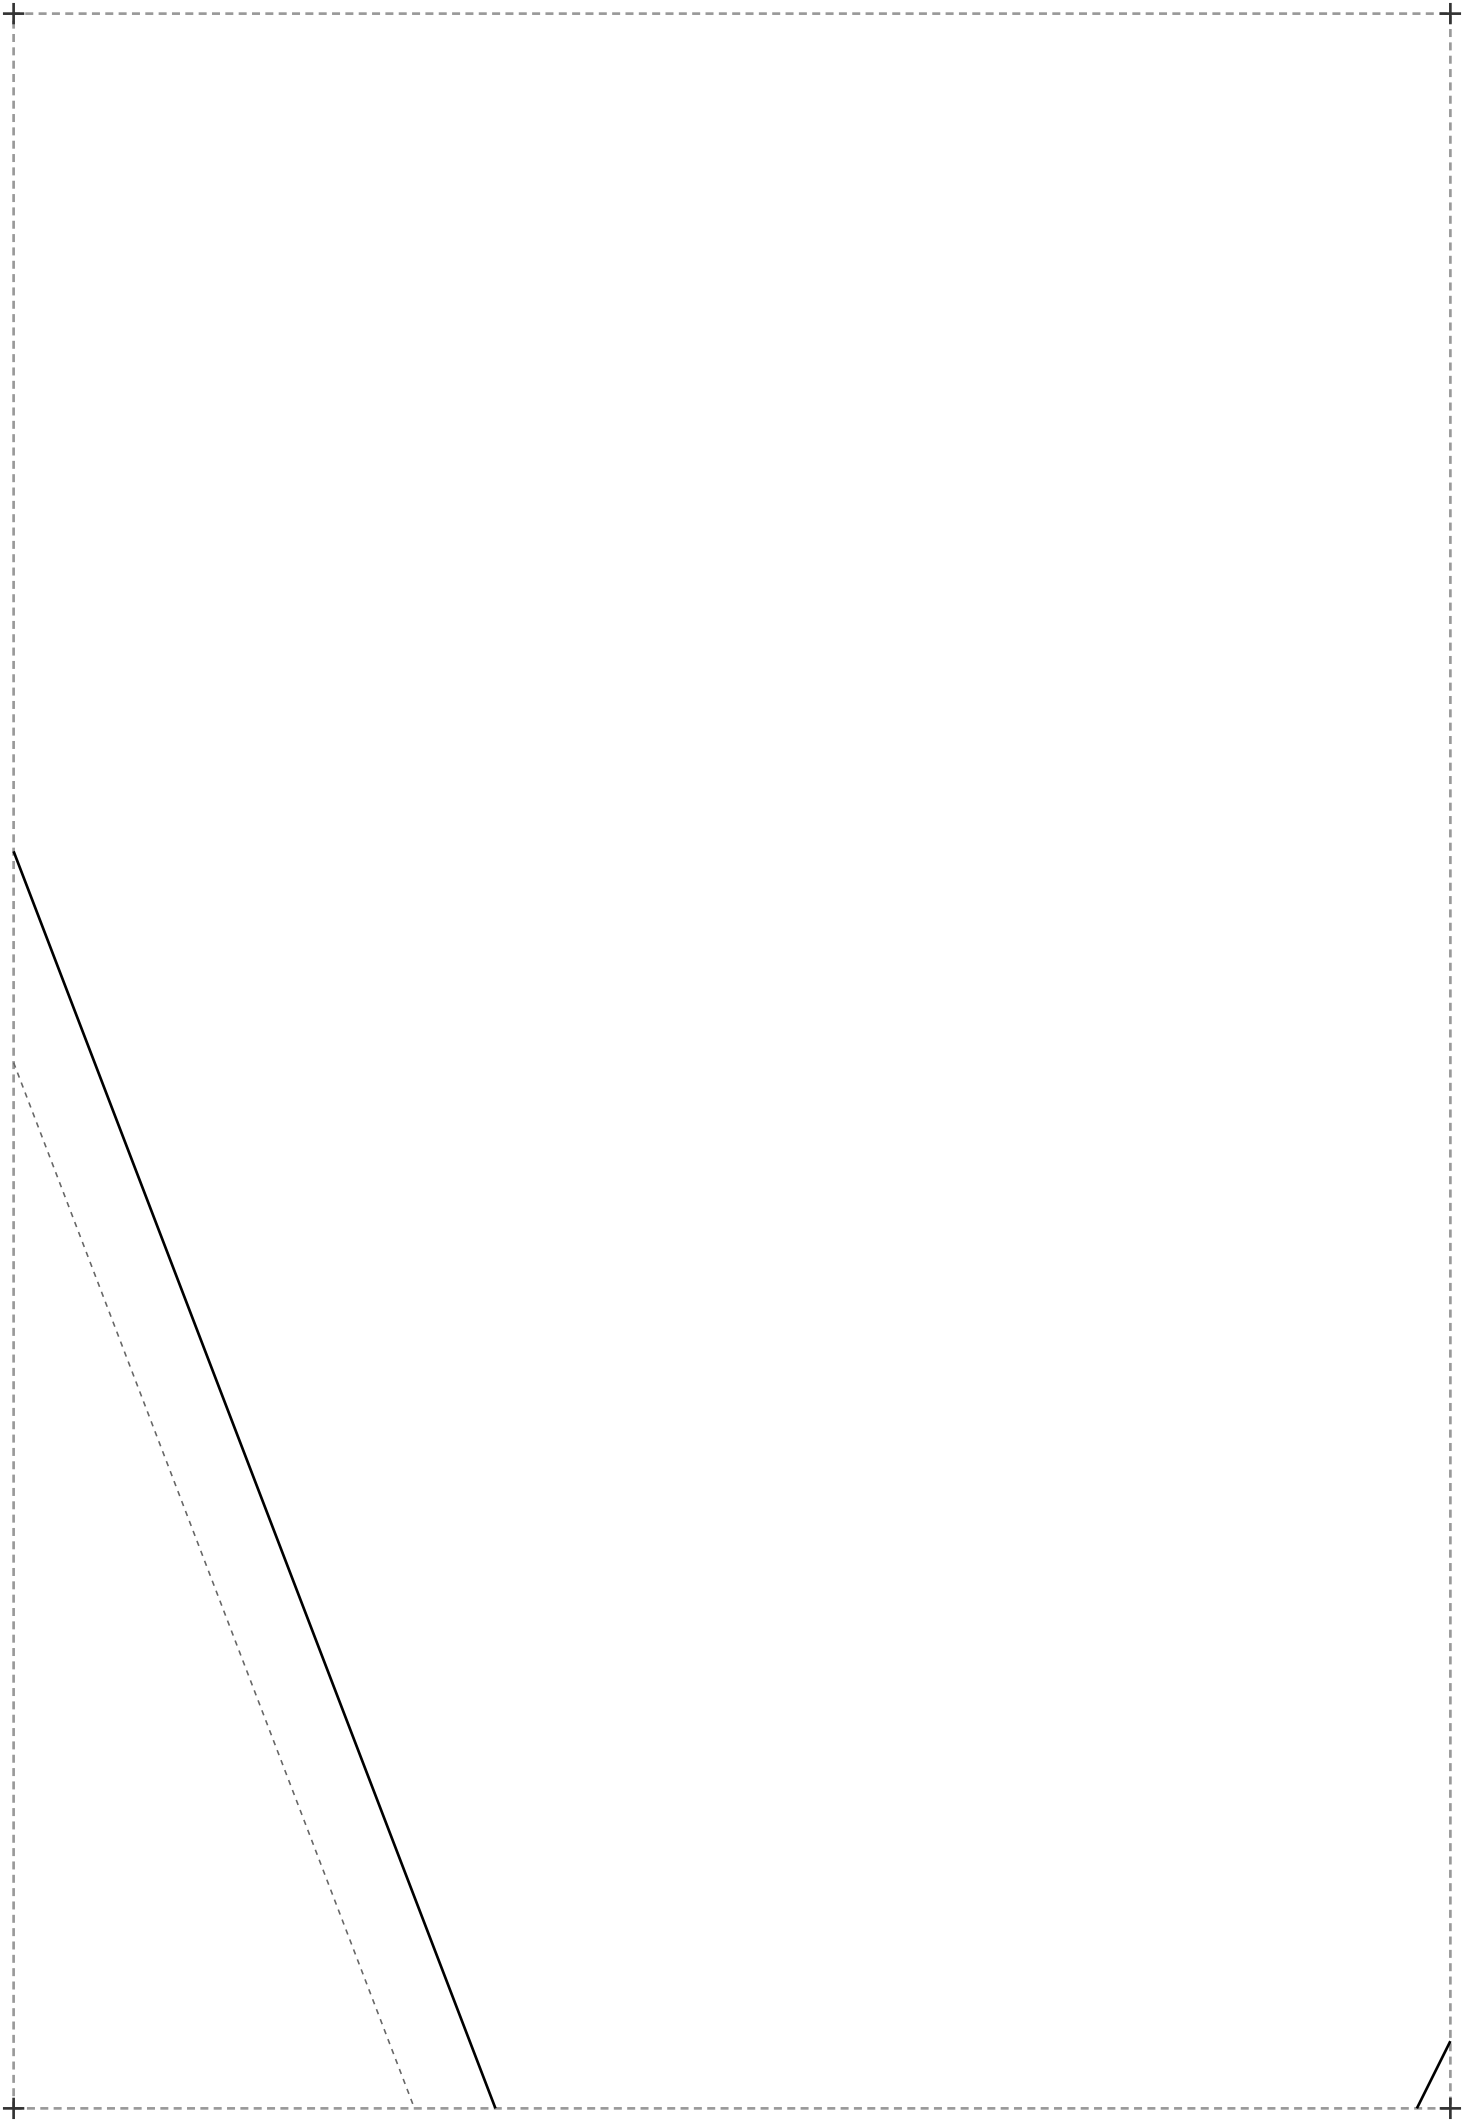


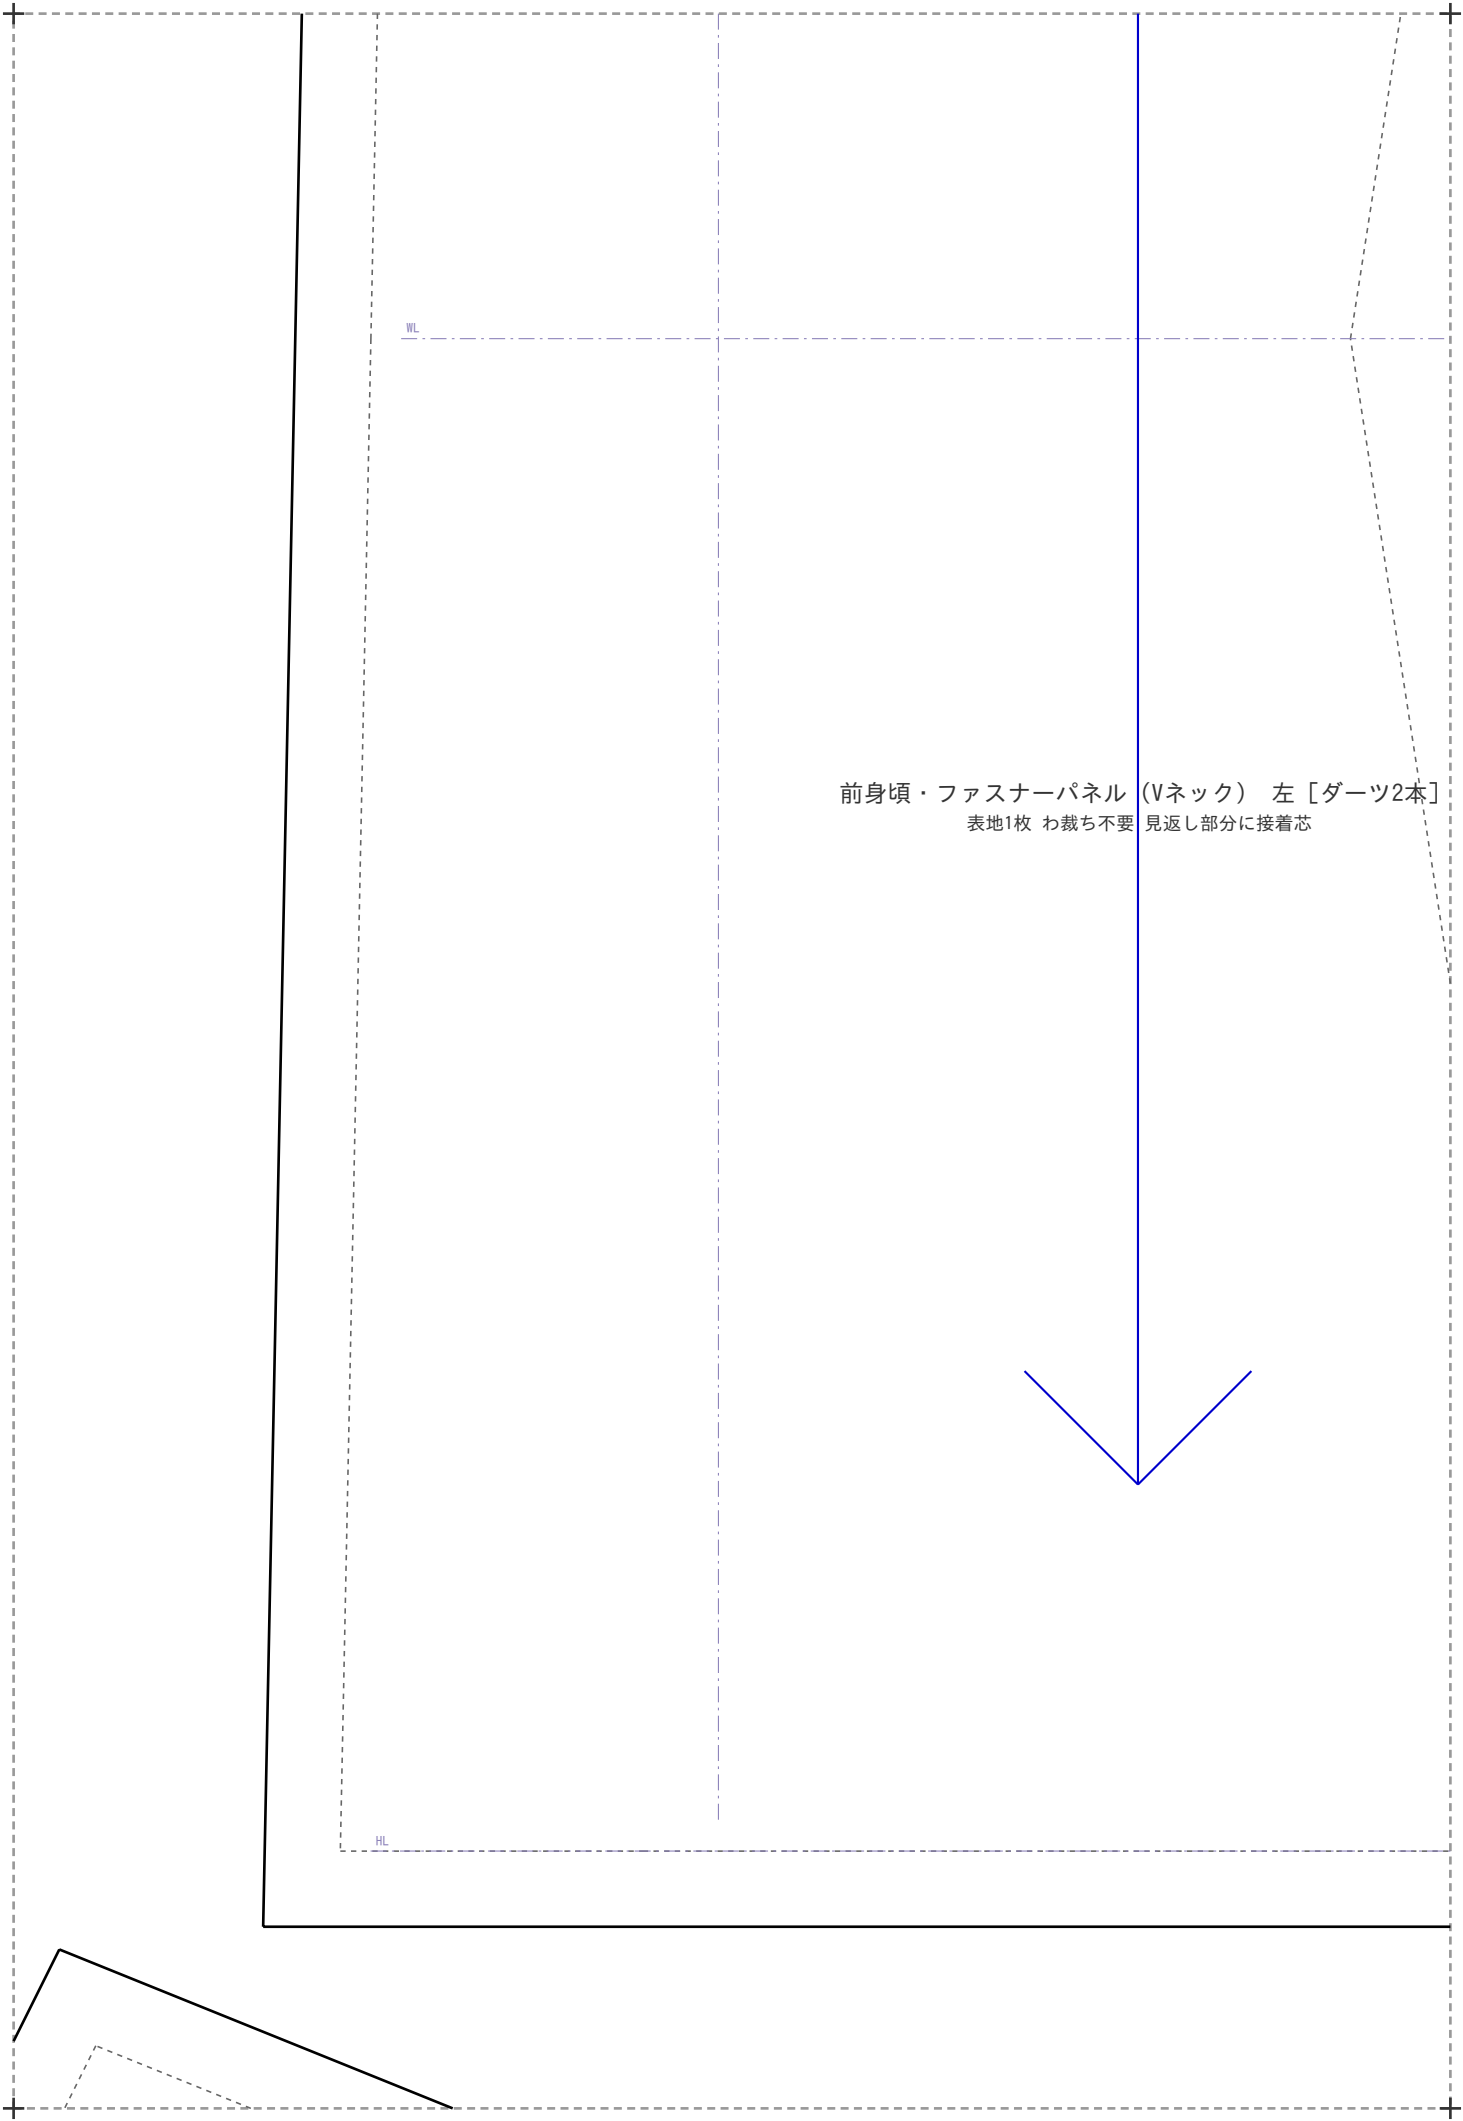


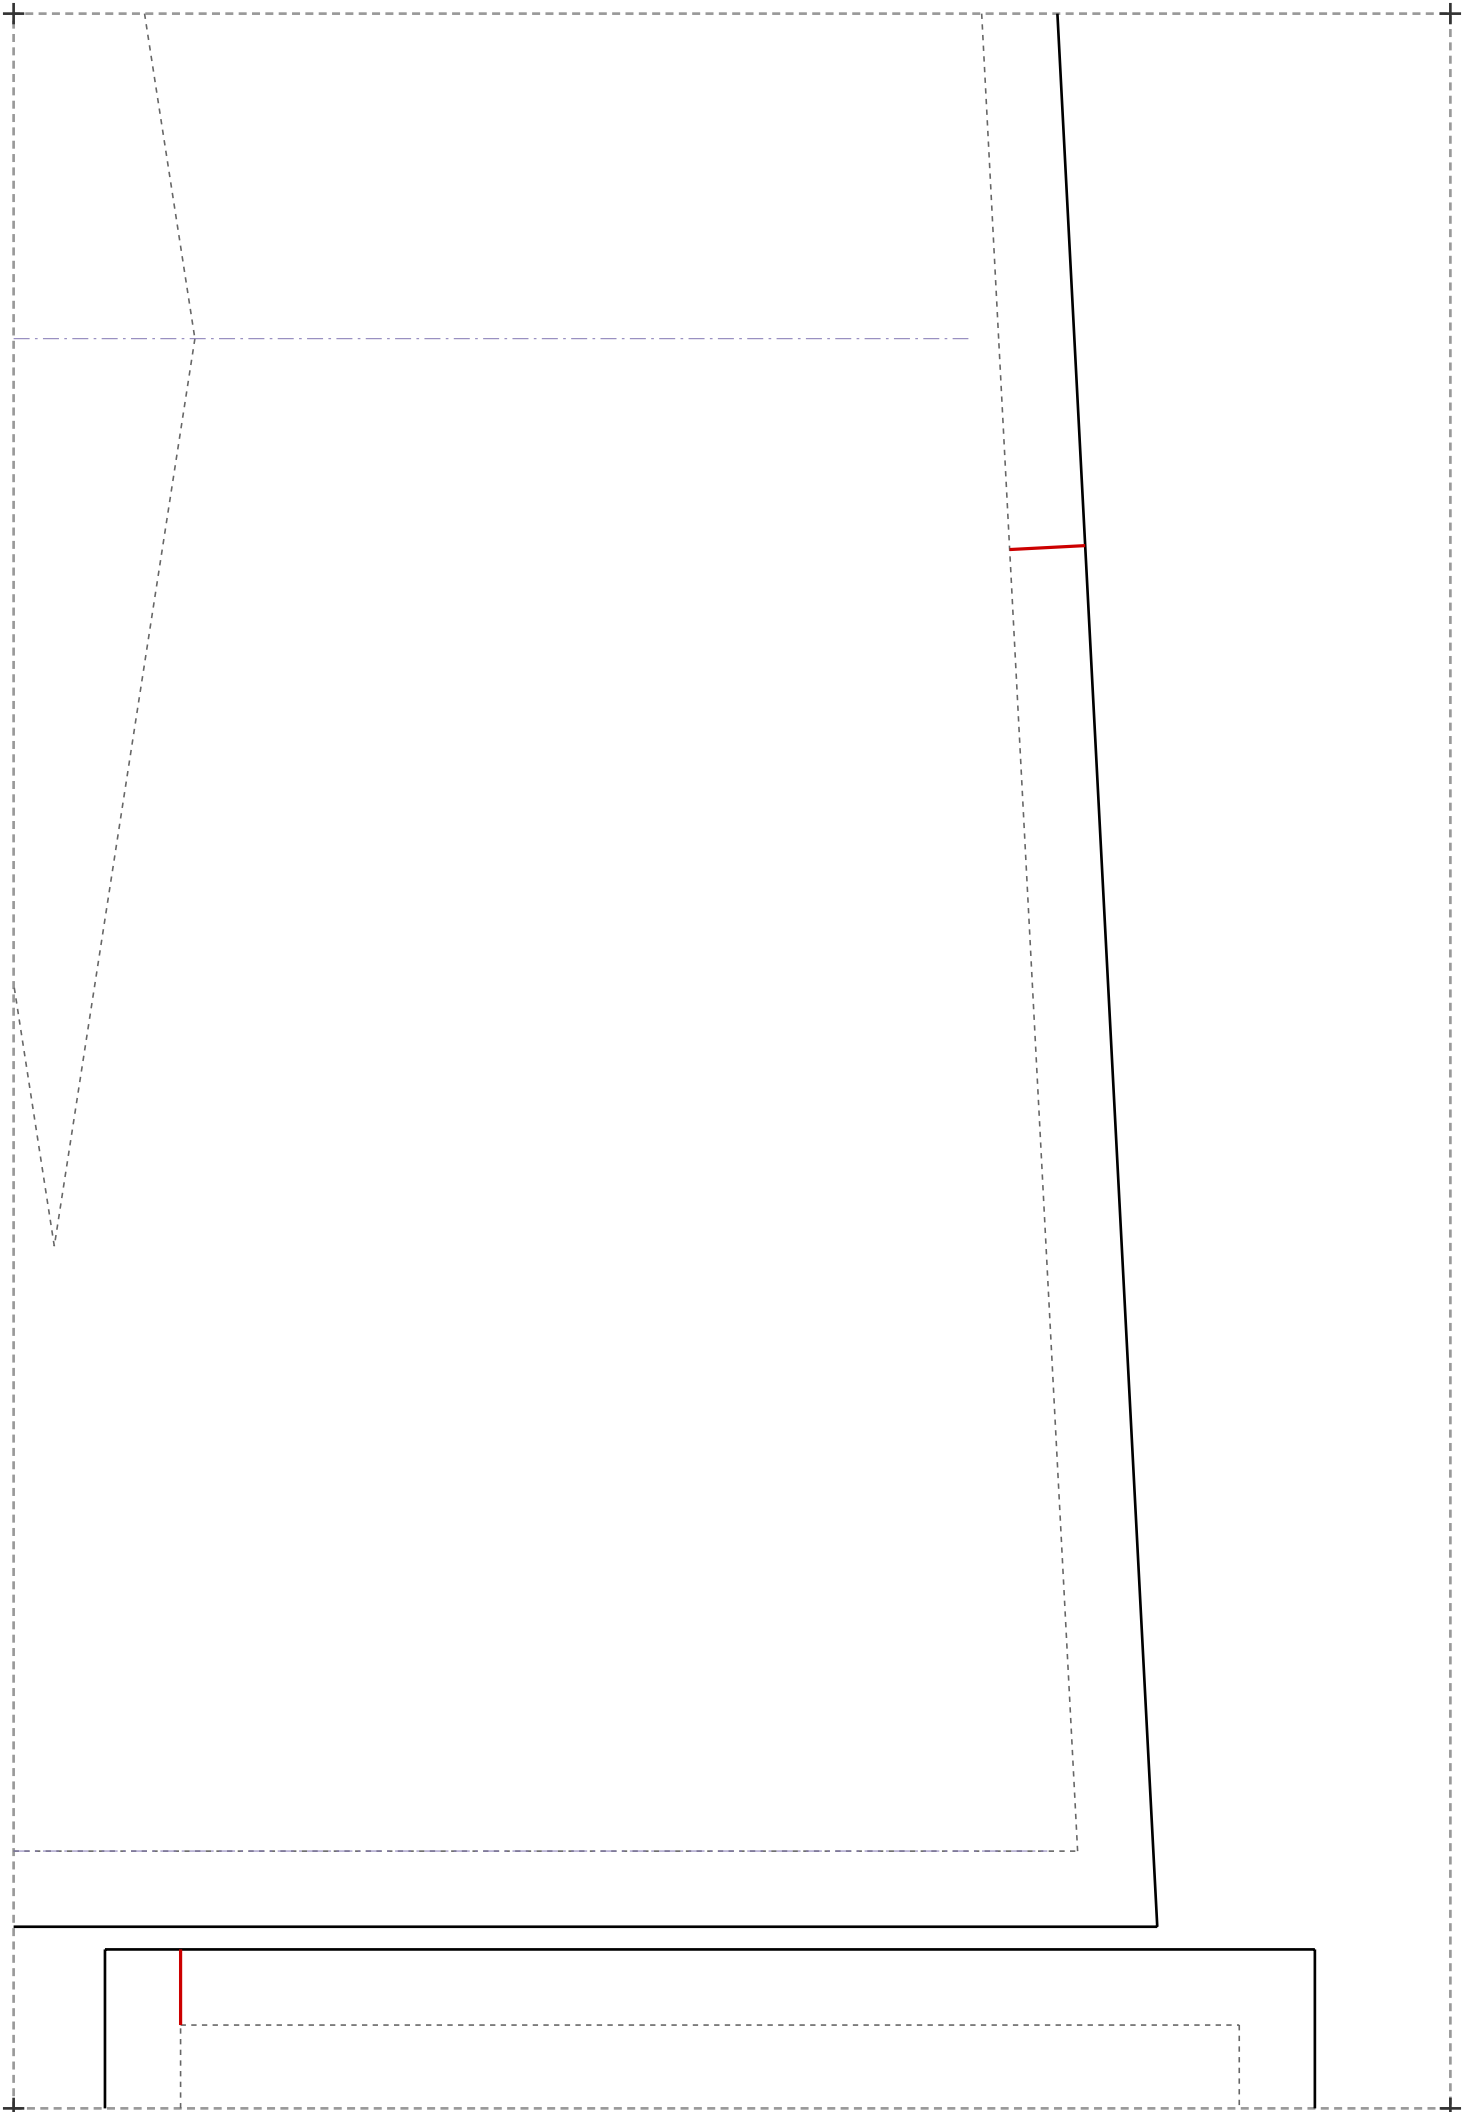


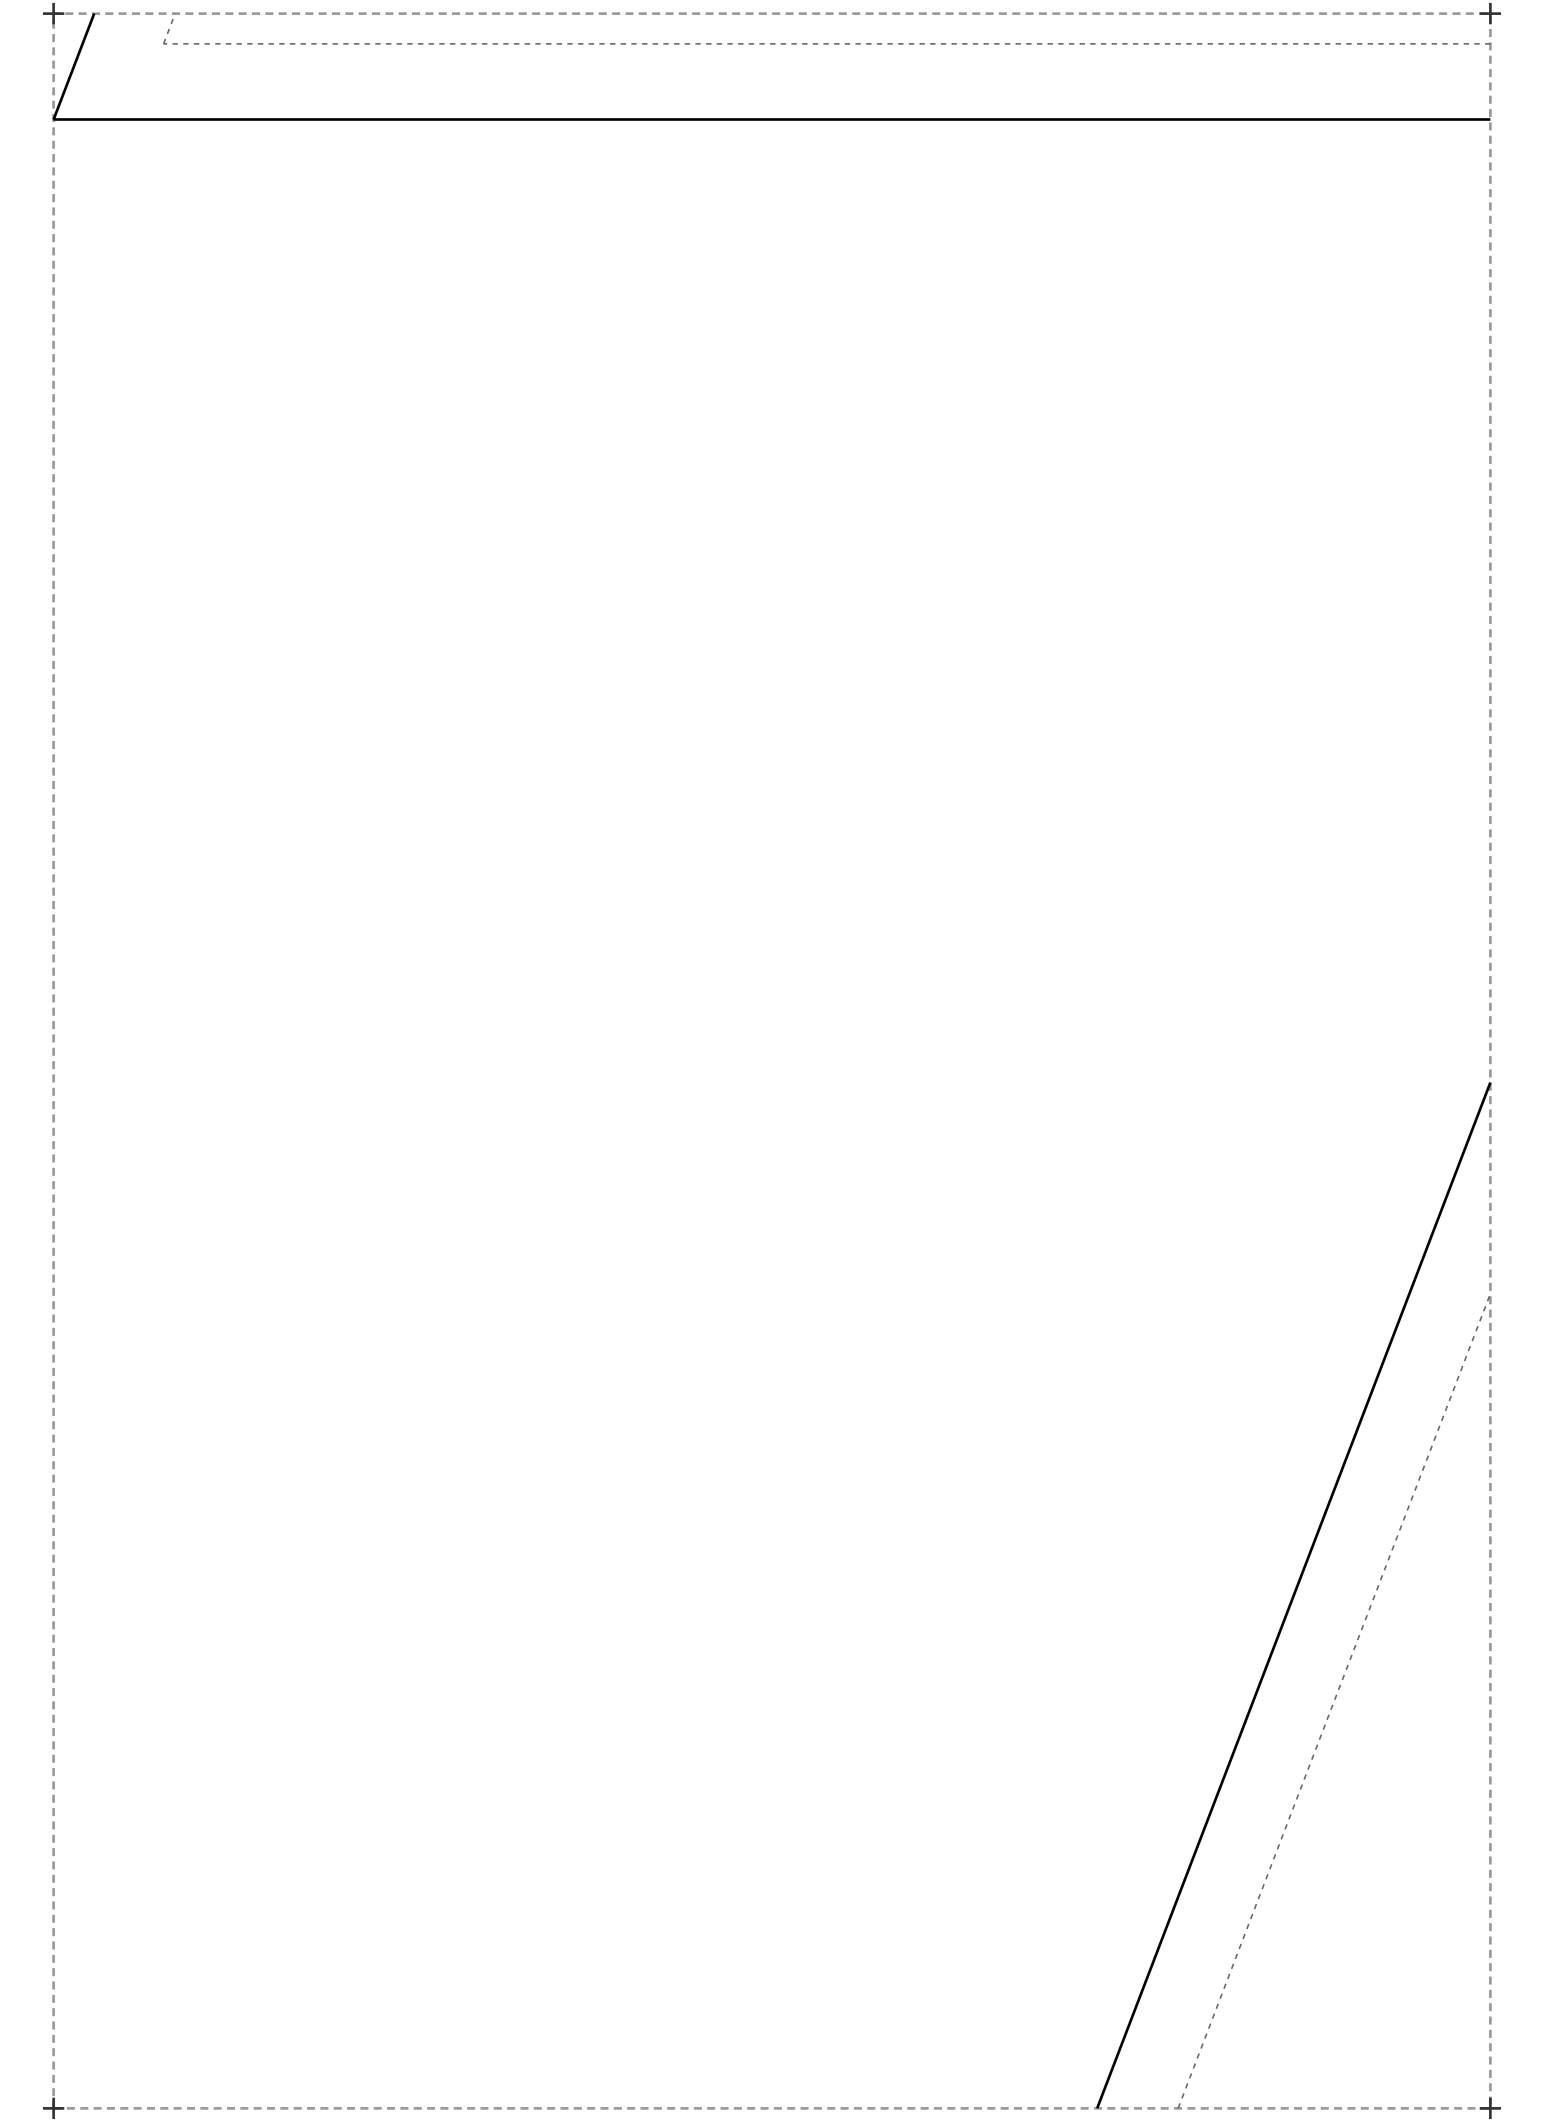


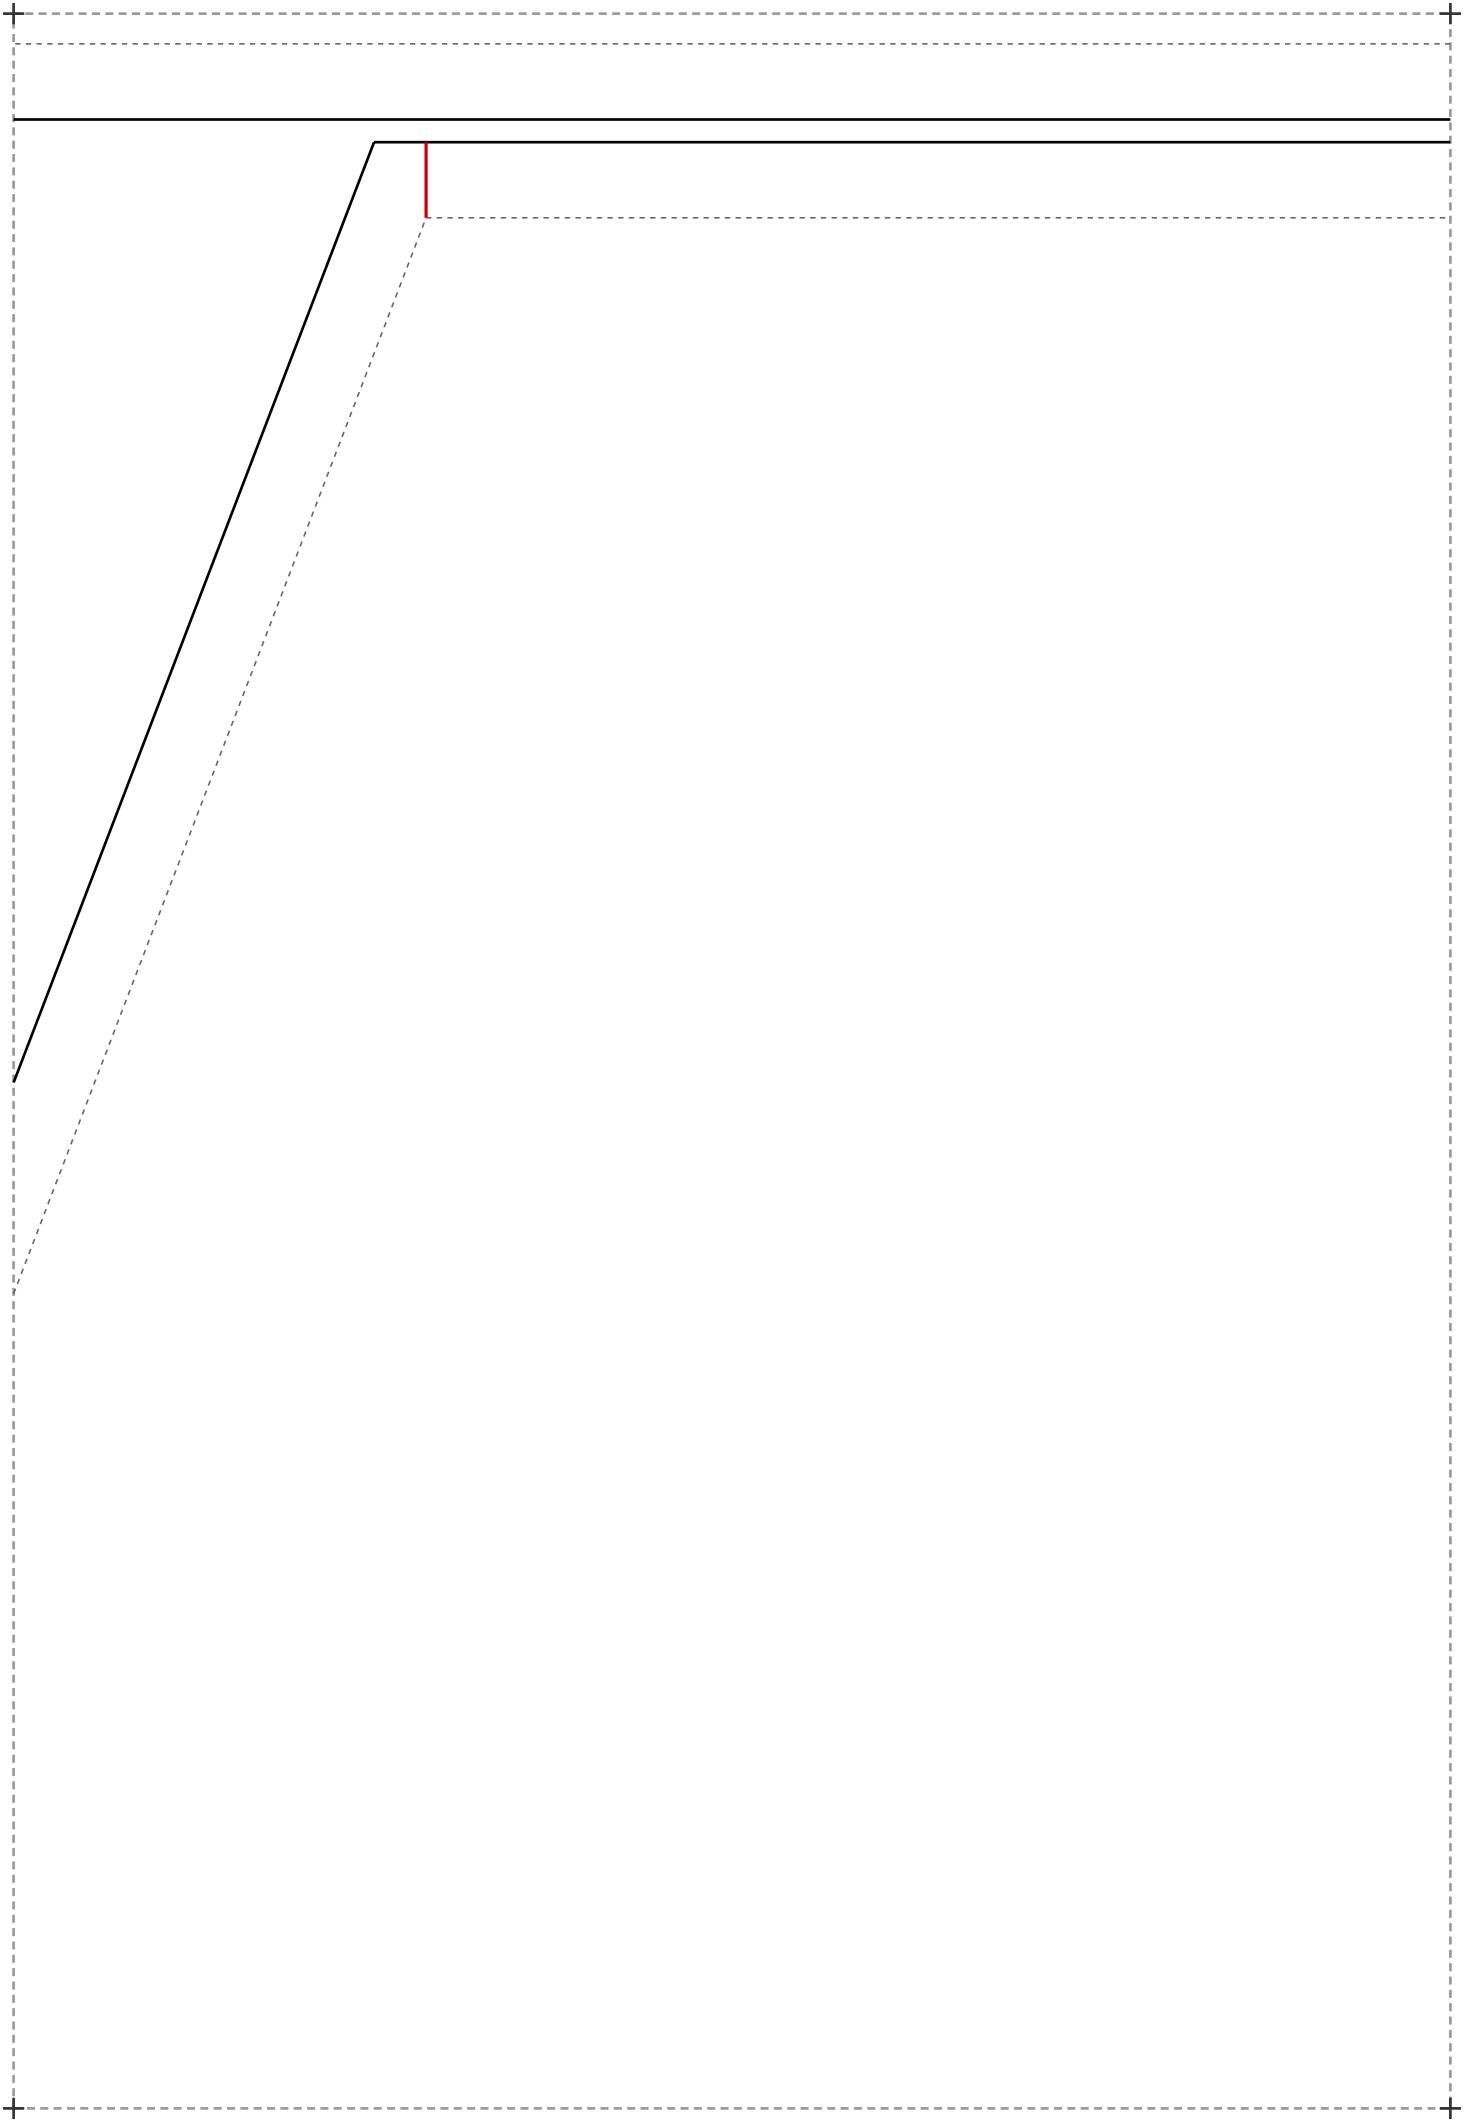


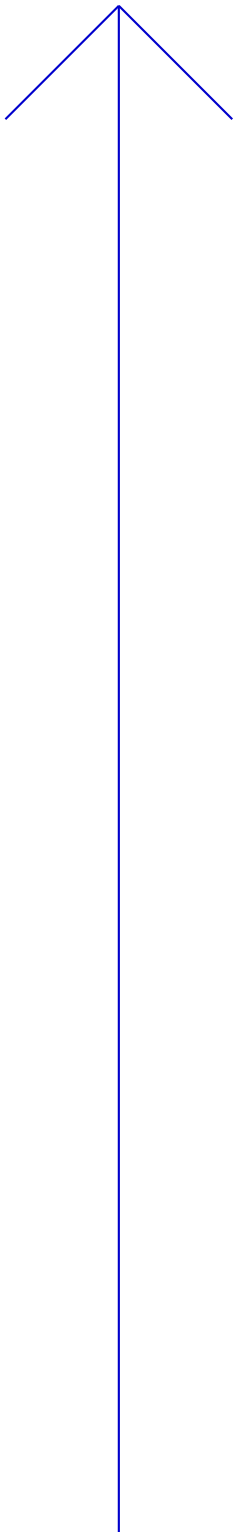


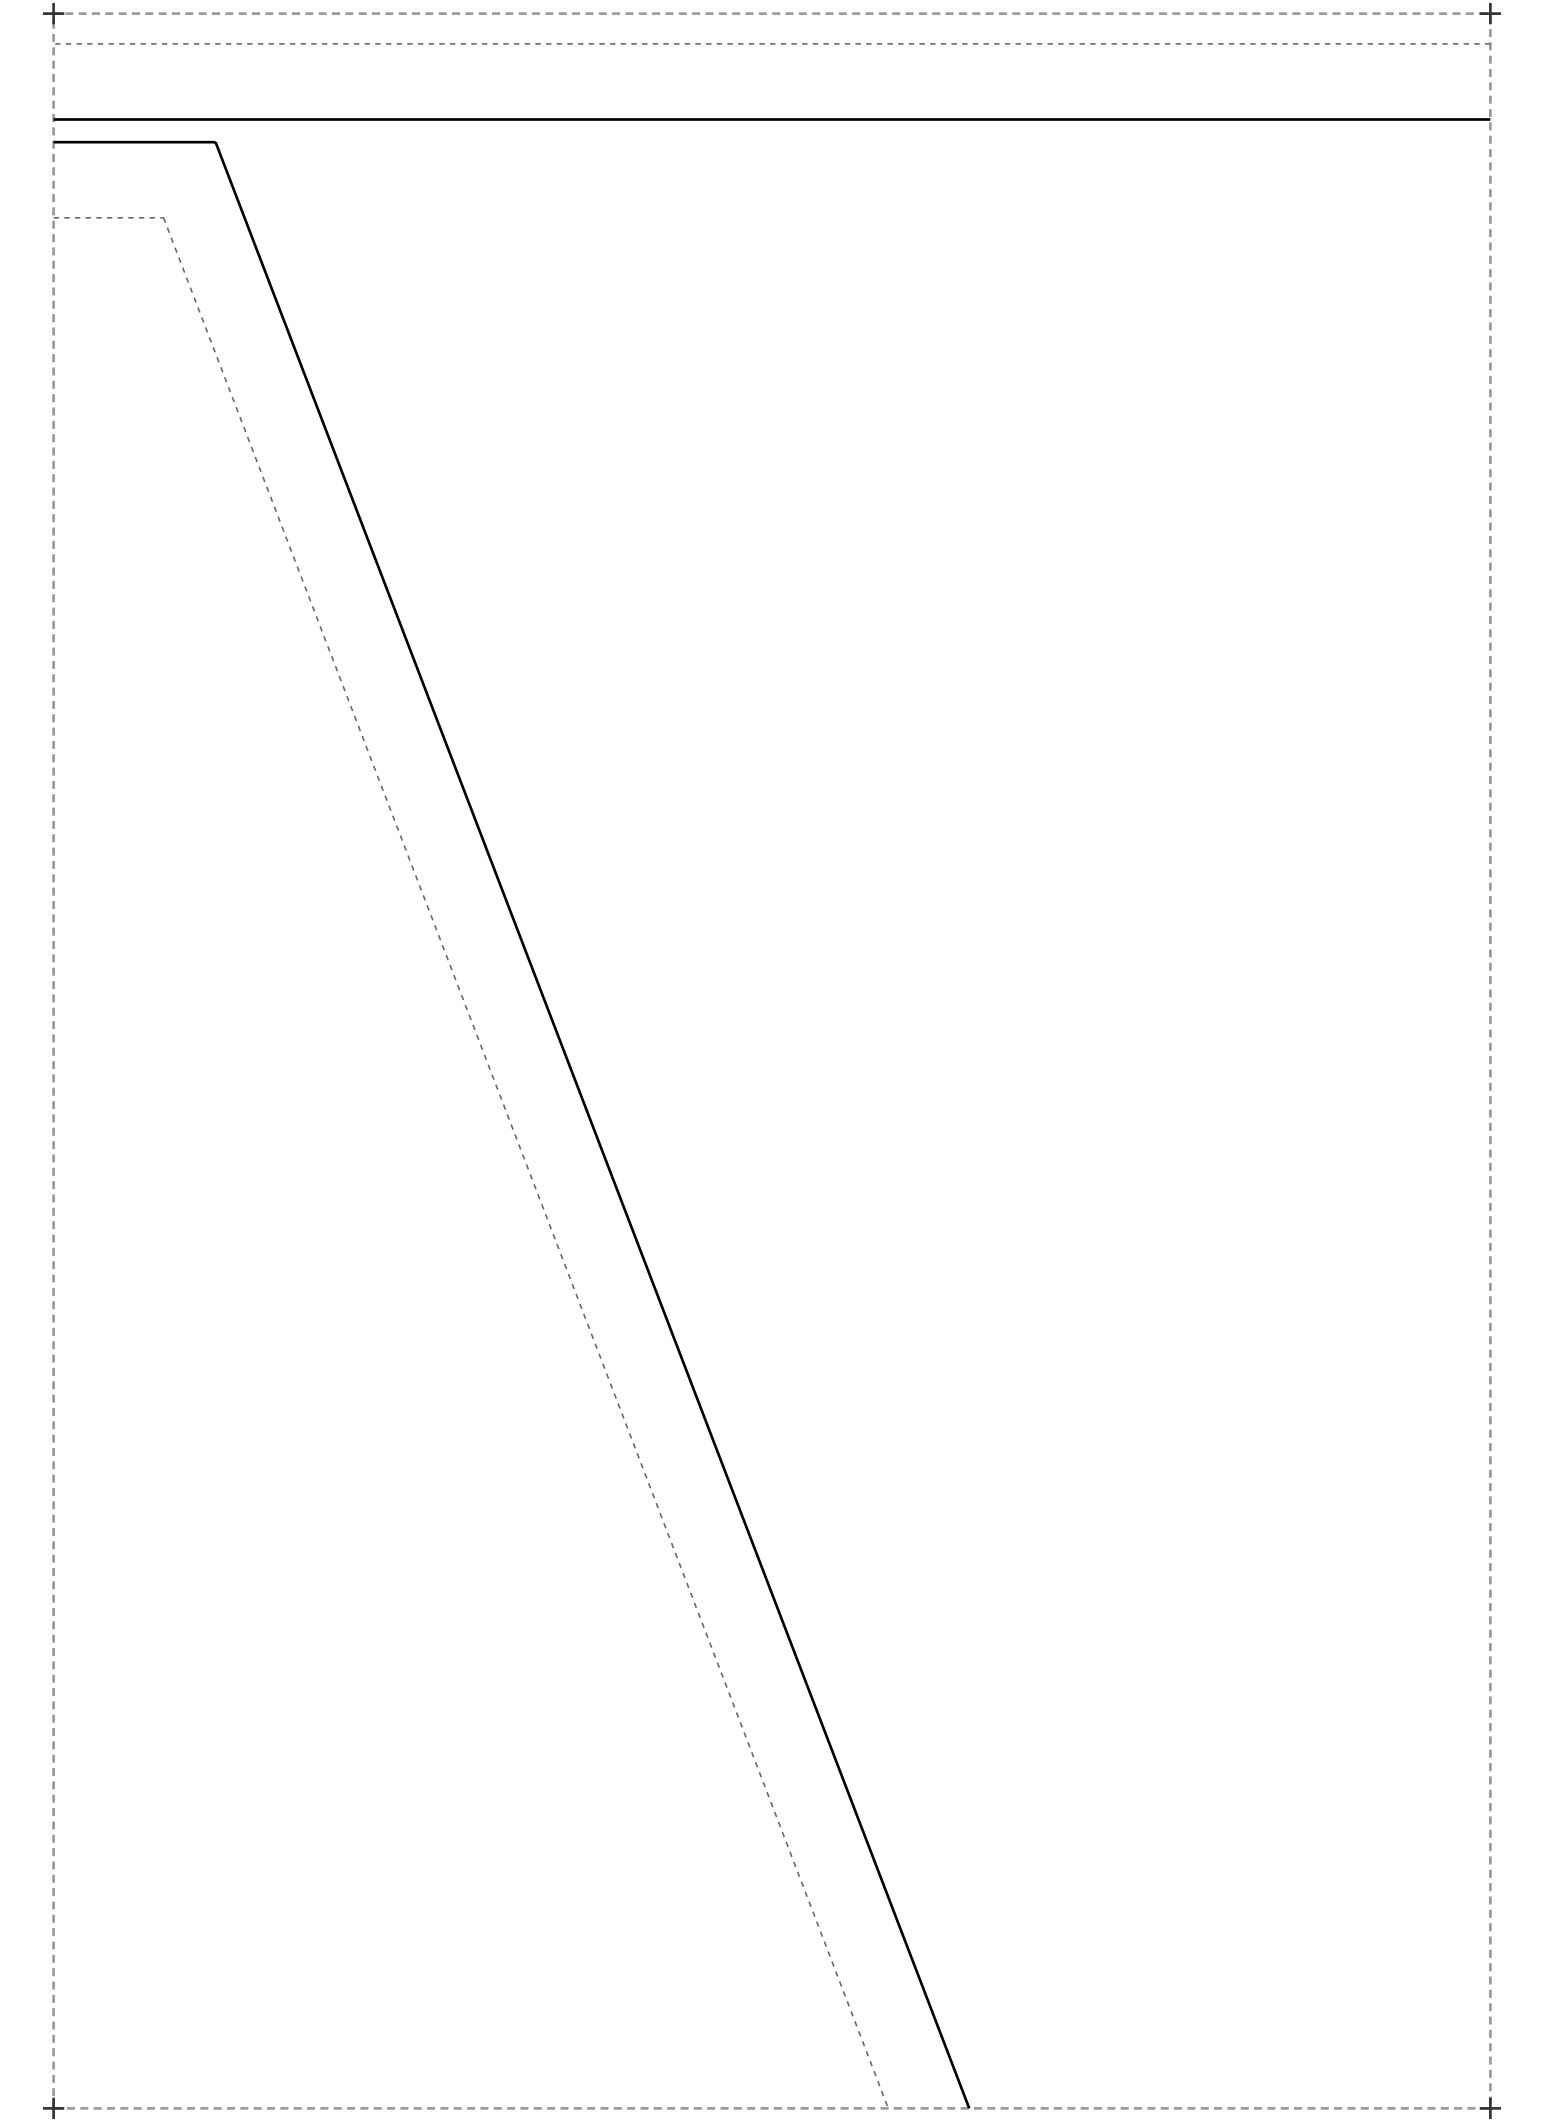

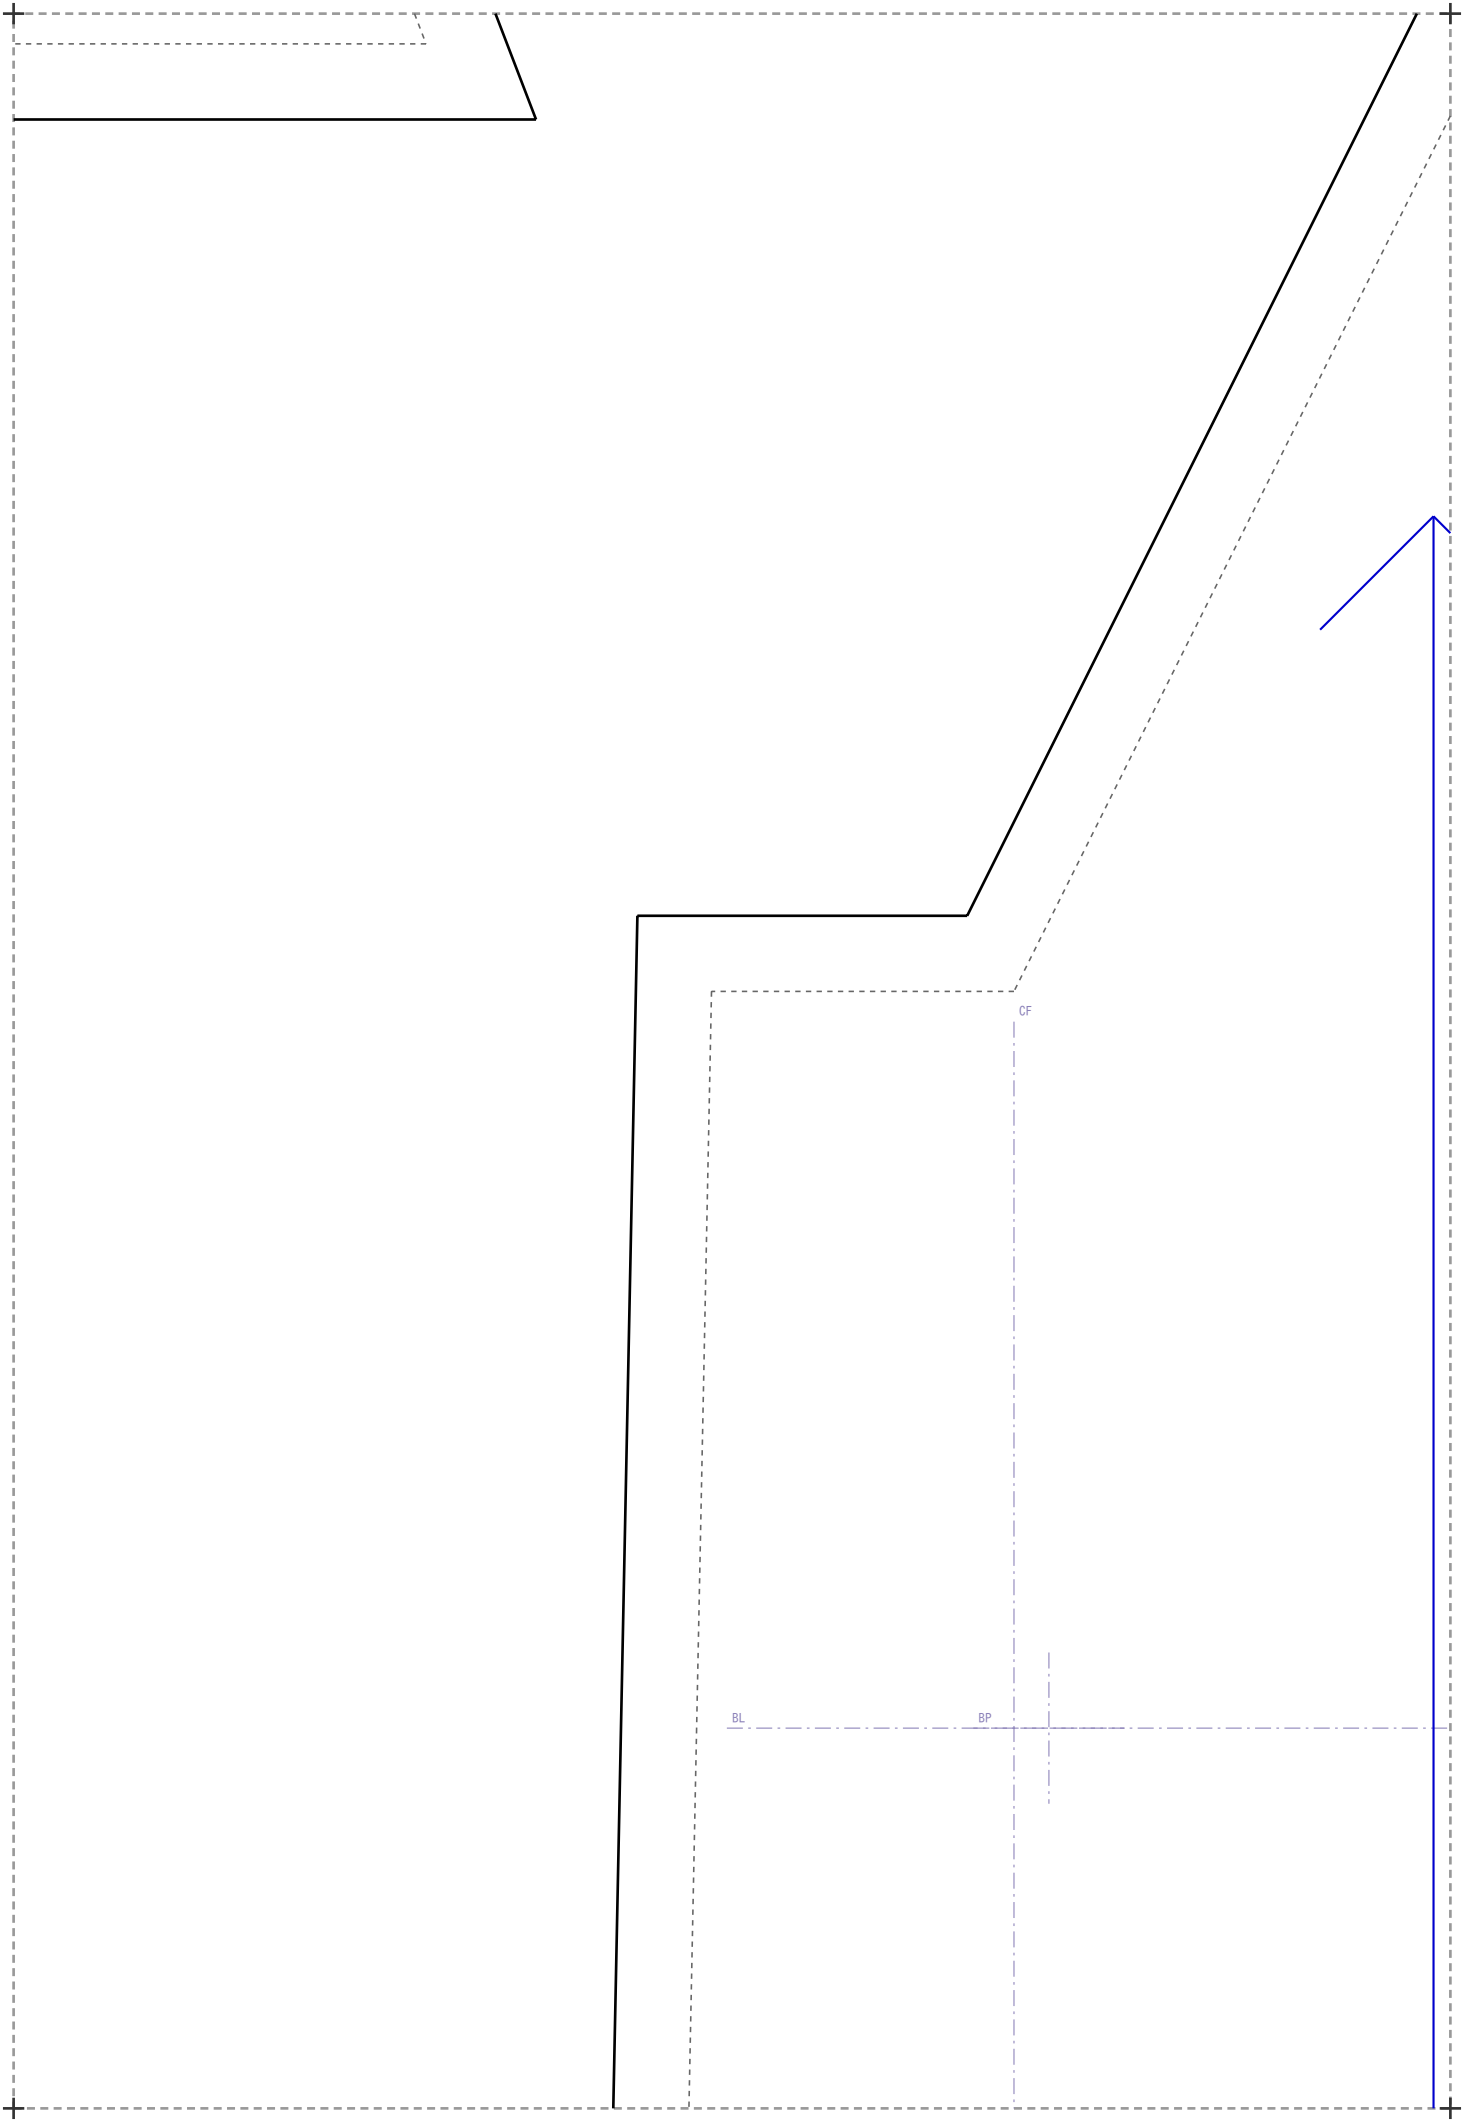


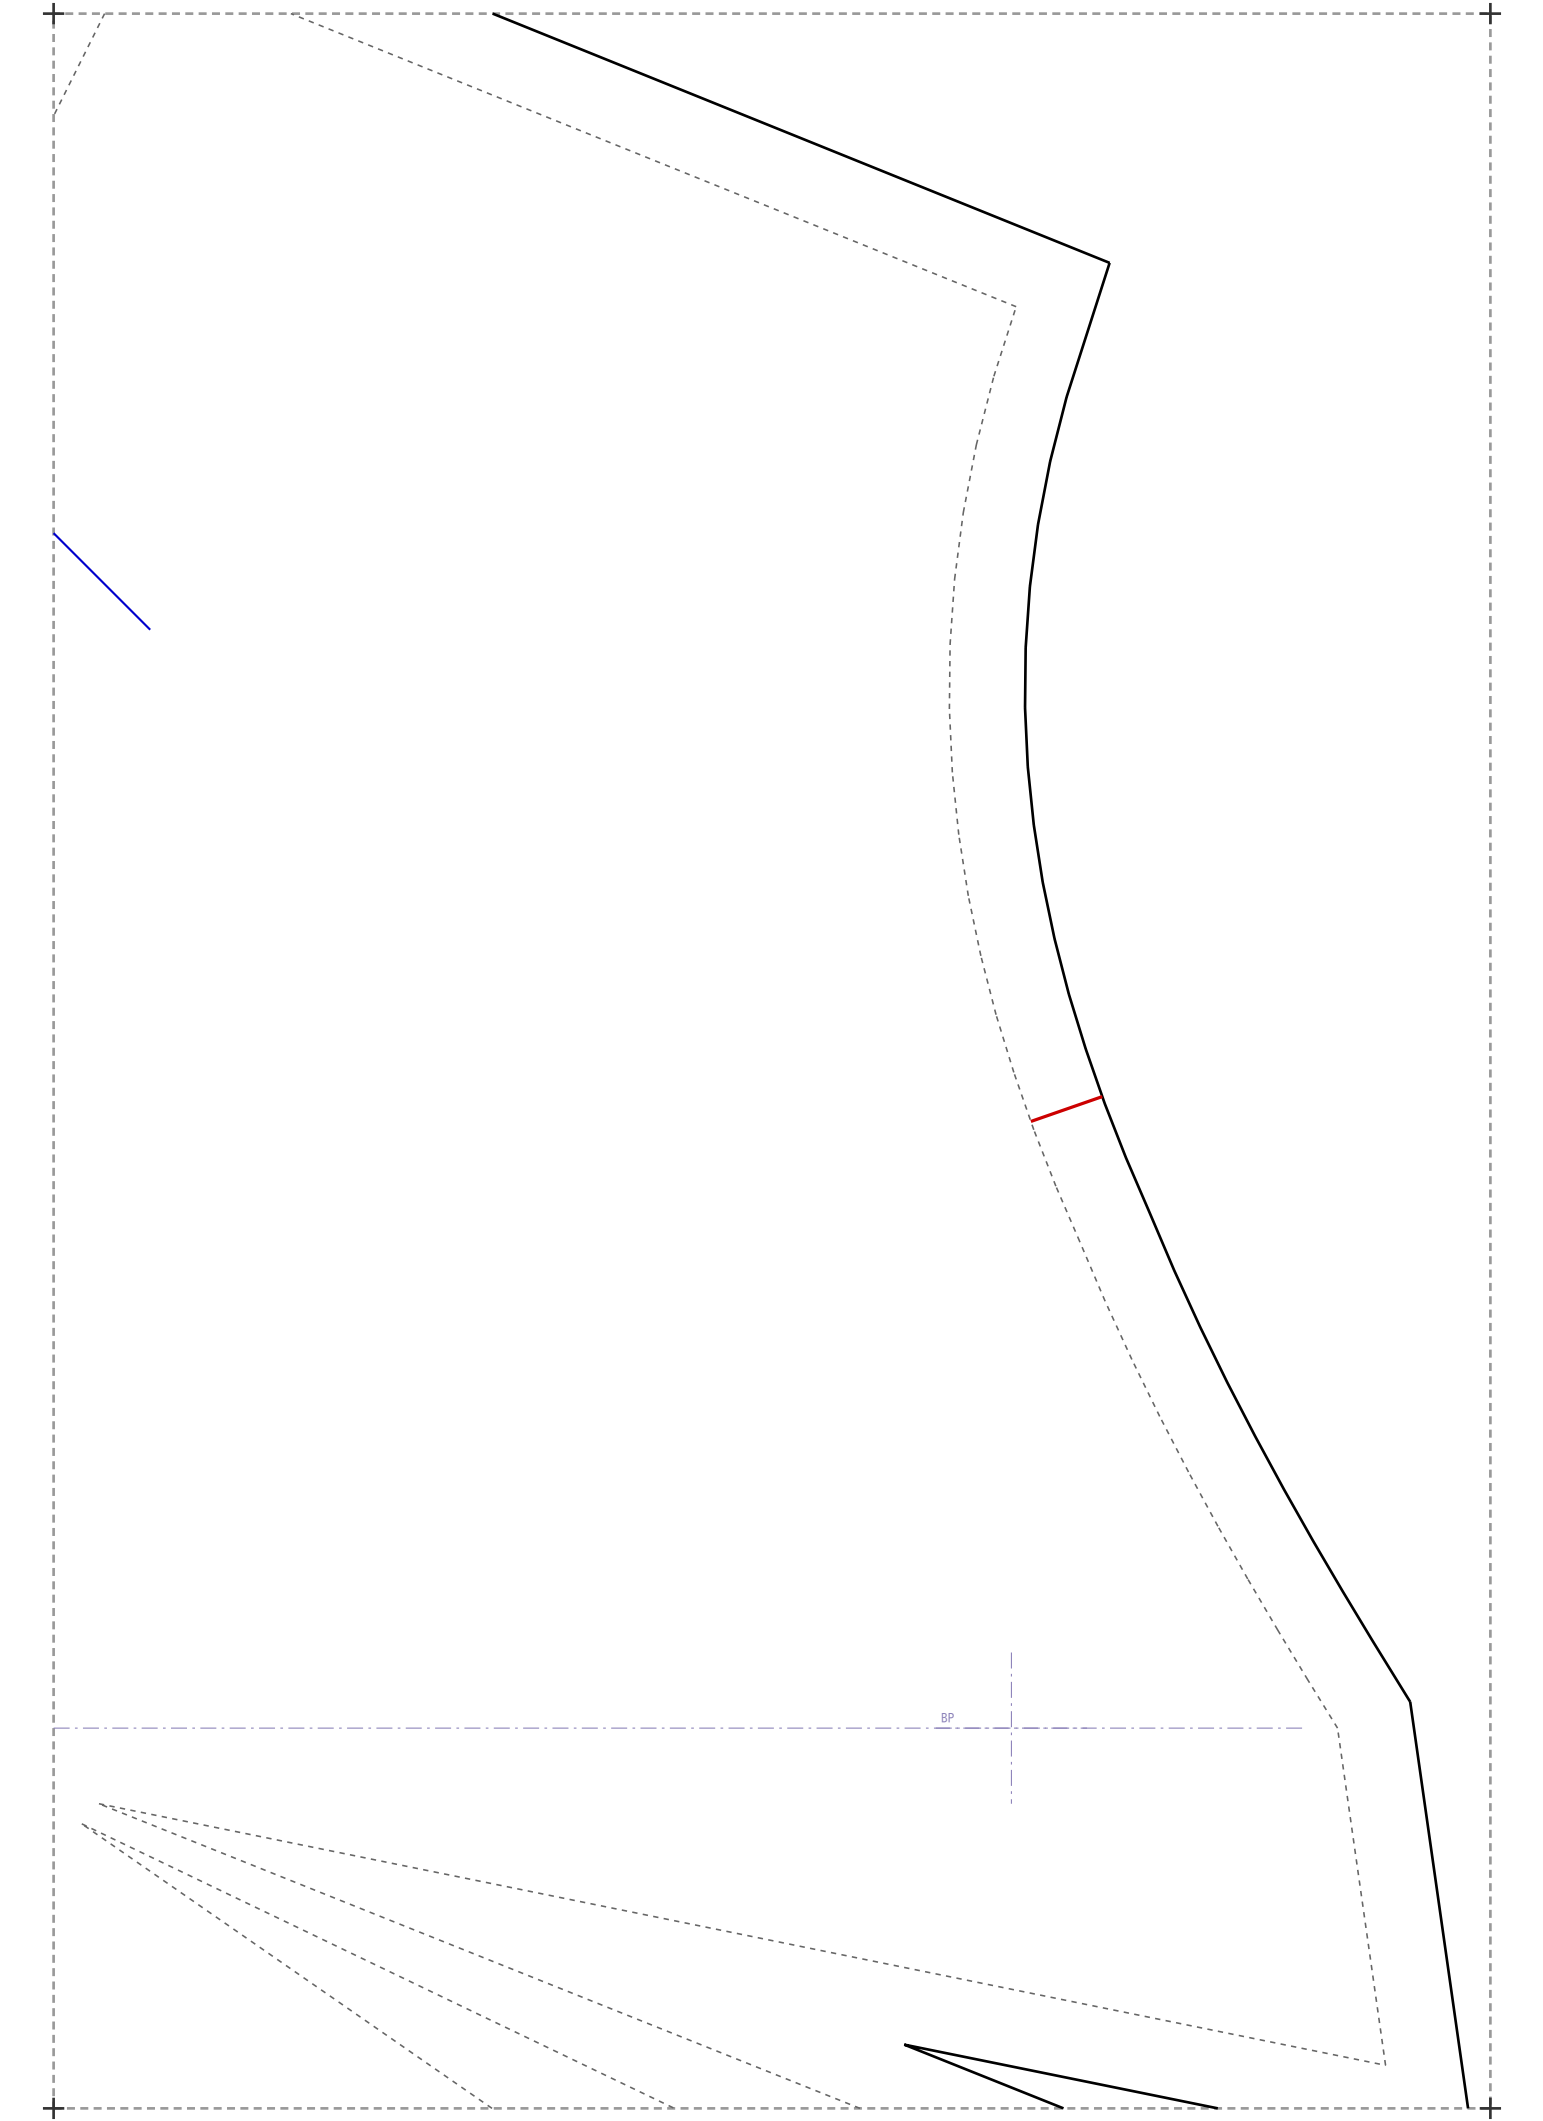


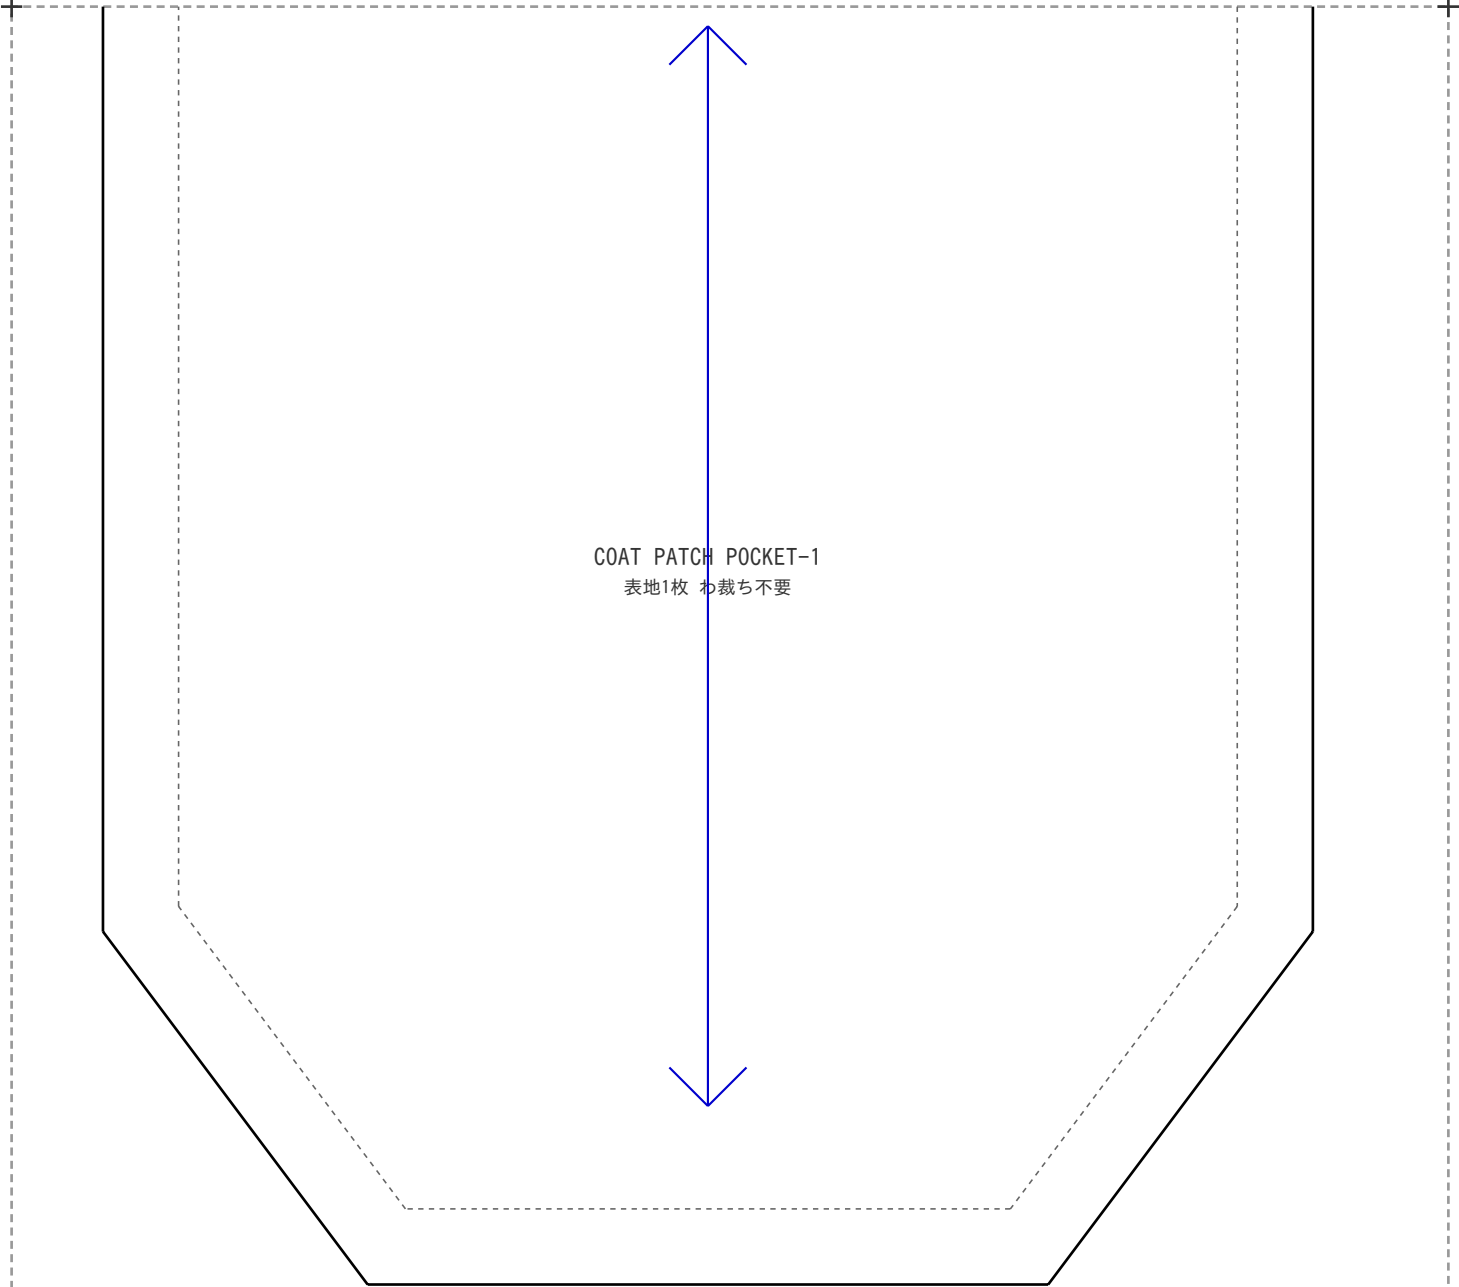


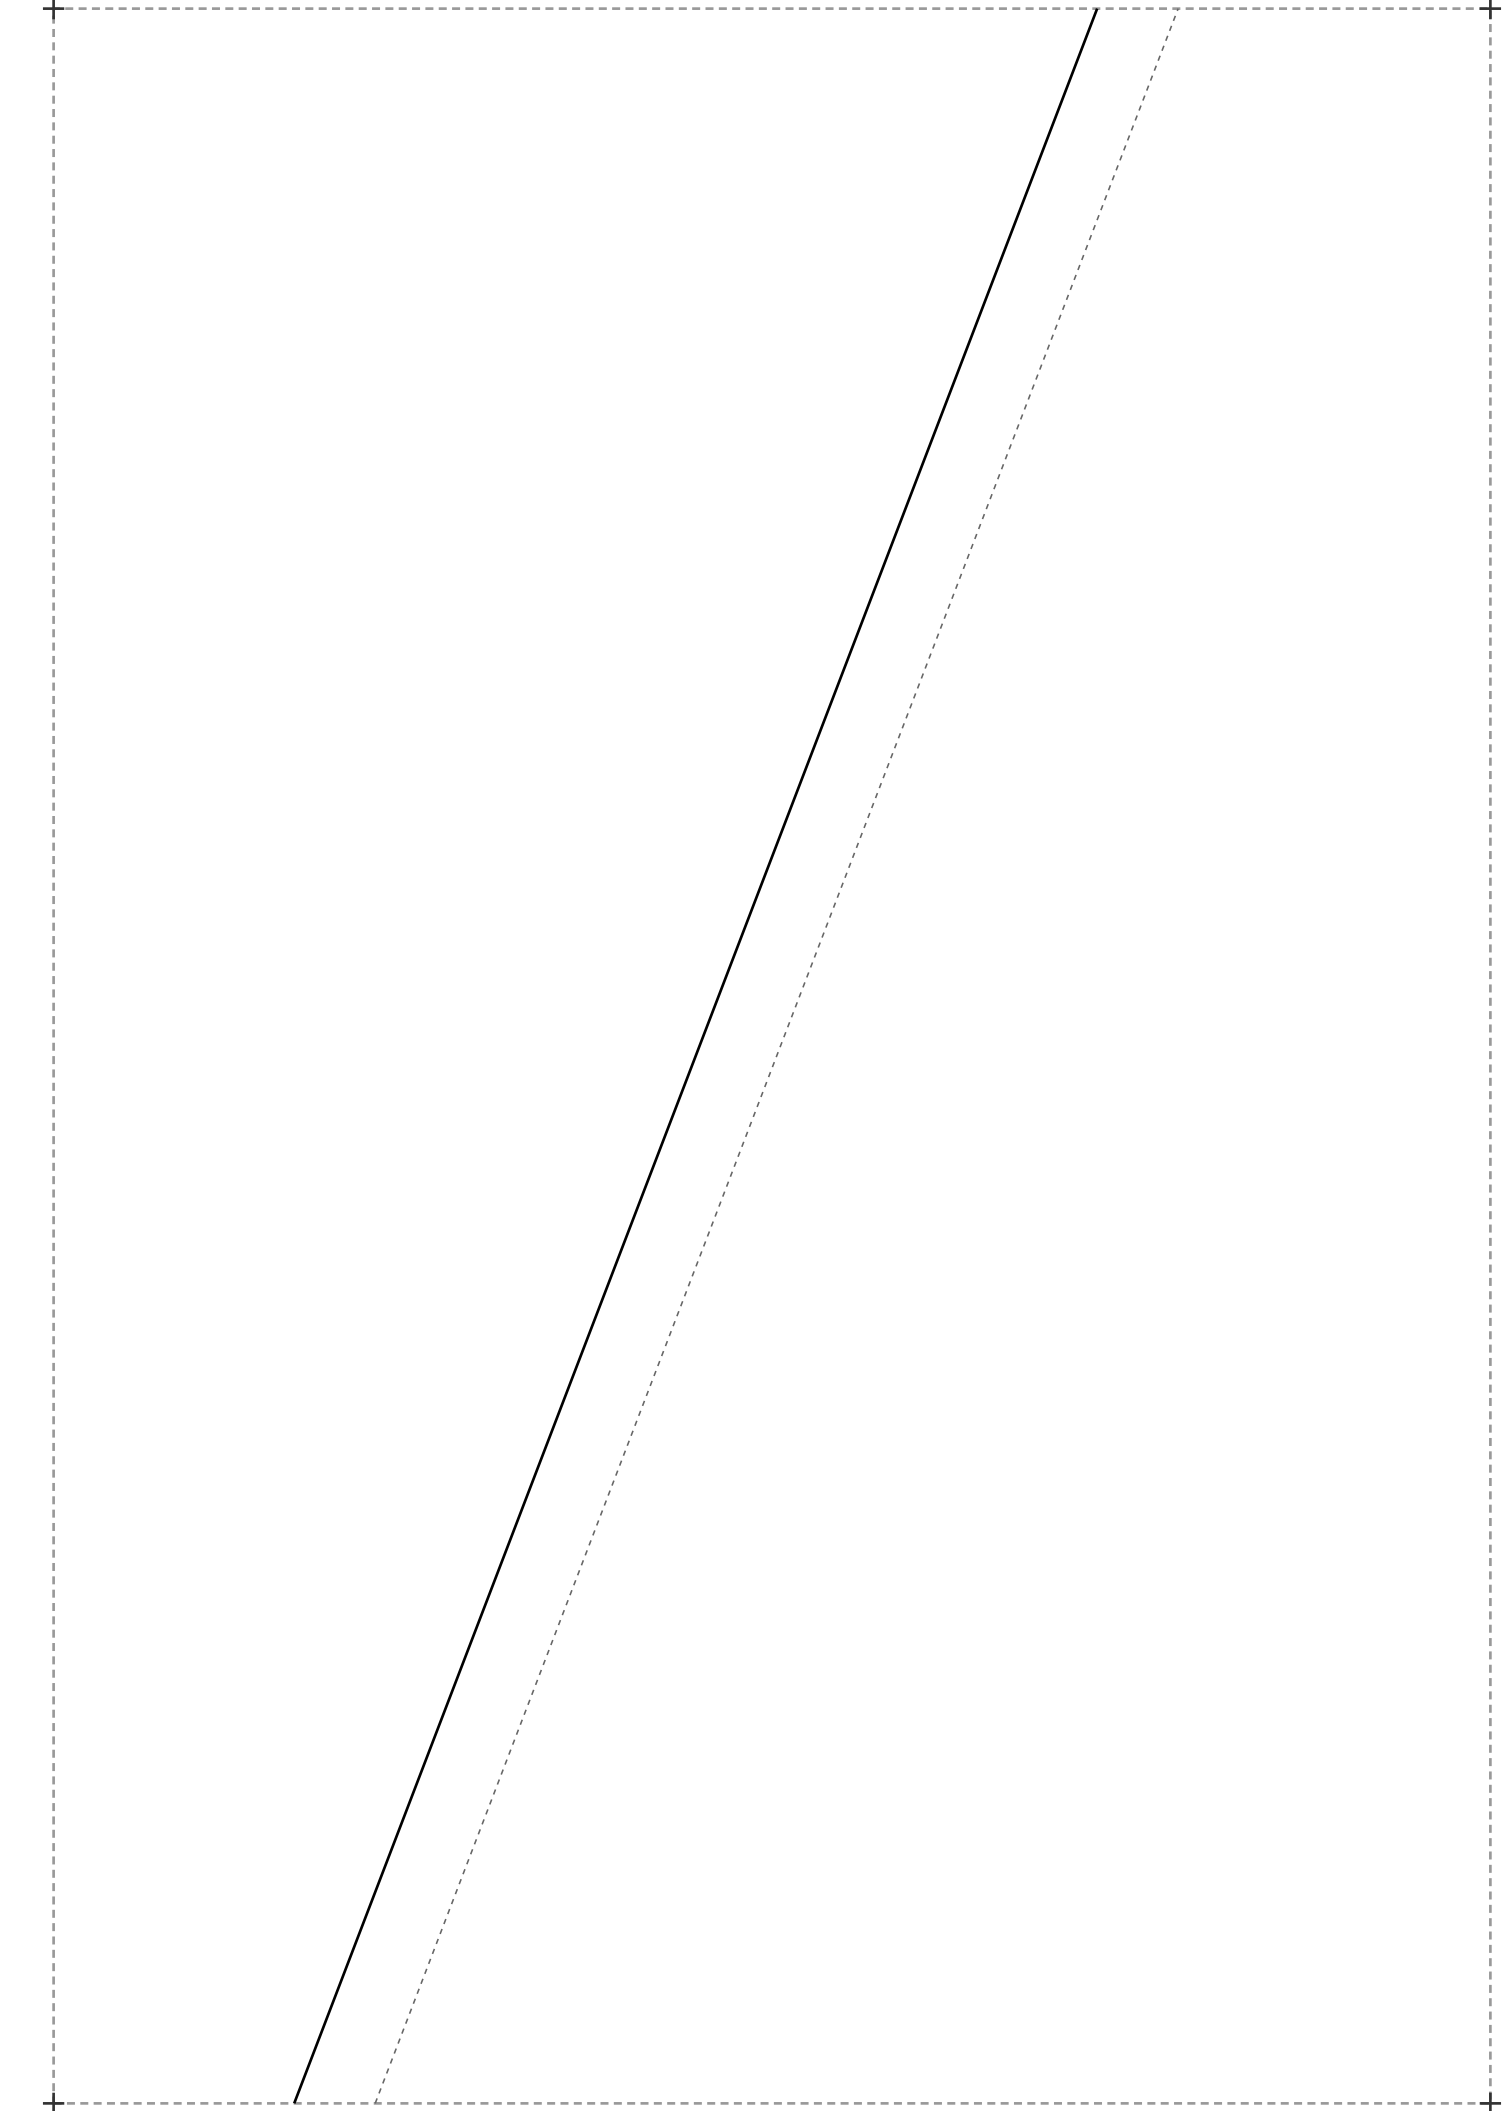


スカート（フレア） 後
表地1枚 わ裁ち不要

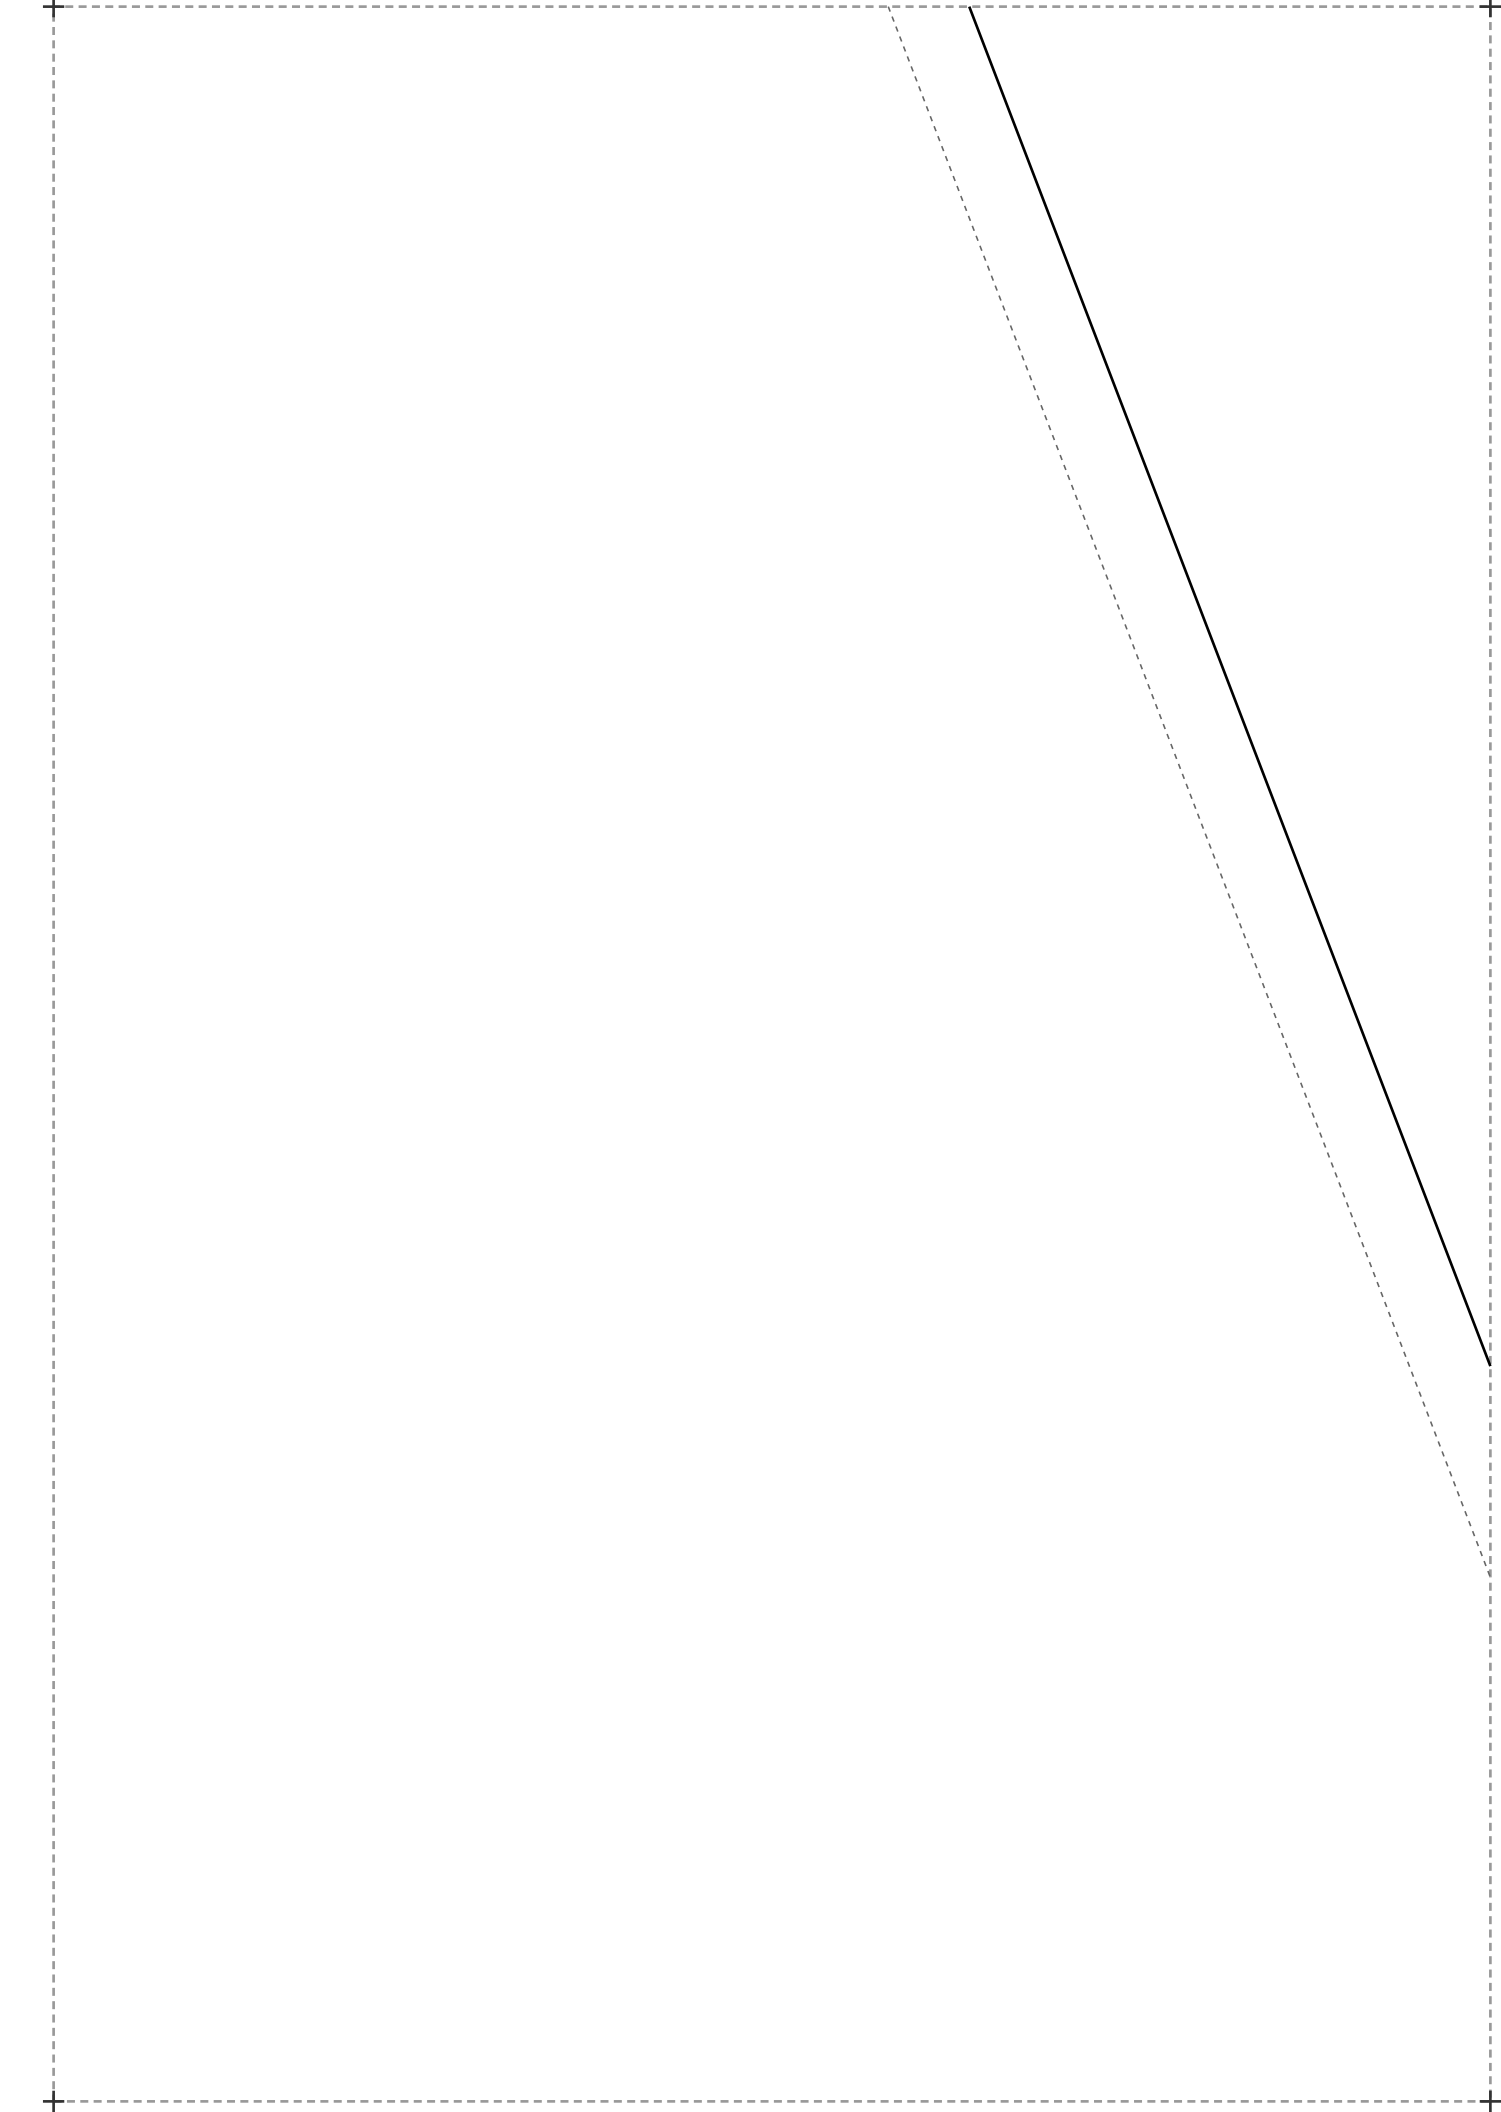


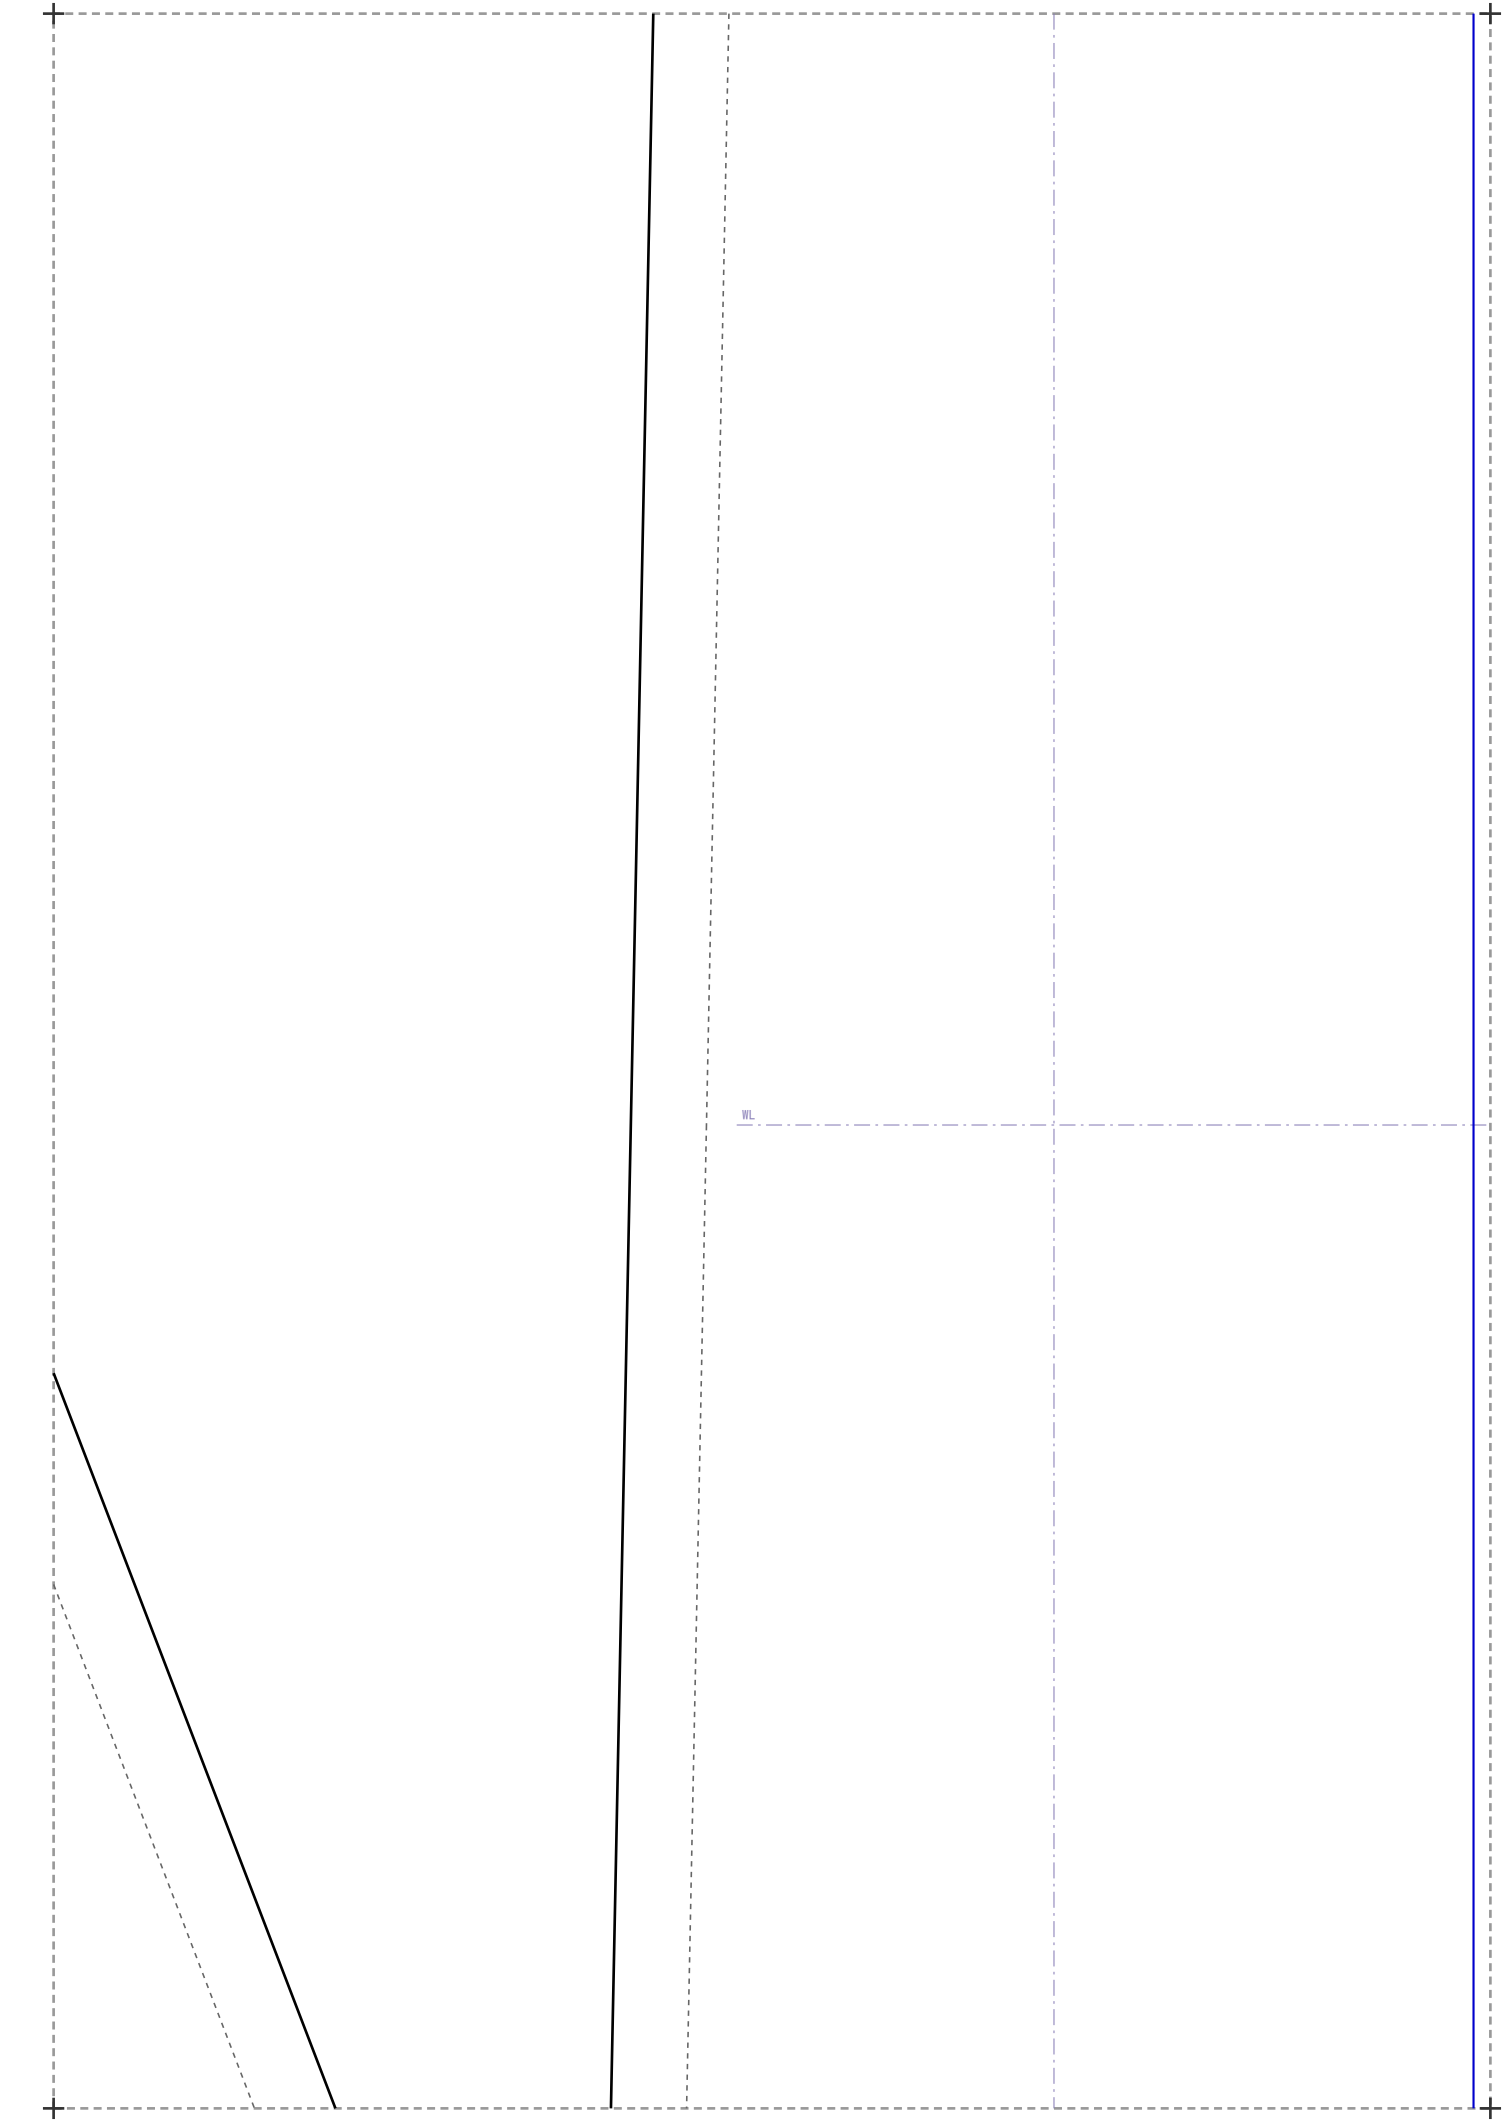


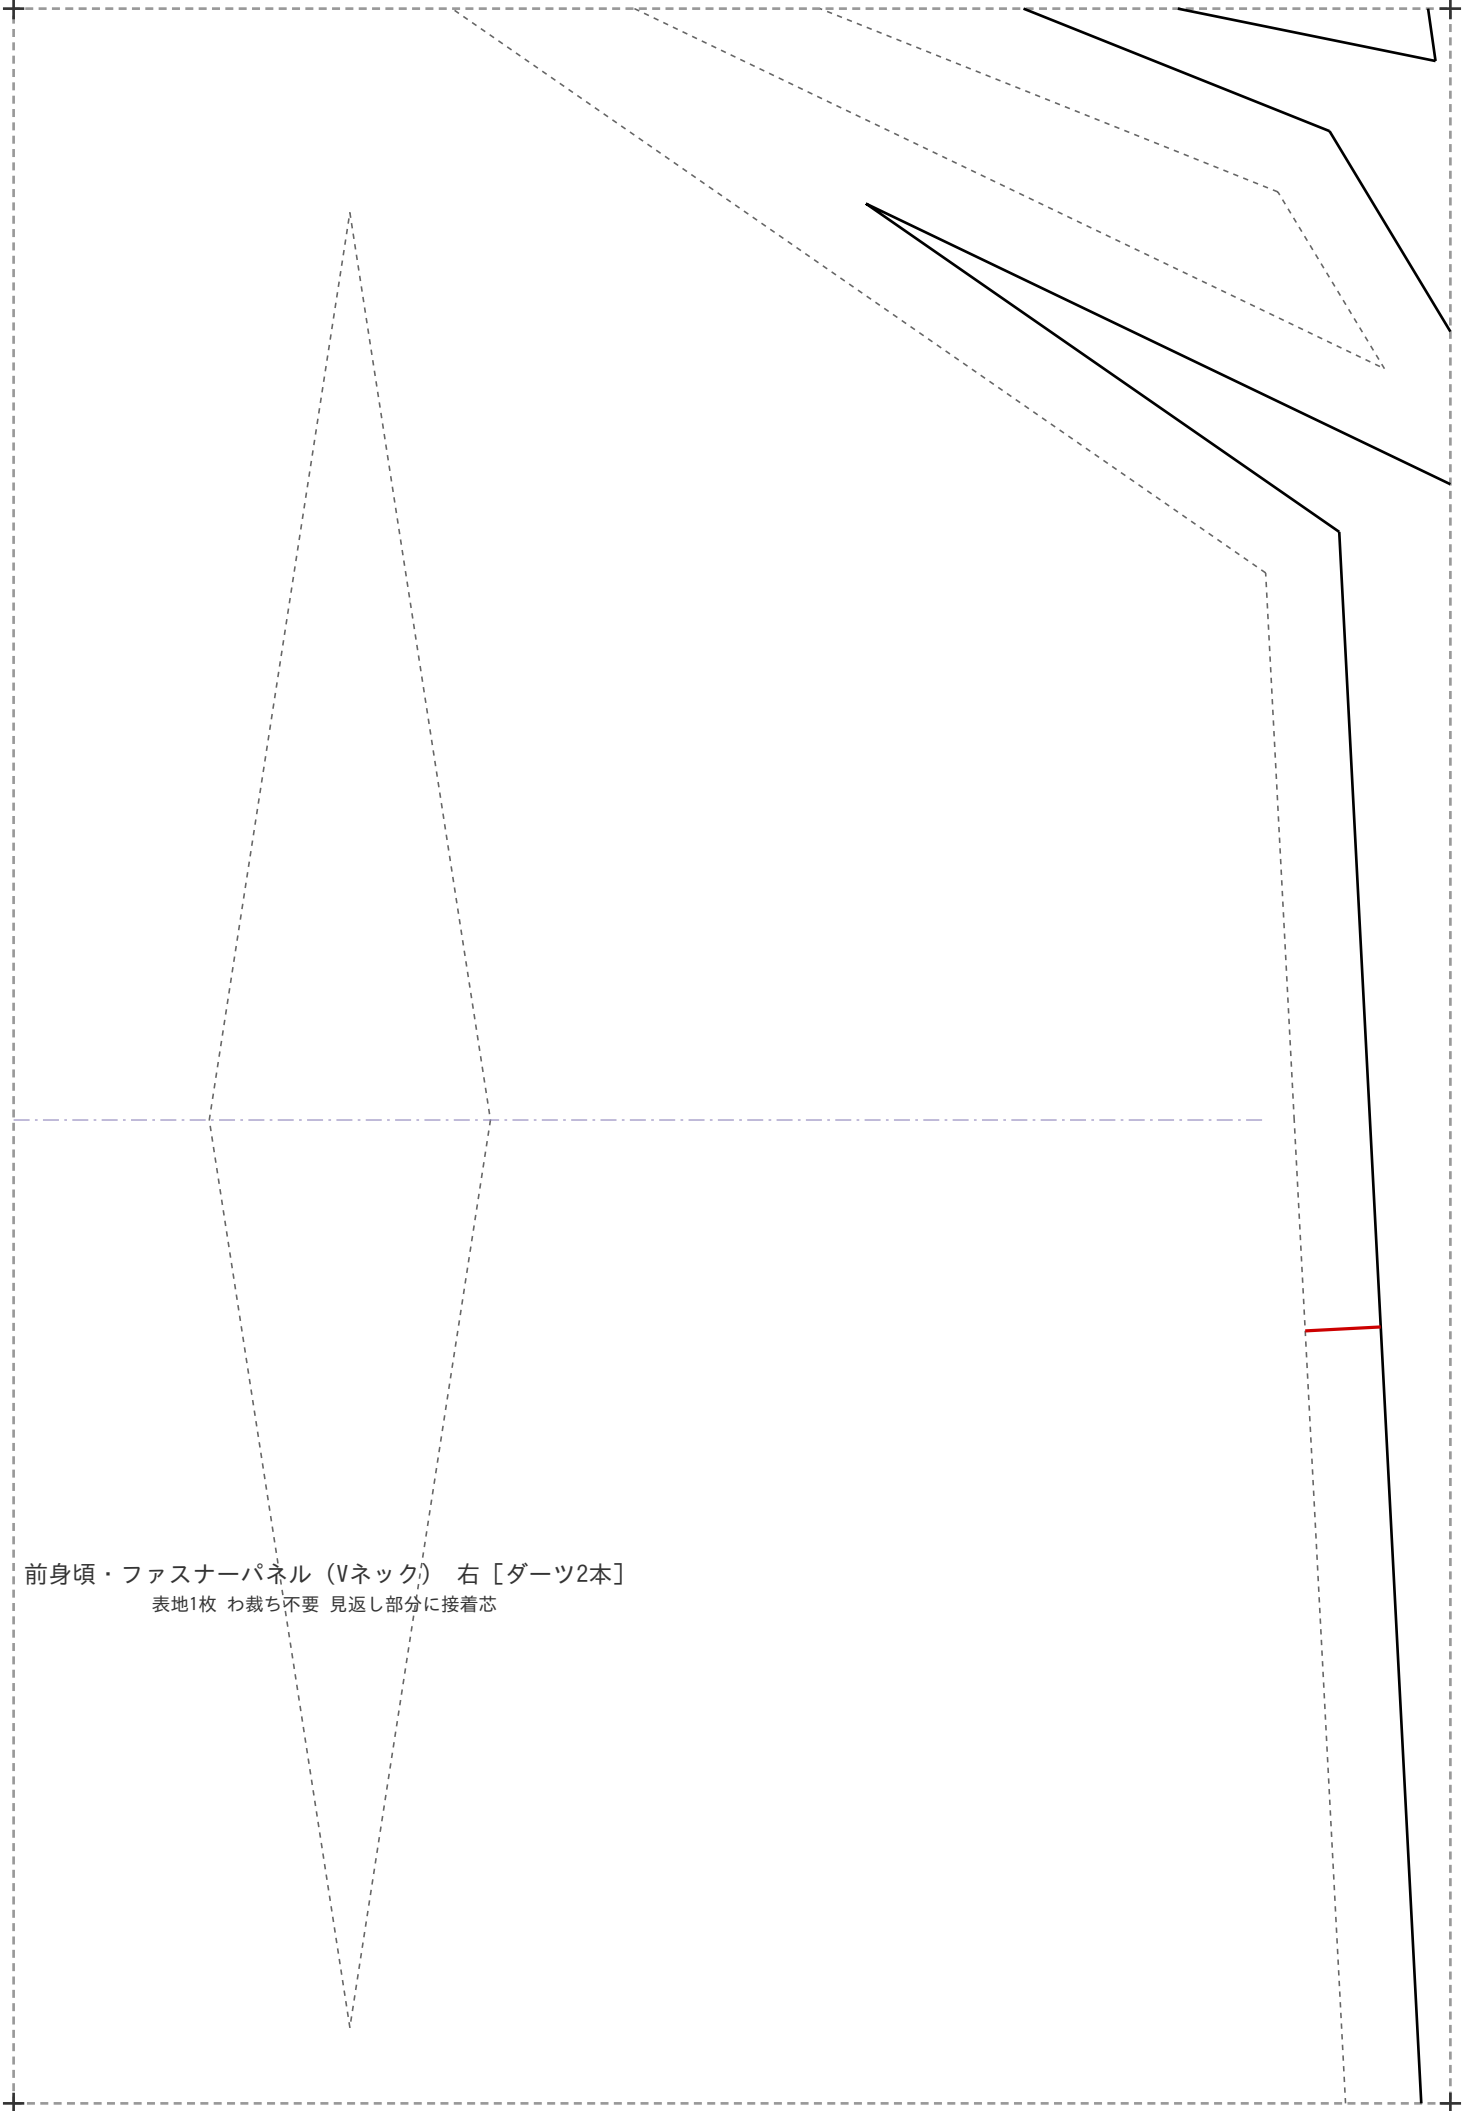





前身頃・ファスナーパネル（Vネック） 右 [ダーツ2本]
表地1枚 わ裁ち不要 見返し部分に接着芯

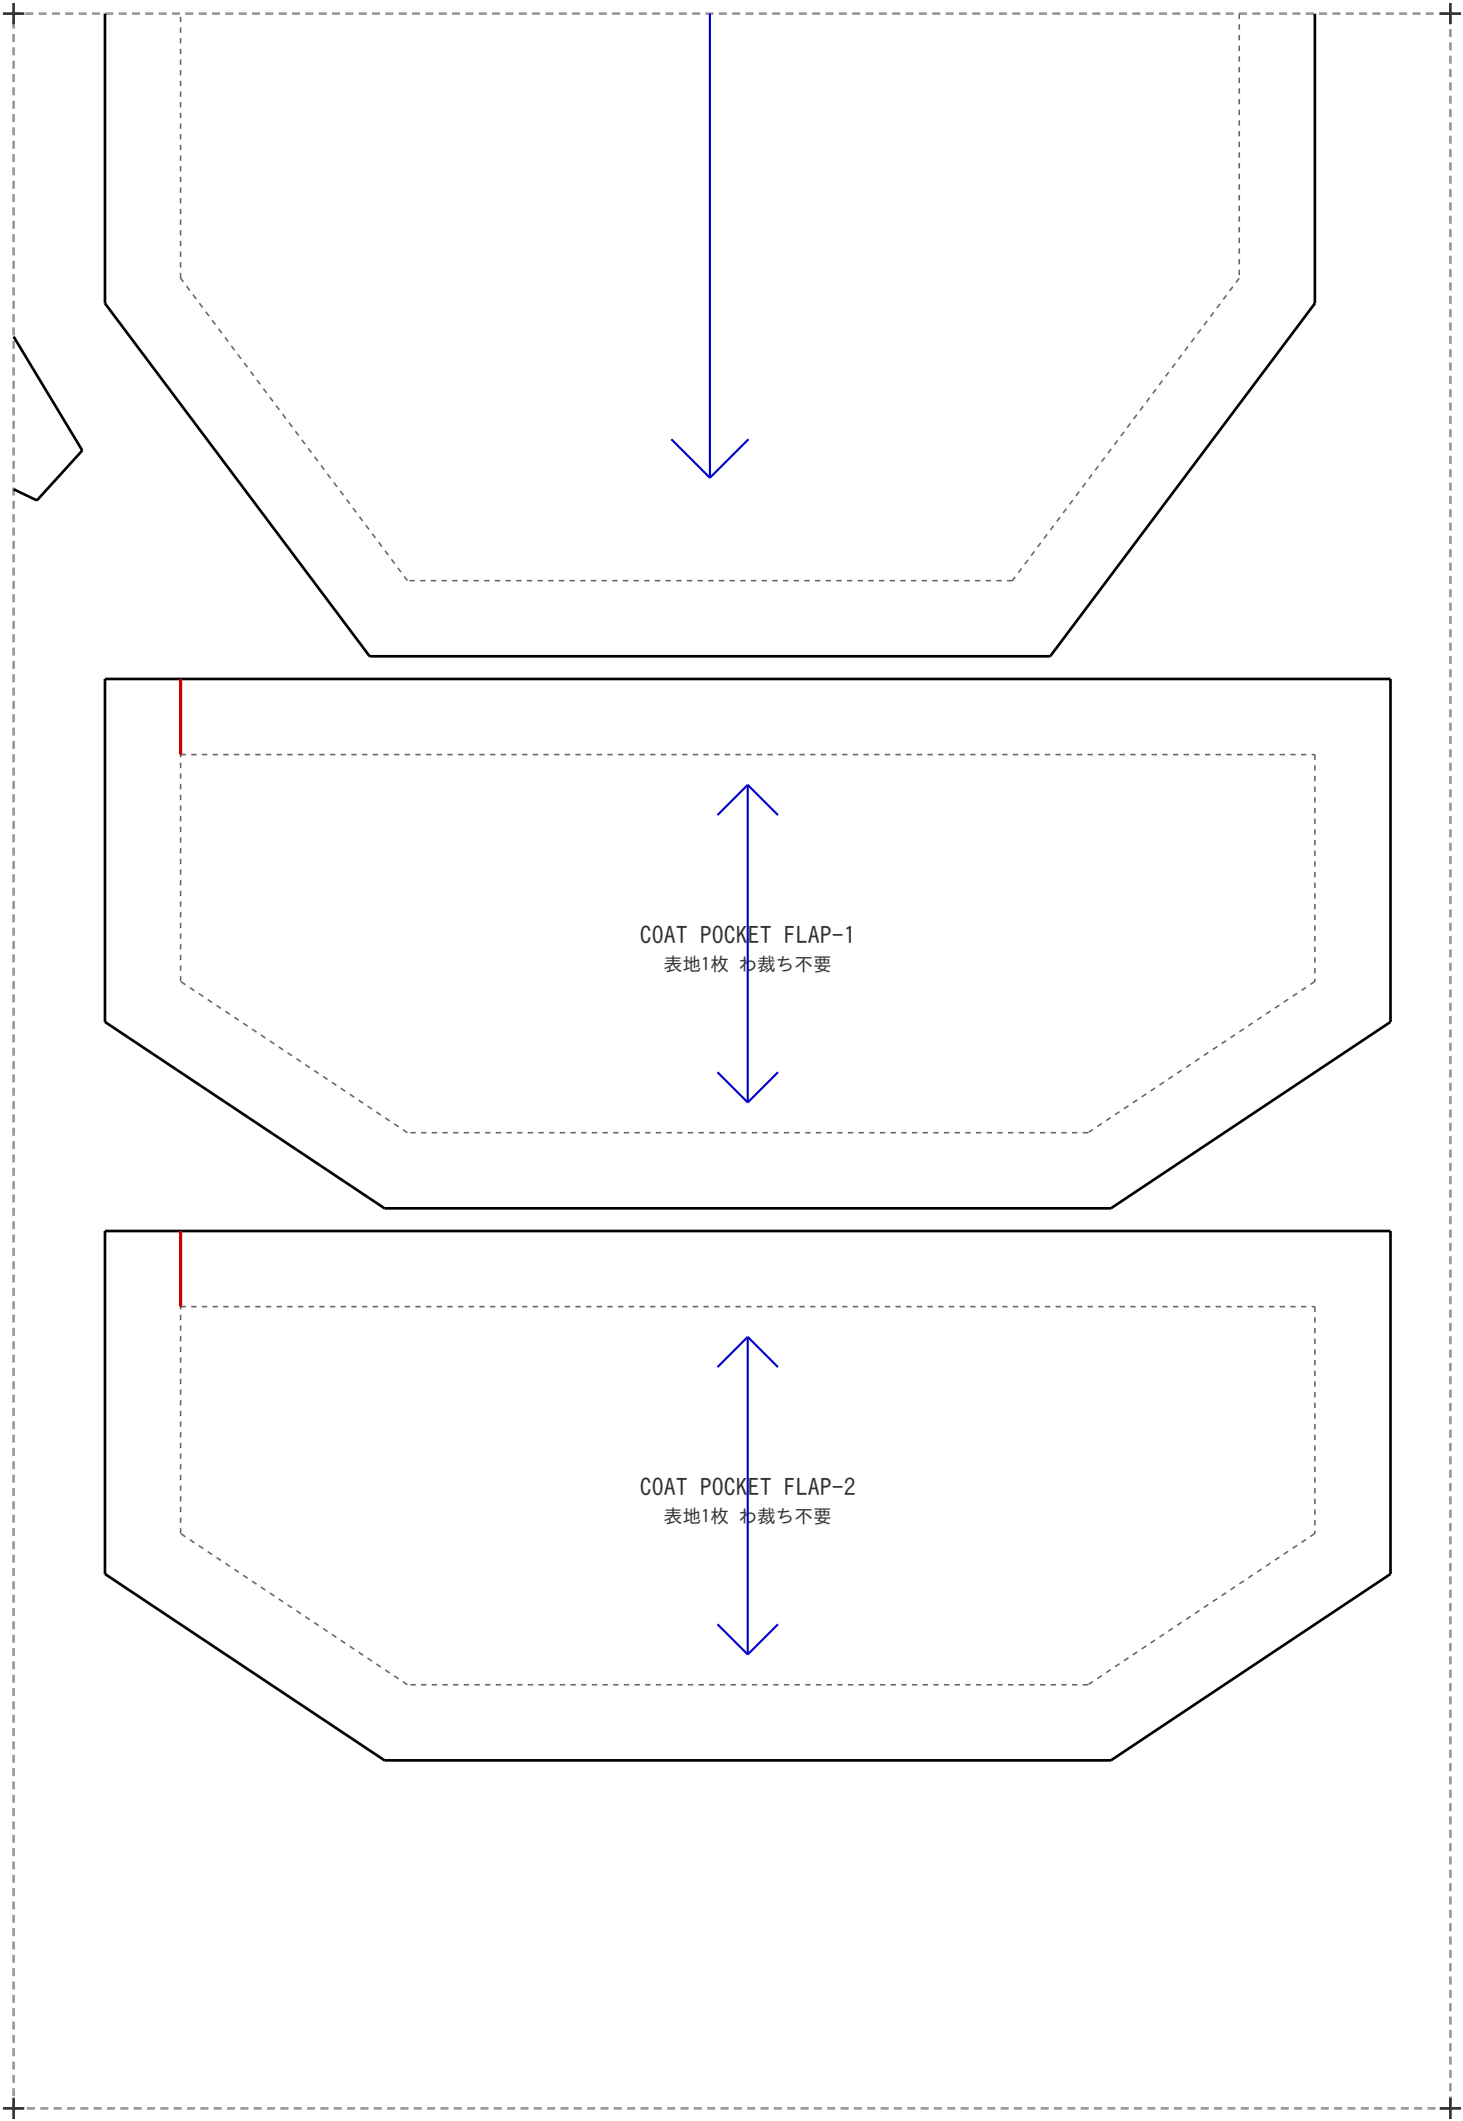


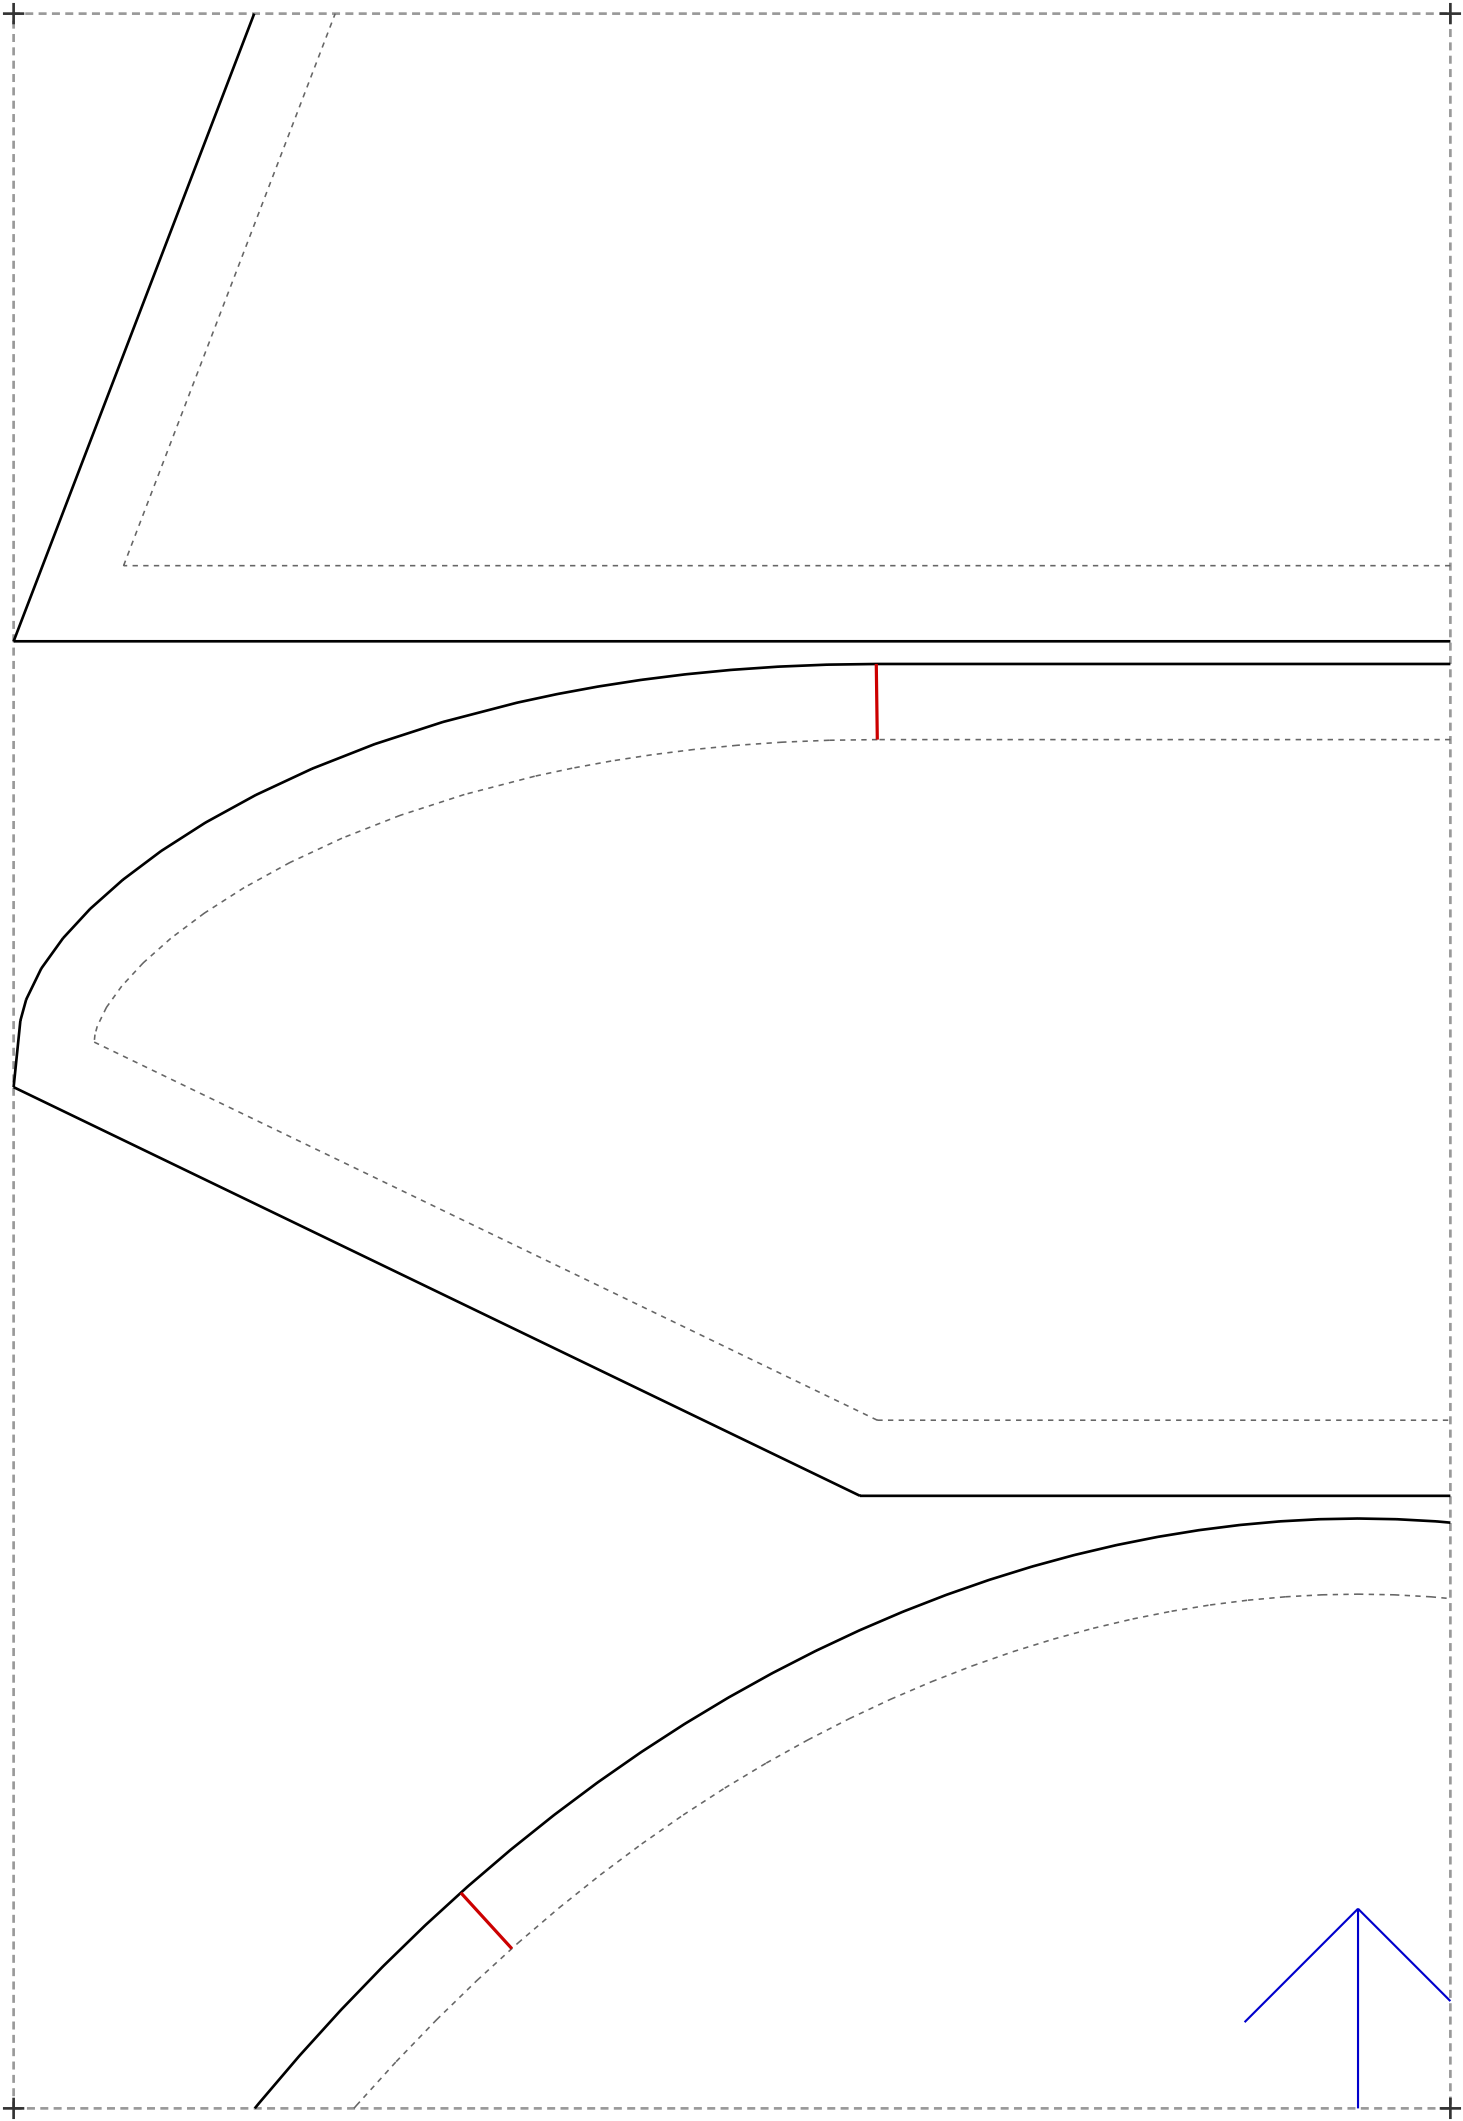


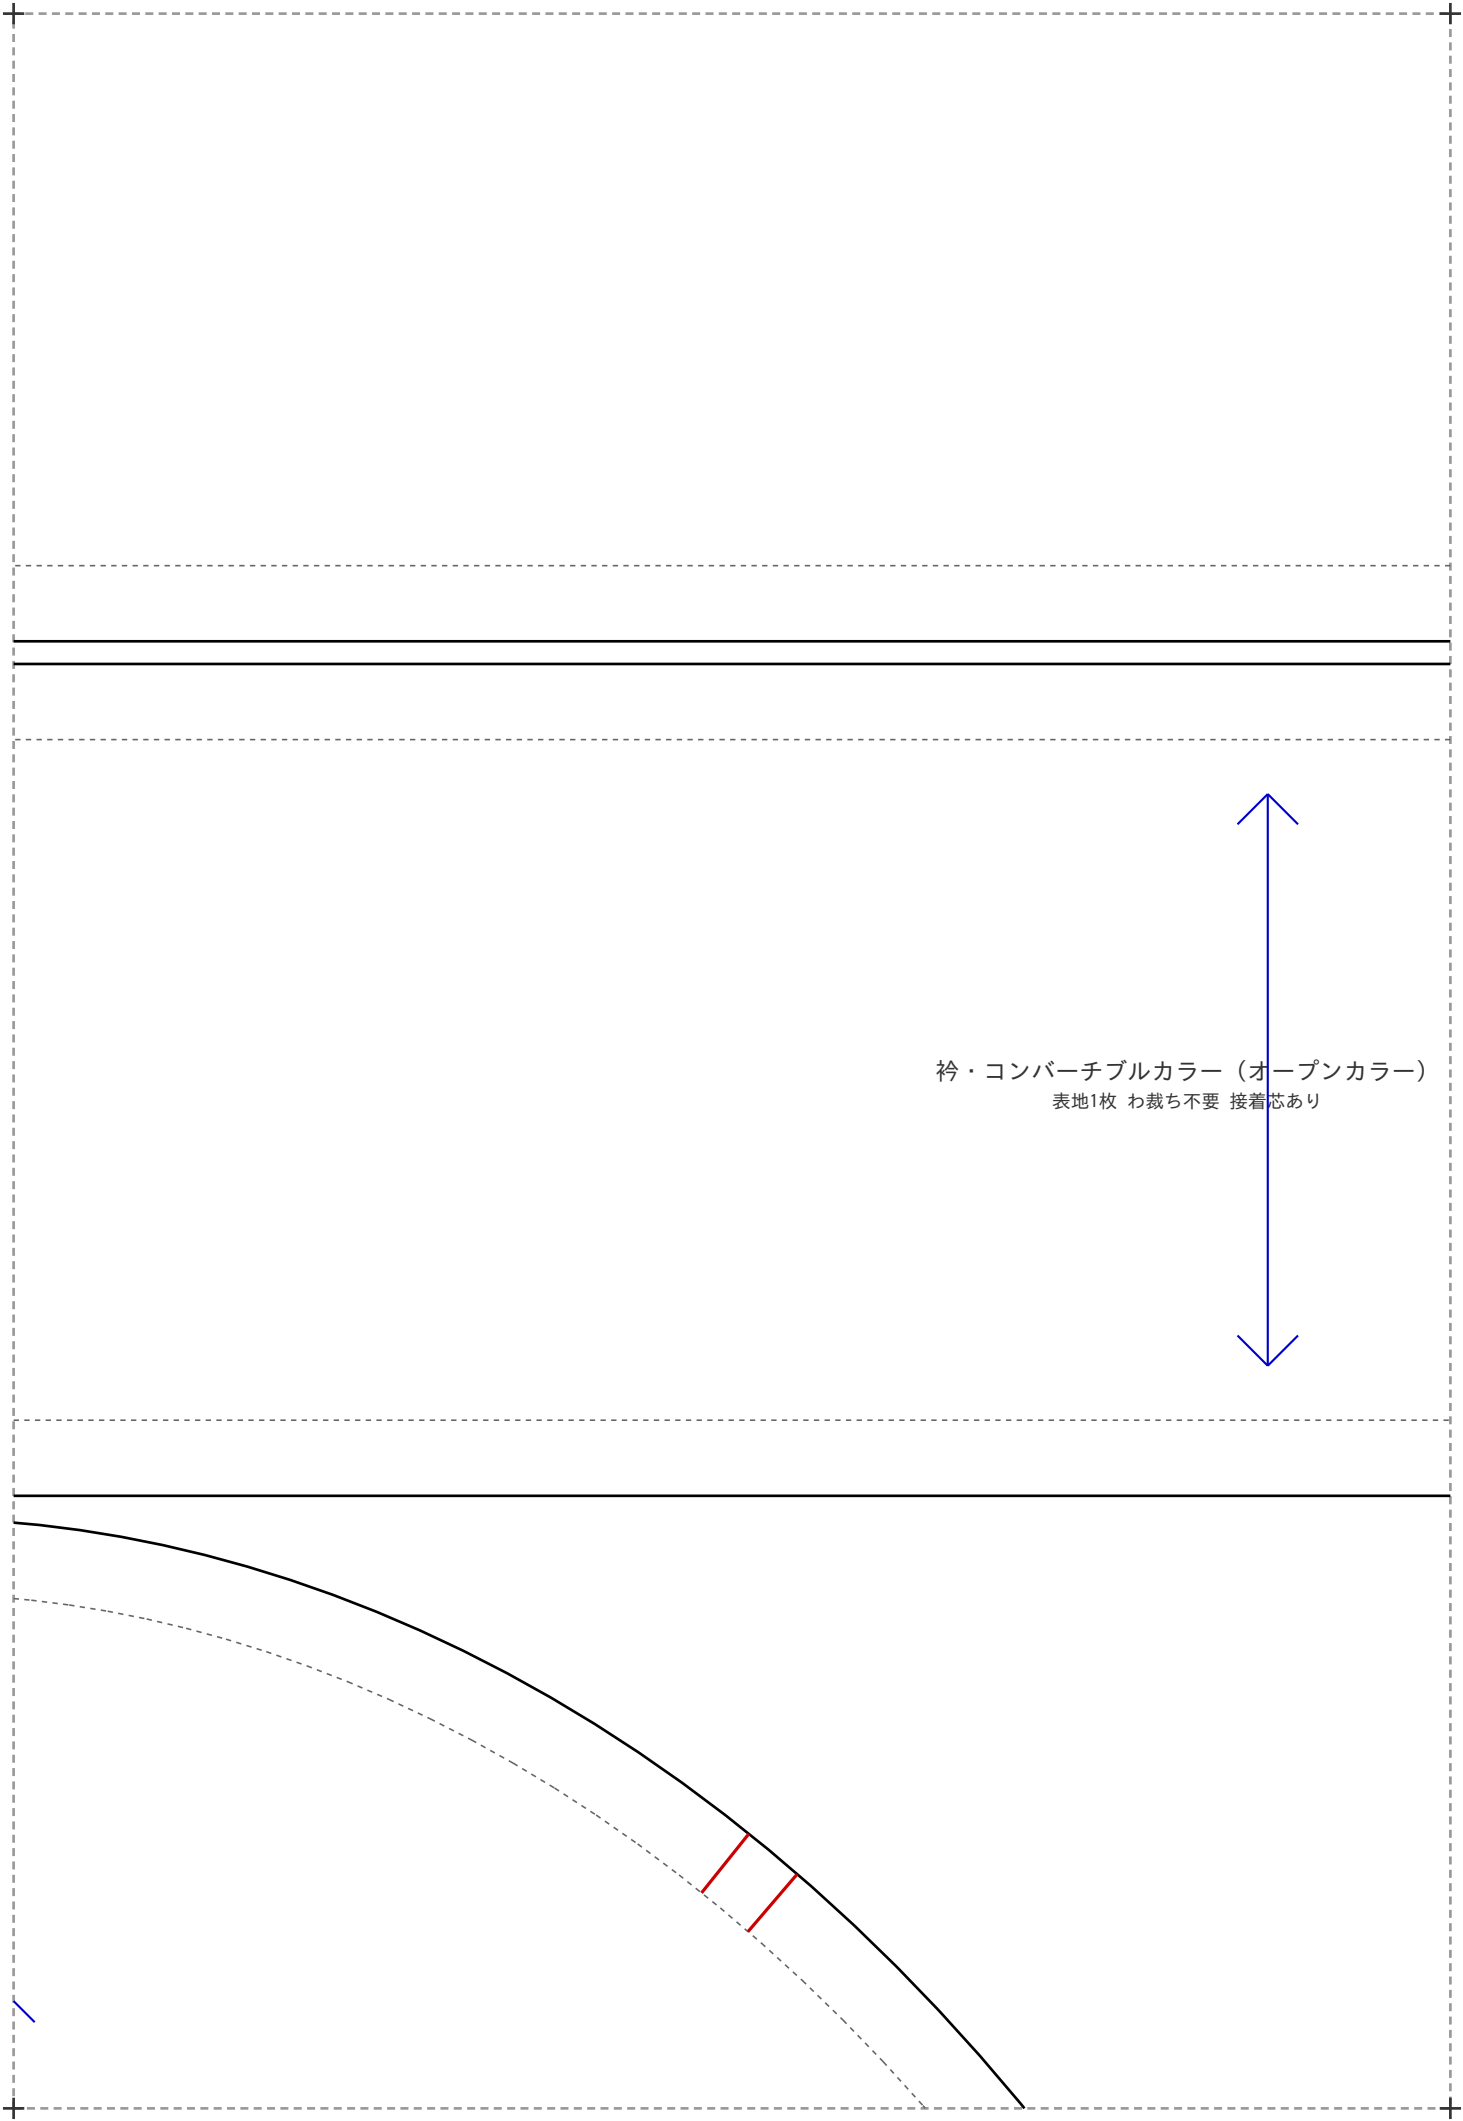



衿・コンバーチブルカラー（オープンカラー）
表地1枚 わ裁ち不要 接着芯あり

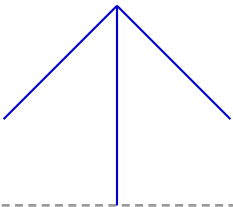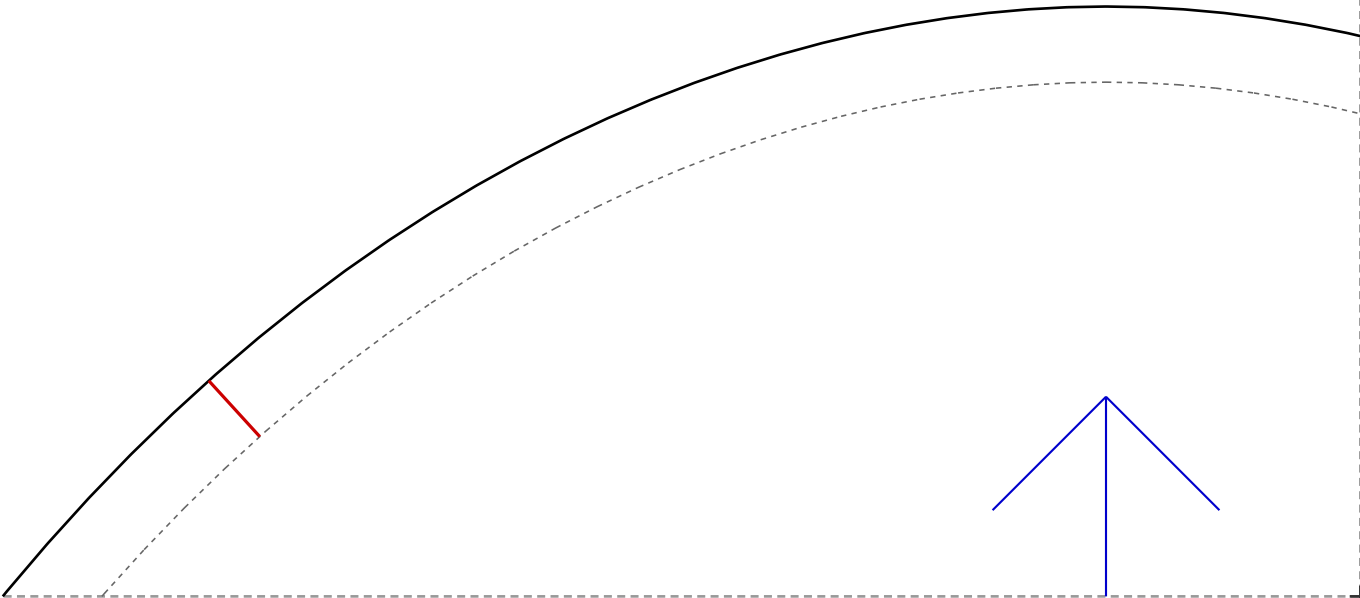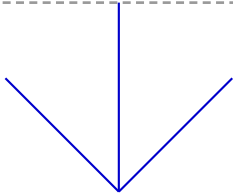


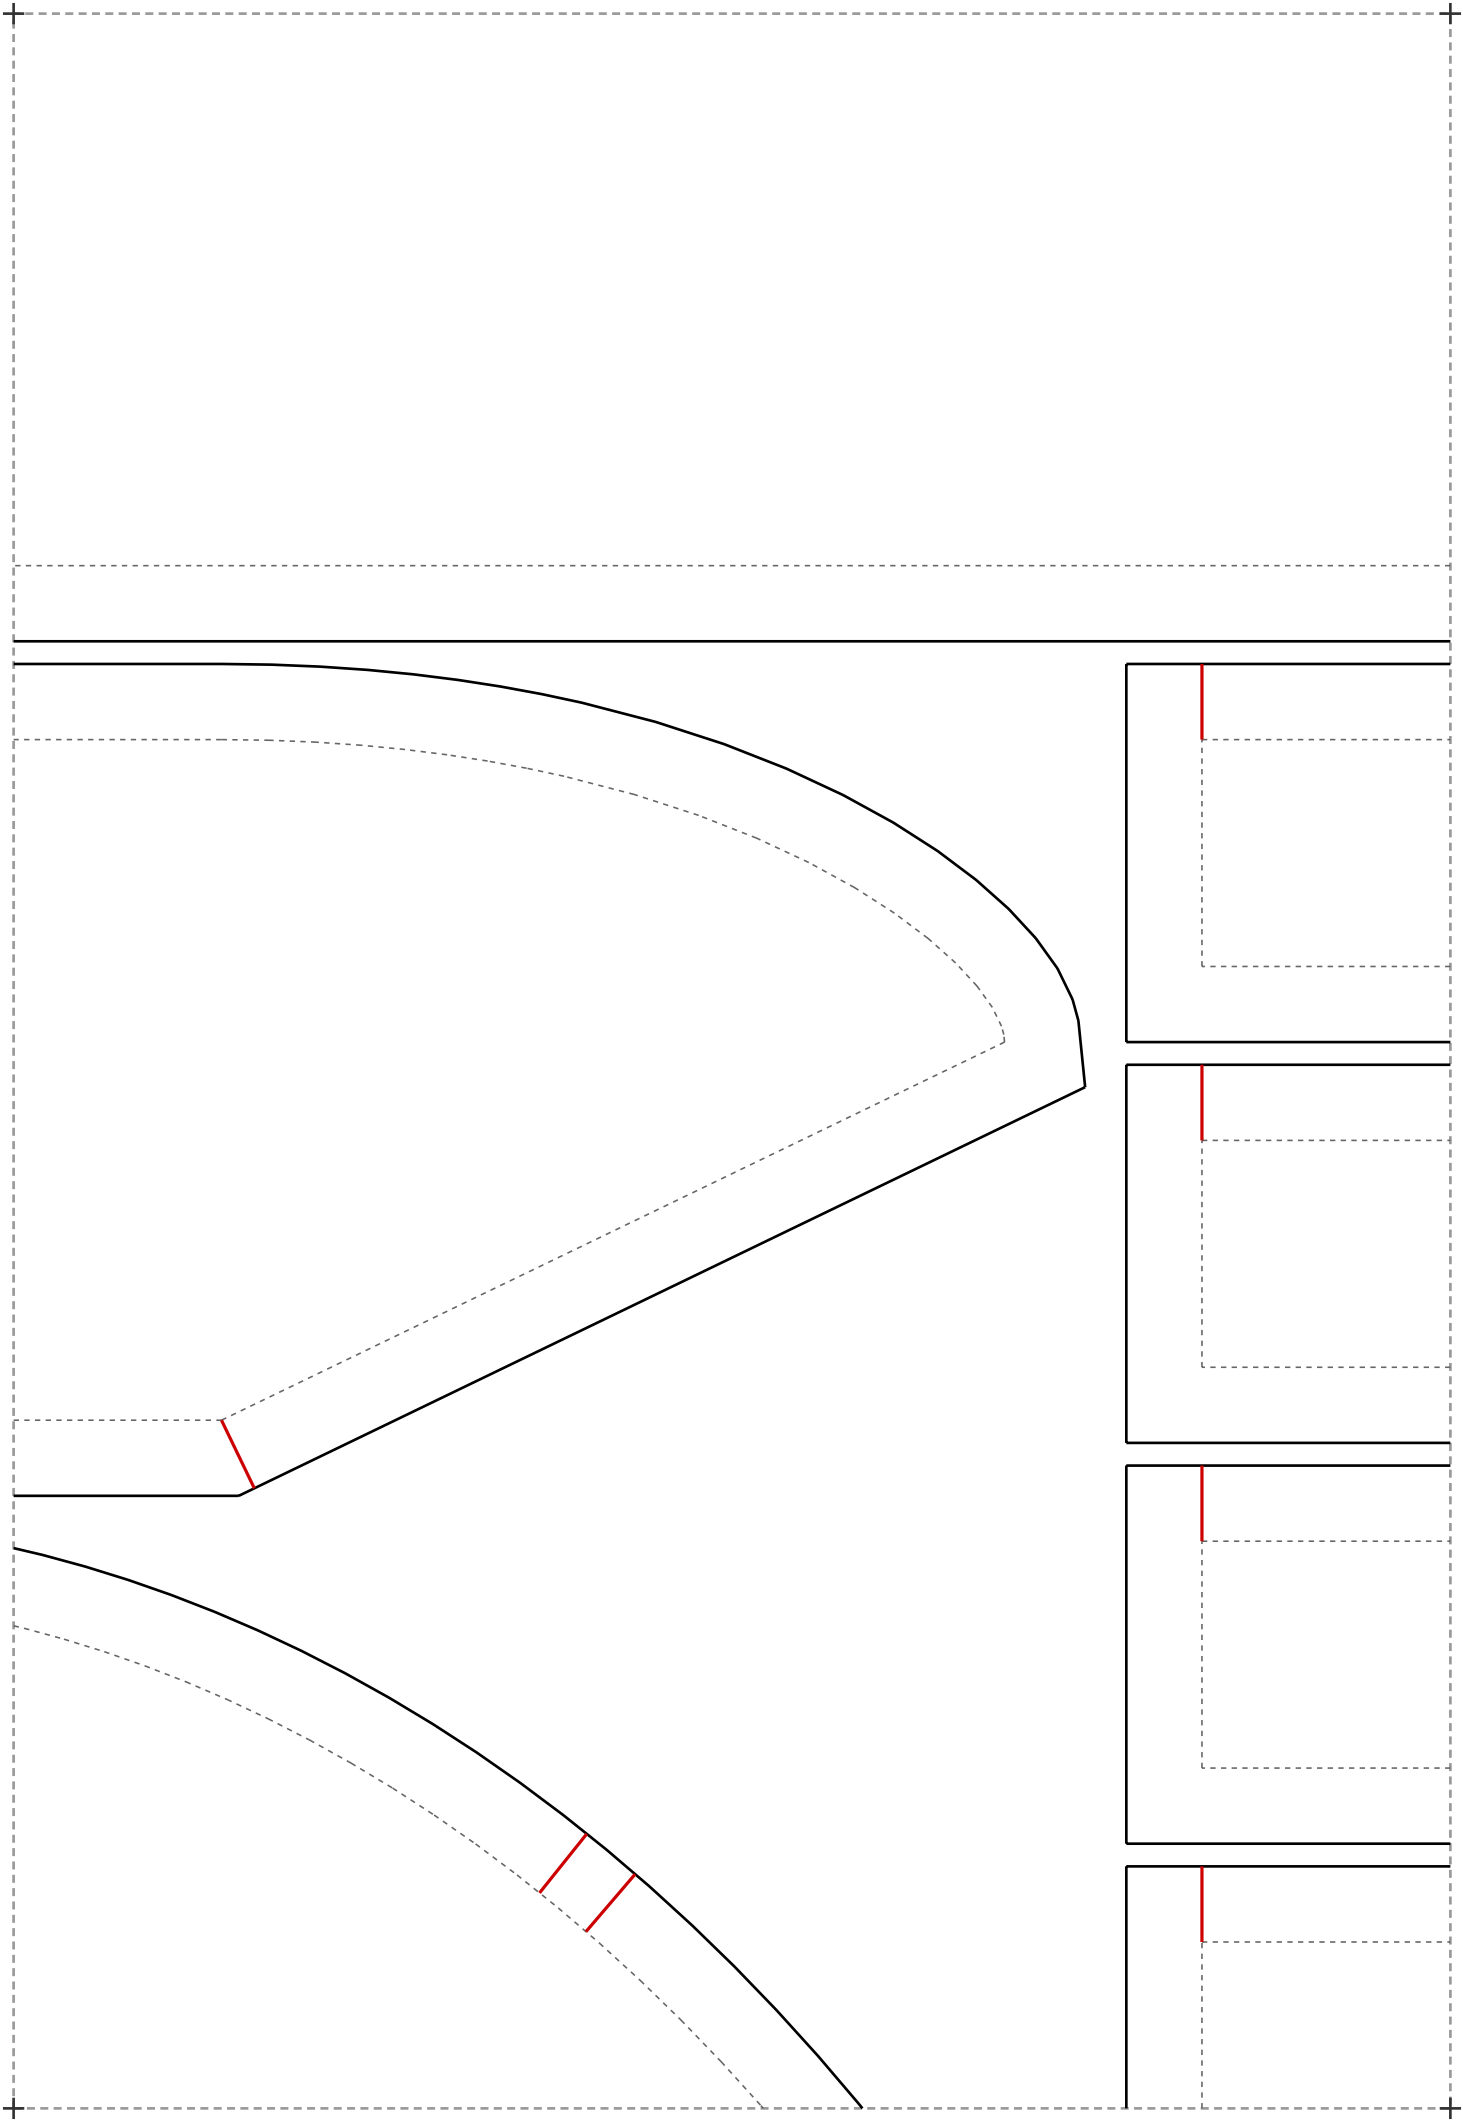

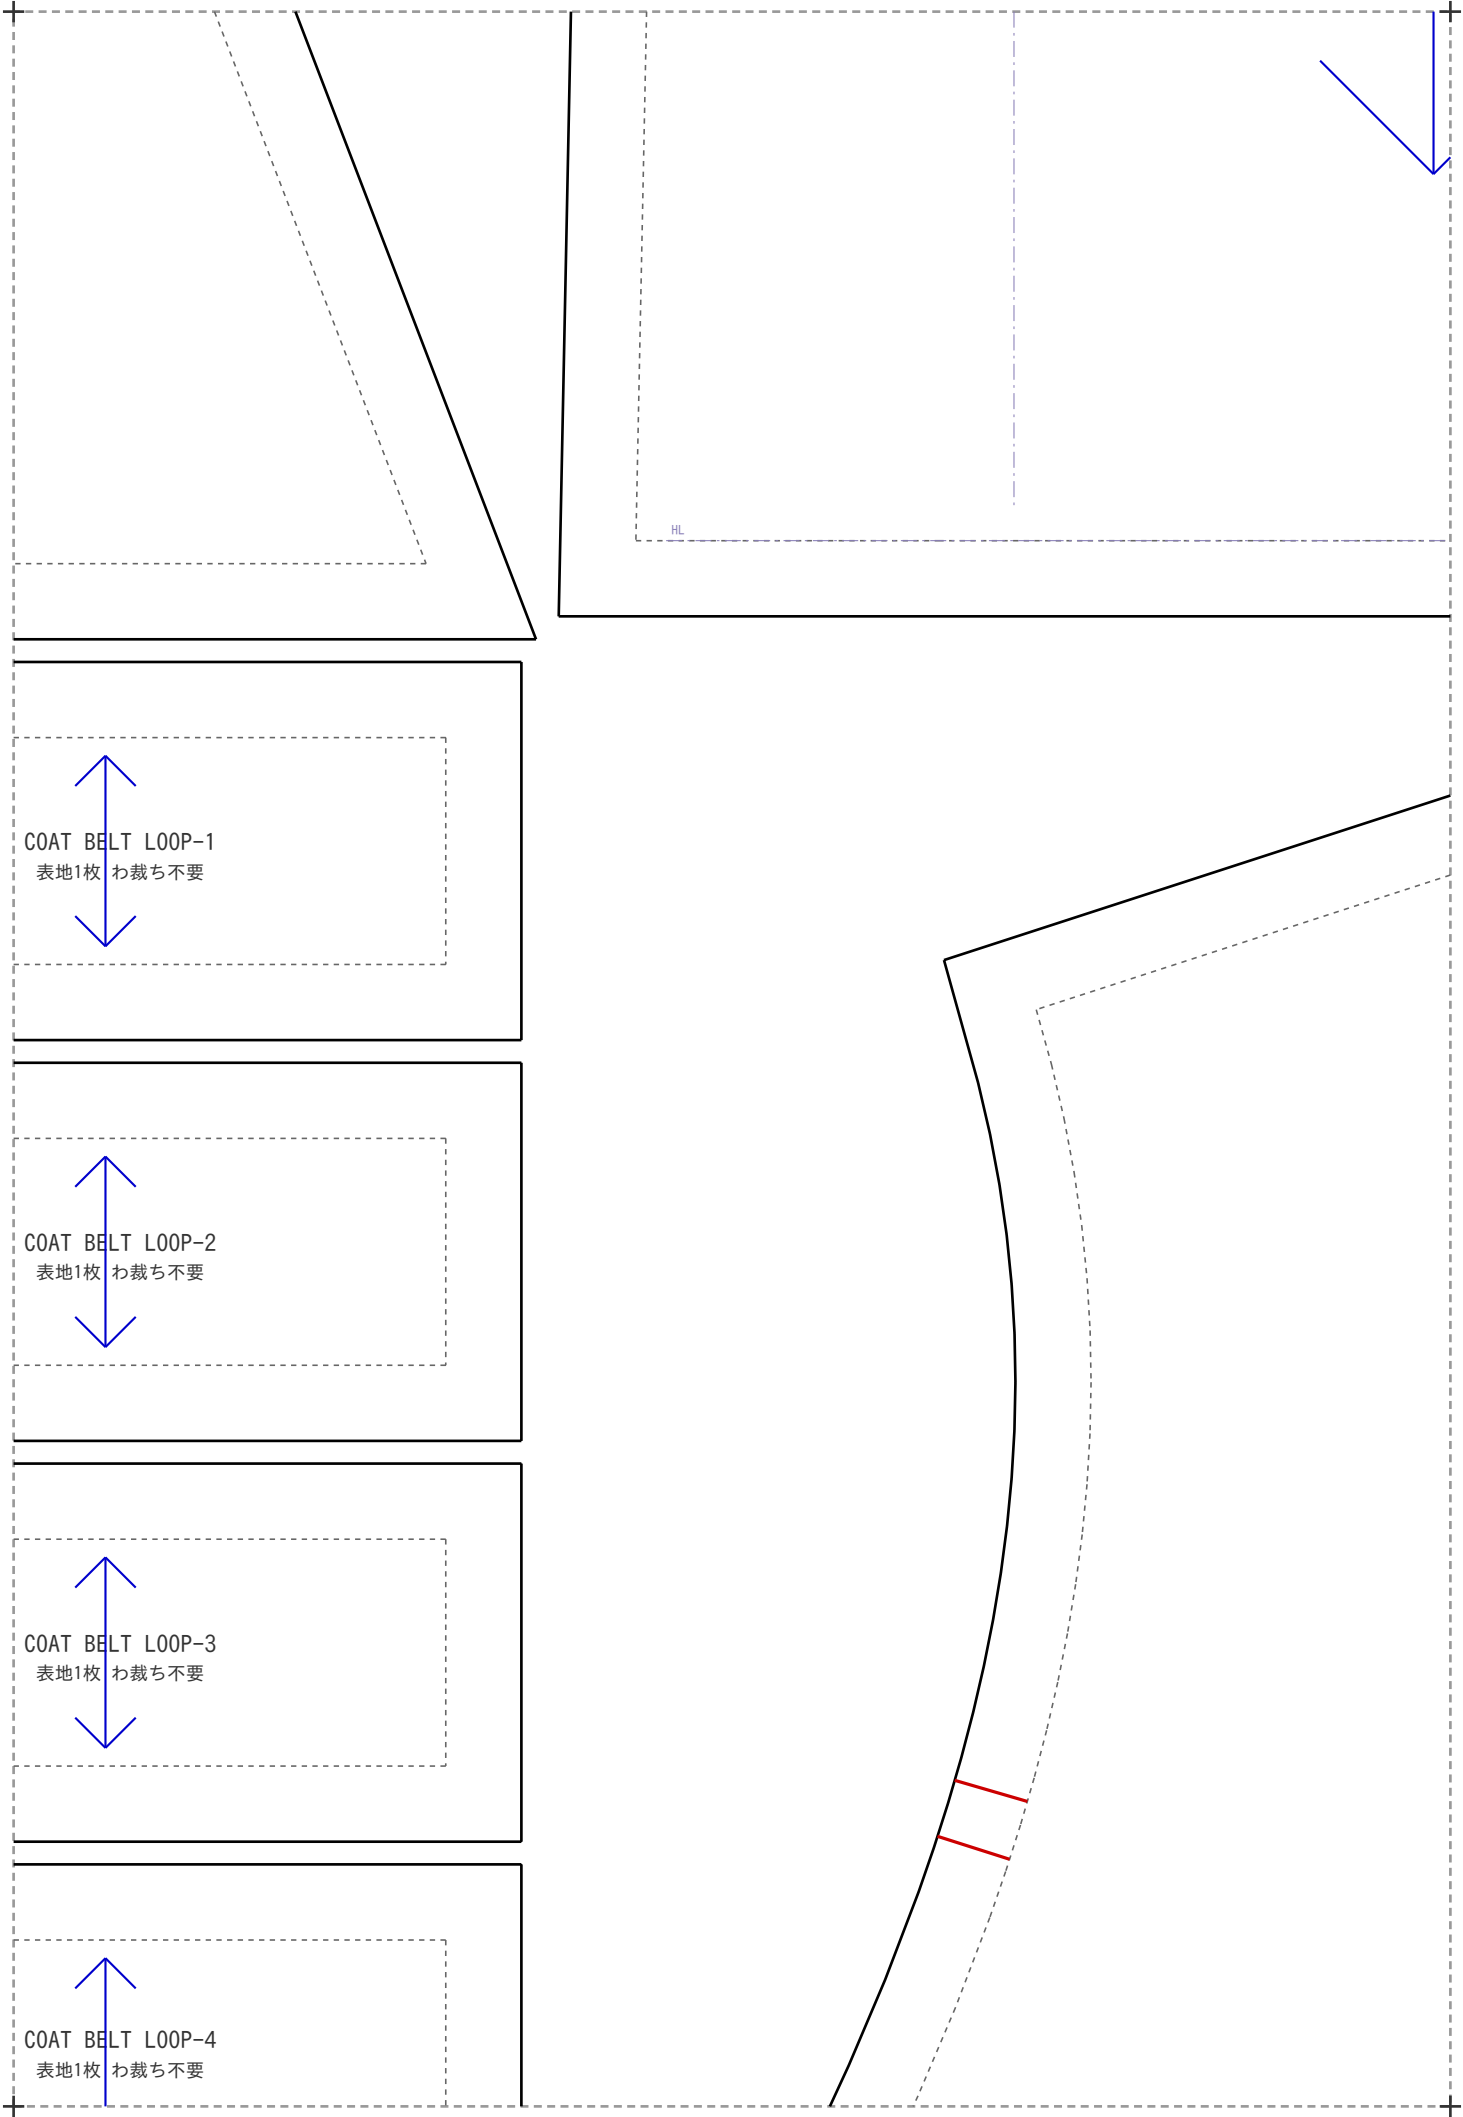


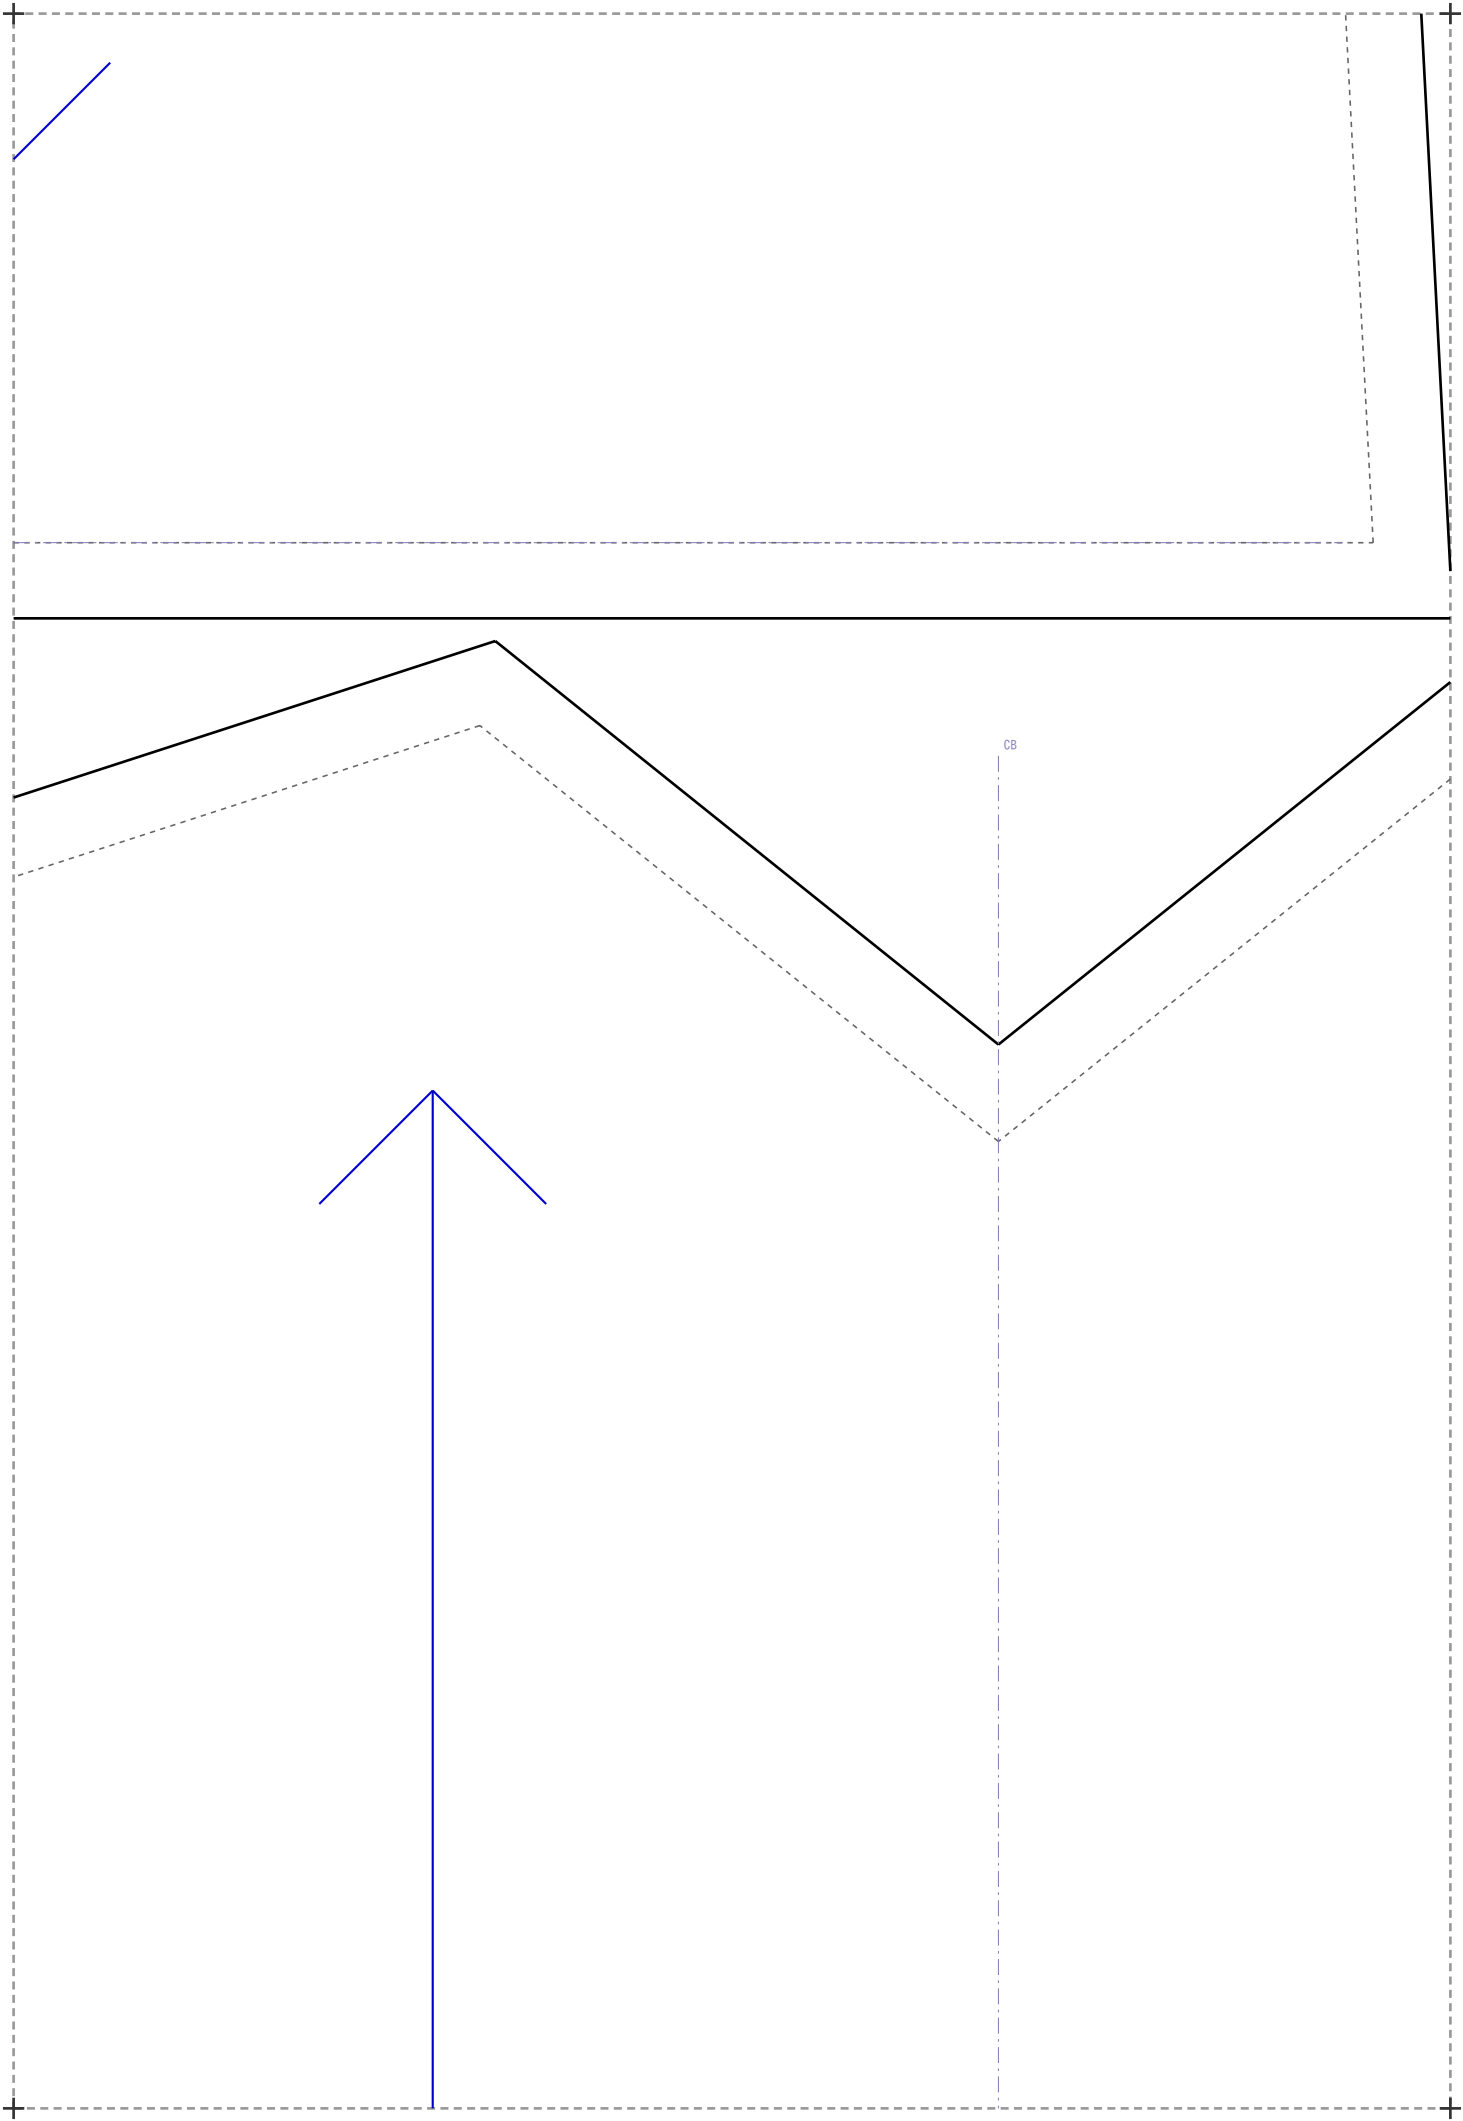


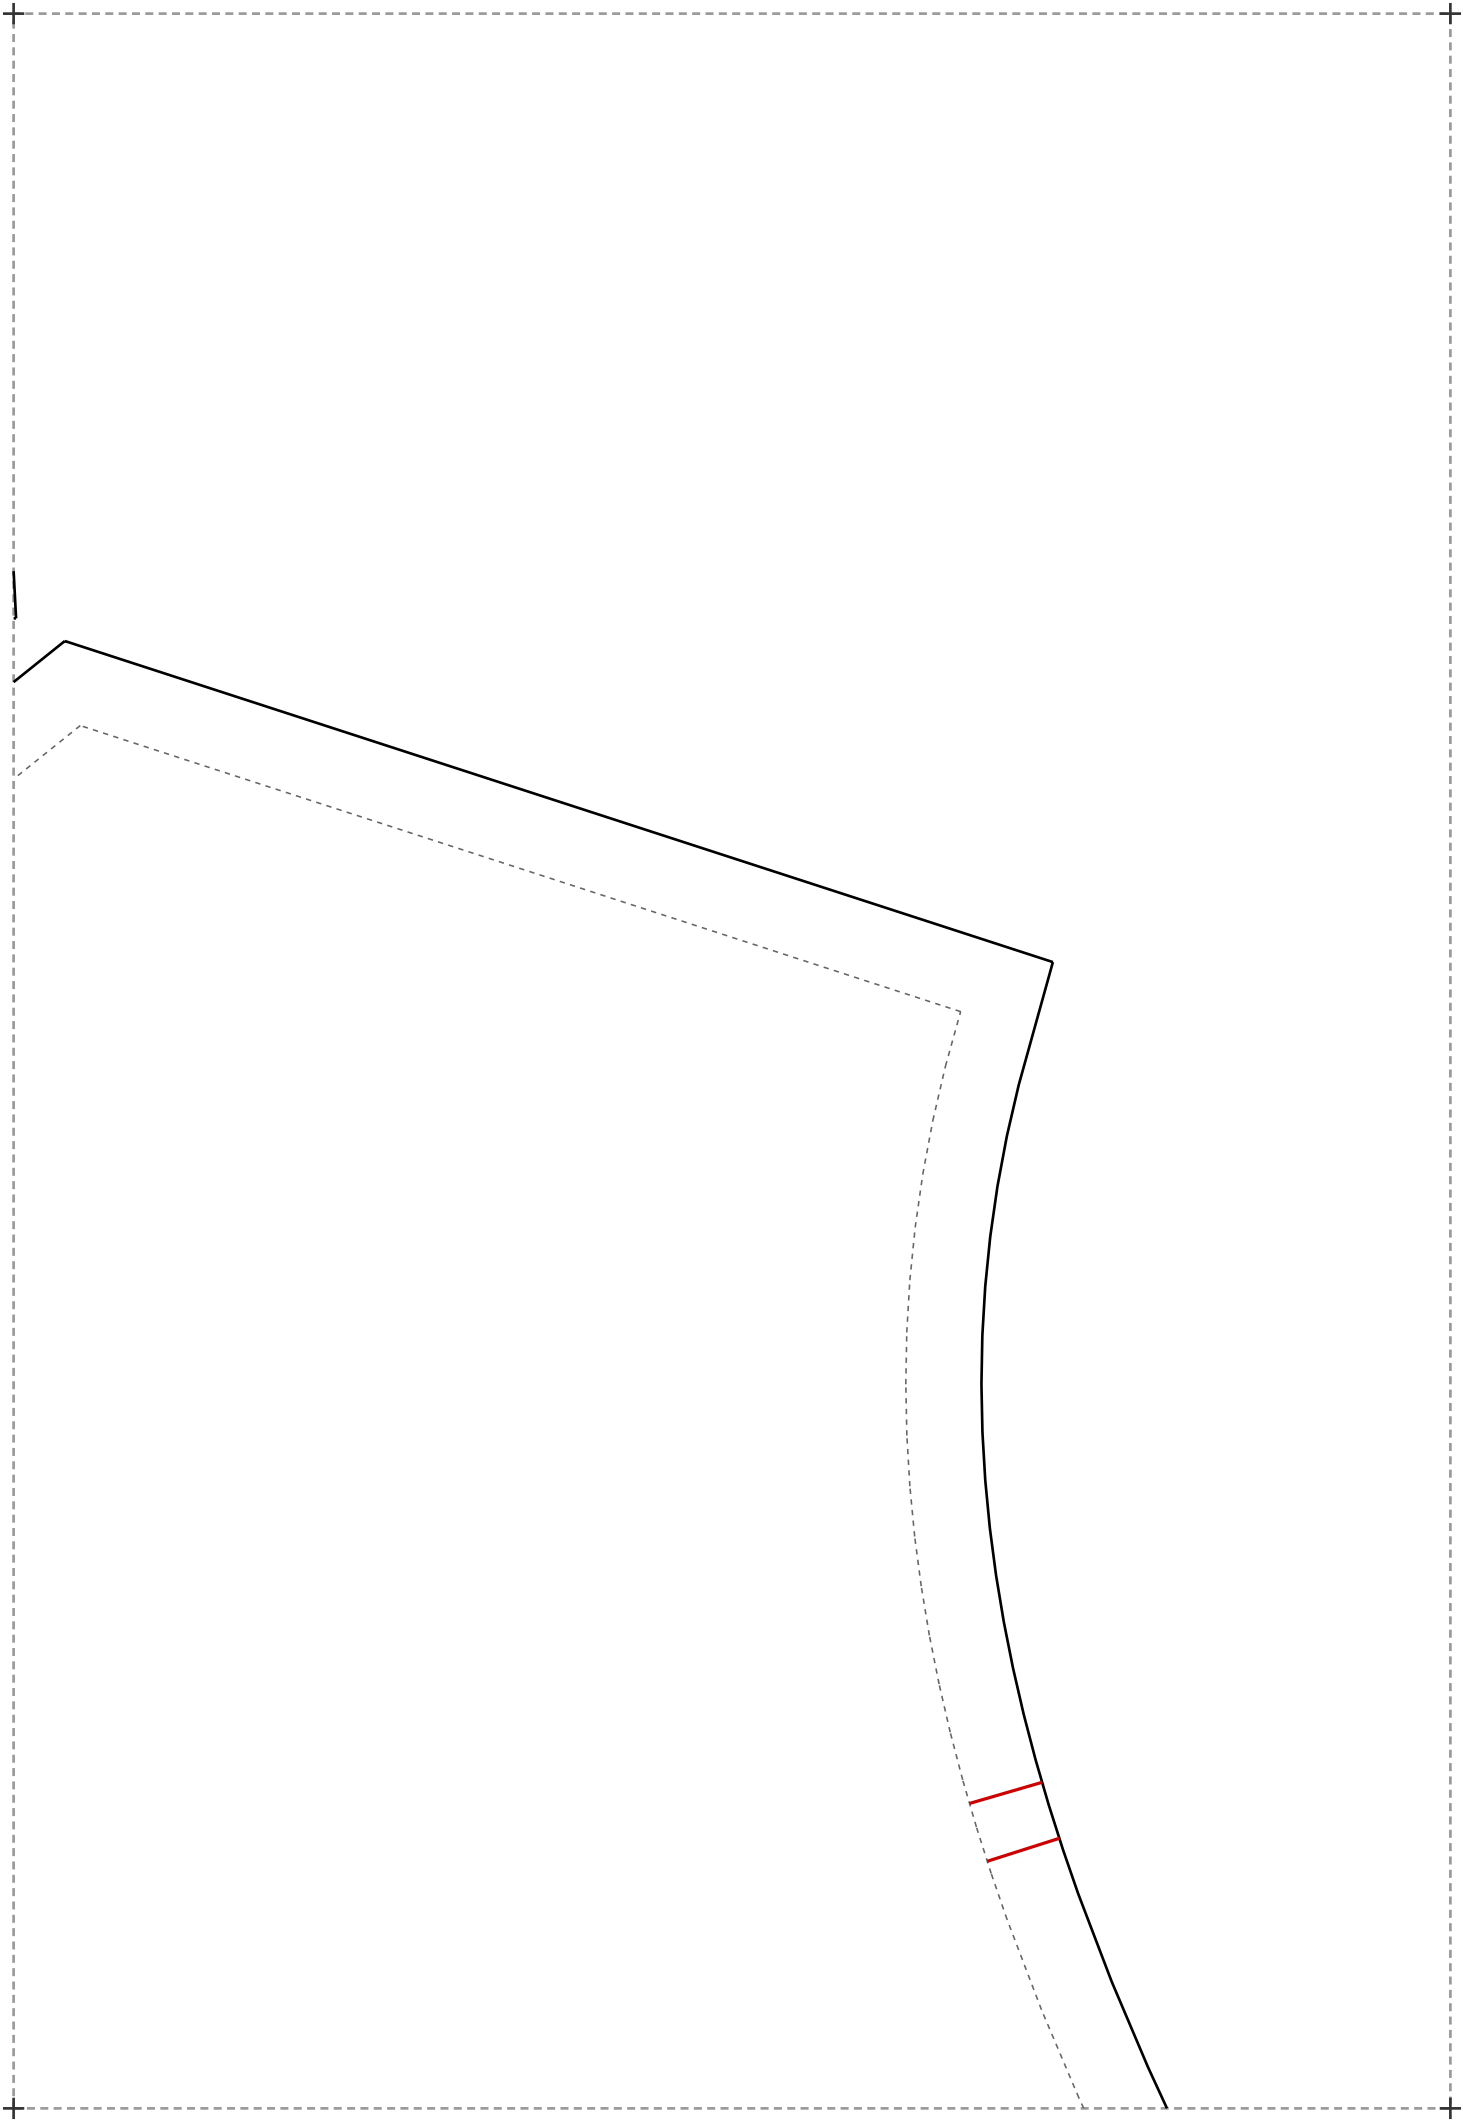

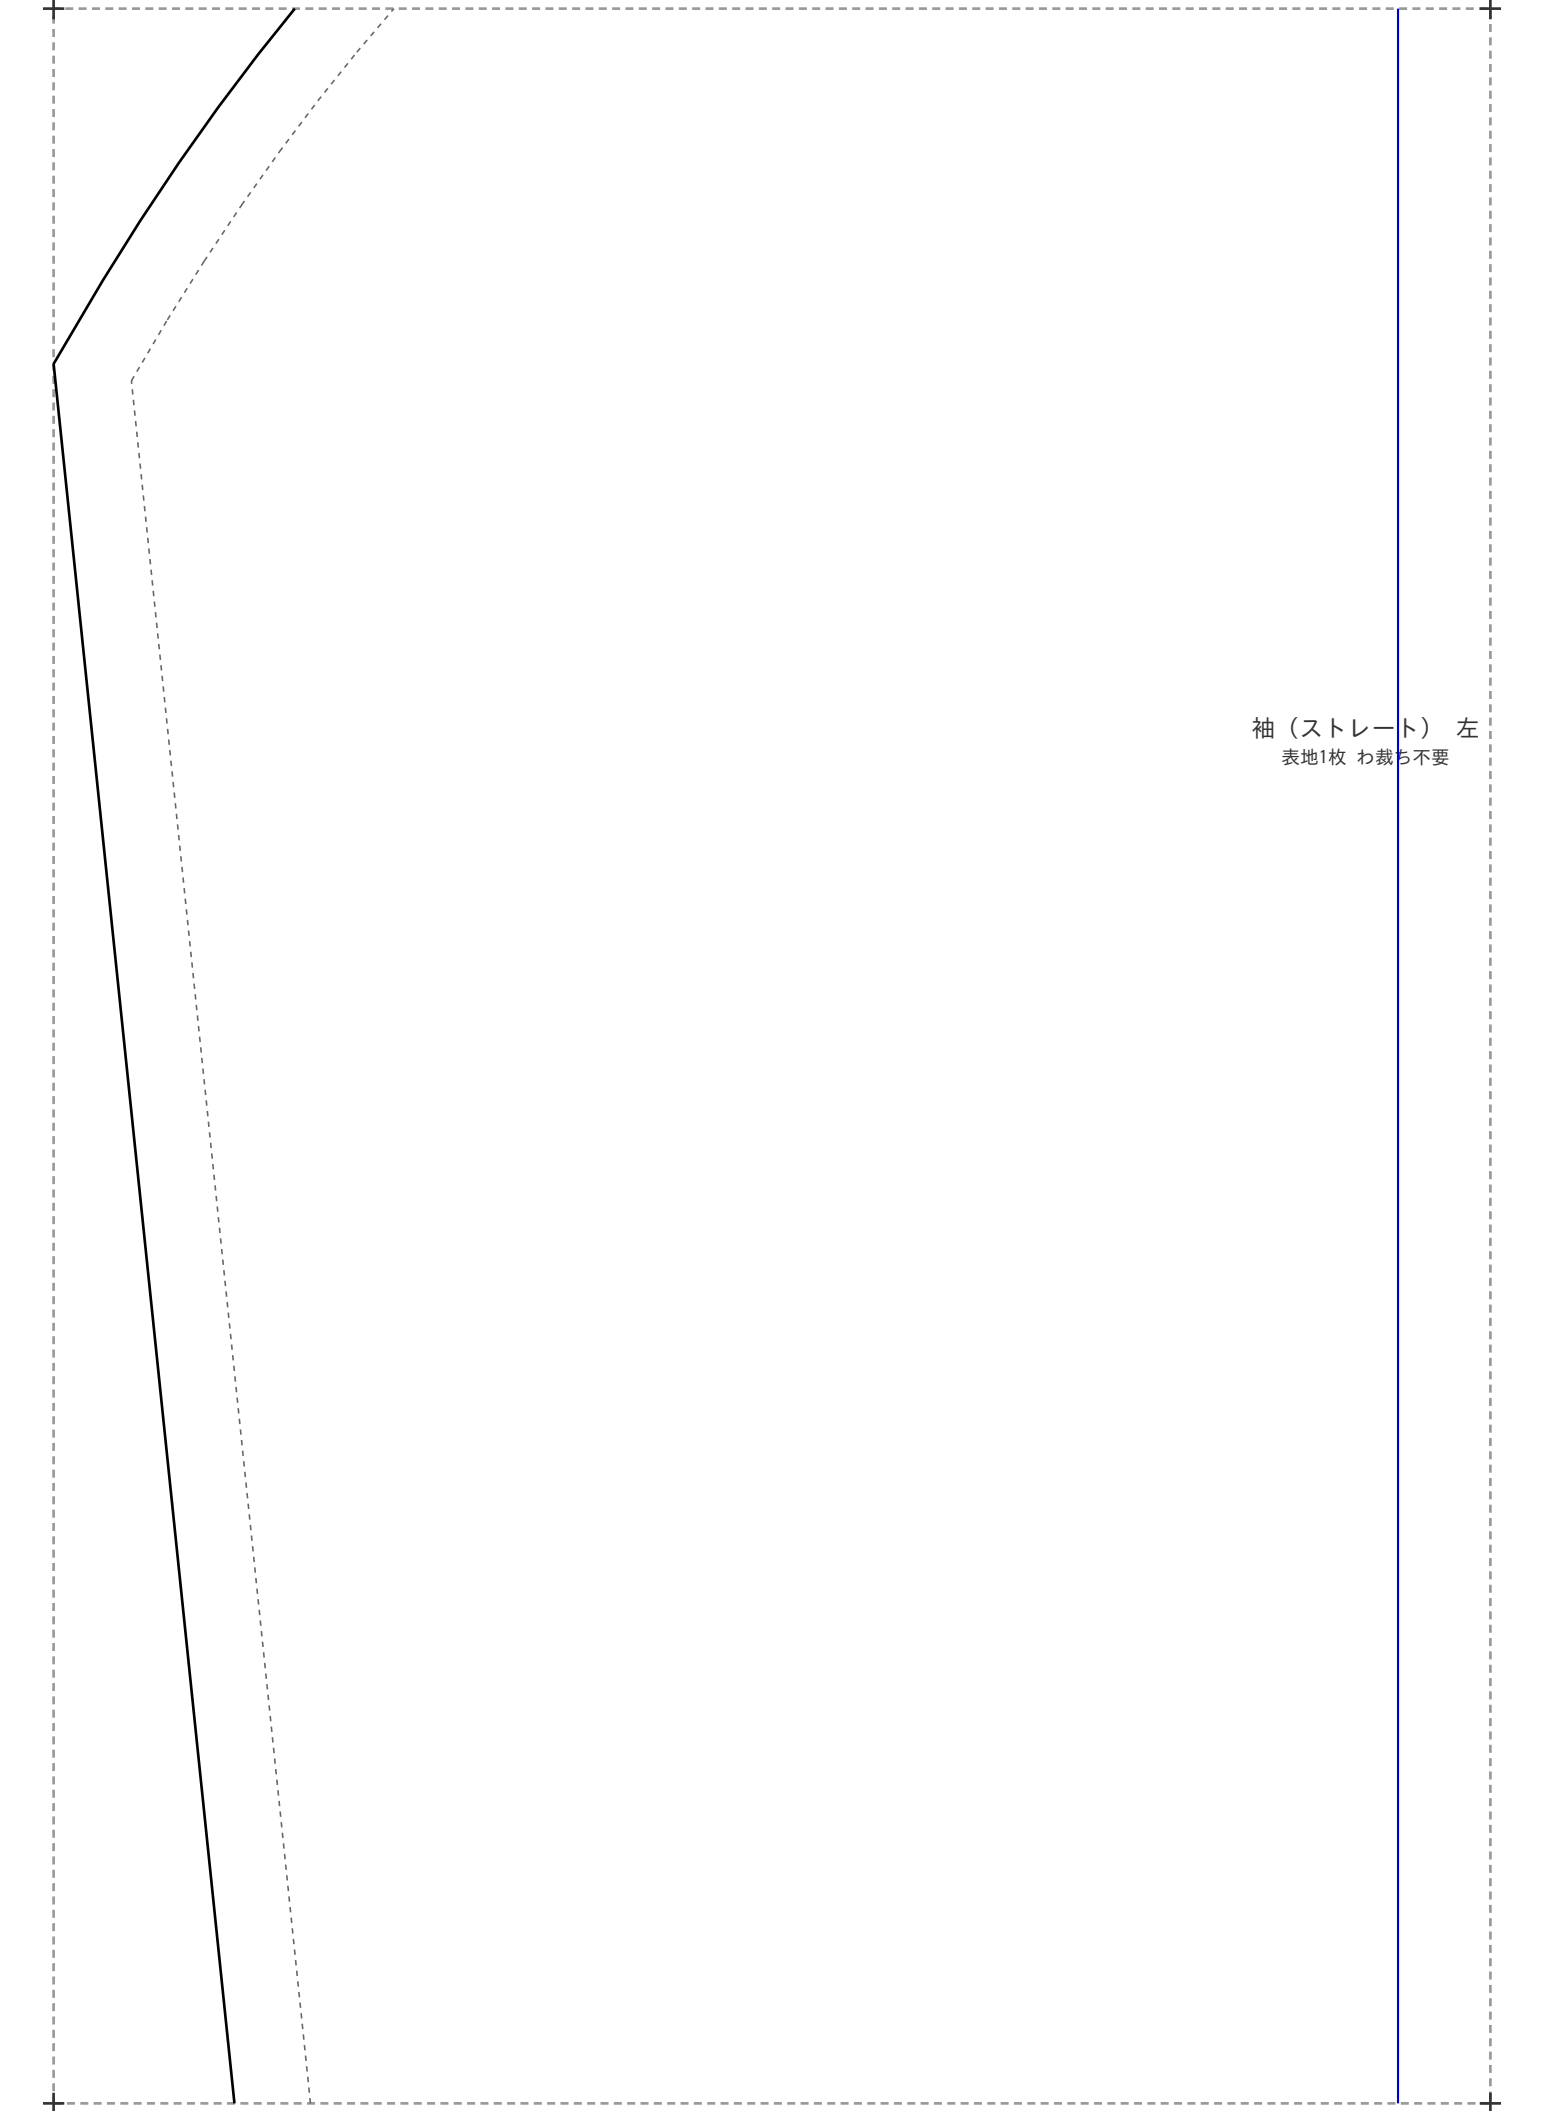



袖 (ストレート) 左
表地1枚 わ裁ち不要

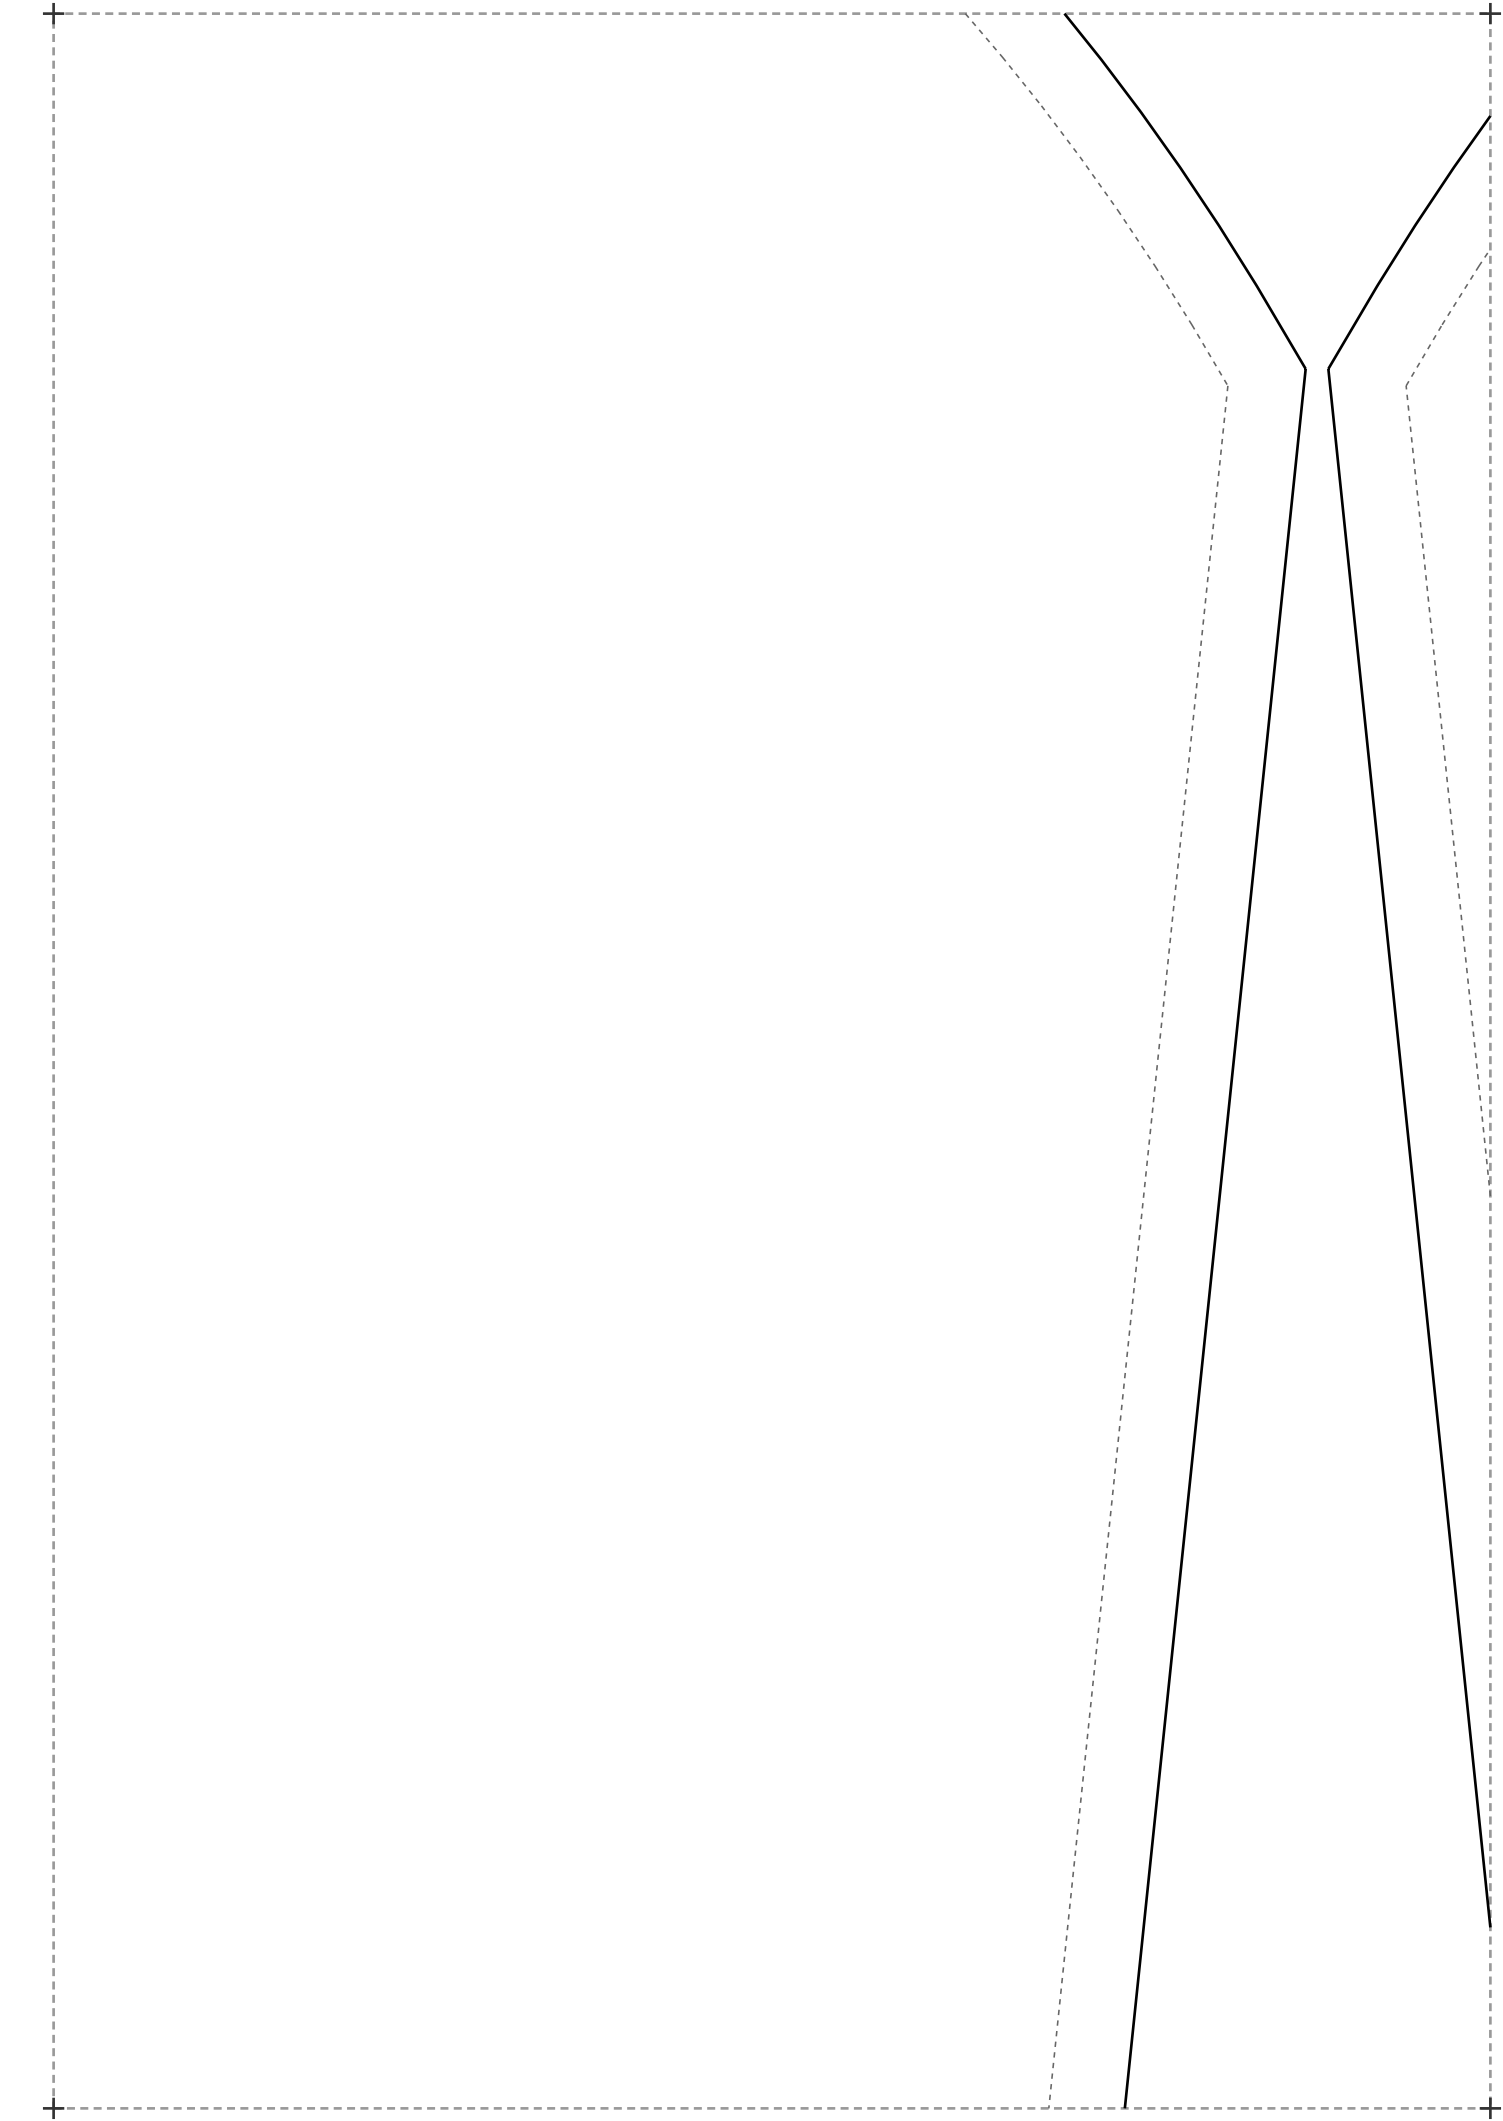

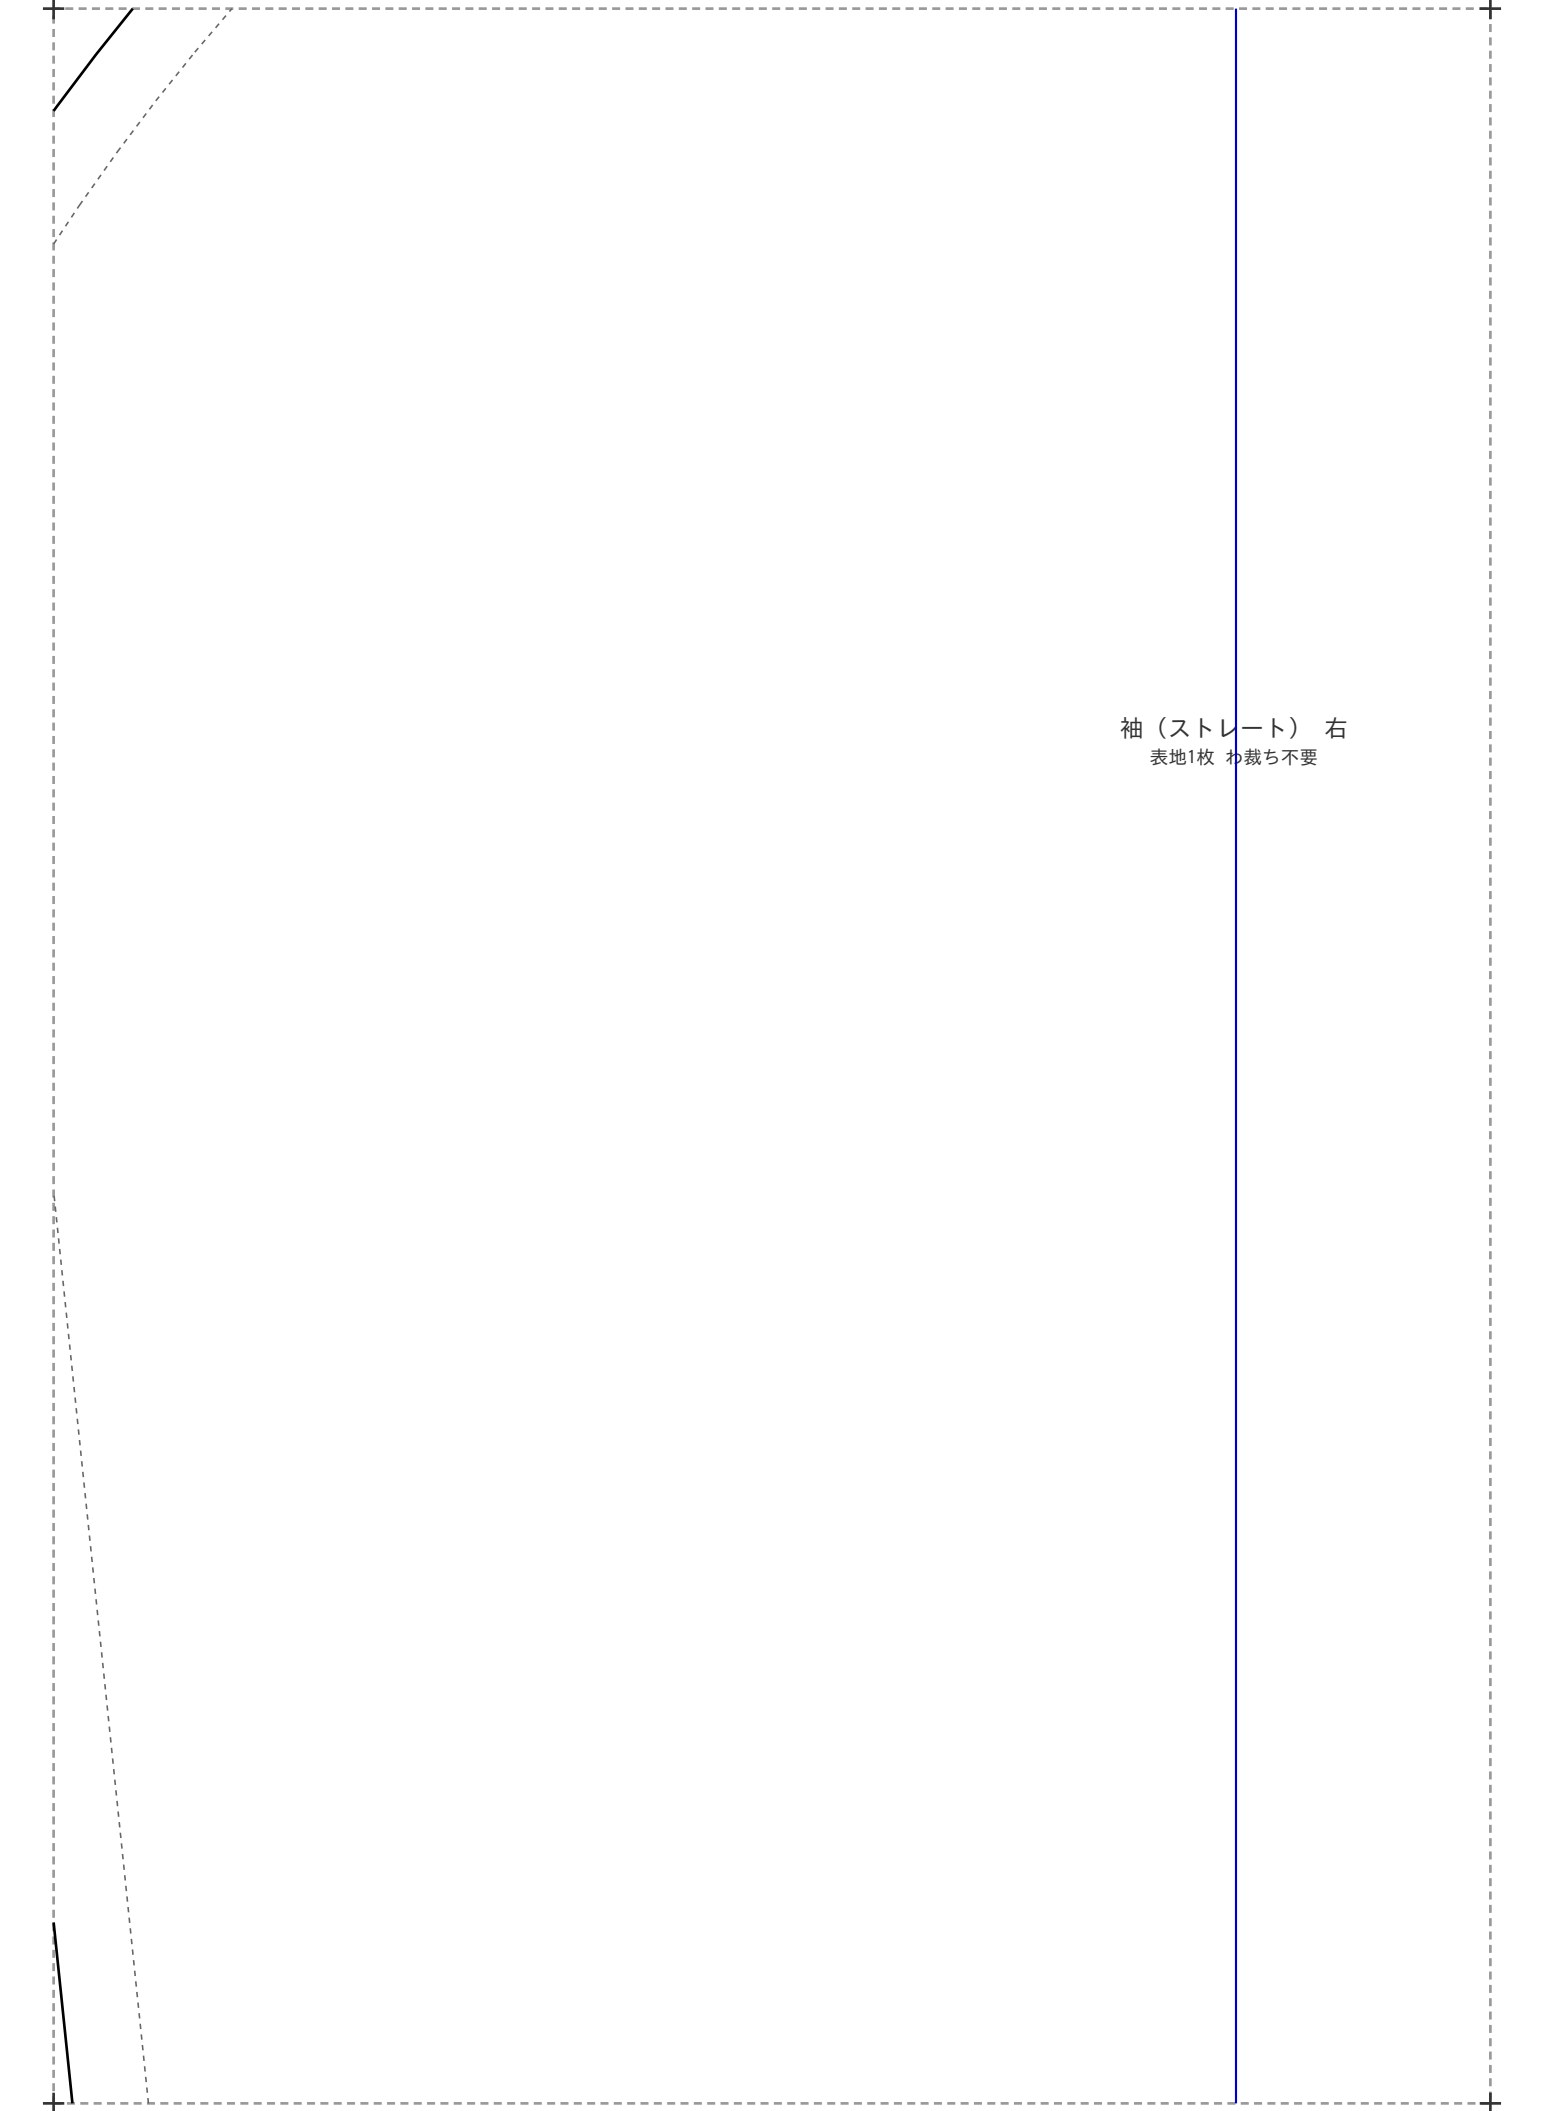



袖 (ストレート) 右
表地1枚 わ裁ち不要

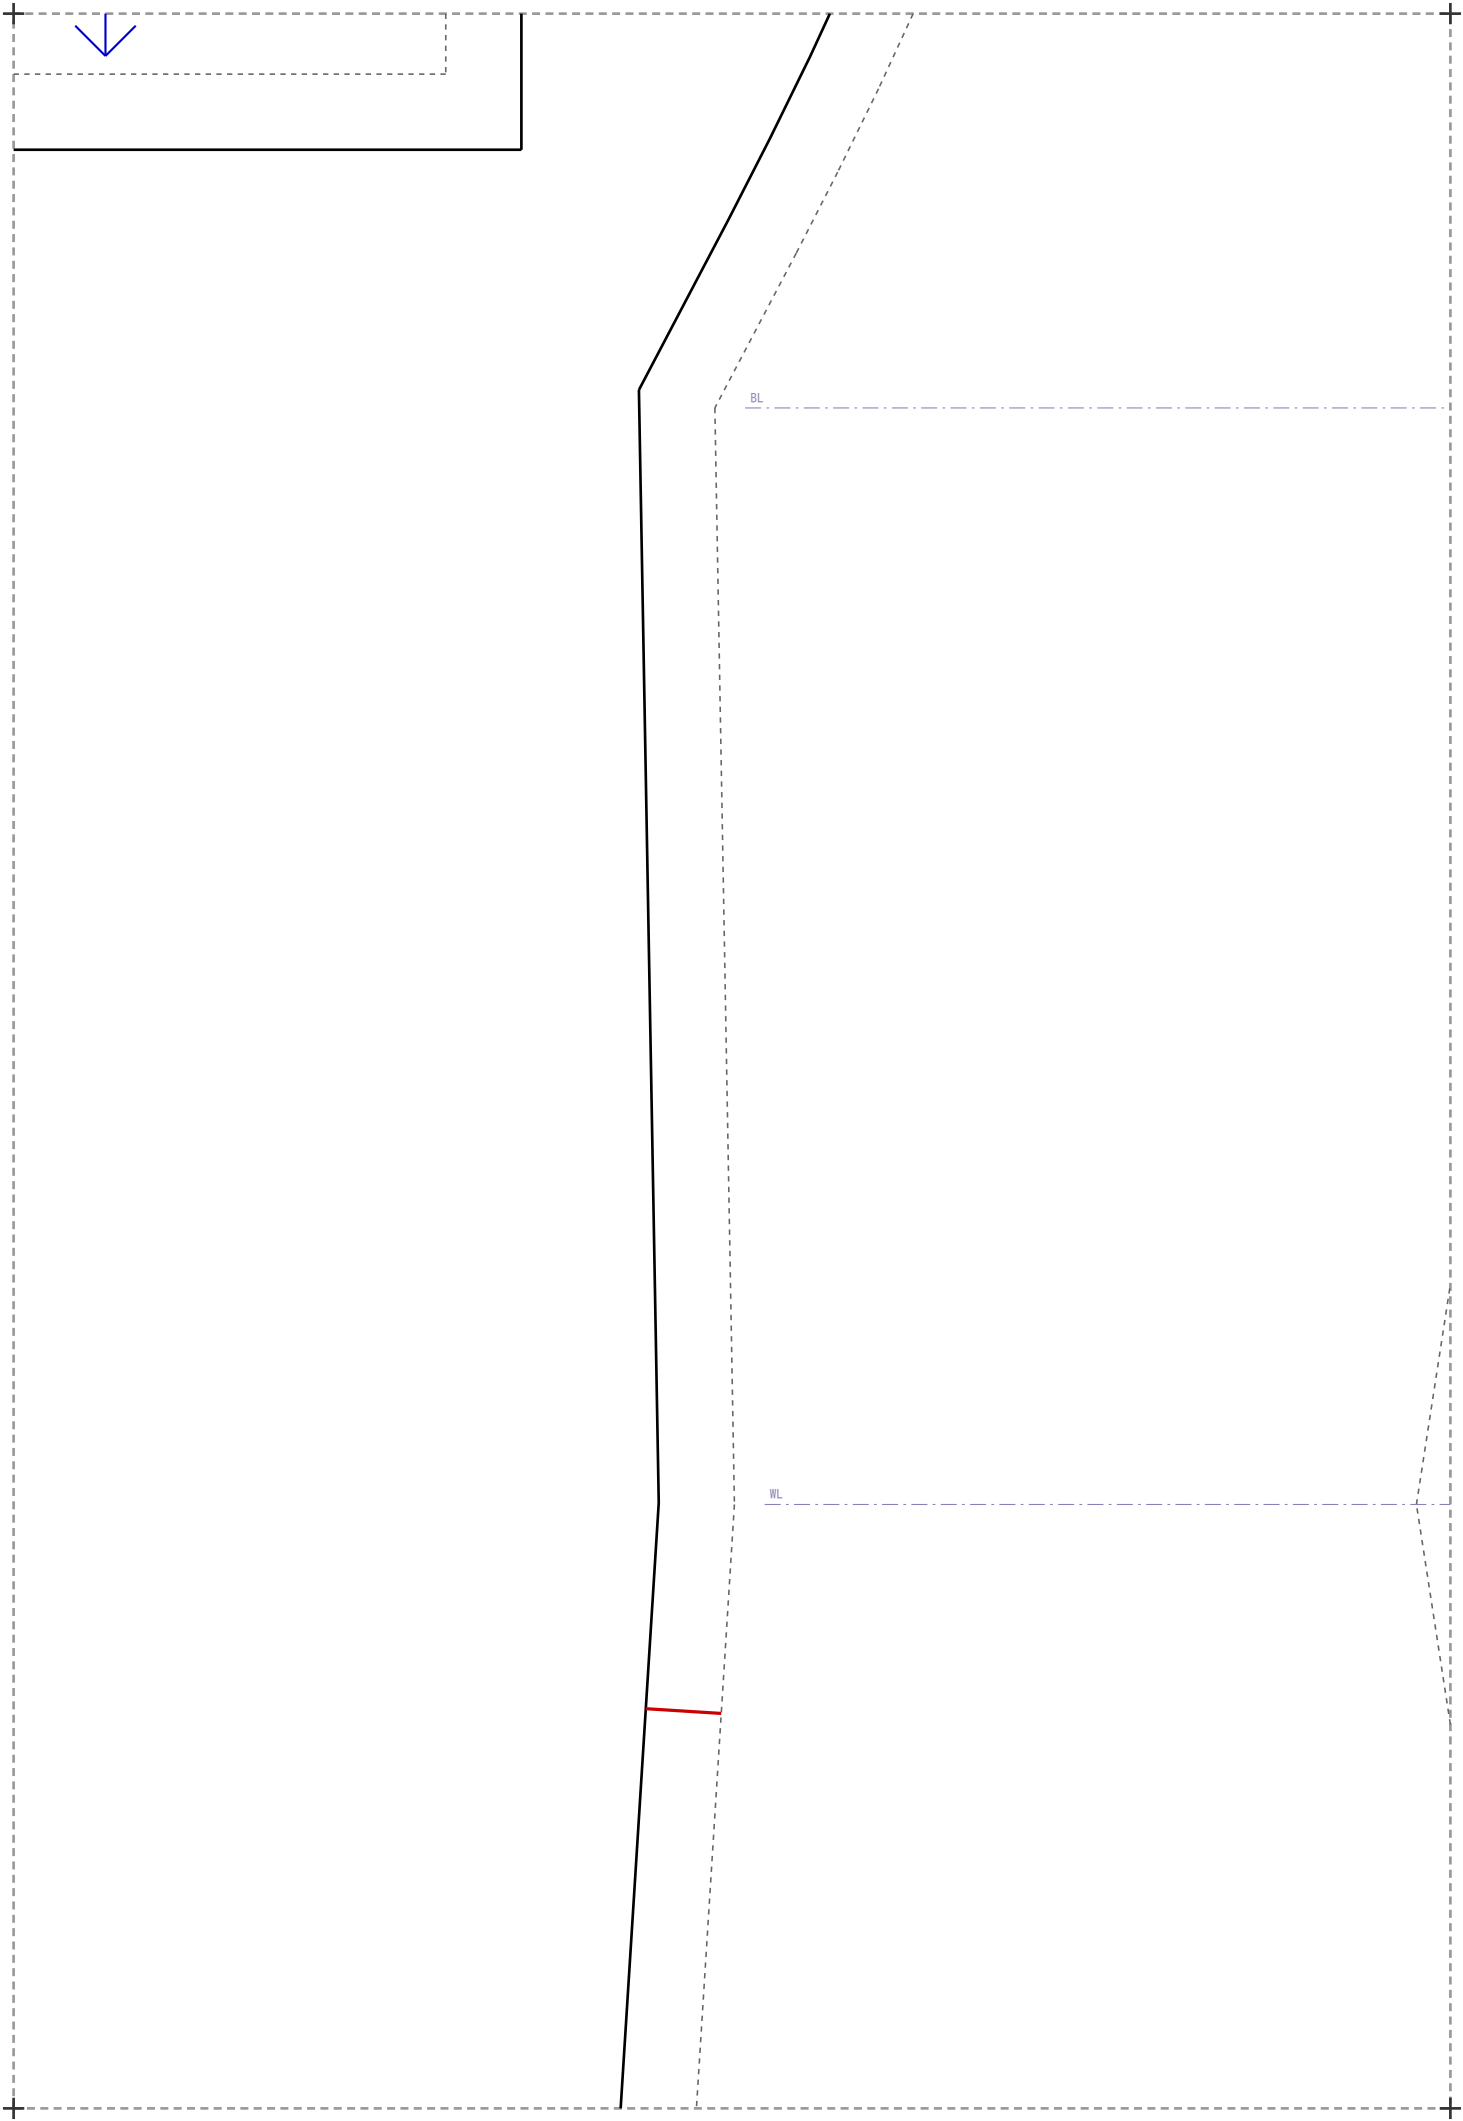


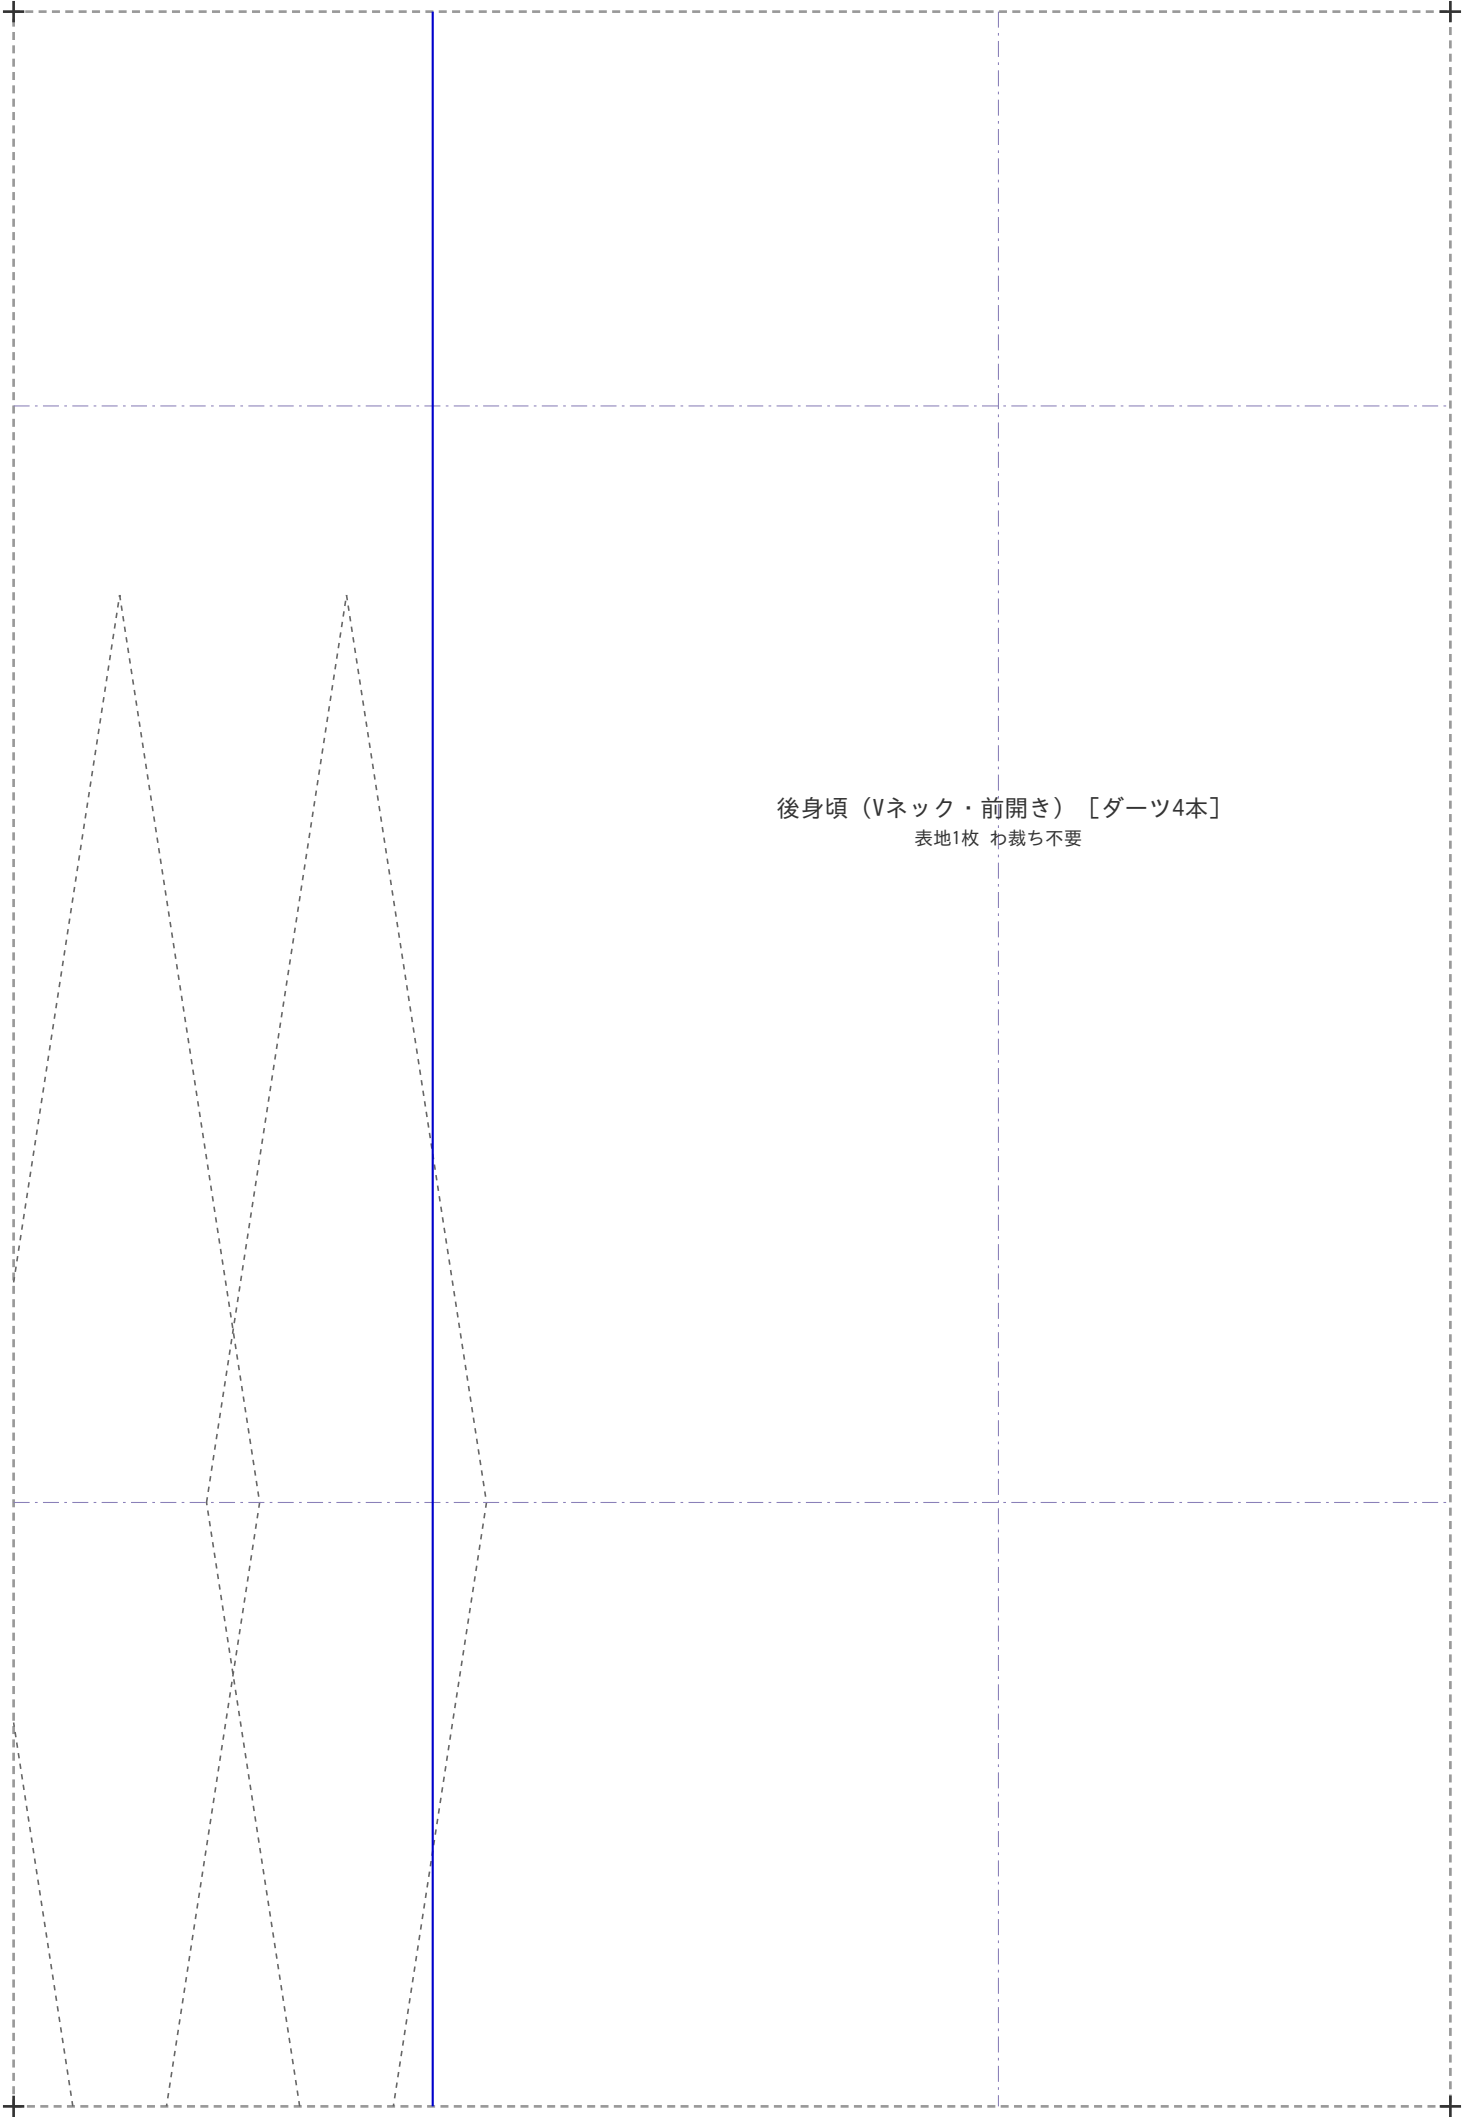

後身頃 (Vネック・前開き) [ダーツ4本]
表地1枚 わ裁ち不要

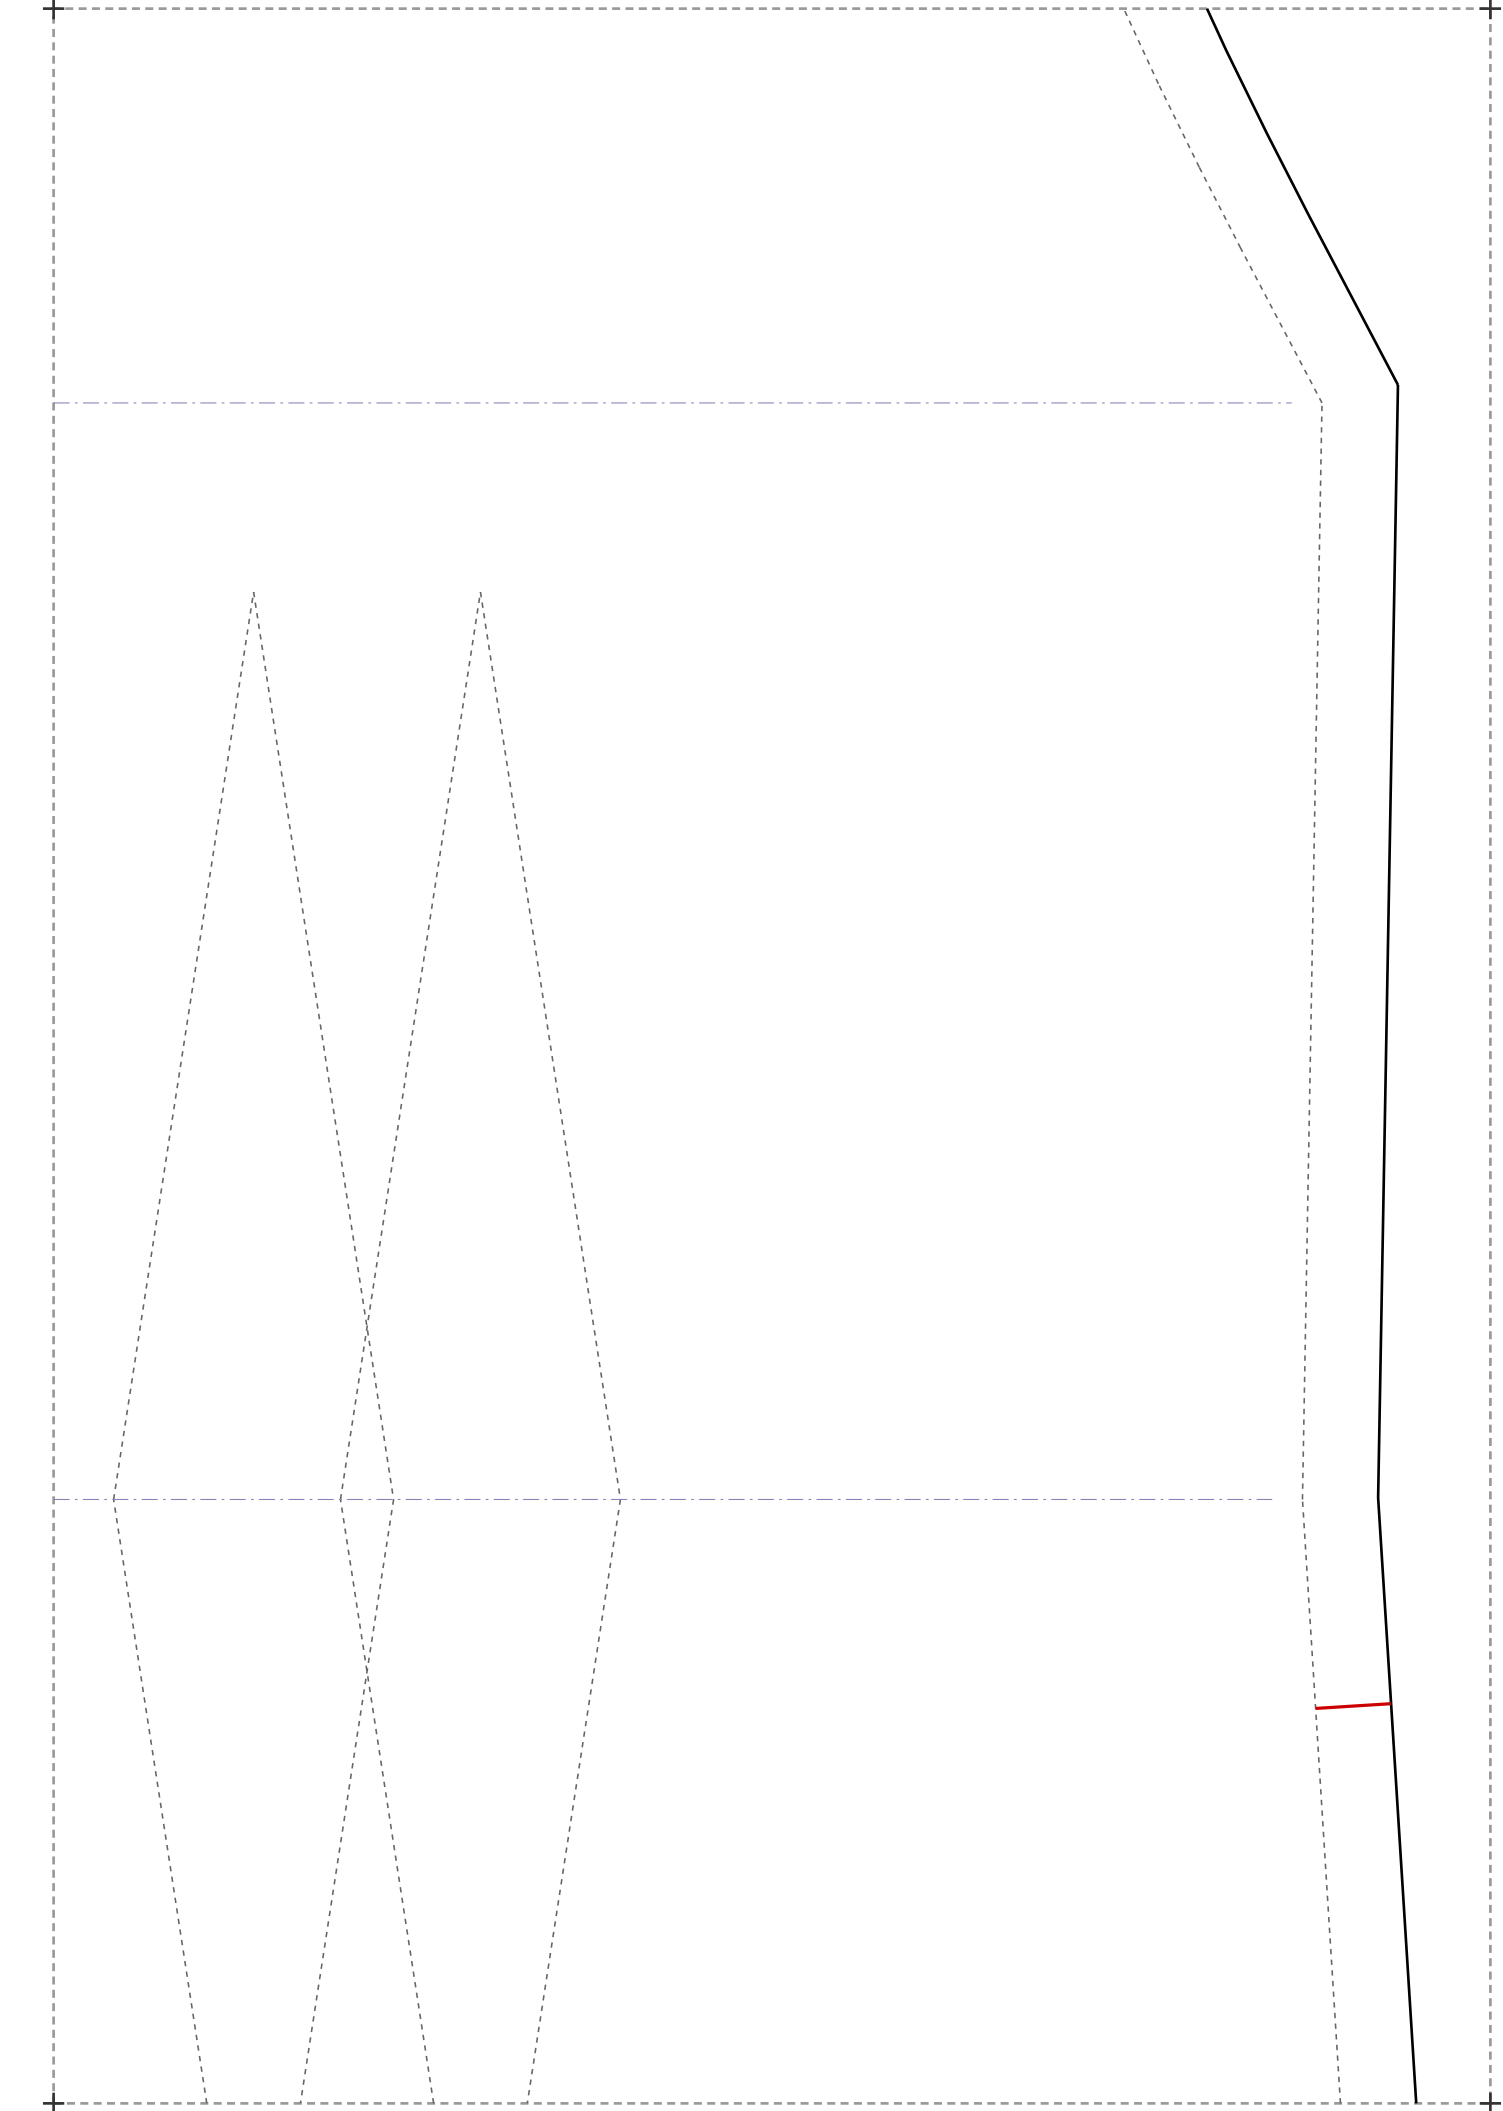

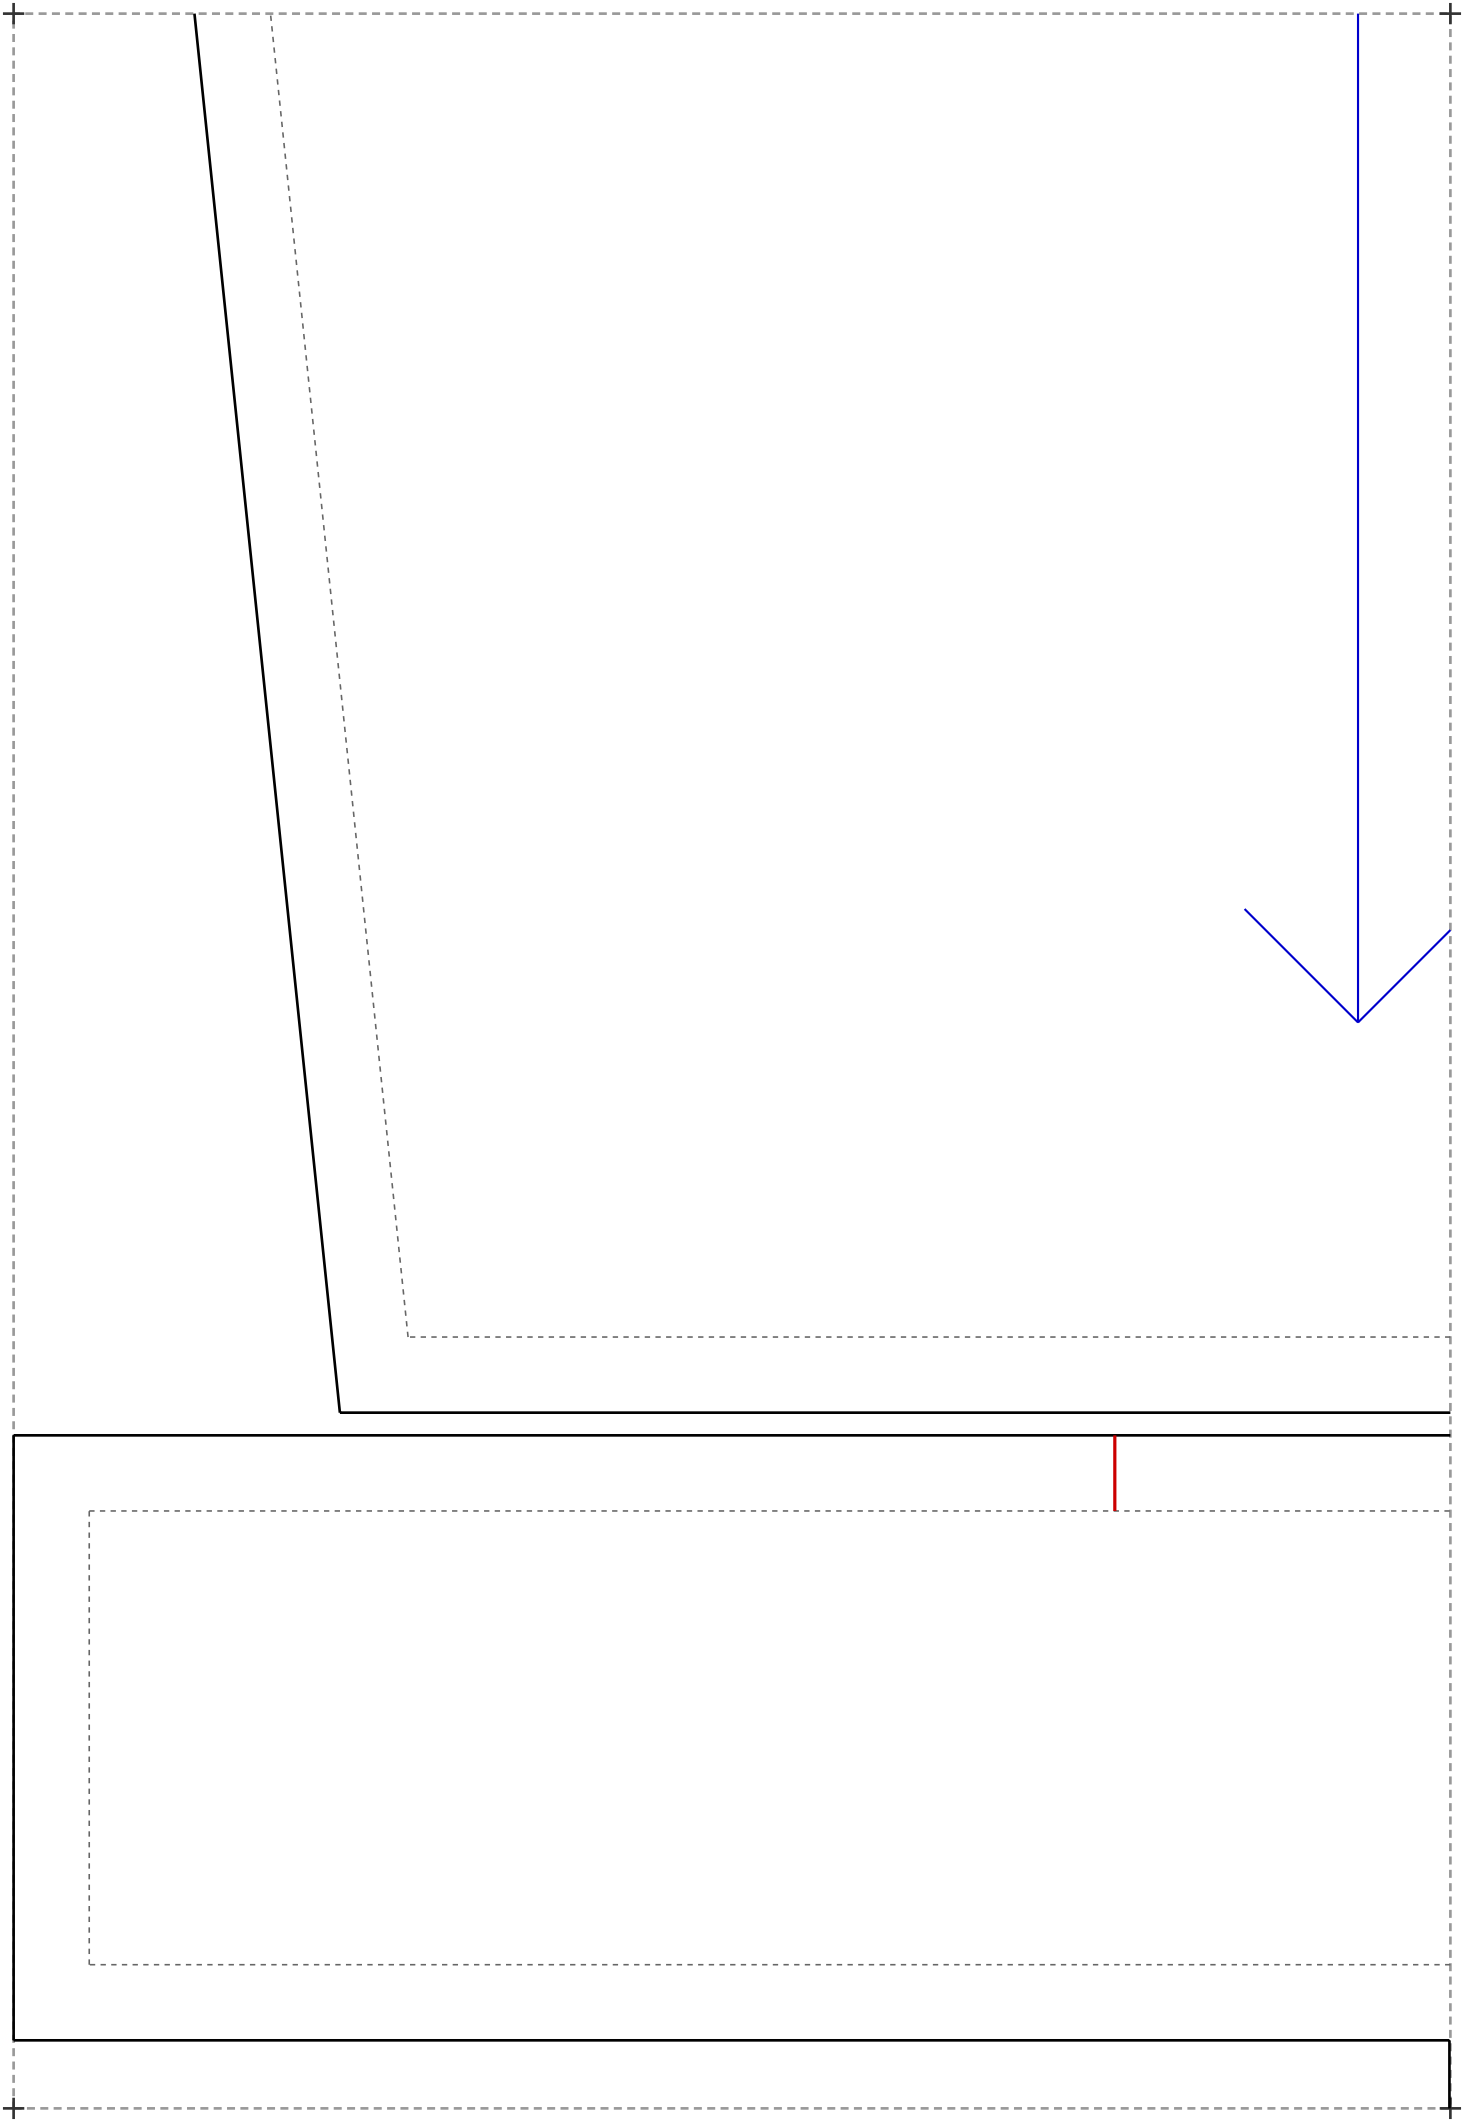

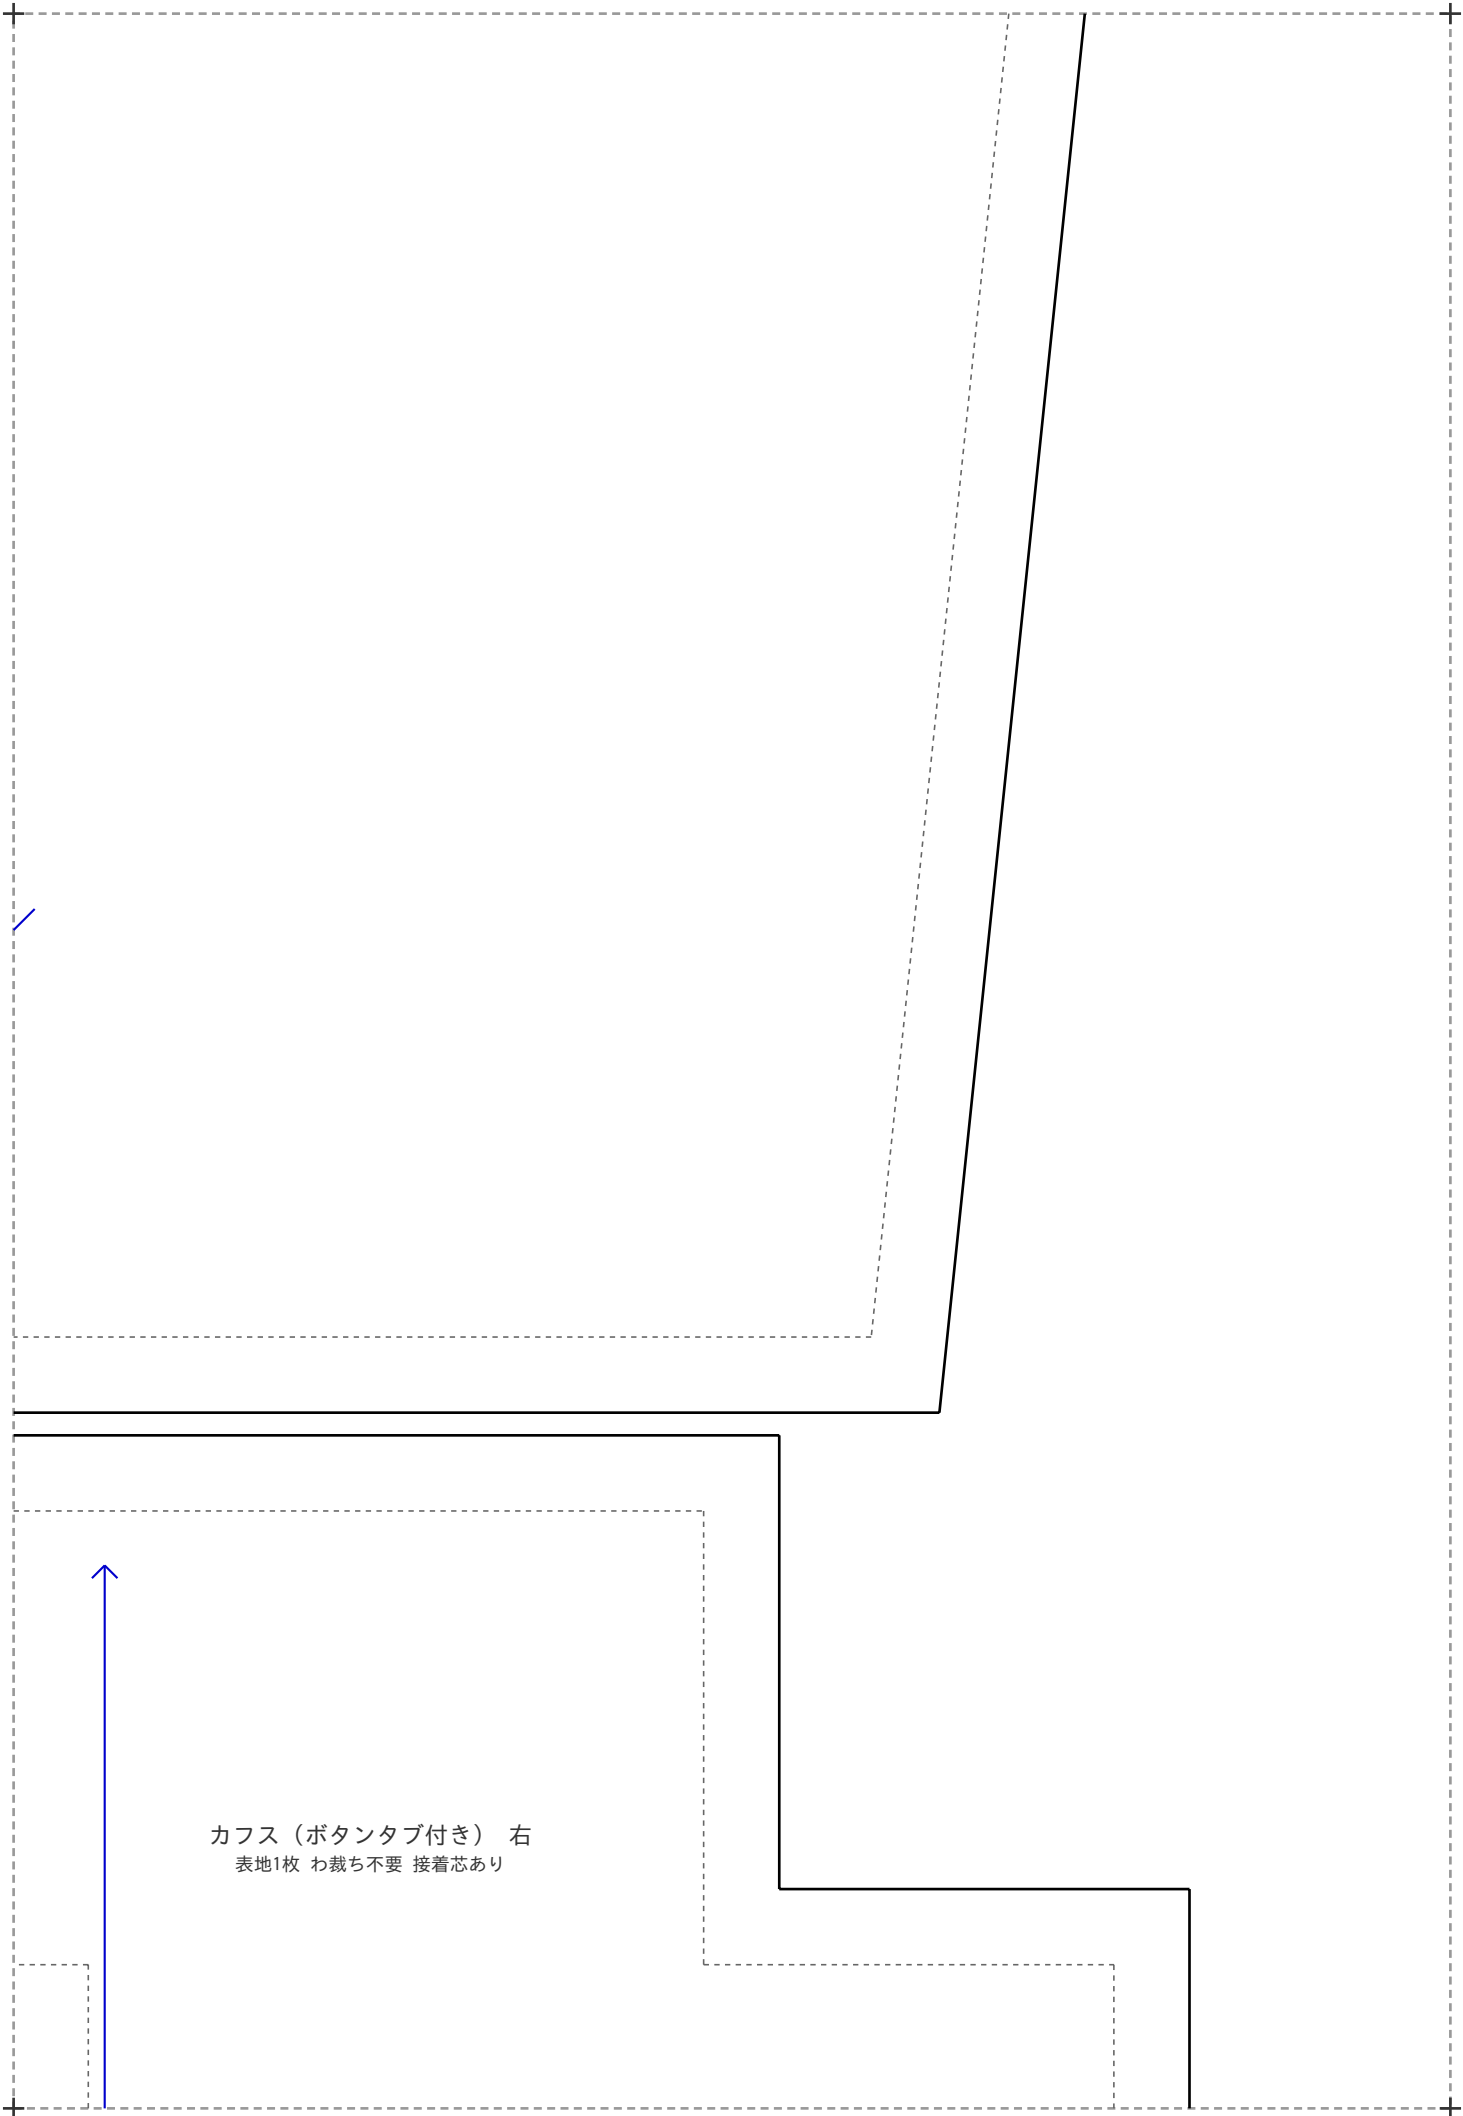

カフス（ボタントップ付き） 右
表地1枚 わ裁ち不要 接着芯あり

